


材质：双面铜版纸，128g

装订方式：骑马钉装订

底页

封面页

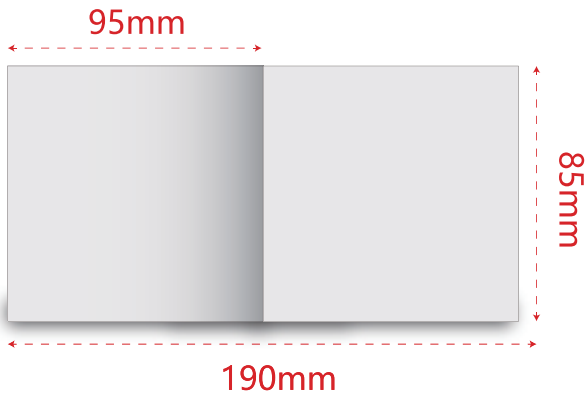

*此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Room Control



Sound



Remote



Social



Game

Multi-Language
User Manual



Note: Colors may differ from the image

Name: **Mirage 3**

After-Sales & Customer Support

- We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
- Wir hoffen, dass Sie nie in die Verlegenheit kommen, aber falls doch, ist unser Service freundlich und problemlos.
- その必要がないことを祈りますが、万が一その必要が生じた場合でも、私たちのサービスは親切で手間がかかりません。



(US/CA)

support@jodiyece.com

+1 (888) 867-5827

(UK)

support@joyhub.net


(DE)

support@vijisa.com

(JP)

support@yavaota.com

Discover Joyhub App

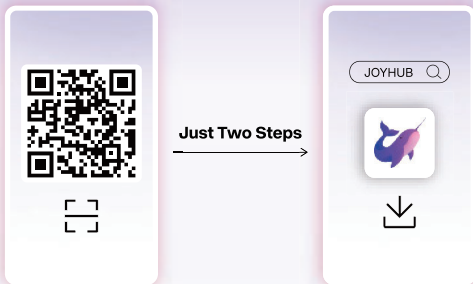

support@joyhub.net



- Download the Joyhub from the IOS App Store, or scan the QR code. Unlock the full potential.
- Laden Sie Joyhub aus dem IOS App Store herunter, oder scannen Sie den QR-Code. Schalten Sie das volle Potenzial frei.
- IOS App StoreからJoyhubをダウンロードするか、QRコードをスキャンしてください。可能性を最大限に引き出す。

Connect with Joyhub App



1



- Press and hold 3 seconds to turn on the device.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 3秒間長押しして、デバイスの電源が入ります。

2




- Open the Joyhub APP. Turn on the BT function.
- Öffnen Sie die Joyhub APP. Schalten Sie die BT-Funktion ein.
- Joyhubアプリを開き、Bluetooth機能をオンにしてください。

3



- Follow the APP instructions to add the (Mirage 3) device.
- Folgen Sie den Anweisungen der APP, um das (Mirage 3) Gerät hinzuzufügen.
- アプリの指示に従って、(Mirage 3) デバイスを追加してください。

4

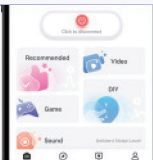


- Start to use and enjoy.
- Anfangen zu benutzen und genießen.
- 接続が完了したら、使用を開始してお楽しみください。

APP Features & Fun

- Toy games and rankings
- Spielzeugspiele und Ranglisten
- おもちゃのゲームとランキング

- Share and connect in the JOYHUB
- Teilen und verbinden im JOYHUB
- JOYHUBで共有し、つながる

- Mutual control in the room
- Gegenseitige Kontrolle im Raum
- 室内での相互コントロール

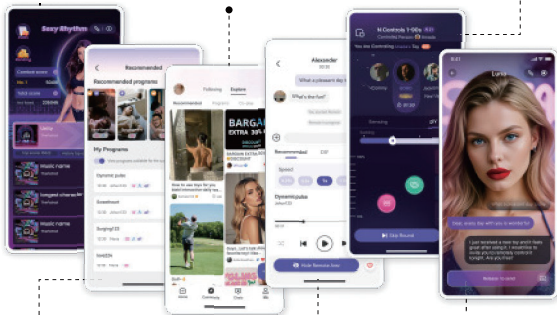

- Recommended programs and videos
- Empfohlene Programme und Videos
- おすすめ番組とビデオ

- Real-time interaction
- Interaktion in Echtzeit
- リアルタイム・インタラクション


- AI Visual Interaction
- AI Visuelle Interaktion
- AIビジュアル・インタラクション

Product Overview

- Displays current suction level
- Aktuelle Saugstufe anzeigen
- 現在の吸引レベルを表示


- Displays current Rotation and Thrusting level
- Zeigt den aktuellen Teleskopdrehgang an
- 7 周波数伸縮回転

- 7 Sucking modes
- 7-Frequenz-Saugen
- 7 周波数振動
- 7 Vibration modes
- 7 Frequenzen zu vibrieren
- 7 周波数で振動し

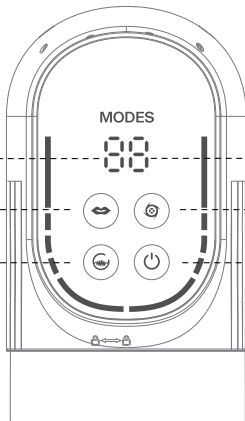

- 7 Rotation and Thrusting modes
- 7-Frequenz-Teleskopdrehung
- 7 周波数伸縮回転を
- Power Button
- Power-Taste
- 電源ボタン

Product Overview

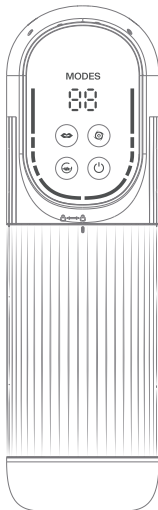

- **Power Button:** Press and hold for 2s to turn on or off
Short press to release the air

- **Power-Taste:** Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um das Produkt einzuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln. Drücken und halten Sie es kurz gedrückt, um die Luft abzulassen. Drücken und halten Sie es erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

- 電源ボタン: 2 秒間押し続けると製品の電源が入り、スタンバイ モードに入ります。もう一度 2 秒間押し続けると製品の電源が切れます。



- **Vibration:** Short press to switch the Vibration modes, and Press & Hold the button to stop it.

- **Vibrationstaste:** Im Standby-Modus kurz drücken, um den 7-Frequenz-Vibrationsmodus einzuschalten/umzuschalten, lange drücken, um diesen Modus auszuschalten

- 振動キー: 振動キー: スタンバイモードで短く押すと 7 周波振動モードがオン / 切り替わり、長押しするとこのモードがオフになります。



- **Telescopic rotation button:** Short press to switch the Rotation and Thrusting modes. Double click to pause and Press & Hold the button to stop it.

- **Teleskop-Rotationstaste:** Im Standby-Modus kurz drücken, um den 7-Frequenz-Teleskop-Rotationsmodus einzuschalten/umzuschalten, doppelklicken, um anzuhalten, und lange drücken, um diesen Modus auszuschalten.

- 伸縮回転キー: スタンバイ モードで、短く押すと 7 周波数伸縮回転モードがオン / 切り替えられ、ダブルクリックすると一時停止し、長押しするとこのモードがオフになります。



- **Sucking buttons:** Short press to switch the Sucking modes. Long press to long suction, double click to pause, short press again to restore original gear.

- **Saugtaste:** Im Standby-Modus kurz drücken, um den 7-Frequenz-Saugmodus einzuschalten/umzuschalten, lange drücken, um lange zu saugen, zweimal drücken, um zu pausieren, kurz drücken, um den ursprünglichen Gang wiederherzustellen.

- 吸引ボタン: スタンバイモードで、短く押すと 7 周波吸引モードがオン / 切り替えられ、長押しすると長く吸引し、2 回押すと一時停止し、短く押すと元のギアに戻ります。



- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.

- Not to utilize the product while charging.

- Please note: a 5-volt power supply is recommended.

- Im Falle einer Produktfehlfunktion wirdes empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.


- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.

- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.

- デバイスの挙動に問題が発生した場合は、一度電源を切り、再度充電を始めると自動的に工場出荷前の初期設定に戻ります。

- 充電中は使用できません。

- 充電にはプラグを使用することをお勧めします。出力電圧は約 5V です。

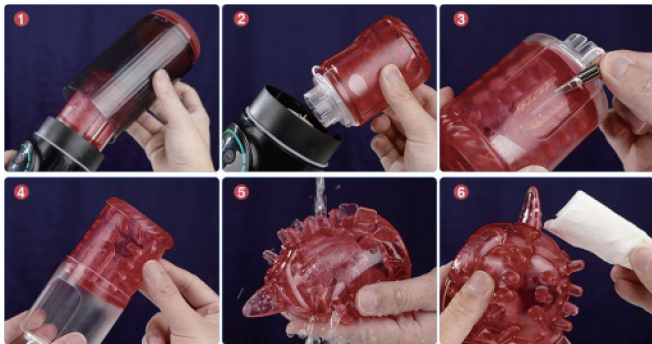

- After cleaning the inner liner, please air dry it in a cool place before reinstalling
- Nach der Reinigung den Innenbehälter trocknen lassen und erst dann wieder installieren.
- オナニーカップライナーを洗浄した後、それを日陰に干してから再度取り付けてください。

WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.
- 本製品は、お子様や身体的、感覚的、精神的能力の低下した方の使用を意図したものではありません。感電を避けるため、充電器を水の近くで使用しないでください。傷がある、腫れている、炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快感を感じたときは直ちに使用を中止してください。首には使用しないでください。

WARRANTY

- 1 year warranty
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us.
- 1 Jahr Garantie
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne kontaktieren.
- 1 年間保証
ご自分で商品の分解をして修理を試みたり、原型を留めない改変を行った場合、保証の対象外となります。
- 製品の品質やご利用方式について何か質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



After-Sales & Customer Support

- Ci auguriamo che non ne abbiate mai bisogno, ma se dovesse succedere, il nostro servizio è amichevole e senza problemi.
- Nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais si c'est le cas, notre service est amical et sans tracas.
- Esperamos que nunca tenga la necesidad, pero si la tiene, nuestro servicio es amable y sin complicaciones.



(IT)

support@vijisa.com




(FR)

support@vijisa.com

(ES)

support@vijisa.com

Discover Joyhub App

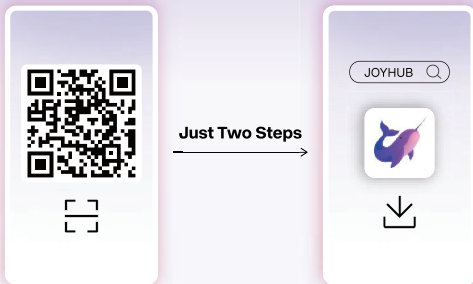

support@joyhub.net



- Scaricate Joyhub dall'App Store di IOS o scansionate il codice QR. Sbloccate tutto il potenziale.
- Téléchargez Joyhub depuis l'App Store IOS ou scannez le code QR. Libérez tout votre potentiel.
- Descarga Joyhub desde IOS App Store o escanea el código QR. Desbloquee todo su potencial.

Connect with Joyhub App



1



- Tenere premuto 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantenga pulsado 3 segundos para encender el dispositivo.

2




- Aprite l'APP Joyhub. Attivare la funzione BT.
- Ouvrez l'APP Joyhub. Activez la fonction BT.
- Abra la APP Joyhub. Active la función BT.

3



- Seguire le istruzioni dell'APP per aggiungere il dispositivo (Mirage 3).
- Suivre les instructions de l'APP pour ajouter le dispositif (Mirage 3).
- Sigue las instrucciones de la APP para añadir el dispositivo (Mirage 3).

4

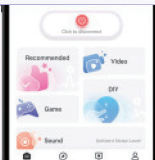


- Iniziare a usare e godere.
- Commencez à utiliser et à apprécier.
- Empezar a usar y disfrutar.

APP Features & Fun

- Giochi giocattolo e classifiche
- Jeux jouets et classements
- Juegos de juguete y clasificaciones

- Condividere e connettersi nel JOYHUB
- Partager et se connecter dans le JOYHUB
- Compartir y conectarse en el JOYHUB

- Controllo reciproco nella stanza
- Contrôle mutuel dans la chambre
- Control mutuo en la habitación

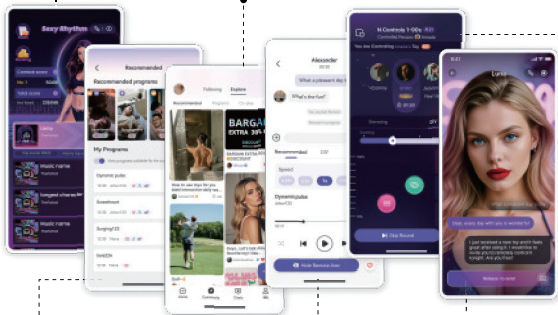


- Programmi e video consigliati
- Programmes et vidéos recommandés
- Programas y videos recomendados

- Interazione in tempo reale
- Interaction en temps réel
- Interacción en tiempo real

- Interazione visiva AI
- AI Visuelle InterAction visuelle
- Interacción visual con IA

Product Overview

- Visualizza il livello di aspirazione attuale
- Afficher le niveau d'aspiration actuel
- Mostrar el nivel de succión actual
- Visualizza l'attuale ingranaggio di rotazione telescopica
- Afficher l'engrenage de rotation télescopique actuel
- Mostrar el engranaje de rotación telescópico actual

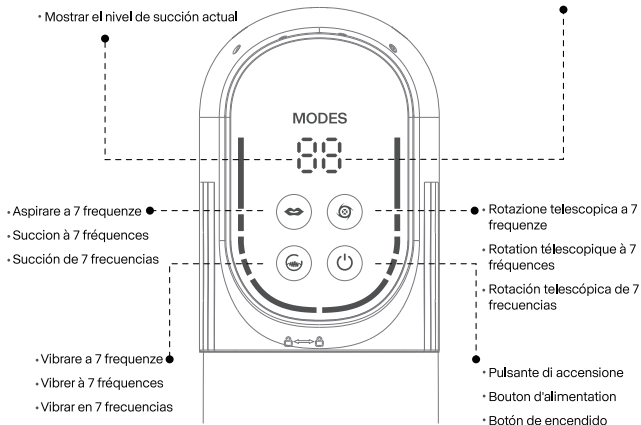

Product Overview



- **Pulsante di accensione:** Tenere premuto per 2 secondi per accendere il prodotto ed entrare in modalità standby. Tenere premuto brevemente per rilasciare l'aria. Tenere premuto nuovamente per 2 secondi per spegnere il prodotto.
- **Bouton d'alimentation:** Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le produit et passer en mode veille, appuyez et maintenez brièvement pour évacuer l'air, et appuyez et maintenez à nouveau pendant 2 secondes pour éteindre le produit.
- **Botón de encendido:** Mantenga presionado durante 2 segundos para encender el producto e ingrese al modo de espera. Presione y mantenga presionado brevemente para liberar aire. Presione y mantenga presionado nuevamente durante 2 segundos para apagar el producto.



- **Tasto vibrazione:** in modalità standby, premere brevemente per attivare/cambiare la modalità di vibrazione a 7 frequenze, premere a lungo per disattivare questa modalità.
- **Touche de vibration:** en mode veille, appuyez brièvement pour allumer/changer le mode de vibration à 7 fréquences, appuyez longuement pour désactiver ce mode.
- **Tecla de vibración:** en modo de espera, presione brevemente para encender/cambiar el modo de vibración de 7 frecuencias, presione prolongadamente para apagar este modo.



- **Tasto di rotazione telescopica:** in modalità standby, premere brevemente per attivare/cambiare la modalità di rotazione telescopica a 7 frequenze, fare doppio clic per mettere in pausa e premere a lungo per disattivare questa modalità.
- **Touche de rotation télescopique:** en mode veille, appuyez brièvement pour activer/commuter le mode de rotation télescopique à 7 fréquences, double-cliquez pour mettre en pause et appuyez longuement pour désactiver ce mode.
- **Tecla de rotación telescópica:** en el modo de espera, presione brevemente para encender/cambiar el modo de rotación telescópica de 7 frecuencias, haga doble clic para pausar y presione prolongadamente para apagar este modo.




- **Pulsante di aspirazione:** in modalità standby, premere brevemente per attivare/cambiare la modalità di aspirazione a 7 frequenze, premere a lungo per aspirare a lungo, premere due volte per mettere in pausa, premere brevemente per ripristinare la marcia originale.
- **Bouton d'aspiration:** en mode veille, appuyez brièvement pour allumer/changer le mode d'aspiration à 7 fréquences, appuyez longuement pour aspirer longuement, appuyez deux fois pour mettre en pause, appuyez brièvement pour restaurer l'équipement d'origine.
- **Botón de succión:** en modo de espera, presione brevemente para encender/cambiar el modo de succión de 7 frecuencias, presione prolongadamente para chupar prolongadamente, presione dos veces para pausar, presione brevemente para restaurar el equipo original.



- In caso di malfunzionamento del prodotto, si consiglia di spegnere il dispositivo e eseguire una ricarica completa prima di riprendere l'utilizzo regolare.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
- Assicurati che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.

-
- En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.
 - Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
 - Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
 - Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.

-
- En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.
 - No utilizar el producto mientras se carga.
 - Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
 - Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.

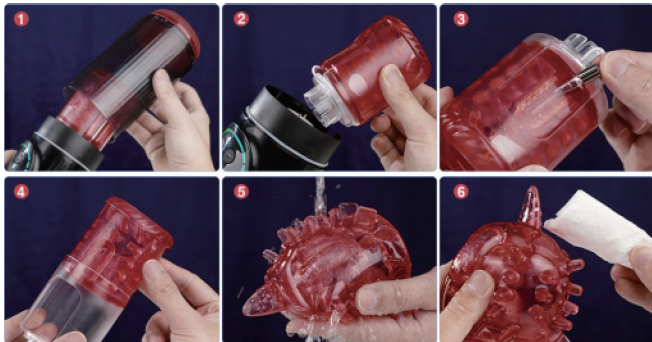

Dopo aver pulito la fodera interna, si prega di farla asciugare all'aria in un luogo fresco prima di reinstallarla.

Après avoir nettoyé la doublure interne, veuillez la sécher à l'air dans un endroit frais avant de la réinstaller.

Después de limpiar el revestimiento interno, por favor sécalo al aire en un lugar fresco antes de volver a instalarlo.

WARNING

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. Interrompere l'uso in caso di disagio. Non utilizzare sulla zona del collo.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur près de l'eau. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Arrêtez l'utilisation en cas de gêne. Ne pas utiliser sur la région du cou.
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no utilice el cargador cerca del agua. No lo utilice en áreas de piel hinchadas o inflamadas. Interrumpe el uso si sientes molestias. No lo utilices en la zona del cuello.

WARRANTY

- Garanzia di un anno
Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.
- Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci.
- Garantie d'un an
Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.
- Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.
- Garantía de 1 año.
Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.
- Si tiene algún problema de calidad o uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



WARNING

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
- DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS.
- THIS BAG IS NOT A TOY.



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons et
batteries se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Manufacturer:

Chengdu Gongyuan Zhongfeng E-commerce Co., Ltd.

Address: No. 815, 8th Floor, Building 1, No. 381, Guohuai Street, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan Province, 610000, CHINA

Email: gyzf560@outlook.com

ATTENZIONE !

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

ADVERTENCIA !

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.