

Multi-Language User Manual



Name: **Rosethorn 2**

Add Device



support@joyhub.net


step1

- Download the JOYHUB app by scanning the QR code.
- Herunterladen den JOYHUB App durch Scannen des QR-Codes.
- QR コードをスキャンして、専用アプリをダウンロードします。



step2

- Press and hold for 3 seconds to turn on the device.
- Drücken und halten Sie drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 3 秒間長押しして、デバイスの電源が入ります。

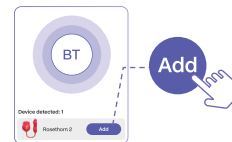


step3

- Turn on the BT function and follow the APP instructions to add the (Rosethorn 2) device.
- Schalten Sie die BT-Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen von APP, um das Gerät (Rosethorn 2) hinzuzufügen.
- 携帯の BT 機能をオンにして、アプリの指示に従って、デバイス (Rosethorn 2) を接続します。


Use Device


- Click to Connect, Start to Use.
- Klicken Sie, um zu verbinden, und beginnen Sie mit der Nutzung.
- デバイスを接続して、楽しみましょう!

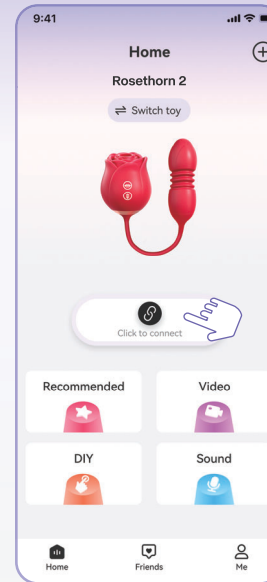

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP

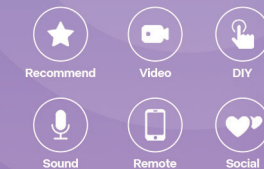

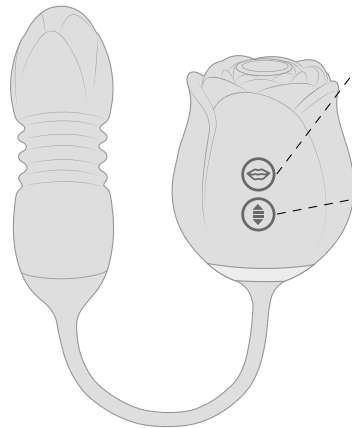

- In standby, short press to switch to 10 sucking modes.

Im Standby-Modus kurz drücken, um zwischen 10 Saugmodi zu wechseln.


スタンバイモードで短く押すと、10つの吸引パターンが切り替わります。

- Press and hold for 2 seconds to power on; the indicator will flash for standby. In standby, short press to switch 7 thrusting modes.

Halten Sie 2s gedrückt, um ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz um die 7 Vibrationsmodi.

2秒長押しすると電源をオン/オフにします。短く押すごとに7つの振動パターンが切り替わります。

⚡ 120min 🔋 50min

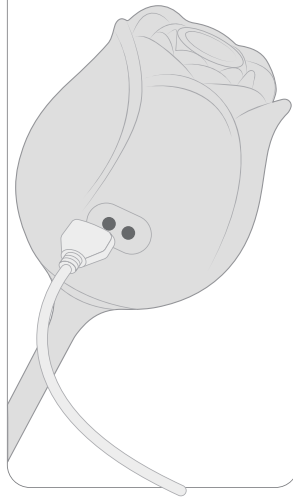

- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.

- Not to utilize the product while charging.

- Please note: a 5-volt power supply is recommended.

- Make sure your toy is recharged at least once every six months.

- Im Falle einer Produktfehlfunktion wird empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.

- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.

- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.






- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.

- デバイスの挙動に問題が発生した場合は、一度電源を切り、再度充電を始めると自動的に工場出荷前の初期設定に戻ります。

- 充電中は使用できません。

- 充電にはプラグを使用することをお勧めします。出力電圧は約 5V です。

- 6 か月に 1 度はおもちゃを充電してください。

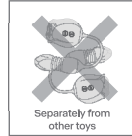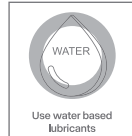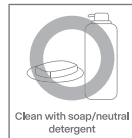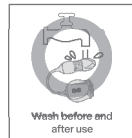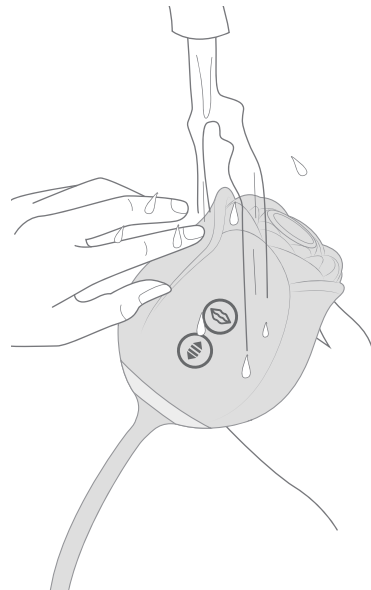

WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.

- 本製品は、お子様や身体的、感覚的、精神的能力の低下した方の使用を意図したものではありません。感電を避けるため、充電器を水の近くで使用しないでください。傷がある、腫れている、炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快感を感じたときは直ちに使用を中止してください。首には使用しないでください。

WARRANTY

- 1 year warranty
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us via the following contacts.
Service Email: support@newworldtoy.com

- 1 Jahr Garantie
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne über die folgenden Kontakte kontaktieren.
Service Email: support@joyhub.net

- 1 年間保証
ご自分で商品の分解をして修理を試みたり、原型を留めない改変を行った場合、保証の対象外となります。
- また商品に関するどんな問題があってもご遠慮なく弊社までご連絡するようお願い申し上げます。24 時間以内でご対応いたします！
メールアドレス: support@joyhub.net



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.