

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Sound



Remote




Social

Multi-Language
User Manual



Name: **Faunus**

Add Device



support@joyhub.net

step1


- Download the JOYHUB app by scanning the QR code.
- Herunterladen den JOYHUB App durch Scannen des QR-Codes.
- QRコードをスキャンして、専用アプリをダウンロードします。



step2



- Press and hold for 3 seconds to turn on the device.
- Drücken und halten Sie drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 3秒間長押しして、デバイスの電源が入ります。


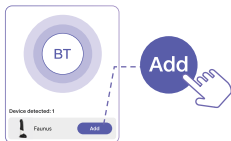



step3

- Turn on the BT function and follow the APP instructions to add the (Faunus) device.
- Schalten Sie die BT-Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen von APP, um das Gerät (Faunus) hinzuzufügen.
- 携帯のBT機能をオンにして、アプリの指示に従って、デバイス (Faunus) を接続します。

Use Device

- Click to Connect, Start to Use.
- Klicken Sie, um zu verbinden, und beginnen Sie mit der Nutzung.
- デバイスを接続して、楽しみましょう!

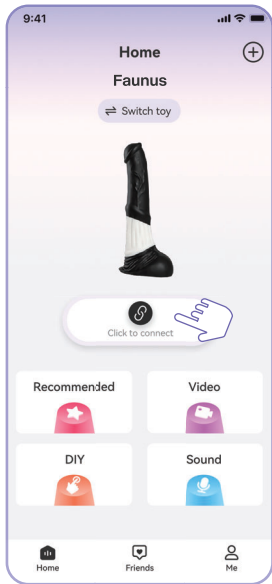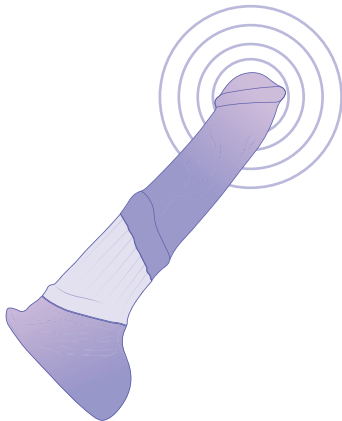

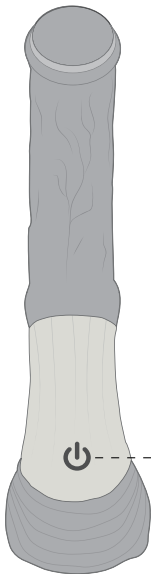

● **Power/Vibration button**

Long press for 3 seconds to turn on the device, the device enters standby mode, short press to turn on/switch the 7-frequency vibration mode, long press again to turn off the product.

Power/Vibrationstaste

3 Sekunden lang drücken, um das Gerät einzuschalten, das Gerät wechselt in den Standby-Modus, kurz drücken, um den 7-Frequenz-Vibrationsmodus einzuschalten/umzuschalten, erneut lang drücken, um das Gerät auszuschalten.

電源 / 振動キー

3 秒間長押しすると電源が入り、スタンバイモードになります。短く押すと 7 周波振動モードになり、もう一度長押しすると電源が切れます。



Pause button

When the product is in working condition, short press this button to pause and long press again to resume the original working condition.

Pause-Taste

Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie kurz auf diese Taste, um eine Pause einzulegen, und drücken Sie erneut lange, um den ursprünglichen Betriebszustand wiederherzustellen.

一時停止ボタン

製品が動作状態にあるとき、このボタンを短く押すと一時停止し、もう一度長く押すと元の動作状態に戻ります。



Vibration button

In standby mode, short press this button to activate/switch the vibration function with 7 modes.

Vibrationstaste

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus kurz, um die Vibrationsfunktion mit 7 Modi zu aktivieren/umschalten.

振動キー

スタンバイモードでは、このボタンを短く押すと、振動機能を起動 / 切り替え、合計 7 速サイクル



Thrusting button

In standby mode, short press this button to activate/switch the telescoping function, total 7-speed cycle.

Schubtaste

Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf diese Taste, um die Teleskopfunktion zu aktivieren/umschalten, insgesamt ein 7-stufiger Zyklus.

伸縮キー


スタンバイモードでこのボタンを短く押すと、テレスコピック機能が作動 / 切り替わり、合計 7 段変速サイクルになります。



120min



60min

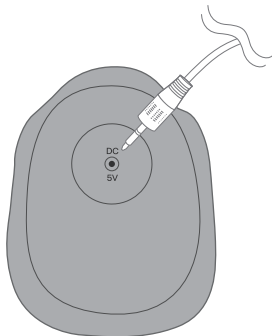

- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a **full** recharge before resuming regular usage.

- Not to utilize the product while charging.

- Please note: a 5-volt power supply is recommended.

- Make sure your toy is recharged at least once every six months.

- Im Falle einer Produktfehlfunktion wird empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.

- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.

- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.


- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.

- デバイスの挙動に問題が発生した場合は、一度電源を切り、再度充電を始めると自動的に工場出荷前の初期設定に戻ります。

- 充電中は使用できません。

- 充電にはプラグを使用することをお勧めします。出力電圧は約 5V です。

- 6 か月に 1 度はおもちゃを充電してください。

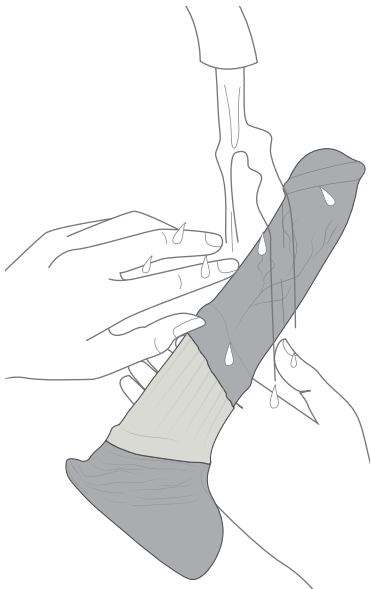

Wash before and
after use



Clean with soap/neutral
detergent



Wipe dry after
washing



Use water based
lubricants



Don't clean with alcohol
/petroleum/acetone



Keep away from
heat/fire



Separate from
other toys



Don't use silicone-based
lubricants

WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.
- 本製品は、お子様や身体的、感覚的、精神的能力の低下した方の使用を意図したものではありません。感電を避けるため、充電器を水の近くで使用しないでください。傷がある、腫れている、炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快を感じたときは直ちに使用を中止してください。首には使用しないでください。

WARRANTY


- 1 year warranty
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us via the following contacts.
Service Email:
UK: Edenlusttoys@outlook.com
US: support@fyshavo.com

- 1 Jahr Garantie
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne über die folgenden Kontakte kontaktieren.
Service Email:
service@cacuola.com

- 1 年間保証
ご自分で商品の分解をして修理を試みたり、原型を留めない改変を行った場合、保証の対象外となります。
- また商品に関するどんな問題があってもご遠慮なく弊社までご連絡するようお願い申し上げます。24 時間以内でご対応いたします！
メールアドレス：
support@joyhub.net



Add Device



support@joyhub.net

step1


- Scarica l'app JOYHUB scannerizzando il codice QR.
- Téléchargez l'application JOYHUB en scannant le code QR.
- Descarga la aplicación JOYHUB escaneando el código QR.



step2



- Premi e tieni premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantén presionado durante 3 segundos para encender el dispositivo.


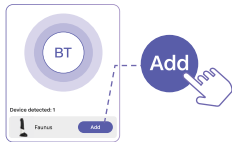



step3

- Attiva la funzione BT e segui le istruzioni dell'app per aggiungere il dispositivo (Faunus).
- Activez la fonction Bluetooth et suivez les instructions de l'application pour ajouter le dispositif (Faunus).
- Enciende la función de Bluetooth y sigue las instrucciones de la aplicación para agregar el dispositivo (Faunus).

Use Device

- Clicca per Connessione, Inizia ad Usare.
- Cliquez pour vous connecter, commencez à utiliser.
- Haz clic para conectar, comienza a usar.

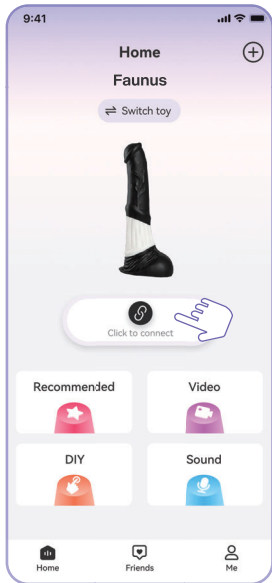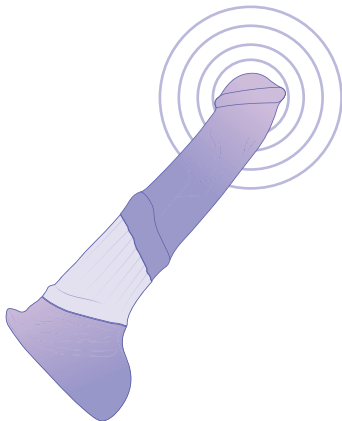

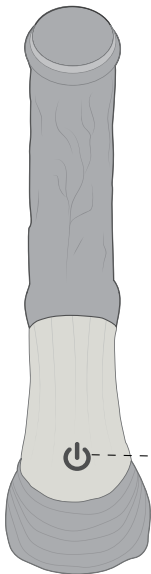

● **Pulsante di accensione/vibrazione**

Premere a lungo per 3 secondi per accendere il dispositivo, che entra in modalità standby, premere brevemente per attivare/ commutare la modalità di vibrazione a 7 frequenze, premere nuovamente a lungo per spegnere il prodotto.

Bouton d'alimentation/de vibration

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, l'appareil passe en mode veille, appuyez brièvement pour activer/changer le mode de vibration à 7 fréquences, appuyez longuement à nouveau pour éteindre le produit.

Botón de encendido/vibración

Pulsación larga durante 3 segundos para encender el dispositivo, el dispositivo entra en modo de espera, pulsación corta para encender/conmutar el modo de vibración de 7 frecuencias, pulsación larga de nuevo para apagar el producto.



Pulsante di pausa

Quando il prodotto è in funzione, premere brevemente questo pulsante per mettere in pausa e premere nuovamente a lungo per ripristinare la condizione di lavoro originale.

Bouton de pause

Lorsque le produit est en état de marche, appuyez brièvement sur ce bouton pour le mettre en pause et appuyez à nouveau longuement pour le remettre en état de marche.

Botón de pausa

Cuando el producto está en condiciones de funcionamiento, pulse brevemente este botón para hacer una pausa y manténgalo pulsado de nuevo para reanudar el funcionamiento original.



Pulsante di vibrazione

In modalità standby, premere brevemente questo pulsante per attivare/commutare la funzione di vibrazione con 7 modalità.

Bouton de vibration

En mode veille, une brève pression sur cette touche permet d'activer/de basculer la fonction de vibration avec 7 modes.

Botón de vibración

En modo de espera, pulsa brevemente este botón para activar/desactivar la función de vibración con 7 modos.



Pulsante di spinta

In modalità standby, premere brevemente questo pulsante per attivare/commutare la funzione telescopica, ciclo totale a 7 velocità.

Bouton de poussée

En mode veille, une brève pression sur ce bouton permet d'activer/commuter la fonction télescopique, cycle total à 7 vitesses.

Botón de empuje


En modo de espera, pulse brevemente este botón para activar/conmutar la función telescópica, ciclo total de 7 velocidades.



120min




60min

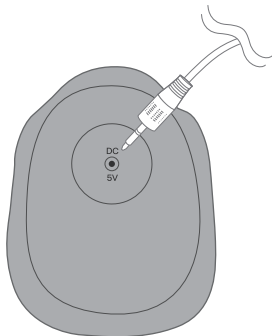

- In caso di malfunzionamento del prodotto, si consiglia di spegnere il dispositivo e eseguire una ricarica completa prima di riprendere l'utilizzo regolare.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
- Assicurati che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.

-
- En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.
 - Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
 - Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
 - Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.

-
- En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.
 - No utilizar el producto mientras se carga.
 - Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
 - Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.

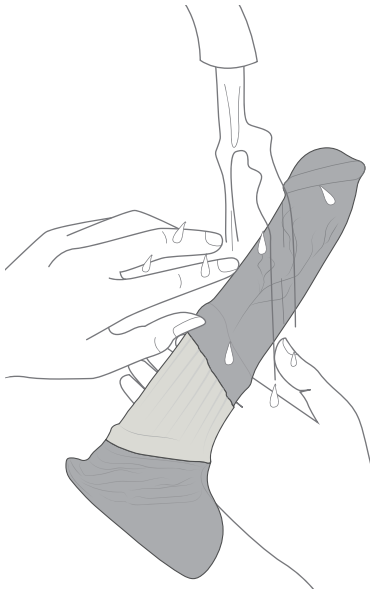

Wash before and
after use



Clean with soap/neutral
detergent



Wipe dry after
washing



Use water based
lubricants



Don't clean with alcohol
/petroleum/acetone



Keep away from
heat/fire



Separately from
other toys



Don't use silicone-based
lubricants

WARRANTY

- Garanzia di un anno

Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.

- Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci tramite i seguenti contatti.

Email di assistenza:

service@cacuola.com

- Garantie d'un an

Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.

- Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes.

Email du service :

service@cacuola.com

- Garantía de 1 año.

Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.

- Si tienes algún problema de calidad o de uso, no dudes en contactarnos a través de los siguientes medios de contacto.

Correo de servicio:

service@cacuola.com



WARNING

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
- DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS.
- THIS BAG IS NOT A TOY.



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons et
batteries se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Manufacturer:

Dongguan Yinite Trading Co., Ltd.

Address: Room 2401, Building 7, Jindi Yijing Waterfront Garden, No. 38, Fenxi Road North, Wanjiang Street, Dongguan City, Guangdong Province 523000, China

Email: YiNaiTe180@outlook.com

ATTENZIONE !

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

ADVERTENCIA !

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.