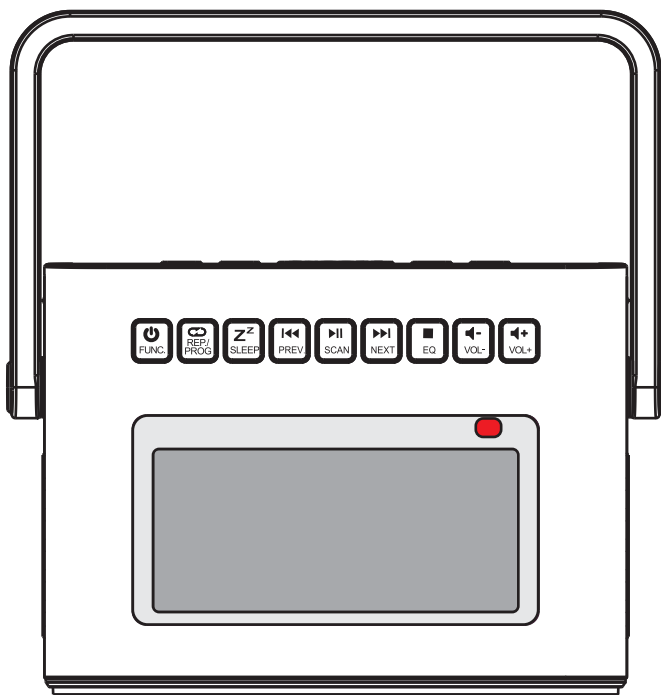


User Manual

PORTABLE CD PLAYER

CD-W17



Thank you for purchasing our personal audio products. High-quality CD player is an electronic acoustic technology product carefully designed by our company, To obtain the perfect use effect and prolong the service life of this product. Correct use and maintenance are very important, please read this manual carefully before use it.

USER MANUAL-EN P1-P11

BENUTZERHANDBUCH-DE P12-P22

MANUALE D'USO-IT P23-P33

MANUEL D'UTILISATION-FR P34-P44

MANUAL DEL USUARIO-ES P45-P55

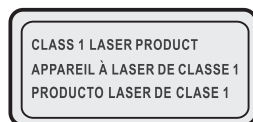
CONTENTS

- IMPORTANT TIPS
- FUNCTION OF BUTTONS
- REMOTE CONTROL DESCRIPTION
- TURN ON/OFF
- CHARGING THE BATTERY
- ACTIVATE THE PRODUCT
- CD/MP3 DISC OPERATION
- USB/TF CARD OPERATION
- AUX OPERATION
- RADIO OPERATION
- BLUETOOTH OPERATION
- BLUETOOTH TRANSMISSION MODE
- WHITE NOISE OPERATION
- SLEEP OPERATION
- TIME OPERATION
- BACKLIGHT OPERATION
- SPECIFICATIONS
- SAFETY INSTRUCTIONS
- WARRANTY
- PACKING LIST

IMPORTANT TIPS

- ▲ When using this product, please follow the prescribed steps, otherwise you may be exposed to harmful radiation.

This CD player is a CLASS 1 LASER product.




- ▲ When the CD cover is opened or carelessly closed, an invisible laser will be generated.




- ▲ Please do not touch the bald head at will, otherwise it will affect the playback performance.



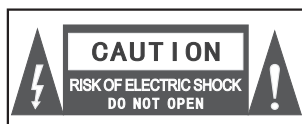- ▲ The lightning flash with arrow head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "hazardous voltage" within product's enclosure, which may be sufficient to induce a risk of electric shock to persons.



FUNCTION OF BUTTONS

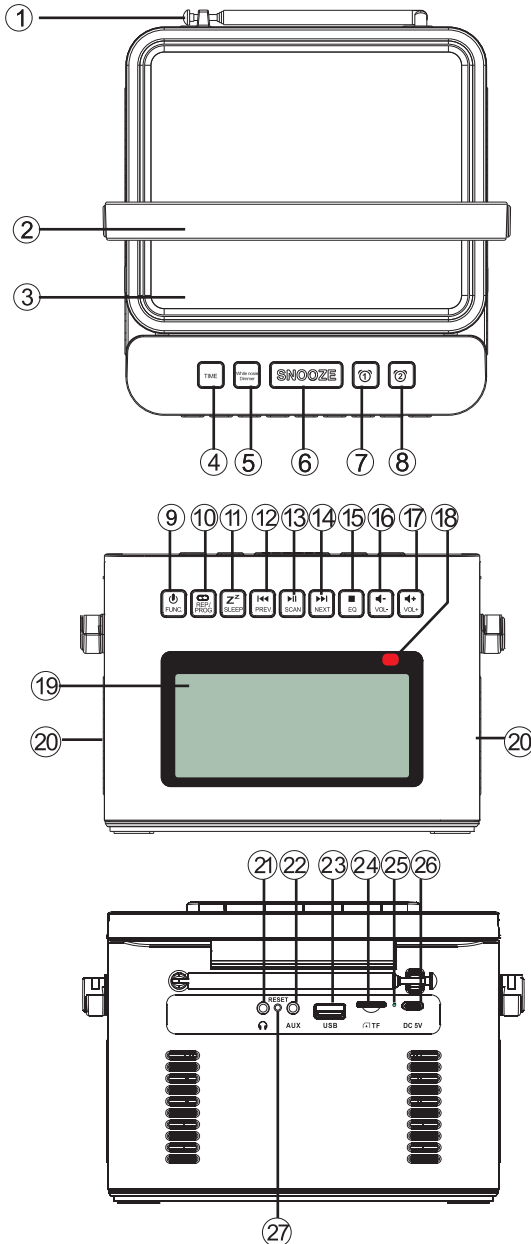

1. Antenna
2. Handle
3. CD Door
4. Time Button
5. White Noise Button
6. Snooze Button
7. Alarm 1 Button
8. Alarm 2 Button
9. Power On/Function Selector Button
10. Repeat Button/Programming Button
11. Sleep Button
12. Previous Song/Fast Rewind Button
13. Play/Pause Button/Full Scan
14. Next Song/Fast Forward Button
15. Stop Button/EQ button
16. Volume Decrease Button-
17. Volume Increase Button+
18. Remote Control Receiving Point
19. LCD Display
20. Speaker
21. Earphone Jack
22. Audio input Interface
23. USB Socket
24. TF Socket
25. Charge lamp
26. DC 5V Outlets
27. Reset Button

REMOTE CONTROL DESCRIPTION

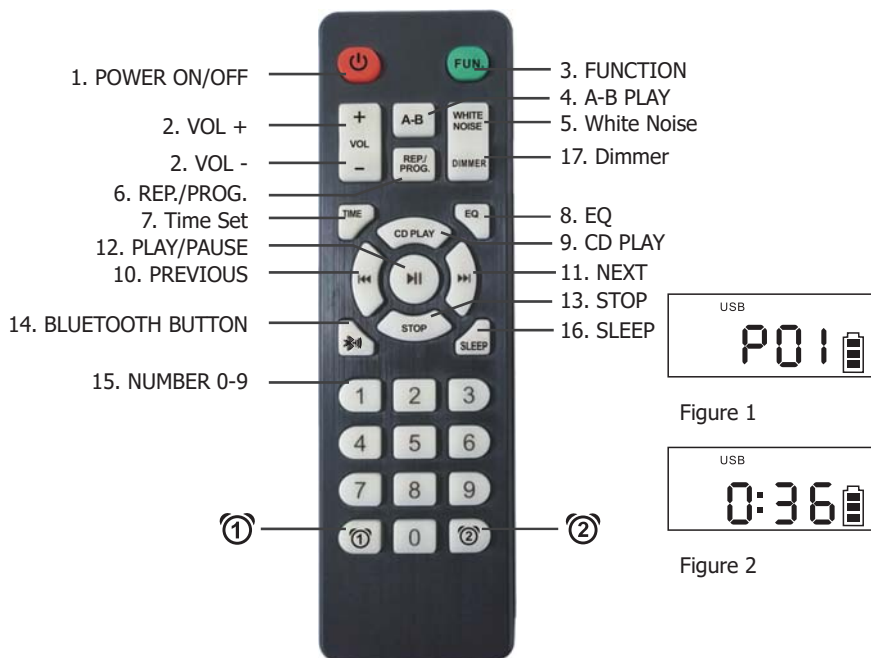


Figure 1

Figure 2

1. Power on/off: product on/off button.
2. Vol +/-: volume increase/decrease.
3. Function: in the power on status, press this function button to select different functions. The playing sequence is: CD Play-USB- WIRELESS -Radio-Aux Conversion.
4. A-B play: A-B repeat button.
5. White noise: Offer 8 different styles of white noise to help you fall asleep quickly.
6. Repeat: repeat button to cycle through songs when playing USB flash disk/CD/MP3 discs
 Programming: press the [STOP] button on the remote control to stop the CD/MP3 discs/USB then press this [REP./ PROG.] button to entry the programming interface (The LCD will flash and display " P01 " on the screen, like above figure 1). Press the [◀◀ / ▶▶] button to select the track to be programmed, and then press this [REP./ PROG.] button to confirm after programming. Press the [▶▶] button to play in the sequence of the programmed track (Screen will display like above figure 2). If you need to stop, just press the [STOP] button.

7. Time Set: In the time display interface, long press the [TIME] button to enter the clock setting. In the function selection interface, short press [TIME] to display the time.
8. EQ: When the product is working, press [EQ] button to change different music effects,namely: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat -Rock-Pop-Jazz-Classical).
9. CD play: Press this button to go to the CD play function.
10. Previous: Short press to the previous song, long press to fast rewind.
11. Next: Short press to the next song, long press to fast forward.
12. Play/Pause: Song play and pause.
13. Stop: Stop to play song.
14. Number 0-9: press the number button 0-9 to directly select the song number when playing USB

disk/CD/MP3 disc.

15. SLEEP: Short press " SLEEP " to enter SLEEP mode. LCD shown as " , press again to set the sleep time:10<30<60<90<OFF.

16. Dimmer:

Short press the [DIMMER] button to select the high/low lighting or tum off the light.

NOTE: In sleep mode, short press the " SLEEP " button to see the rest ofsleep time before the device turns off.

TURN ON/OFF

1. Short press the power button [] to turn on the device and enter the time display interface to display the time, Short press the power button again this interface to turn off the device.
2. After entering the time display interface, long press the power button [] to enter the function selection interface. Each short press the power button [] to a different function mode (function modes include: CD\Bluetooth\USB\SD\AUX\White Noise\Radio). When you long press the power button [] again, you will enter the time display interface.
3. You can also press the power button on the remote control to turn the product on or off.

CHARGING THE BATTERY

1. Please use a 5V/2A Type-C power adapter to charge the device. The fully charging time is about 5.5 hours.
2. After being fully charged, the battery indicator on the screen will show full bars and will not flash, the charging indicator light will turn off.
3. During charging, the battery indicator on the screen will flash, the charging indicator light will remain red.

NOTE:

1. When the power is less than 25%, Maybe the display is not clear, the radio signal is poor, the sound quality is not clear, etc would appear. Please charge it as soon as possible to keep the radio working properly.
2. When the product cannot be charged, please use the operation to activate the product to start.

Description of power level

- a. 60% -100% power 
- b. 30%-60% power 
- c. 10%-30% power 
- d. 3%-10% power  flash slowly
- e. 0%-3% power  flash quickly

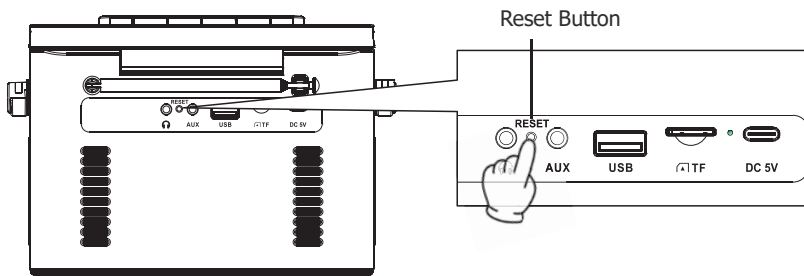
ACTIVATE THE MACHINE

Notice:

Because the product has battery protection measures, when the device freezes, cannot be charged or cannot use any functions after charging, or if there are lags or issues with functionality during use, please try to reset it. It can be reactivated and used after reset.


How to reset?

Press and hold the [RESET] button for two seconds, then restart the device, and it will return to normal operation.



CD/MP3 DISC OPERATION

1. Short press [] to turn on the device. Press and hold [] for 2 seconds to enter the function selection interface, Short press the function selector button The LCD will display

"  ".

2. Open the CD compartment door, put the disc printing surface upward on the spindle of the CD movement.

3. Close the CD compartment door, the song will play automatically in a few seconds, the LCD will display the number of the current song. The format of the disc, such as " CD " , " MP3 " , etc.


4. Short press the Vol + button [] or Vol - button [] to adjust the volume.

5. Short press the play/pause button [] to pause, press the button again to continue playing.

6. If you need to stop playing halfway, press the stop button [] to stop playing.

7. During playing, short press the previous/next button [ / ] to jump to the previous/next song; long press the previous/next button [ / ] 2 seconds to fast rewind or fast forward.

8. Repeat function:

- In the process of playing CD, short press the repeat button [], the current song you listen will enter single cycle mode, LCD screen will display as " Figure 3 ";
- Press the repeat button twice, if your MP3 disc contains a file, it will repeat to play the current folder, Displayed on the LCD as shown in "  ".
- Press the repeat button twice, if your MP3 disc contains a file, it will repeat to play the current folder. Displayed on the LCD as shown in "Figure 4";
- Press the repeat button three times, the whole disc will played randomly. Displayed on the LCD as shown in "Figure 5";
- Press the repeat button four times to resume normal playing.

9. Programming function:

- While the device is stopped, press the " PROG " button [] once. The LED screen will display " P01 " indicating that the programming mode is activated. After selecting a track using the next track or previous track buttons [] [], press the program button [] to save the track.
- CDs can be programmed with a maximum of 20 tracks, while MP3s can be programmed with up to 99 tracks. Once programming is complete, press the play button [] [] to play the tracks in the programmed order.
- While in the programming mode, pressing the stop button [] twice will clear the programmed tracks and exit the programming mode.

NOTE: When playing CD/BT/USB/TF, the time will be displayed on the screen after 10 seconds.



Figure 3
Single Cycle




Figure 4
Whole Disc Repeat



Figure 5
Random Play


USB/TF CARD OPERATION

1. Insert the USB with MP3 format into the USB socket.
2. In the function selection interface, Short press the function selector button [] on the device or the remote control to switch to the USB playback mode. The LCD will display "  ", and the device will read the data and play the songs.
3. USB playing operation is same as " CD MP3 Disc Operation " .

AUX OPERATION

1. Short press the function selector button [] to select the AUX function. Then, use an AUX cable to connect an external audio source to this product. Once the product detects the external audio source, the songs will start playing. The LCD will display "  " .
2. The product has the function of amplifying and outputting all external sound sources (such as mobile phone, MP3 player, tape Walkman, CD player, radio, etc.).

RADIO OPERATION

1. Press the function selector button [] to enter the radio state.
LCD shown as "  " .
2. Press the [ / ] button to adjust it to the appropriate volume.
3. You can select your favorite radio station through buttons. Short press the [ / ] button will adjust the channel by 0.1MHz. Long Press the [ / ] button will allow for quick adjustment of the channel. Pressing [] for a long time will automatically search for stations. The LCD will display the corresponding radio frequency.
4. Preset station
Short press the [ / ] button to select the station to be preset, short press the [**REP./PROG.**] button on the unit or press the [**PROG.**] button on the remote control, the screen will display "P01-P30". Short press the [ / ] button to select the serial number of the stored station, then short press the [**REP./PROG.**] button on the unit or press the [**PROG.**] button on the remote control again to confirm. When the preset station is finished, short press the [] button to call up the stations in sequence by the preset station serial number.
5. Pull out the antenna to get a good reception.

BLUETOOTH OPERATION

1. Short press the function selection button [] in the function selection interface to select the " BT " mode (LCD will display "  "). At this point, the Bluetooth is in pairing mode.

2. Turn on the mobile phone or other Bluetooth device. When it searches for the local Bluetooth device, the Bluetooth name " W17 " will be displayed. After successful pairing,you will hear a prompt tone.
3. When Bluetooth is playing, short press the play button [►||] to play/pause.
4. After Bluetooth pairing, long press the stop button [■] to clear the Bluetooth connection function.

BLUETOOTH TRANSMISSION MODE

1. In CD/USB/TF/FM mode, long Press [⏮] to enter bluetooth transmission mode.(LCD shown as "  " will flash on the screen)
2. When the Bluetooth is under pairing status, it will search Bluetooth devices around for pairing (those with receiving function like Bluetooth speaker/Bluetooth earphone/Bluetooth headphone).
3. After pairing, the icon [🔊] on LCD screen stops flashing.
4. Long press Bluetooth transmit button [⏭] again to stop Bluetooth transmission.

NOTE:

1. Before connect the wireless Bluetooth earphone with this player, you need to make sure to disconnect the other electronic Bluetooth device with earphone and set your wireless Bluetooth earphone to the searchable mode.
2. If you cannot search and connect to the Bluetooth device, please restart the Bluetooth or the player.

WHITE NOISE OPERATION

1. This product offers 8 different styles of white noise to help you fall asleep quickly.
2. There are two ways to enter the white noise module. On the function selection interface you can either short press the function selection button to toggle through the options or press and hold the [WHITE NOISE \ DIMMER] button to directly enter the white noise module.
3. Once in the white noise module, you can switch between the different white noise styles by short press the [◀◀ / ▶▶] button.

SLEEP OPERATION

1. On the function selection interface, Short press the " SLEEP " button to enter the sleep timer mode. Then, use the " SLEEP " button to set the timer duration.10-30-60-90-OFF.
2. To confirm the sleep time, Short press the [►||] button. The LCD will display " SLEEP " . When the set sleep time elapses, the device will automatically turn off.

NOTE:

By Short press the " SLEEP " button again, you can check the remaining sleep time before the device shuts off.

TIME OPERATION

Clock Setting

1. You need to Enter the time display interface, long press the [TIME] button to enter the time setting, the screen display [24H] flashes, short press the [◀◀ / ▶▶] button to switch to 12H /24H, select the short press the [TIME] button to confirm, the screen display of the time hour blinking, short press the [◀◀ / ▶▶] to select, short press the [TIME] button to confirm again, the screen clock minute Blinking short press to select, again short press [TIME] button to confirm, complete the clock setting.

Alarm Clock Setting

1. This product is equipped with two alarm clocks, the operation setting takes Alarm 1 as an example,the alarm setting method is the same, you need to switch to the time display interface in order to set the alarm clock.

2. In the time display interface, long press [①] button to enter the alarm clock setting, at this time the hour part of the screen clock flashes, short press [◀◀ / ▶▶] to set the time, select a good hour short press [①] button to confirm, at this time the minute part of the screen clock flashes, short press [◀◀ / ▶▶] button to set the time, select a good minute short press [①] to confirm, then enter the alarm ringtone to choose from, 1.white noise 2.CD 3.USB 4.TF 5.AUX.

3. When you choose white noise for alarm function, short press [①] button to confirm and then press the [◀◀ / ▶▶] button to select one of the 8 songs as the alarm ringtone, then press to confirm to enter the alarm sound volume setting, press the [◀◀ / ▶▶] button to select the desired volume value and then press [①] button to confirm, the alarm setting is complete, and when it comes to the time of the set alarm, it will ring up according to the set function.

4. Other alarm settings are the same as white noise, when setting CD/USB/TF card mode as alarm ringtone, if there is no CD disk or USB/TF card inserted, white noise will be selected as alarm ringtone by default.

5. Snooze button, in the alarm clock ringing after a short press [SNOOZE] button to stop the alarm ringing interval of 9 minutes will ring again, after the alarm does not press the [SNOOZE] button to turn off the alarm ringing will have been ringing 60 minutes after the alarm will automatically stop ringing.

NOTE:

After the alarm setting is completed, the alarm icon will be displayed at the lower right corner of the screen, if you want to turn off the alarm, short press the corresponding Alarm 1/Alarm 2 button, the screen will display [OFF] and the alarm icon at the lower right corner of the screen will disappear, indicating that the alarm has been turned off.

BACKLIGHT OPERATION

- This product offers three backlight settings: normal brightness, increased brightness and light off Short press [WHITE NOISE \ DIMMER] to switch between the backlight settings.

SPECIFICATIONS

Power Source	DC 5V 2A Type-C charging
Bluetooth Version	5.1
CD Format	CD/CD-R/CD-RW/MP3
USB/SD Format	MP3/WMA
CD Playback Sound	31.5hz-16khz±3db
Size	6.69*.21*4.96in
Weight	2.65lb/1200g

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 .Do not expose the product to rain or damp areas, and keep it away from bathtubs,washing basins, swimming pools, and other wet environments when placing and using it.
2. Do not put any source of danger on the device (for example, objects filled with liquid,lighted candles).
3. Do not use the product near heat sources, including radiator pipes, heaters or other appliances that generate heat.
4. Put the product on a flat surface to use.
5. The product should be placed in a location with sufficient ventilation space around it.There should be 5-10 cm of space around the front and rear of the product to ensure adequate ventilation.
6. Do not place the product on a bed, blanket, or similar surfaces to prevent the vents from being blocked. Additionally, do not cover the product with tablecloths, paper, or any other materials.
7. Be careful not to let solids or liquids enter the body from the radio.

8. Water vapor may condense on the laser lens under the following conditions:-

- When the unit is moved from a cold place to a warm place;
- When the heating system has just opened;
- When the machine is used in a very humid room;
- When the unit is cooled by the air conditioning system;
- When condensation occurs in the unit, the system cannot operate normally. If this happens, you can temporarily stop using the unit for a few hours before operating it again.

9. The product should not be exposed to water droplets or splashes, and objects filled with liquids such as vases should not be placed on the equipment.

Maintenance:

Please place the product in a well-ventilated place, not in the sun or other places that generate high temperature and humidity. During maintenance, please use a soft cloth moistened with a thinner detergent to wipe the body. Do not use strong solvents such as alcohol, stupid or thinner.

WARRANTY

- This CD player has full 12-month warranty against manufacturing defects.
- The warranty period begins from the date of purchase.

PACKING LIST

CD Player	1
Type-C Cable	1
Remote Control	1
User Manual	1



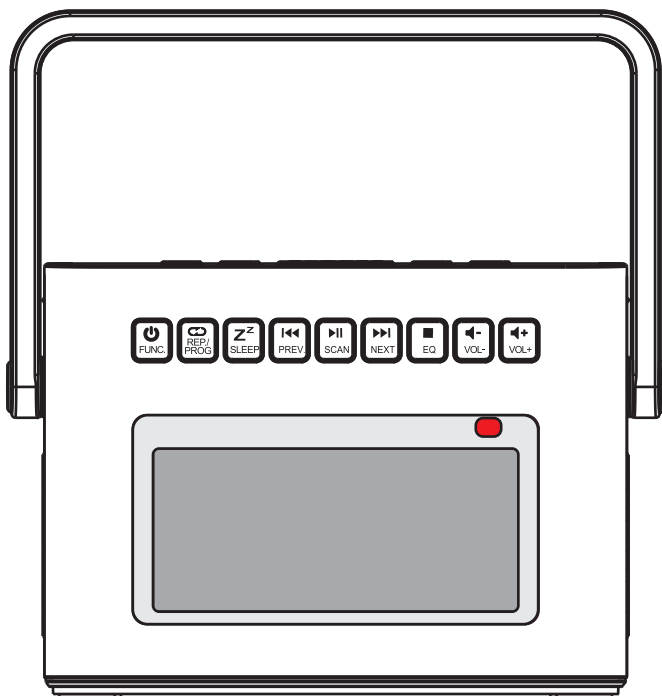
Made in china

DE

Benutzerhandbuch

TRAGBARER CD-PLAYER

CD-W17





Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer persönlichen Audioprodukte entschieden haben. Ein hochwertiger CD-Player ist ein elektronisches, akustisches Technologieprodukt, das von unserem Unternehmen sorgfältig entwickelt wurde. Um den perfekten Gebrauchseffekt zu erzielen und die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern, sind die richtige Verwendung und Wartung sehr wichtig. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

INHALT


- WICHTIGE TIPPS
- FUNKTION DER TASTEN
- BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG
- EIN/AUSSCHALTEN
- AUFLADEN DES AKKUS
- DAS GERÄT ZURÜCKSETZEN
- BETRIEB DER CD/MP3 DISC
- BETRIEB DER USBTF-KARTE
- AUXBETRIEB
- RADIOBETRIEB
- BLUETOOTH-BETRIEB
- BLUETOOTH-ÜBERTRAGUNGSMODUS
- WEISSES RAUSCHEN-BETRIEB
- SLEEP-BETRIEB
- ZEITBETRIEB
- HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSBETRIEB
- SPEZIFIKATIONEN
- SICHERHEITSHINWEISE
- GARANTIE
- VERPACKUNGSLISTE

WICHTIGE TIPPS

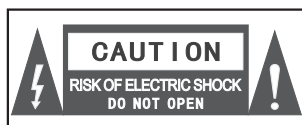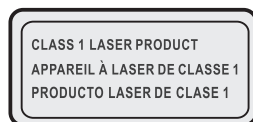- ▲ Wenn Sie dieses Produkt verwenden, befolgen Sie bitte die vorgeschriebenen Schritte, andernfalls können Sie schädlicher Strahlung ausgesetzt werden. Dieser CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1.
- ▲ Wenn die CD-Hülle geöffnet oder unachtsam geschlossen wird, wird ein unsichtbarer Laser erzeugt.
- ▲ Bitte berühren Sie nicht den kahlen Kopf, da sonst die Wiedergabe beeinträchtigt wird.
- ▲ Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten „gefährlichen Spannung“ innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die ausreichen kann, um einen elektrischen Schlag bei Personen zu verursachen.




FUNKTION DER TASTEN

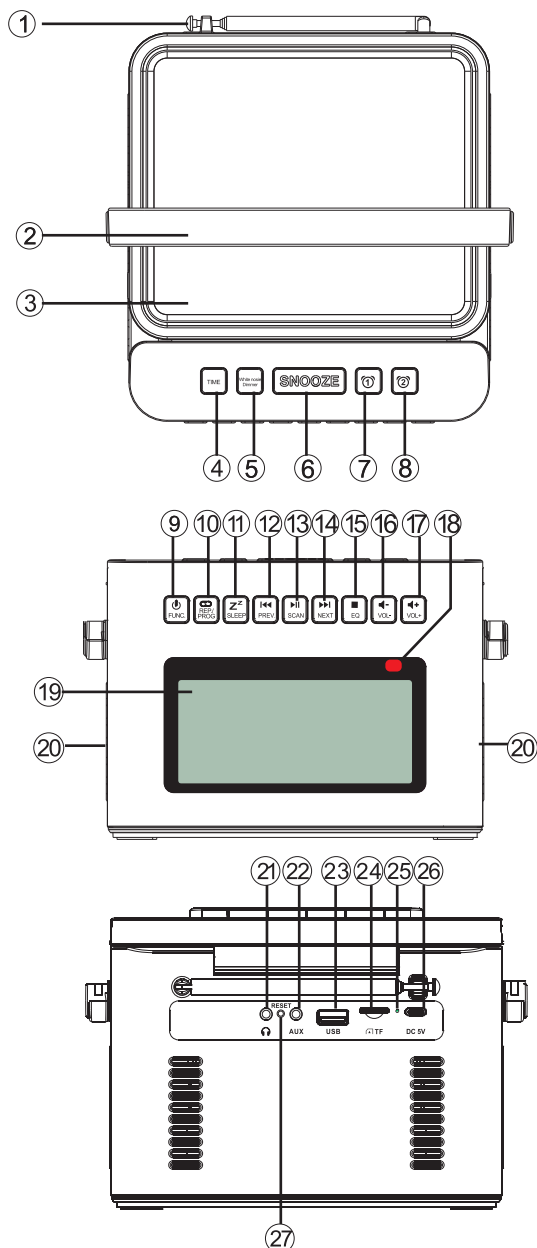

1. Antenne
2. Handgriff
3. CD-Klappe
4. Zeit-Taste
5. weißes Rauschen / Dimmer
6. Snooze-Taste
7. Alarm 1 Taste
8. Alarm 2-Taste
9. Power-Taste/Funktionswahltaste
10. Wiederholungstaste
11. Sleep-Taste
12. Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf
13. Play/Pause-Taste/Vollscan
14. nächster Titel/Schnellvorlauf-Taste
15. Stop-Taste/EQ-Taste
16. Taste zum Verringern der Lautstärke-
17. Taste zum Erhöhen der Lautstärke+
18. Fernbedienung Empfangsstelle
19. LCD-Anzeige
20. Lautsprecher
21. Kopfhörerbuchse
22. Audio-Eingangsschnittstelle
23. USB-Buchse
24. TF-Buchse
25. Ladelampe
26. DC 5V-Anschlüsse
27. Die Reset-Taste

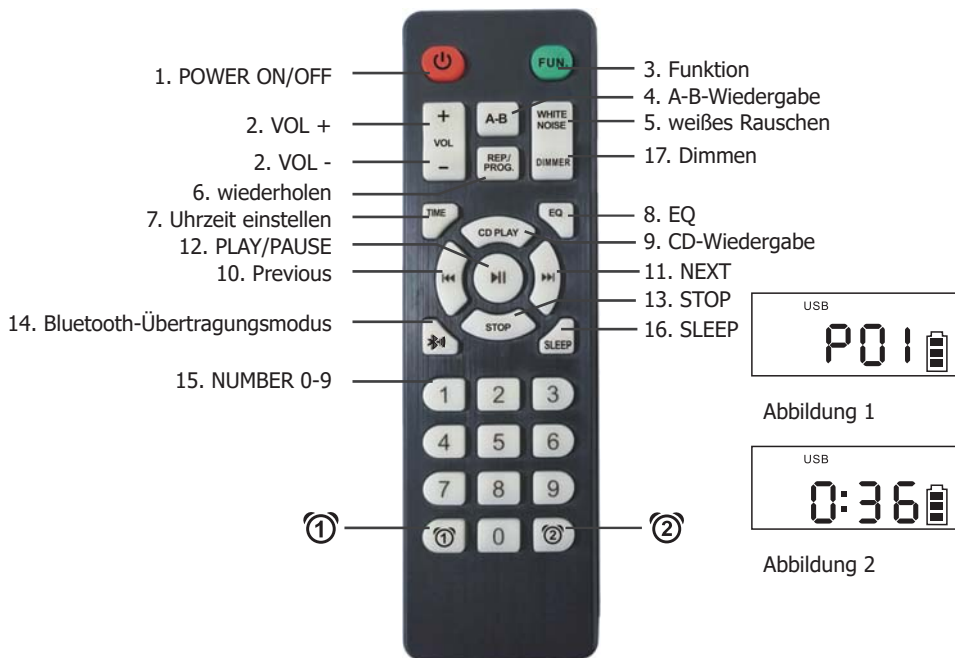BESCHREIBUNG DER FERNSTEUERUNG



1. Power on/off: Produkt ein f aus Taste.

2. Vol +/-: Lautstärke erhöhen/verringern.

3. Funktion: Drücken Sie diese Funktionstaste im eingeschalteten Zustand, um verschiedene Funktionen auszuwählen: CD-Wiedergabe-Bluetooth-USB- SD-AUX-Weißes Rauschen-Radio.

4. A-B-Wiedergabe: A-B-Wiederholungstaste

5. weißes Rauschen: Bietet 8 verschiedene Arten von weißem Rauschen, um Ihnen zu helfen, schnell einzuschlafen.

6. wiederholen: Wiederholungstaste zum Durchlaufen von Titeln bei der Wiedergabe von USB-Flash-Disk/CD/MP3-Discs.

Programmierung: Drücken Sie die [STOP]-Taste auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe von CD/MP3-Discs/USB zu stoppen, und drücken Sie dann die [^{REP. /} PROG.]-Taste, um die Programmierschnittstelle aufzurufen (die LCD-Anzeige blinkt und zeigt „P01“ auf dem Bildschirm an, wie in Abbildung 1 dargestellt). Drücken Sie die vorherige [◀◀ / ▶▶]-Taste, um den zu programmierenden Track auszuwählen, und drücken Sie dann diese [^{REP. /} PROG.]-Taste, um die Programmierung zu bestätigen. Drücken Sie die [▶▶]-Taste, um den programmierten Titel in der richtigen Reihenfolge abzuspielen (auf dem Bildschirm erscheint die obige Abbildung 2). Wenn Sie anhalten möchten, drücken Sie einfach die [STOP]-Taste.

7. Uhrzeit einstellen: Drücken Sie auf der Zeitanzeigeoberfläche lange auf die Taste [TIME], um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie in der Funktionsauswahloberfläche kurz [TIME], um die Uhrzeit anzuzeigen.
8. EQ: Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie die Taste [EQ], um verschiedene Musikeffekte zu ändern, nämlich FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat-Rock-Pop-Jazz-Classical)
9. CD-Wiedergabe: Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabefunktion aufzurufen.
10. Previous: kurzes Drücken zum vorherigen Lied, langes Drücken zum schnellen Rücklauf.
11. Next: kurzes Drücken zum nächsten Titel, langes Drücken zum schnellen Vorlauf.
12. Play/Pause: Abspielen und Anhalten des Liedes.
13. Stop: Stoppt die Wiedergabe des Titels.
14. Bluetooth-Übertragungsmodus: Drücken Sie diese Taste, um in den Bluetooth-Übertragungsmodus zu wechseln.
15. Nummer 0-9: Drücken Sie die Zifferntaste 0-9, um beim Abspielen einer USB-Festplatte/C-D/MP3-Disc direkt die Titelnummer auszuwählen.
16. SLEEP:
Sie müssen sich in einem funktionsfähigen Zustand befinden, um Einstellungen für den Ruhemodus vornehmen zu können, z. B. CD-Wiedergabe, Bluetooth, USB usw. Drücken Sie kurz auf „ SLEEP “, um den Schlafmodus zu aktivieren. Auf dem LCD-Display wird „  “ angezeigt. Drücken Sie erneut, um die Einschlafzeit einzustellen: 10<30<60<90<OFF.
17. Dimmen:
Drücken Sie kurz die [DIMMER]-Taste, um die Beleuchtung hoch/niedrig einzustellen oder das Licht auszuschalten.

HINWEIS: Drücken Sie im Schlafmodus kurz die Taste „ SLEEP “, um die verbleibende Schlafzeit zu sehen, bevor sich das Gerät ausschaltet.

EIN/AUSSCHALTEN

1. Short press the power button [] to turn on the device and enter the time display interface to display the time, Short press the power button again this interface to turn off the device.
2. After entering the time display interface, long press the power button [] to enter the function selection interface, Each short press the power button [] to a different function mode (function modes include: CD\Bluetooth\USB\SD\AUX\White Noise\Radio). When you long press the power button [] again, you will enter the time display interface.
3. You can also press the power button on the remote control to turn the product on or off.

AUFLADEN DES AKKUS

1. verwenden Sie bitte einen 5V/2A Typ-C-Netzadapter, um das Gerät aufzuladen. Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 5,5 Stunden.
2. Nach dem vollständigen Aufladen zeigt die Batterieanzeige auf dem Bildschirm volle Balken an und blinkt nicht, die Ladekontrollleuchte schaltet sich aus.
3. während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige auf dem Bildschirm, die Ladekontrollleuchte leuchtet weiterhin rot.

HINWEIS :

1. wenn die Leistung weniger als 25% beträgt, kann es sein, dass die Anzeige nicht klar ist, das Funksignal schlecht ist, die Tonqualität nicht klar ist, usw. Bitte laden Sie es so bald wie möglich auf, damit das Radio richtig funktioniert.
2. wenn das Produkt nicht aufgeladen werden kann, verwenden Sie bitte die Funktion, um das Produkt zu aktivieren.

Anzeige der Batteriekapazität

- a. 60%-100% Leistung 
- b. 30%-60% Leistung 
- c. 10%-30% Leistung 
- d. 3%-10% Leistung  langsam blinken
- e. 0% -3% Leistung  schnell blinken

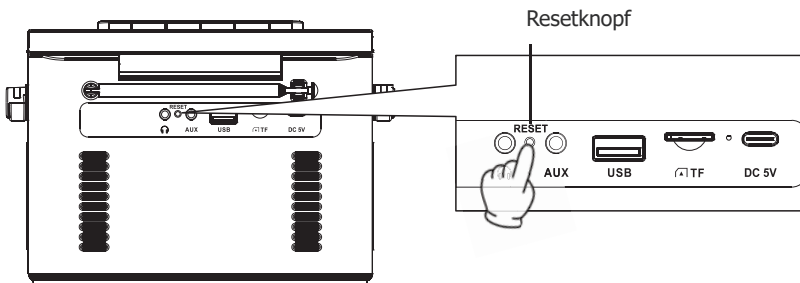
DAS GERÄT ZURÜCKSETZEN

HINWEIS:

Da das Produkt über Akkuschutzmaßnahmen verfügt, versuchen Sie bitte, es zurückzusetzen, wenn das Gerät einfriert, nicht aufgeladen werden kann oder nach dem Aufladen keine Funktionen nutzen kann, oder wenn es während der Nutzung zu Verzögerungen oder Problemen mit der Funktionalität kommt. nach dem Zurücksetzen kann es wieder aktiviert und genutzt werden.

WIE KANN MAN ZURÜCKSETZEN?

Halten Sie die [RESET]-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und starten Sie das Gerät neu, damit es wieder normal funktioniert.



BETRIEB DER CD/MP3 DISC


1. drücken Sie kurz [], um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste [] 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktionsauswahl zu öffnen, und drücken Sie kurz die Funktionsauswahltaste, auf dem LCD-Display wird „    “ angezeigt.
2. öffnen Sie die Tür des CD-Fachs, legen Sie die Druckfläche der CD nach oben auf die Spindel des CD-Laufwerks.
3. schließen Sie die CD-Fachklappe, der Titel wird automatisch in einigen Sekunden abgespielt, das LCD zeigt die Nummer des aktuellen Titels an. Das Format der CD, wie z.B. „CD“, „MP3“, usw.
4. drücken Sie kurz die Vol + Taste [ -] oder Vol - Taste [ +], um die Lautstärke einzustellen.
5. drücken Sie kurz die Play/Pause Taste [], um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Wenn Sie die Wiedergabe auf halber Strecke unterbrechen müssen, drücken Sie die Stopptaste [], um die Wiedergabe zu stoppen.
7. Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die vorherige/nächste Taste [ / ], um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen; drücken Sie die vorherige/nächste Taste [ / ] 2 Sekunden lang, um schnell vor- oder zurückzuspulen.
8. Wiederholungsfunktion:
 - Drücken Sie während der CD-Wiedergabe kurz die Wiederholungstaste [], wird der aktuelle Titel, den Sie hören, in den Einzeltaktmodus versetzt und auf dem LCD-Bildschirm wie in „ Abbildung 3 “ angezeigt.
 - Drücken Sie die Wiederholungstaste zweimal, wenn Ihre MP3-Disc einen Ordner enthält, wird die Wiedergabe des aktuellen Ordners wiederholt und auf dem LCD-Bildschirm wie in „  “ angezeigt.
 - Wenn Sie die Wiederholungstaste dreimal drücken, wird die gesamte Disc vollständig abgespielt, was auf dem LCD-Display wie in „ Abbildung 4 “ angezeigt wird.
 - Drücken Sie die Wiederholungstaste viermal, wird die gesamte Disc in zufälliger Reihenfolge abgespielt, wie in „ Abbildung 5 “ gezeigt.
 - Drücken Sie die Wiederholungstaste fünfmal, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
9. Programmierfunktion:
 - Drücken Sie bei gestopptem Gerät einmal die Taste „ PROG “ []. Auf dem LED-Display wird „ P01 “ angezeigt, was bedeutet, dass der Programmiermodus aktiviert ist. Nach der Auswahl eines Titels mit den Tasten „Nächster Titel“ oder „Vorheriger Titel“ [ / ] drücken Sie die Programmier Taste [], um den Titel zu speichern.
 - CDs können mit bis zu 20 Titeln programmiert werden, während MP3s mit bis zu 99 Titeln programmiert werden können. Sobald die Programmierung abgeschlossen ist, drücken Sie die [] Wiedergabetaste, um die Titel in der programmierten Reihenfolge abzuspielen.
 - Wenn Sie im Programmiermodus zweimal die Stopptaste [] drücken, werden die programmierten Titel gelöscht und der Programmiermodus verlassen.



Abbildung 3
Einzelner Zyklus



Abbildung 4
Wiederholung der
gesamten Scheibe



Abbildung 5
Zufälliges Spiel

Anmerkung:

Bei der Wiedergabe von CD/BT/USB/TF wird die Uhrzeit nach 10 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt.


BETRIEB DER USBTF-KARTE

1. Stecken Sie das USB-Gerät mit MP3-Format in die USB-Buchse.
2. Drücken Sie in der Funktionsauswahloberfläche kurz die Funktionsauswahltaste [] am Gerät oder auf der Fernbedienung, um in den USB-Wiedergabemodus zu wechseln. Auf dem LCD-Display wird „  “ angezeigt, und das Gerät liest die Daten und spielt die Titel ab.
3. Die USB-Wiedergabe funktioniert genauso wie die CD/MP3-Wiedergabe.


AUXBETRIEB

1. Drücken Sie kurz auf die Funktionswahltaste [], um die AUX-Funktion auszuwählen. Verwenden Sie dann ein AUX-Kabel, um eine externe Audioquelle an dieses Gerät anzuschließen. Sobald das Gerät die externe Audioquelle erkennt, beginnt die Wiedergabe der Titel. Auf der LCD-Anzeige erscheint „  “.
2. Das Gerät kann alle externen Tonquellen (z. B. Mobiltelefon, MP3-Player, Walkman, CD-Player, Radio usw.) verstärken und wiedergeben.

RADIOBETRIEB

1. Drücken Sie die Funktionsauswahltaste [], um in den Radiomodus zu wechseln. Auf dem LCD wird „  “ angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste [ / ], um die entsprechende Lautstärke einzustellen.
3. Sie können Ihren Lieblingsradiosender über die Tasten auswählen. Durch kurzes Drücken von [ / ] wird der Kanal um 0,1 MHz eingestellt. Durch längeres Drücken von [ / ] können Sie den Kanal schnell einstellen. Durch langes Drücken von [] werden automatisch Sender gesucht. Auf dem LCD wird die entsprechende Radiofrequenz angezeigt.
4. Ziehen Sie die Antenne heraus, um einen guten Empfang zu erhalten.

BLUETOOTH-BETRIEB

1. Drücken Sie kurz die Funktionstaste [] im Funktionsauswahl-Menü, um den "BT"-Modus auszuwählen (auf dem LCD wird „  “ angezeigt). Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Bluetooth im Pairing-Modus.
2. Schalten Sie das Mobiltelefon oder ein anderes Bluetooth-Gerät ein. Wenn es das lokale Bluetooth-Gerät sucht, wird der Bluetooth-Name " W17 " angezeigt. Nach erfolgreichem Pairing hören Sie einen Bestätigungston.
3. Wenn Bluetooth abgespielt wird, drücken Sie kurz die Wiedergabetaste [], um die Wiedergabe zu starten/pausieren.
4. Nach dem Bluetooth-Pairing halten Sie die Stopp-Taste [] lange gedrückt, um die Bluetooth-Verbindungsfunktion zu löschen.

BLUETOOTH ÜBERTRAGUNGSMODUS

1. Im CD/USB/TF/FM-Modus halten Sie die [] Taste lange gedrückt, um in den Bluetooth-Übertragungsmodus zu wechseln. (Das LCD zeigt „ 00:20 “ an und blinkt auf dem Bildschirm.)
2. Wenn sich das Bluetooth im Pairing-Modus befindet, sucht es nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung zur Verbindung (z. B. Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Ohrhörer, Bluetooth-Kopfhörer).
3. Nach dem Pairing hört das Symbol [] auf dem LCD-Bildschirm auf zu blinken.
4. Halten Sie erneut die Bluetooth-Übertragungstaste [] lange gedrückt, um die Bluetooth-Übertragung zu stoppen.

Hinweis:

1. Bevor Sie die kabellosen Bluetooth-Ohrhörer mit diesem Gerät verbinden, stellen Sie sicher, dass andere elektronische Bluetooth-Geräte von den Ohrhörern getrennt sind und setzen Sie Ihre kabellosen Bluetooth-Ohrhörer in den Suchmodus.
2. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht suchen oder verbinden können, starten Sie bitte entweder das Bluetooth oder das Gerät neu.

WEISSES RAUSCHEN-BETRIEB

1. Dieses Produkt bietet 8 verschiedene Arten von Weißrauschen, um Ihnen zu helfen, schnell einzuschlafen.
2. Es gibt zwei Möglichkeiten, in das Weißrauschen-Modul zu gelangen. Auf der Funktionsauswahloberfläche können Sie entweder die Funktionstaste kurz drücken, um durch die Optionen zu wechseln, oder die [WHITE NOISE \ DIMMER]-Taste lange gedrückt halten, um direkt in das Weißrauschen-Modul zu gelangen.
3. Sobald Sie sich im Weißrauschen-Modul befinden, können Sie zwischen den verschiedenen Weißrauschen-Stilen wechseln, indem Sie die [ / ]-Taste kurz drücken.

SLEEP-BETRIEB

1. Auf der Funktionsauswahloberfläche drücken Sie die [SLEEP]-Taste kurz, um den Schlaf-Timer-Modus zu aktivieren. Anschließend können Sie mit den [SLEEP]-Tasten die Timer-Dauer einstellen: 10-30-60-90-OFF.
2. Um die Schlafzeit zu bestätigen, drücken Sie die []-Taste kurz. Das LCD zeigt [SLEEP] an. Wenn die eingestellte Schlafzeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

HINWEIS: Durch kurzes Drücken der [SLEEP]-Taste können Sie die verbleibende Schlafzeit überprüfen, bevor das Gerät sich ausschaltet.

ZEITBETRIEB

Uhrzeiteinstellung

1. Um in den Einstellungsmodus für die Uhr zu gelangen, drücken und halten Sie die [TIME]-Taste, um die Zeit-Einstellungsoberfläche zu öffnen. Auf dem Bildschirm blinkt [24H]. Drücken Sie kurz die [◀◀ / ▶▶]-Taste, um zwischen 12H und 24H umzuschalten. Wählen Sie den gewünschten Modus aus und drücken Sie kurz die [TIME]-Taste, um zu bestätigen. Der Stundenwert auf dem Bildschirm beginnt zu blinken. Drücken Sie kurz die [◀◀ / ▶▶]-Taste, um die Stunden zu ändern. Drücken Sie anschließend kurz die [TIME]-Taste, um zu bestätigen. Dann beginnen die Minuten auf dem Bildschirm zu blinken. Drücken Sie kurz die [◀◀ / ▶▶]-Taste, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie abschließend kurz die [TIME]-Taste, um zu bestätigen. Damit ist die Uhrzeiteinstellung abgeschlossen.

Wecker-Einstellung

1. Dieses Produkt ist mit zwei Weckern ausgestattet. Die Einstellung wird am Beispiel von Wecker 1 erklärt; die Einstellung für den zweiten Wecker ist gleich. Sie müssen zuerst in die Zeitanzeige-Oberfläche wechseln, um den Wecker einzustellen.

2. In der Zeitanzeige-Oberfläche halten Sie die [①]-Taste gedrückt, um in den Wecker-Einstellmodus zu wechseln. Der Stundenwert auf dem Bildschirm beginnt zu blinken. Drücken Sie kurz die [◀◀ / ▶▶]-Taste, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie nach Auswahl der Stunden kurz die [①]-Taste, um zu bestätigen. Danach beginnen die Minuten auf dem Bildschirm zu blinken. Drücken Sie kurz die [◀◀ / ▶▶]-Taste, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie nach Auswahl der Minuten wieder kurz die [①]-Taste, um zu bestätigen und die Auswahl des Alarmtons zu starten. Sie können aus folgenden Optionen wählen: 1.Weißes Rauschen 2.CD 3.USB 4.TF 5.AUX.

3. Wenn Sie weißes Rauschen als Alarmton wählen, drücken Sie kurz die [①]-Taste, um zu bestätigen, und drücken Sie anschließend die [◀◀ / ▶▶]-Taste, um einen der 8 Songs als Alarmton auszuwählen. Drücken Sie dann zur Bestätigung und gelangen Sie zu den Lautstärkeinstellungen für den Alarmton. Drücken Sie die [◀◀ / ▶▶]-Taste, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen, und drücken Sie dann die [①]-Taste zur Bestätigung. Damit ist die Wecker-Einstellung abgeschlossen. Wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist, wird der Alarm gemäß der eingestellten Funktion aktiviert.

4. Die anderen Alarmeinstellungen sind dieselben wie bei weißem Rauschen. Wenn Sie CD/USB/Tf-Kartenmodus als Alarmton wählen, wird weißes Rauschen als Standard-Alarmton ausgewählt, wenn keine CD oder kein USB/Tf-Kartenmedium eingelegt ist.

5. Schlummer-Taste: Nachdem der Wecker ertönt, können Sie die [SNOOZE]-Taste kurz drücken, um den Alarm zu stoppen. Nach einer 9-minütigen Pause ertönt der Alarm erneut. Wenn Sie die [SNOOZE]-Taste nicht drücken, um den Alarm zu stoppen, wird der Alarm nach 60 Minuten automatisch abgeschaltet.

HINWEIS:

Nachdem der Wecker eingestellt wurde, wird das Wecker-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie den Wecker ausschalten möchten, drücken Sie kurz die entsprechende Wecker 1/Wecker 2-Taste. Der Bildschirm zeigt [OFF] an, und das Wecker-Symbol in der unteren rechten Ecke verschwindet, was bedeutet, dass der Wecker ausgeschaltet wurde.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSBETRIEB

- Dieses Produkt bietet drei Helligkeitseinstellungen für die Hintergrundbeleuchtung: normale Helligkeit, erhöhte Helligkeit und Licht aus. Drücken Sie kurz die [WHITE NOISE \ DIMMER]-Taste, um zwischen den Hintergrundbeleuchtungseinstellungen umzuschalten.

SPEZIFIKATIONEN

Stromquelle	DC 5V 2A Type-C charging
Bluetooth-Version	5.1
CD-Format	CD/CD-R/CD-RW/MP3
USB/SD-Format	MP3/WMA
CD-Wiedergabe Ton	31.5hz-16khz±3db
Größe	6.69*.21*4.96in
Gewicht	2.65lb/1200g

SICHERHEITSHINWEISE

1. Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder feuchten Bereichen aus und halten Sie es fern von Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken und anderen nassen Umgebungen, wenn Sie es platzieren und verwenden.
2. Stellen Sie keine gefährlichen Gegenstände auf das Gerät (z. B. Flüssigkeitsbehälter, brennende Kerzen).
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, einschließlich Heizkörpern, Heizgeräten oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
4. Stellen Sie das Produkt auf eine flache Oberfläche, um es zu verwenden.
5. Das Produkt sollte an einem Ort mit ausreichend Belüftungsraum um es herum platziert werden. Es sollte ein Abstand von 5-10 cm an der Vorder- und Rückseite des Produkts vorhanden sein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, eine Decke oder ähnliche Oberflächen, um eine Blockierung der Lüftungsöffnungen zu vermeiden. Decken Sie das Produkt außerdem nicht mit Tischdecken, Papier oder anderen Materialien ab.
7. Achten Sie darauf, dass keine festen oder flüssigen Stoffe in das Gerät gelangen.

8. Unter folgenden Bedingungen kann sich Wasser auf der Laserlinsenvorrichtung des Produkts niederschlagen:

- Wenn das Gerät von einem kalten Ort an einen warmen Ort bewegt wird;
- Wenn das Heizungssystem gerade eingeschaltet wurde;
- Wenn das Gerät in einem sehr feuchten Raum verwendet wird;
- Wenn das Gerät durch das Klimaanlage-System abgekühlt wird. Wenn Kondensation im Gerät auftritt, kann das System nicht normal arbeiten. Wenn dies passiert, können Sie das Gerät vorübergehend für einige Stunden nicht benutzen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

9. Das Produkt sollte nicht Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie Vasen, sollten nicht auf dem Gerät platziert werden.

Wartung:

Stellen Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder andere Orte mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Während der Wartung verwenden Sie bitte ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist, um das Gehäuse abzuwischen. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Aceton oder Verdünner.

GUARANTEE

- Dieser CD-Player hat eine vollständige 12-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler.
- Die Garantie beginnt ab dem Kaufdatum.

VERPACKUNGSLISTE

CD-Player	1
Typ-C Kabel	1
Fernbedienung	1
Benutzerhandbuch	1

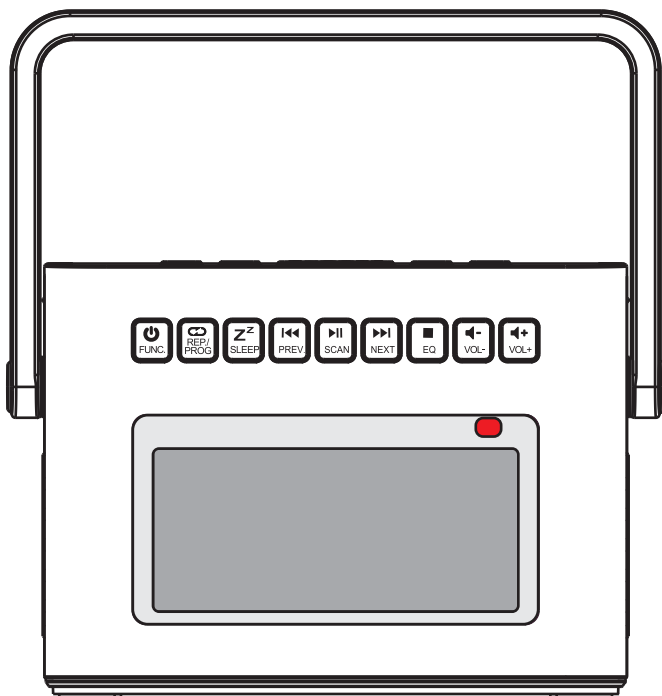


Made in china

Manuale d'uso

LETTORE CD PORTATILE

CD-W17



Grazie per aver acquistato i nostri prodotti audio personali. Il lettore CD di alta qualità è un prodotto di tecnologia elettronica acustica accuratamente progettato dalla nostra azienda. Per ottenere un effetto d'uso perfetto e prolungare la durata di questo prodotto, l'uso e la manutenzione corretti sono molto importanti; si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo.

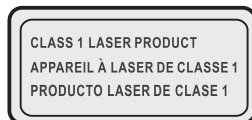
CONTENUTI

- IMPORTANT SUGGERIMENTI
- FUNCTION DI PULSANTI
- REMOTE DESCRIZIONE DEI COMANDI
- TURN ON/OFF
- CHARGING LA BATTERIA
- ACTIVATE IL PRODOTTO
- CD/FUNZIONAMENTO DEL DISCO MP3
- USB/FUNZIONAMENTO DELLA SCHEDA TF
- AUX FUNZIONAMENTO
- RADIO FUNZIONAMENTO
- BLUETOOTH FUNZIONAMENTO
- MODALITÀ DI TRASMISSIONE BLUETOOTH
- WHITE FUNZIONAMENTO DEL RUMORE
- SLEEP FUNZIONAMENTO
- TIME FUNZIONAMENTO
- BACKLIGHT FUNZIONAMENTO
- SPECIFICATIONS
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- WARRANTY
- L'ELENCO DEGLI IMBALLAGGI

IMPORTANT SUGGERIMENTI

- ▲ Quando si utilizza questo prodotto, seguire i passaggi prescritti, altrimenti si rischia di essere esposti a radiazioni nocive.

Questo lettore CD è un prodotto di CLASSE 1LASER.




- ▲ Quando il coperchio del CD viene aperto o chiuso incautamente, viene generato un laser invisibile.




- ▲ Si prega di non toccare la testa calva a piacimento, per non compromettere le prestazioni di riproduzione.



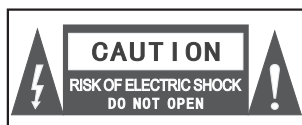- ▲ Il simbolo del lampo con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, che può essere sufficiente a provocare il rischio di scosse elettriche alle persone.




FUNCTION DI PULSANTI

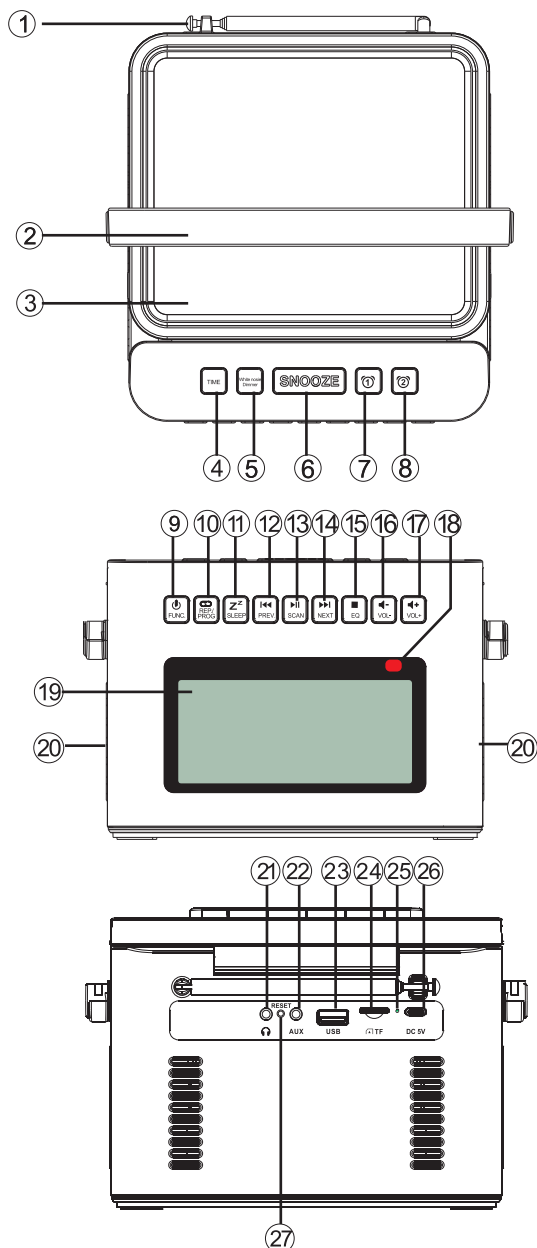

1. Antenna
2. Maniglia
3. Porta CD
4. Pulsante del tempo
5. Rumore bianco/Dimmer
6. Pulsante Snooze
7. Pulsante allarme 1
8. Pulsante allarme 2
9. Pulsante di accensione/
tasto di selezione delle funzioni
10. Pulsante di ripetizione/
Tasto di programmazione
11. Pulsante Sleep
12. Tasto Canzone precedente/
Riavvolgimento veloce
13. Pulsante di riproduzione/pausa/
scansione completa
14. Tasto Canzone successiva/
Avanzamento veloce
15. Pulsante di arresto Pulsante di
equalizzazione
16. Pulsante di riduzione del volume-
17. Pulsante di aumento del volume+
18. Punto di ricezione del telecomando
19. Display LCD
20. Altoparlante
21. Jack per auricolari
22. Interfaccia di ingresso audio
23. Presa USB
24. Presa TF
25. Lampada di carica
26. Uscite DC 5V
27. Pulsante di reset

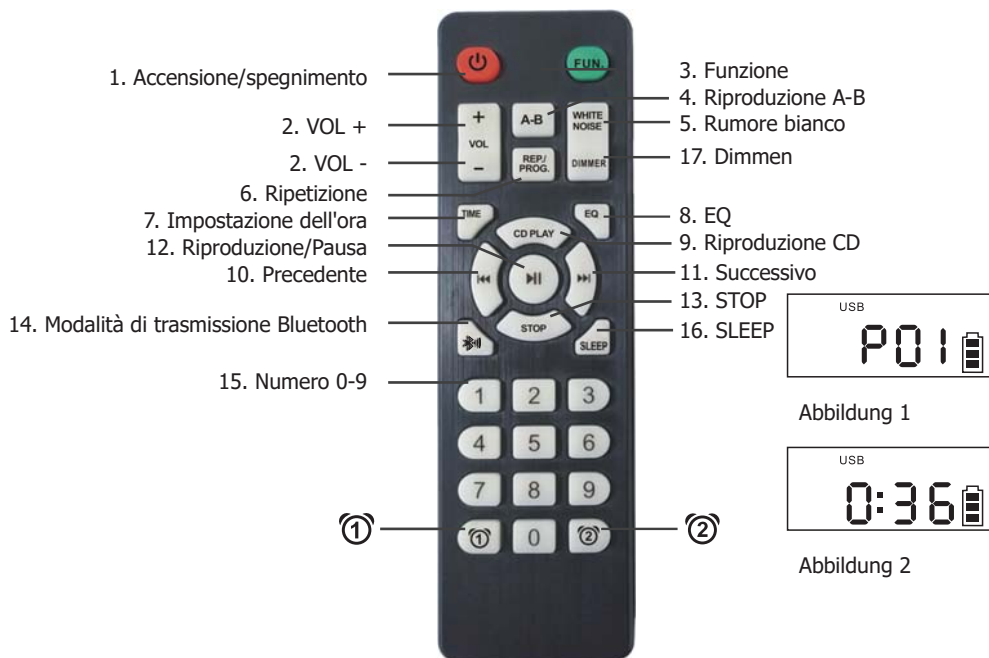REMOTE DESCRIZIONE DEI COMANDI



1. Accensione/spegnimento: pulsante di accensione/spegnimento del prodotto.

2. Vol +/-: aumento/diminuzione del volume.

3. Funzione: in stato di accensione, premere questo pulsante funzione per selezionare diverse funzioni. La sequenza di riproduzione è: Riproduzione CD-USB-Bluetooth-Radio-Conversione Aux.

4. Riproduzione A-B: Pulsante di ripetizione A-B

5. Rumore bianco: Offre 8 diversi stili di rumore bianco per aiutarvi ad addormentarvi rapidamente.

6. Ripetizione:

pulsante di ripetizione per scorrere i brani durante la riproduzione di dischi flash USB/CD/MP3

Programmazione: premere il pulsante [STOP] sul telecomando per arrestare il CD/dischi MP3/USB,

quindi premere il pulsante [REP. / PROG.] per accedere all'interfaccia di programmazione (l'LCD lampeggerà e visualizzerà " P01 " sullo schermo, come nella figura 1). Premere il pulsante [◀◀ / ▶▶] del

brano precedente o successivo per selezionare il brano da programmare, quindi premere il pulsante

[REP. / PROG.] per confermare la programmazione. Premere il pulsante [▶▶] per riprodurre la sequenza

del brano programmato (sullo schermo apparirà la figura 2). Se si desidera interrompere, è sufficiente premere il pulsante [STOP].

7. Impostazione dell'ora: nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, premere a lungo il pulsante [TIME] per accedere all'impostazione dell'orologio. Nell'interfaccia di selezione delle funzioni, premere brevemente [TIME] per visualizzare l'ora.
- 8.EQ: quando il prodotto è in funzione, premere il pulsante [EQ] per cambiare i diversi effetti musicali, ossia: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat-Rock-Pop-Jazz-Classical).
9. Riproduzione CD: Premere questo pulsante per passare alla funzione di riproduzione del CD.
10. Precedente: premere brevemente per passare al brano precedente, premere a lungo per riavvolgere velocemente.
11. Successivo: Premere brevemente per passare al brano successivo, premere a lungo per l'avanzamento rapido.
12. Riproduzione/Pausa: Riproduzione e pausa del brano.
13. Stop: interrompere la riproduzione del brano.
14. Modalità di trasmissione Bluetooth: premere questo pulsante per passare alla modalità di trasmissione Bluetooth.
15. Numero 0-9: premere il pulsante numerico 0-9 per selezionare direttamente il numero del brano durante la riproduzione di un disco USB/CD/MP3.
16. SLEEP:
Premere brevemente " SLEEP " per accedere alla modalità SLEEP. Il display LCD visualizza " , premere di nuovo per impostare il tempo di sonno: 10<30<60<90<OFF.
17. Dimmer:
Premere brevemente il pulsante [DIMMER] per selezionare l'illuminazione alta/bassa o spegnere la luce.

NOTA: In modalità sleep, premere brevemente il tasto " SLEEP " per visualizzare il tempo di sleep rimanente prima che l'apparecchio si spenga.

TURN ON/OFF

- 1.Premere brevemente il pulsante di accensione [] per accendere il dispositivo e accedere all'interfaccia di visualizzazione dell' ora; premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.
- 2.Dopo essere entrati nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, premere a lungo il pulsante di accensione [] per entrare nell'interfaccia di selezione delle funzioni. Ad ogni pressione breve del pulsante di accensione [] corrisponde una diversa modalità di funzione (le modalità di funzione includono: CD, Bluetooth, USB, SD, AUX, Rumore bianco, Radio). Quando si preme di nuovo a lungo il pulsante di accensione [], si accede all'interfaccia di visualizzazione dell'ora.
3. È inoltre possibile premere il pulsante di accensione sul telecomando per accendere o spegnere il prodotto.

CHARGING LA BATTERIA

1. Per caricare il dispositivo, utilizzare un adattatore di alimentazione Type-C da 5V/2A. Il tempo di ricarica completa è di circa 5,5 ore.
2. Dopo la ricarica completa, l'indicatore della batteria sullo schermo mostrerà le barre piene e non lampeggerà, la spia di ricarica si spegnerà.
3. Durante la carica, l'indicatore della batteria sullo schermo lampeggerà, mentre la spia di carica rimarrà rossa.

NOTA :

1. Quando la potenza è inferiore al 25%, forse il display non è chiaro, il segnale radio è scarso, la qualità del suono non è chiara, ecc. Si prega di ricaricare il prodotto il prima possibile per garantire il corretto funzionamento della radio.
2. Quando il prodotto non può essere caricato, si prega di utilizzare la funzione per attivare il prodotto.

Visualizzazione della capacità della batteria

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Prestazioni del 60%-100% |  |
| b. Rendimento del 30%-60% |  |
| c. Prestazioni del 10%-30% |  |
| d. Prestazioni del 3%-10% |  lampeggiare lentamente |
| e. Prestazioni 0%-3% |  lampeggiare rapidamente |

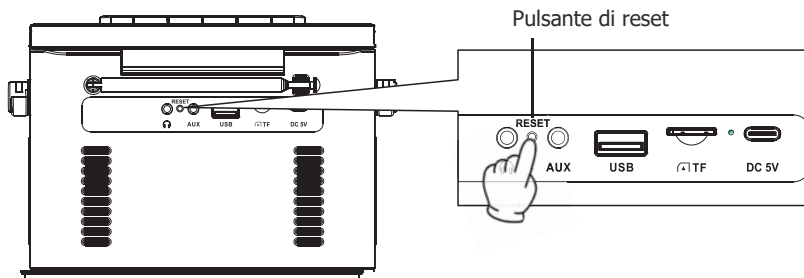
ACTIVATE IL PRODOTTO

AVVISO:

Poiché il prodotto è dotato di misure di protezione della batteria, quando il dispositivo si blocca, non può essere caricato o non può utilizzare alcuna funzione dopo la carica, o se ci sono ritardi o problemi di funzionalità durante l'uso, si prega di provare a resettarlo. può essere riattivato e utilizzato dopo il reset.

COME RESETTARE?

Tenere premuto il pulsante [RESET] per due secondi, quindi riavviare il dispositivo, che tornerà a funzionare normalmente.



CD/FUNZIONAMENTO DEL DISCO MP3


1. Premere brevemente [] per accendere il dispositivo. Tenere premuto [] per 2 secondi per accedere all'interfaccia di selezione delle funzioni, premere brevemente il pulsante di selezione delle funzioni sul display LCD verrà visualizzato "  ".
2. Aprire lo sportello del vano CD, posizionare la superficie di stampa del disco verso l'alto sul mandrino del movimento CD.
3. Chiudere lo sportello del vano CD, il brano verrà riprodotto automaticamente in pochi secondi, il display LCD visualizzerà il numero del brano corrente. Il formato del disco, ad esempio " CD ", ' MP3 ", ecc.
4. Premere brevemente il pulsante Vol + [] o Vol - [] per regolare il volume.
5. Premere brevemente il pulsante play/pausa [] per mettere in pausa, premere nuovamente il pulsante per continuare la riproduzione.
6. Se si desidera interrompere la riproduzione a metà, premere il pulsante di arresto [] per interromperla.
7. Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante precedente/successivo [ / ] per passare al brano precedente/successivo; premere a lungo il pulsante precedente/successivo [ / ] per 2 secondi per riavvolgere o avanzare rapidamente.
8. Funzione di ripetizione:
 - In il processo di riproduzione del CD, premere brevemente il pulsante di ripetizione [], il brano correntemente ascoltato entrerà in modalità ciclo singolo, lo schermo LCD visualizzerà " Figura 3 ".
 - Press il pulsante di ripetizione due volte, se il disco MP3 contiene un file, verrà ripetuta la riproduzione della cartella corrente, visualizzata sul display LCD come mostrato in "  ".
 - Press il pulsante di ripetizione per tre volte, l'intero disco verrà riprodotto per intero. Visualizzato sul display LCD come mostrato nella " Figura 4 ".
 - Press il pulsante di ripetizione per quattro volte, l'intero disco verrà riprodotto in modo casuale. Visualizzato sul display LCD come mostrato in " Figura 5 ".
 - Press il tasto di ripetizione cinque volte per riprendere la riproduzione normale.
9. Funzione di programmazione:
 - Dopo l'arresto dell'unità, premere una volta il pulsante PROG []. Sullo schermo LED viene visualizzato "P01", a indicare che la modalità di programmazione è attiva. Dopo aver selezionato una traccia con i pulsanti NEXT o PREVIOUS [] TRACK, premere il pulsante [] per salvare la traccia.
 - I CD possono essere programmati con un massimo di 20 tracce, mentre gli MP3 possono essere programmati con un massimo di 99 tracce. Al termine della programmazione, premere il pulsante Play [] per riprodurre i brani nell'ordine programmato.
 - In modalità di programmazione, premendo due volte il pulsante Stop [] si cancellano le tracce programmate e si esce dalla modalità di programmazione.



Figura 3
Ciclo singolo



Figura 4
Ripetizione dell'intero
dell'intero disco



Figura 5
Gioco casuale

NOTA:

Durante la riproduzione di CD/BT/USB/TF, l'ora viene visualizzata sullo schermo dopo 10 secondi.

USB/FUNZIONAMENTO DELLA SCHEDA TF

1. Inserire l'USB con formato MP3 nella presa USB.
2. Nell'interfaccia di selezione delle funzioni, premere brevemente il pulsante di selezione delle funzioni [] sul dispositivo o sul telecomando per passare alla modalità di riproduzione USB. Il display LCD visualizzerà "  **U58**  " e il dispositivo leggerà i dati e riprodurrà i brani.
3. Il funzionamento della riproduzione USB è identico a quello del "CD MP3 Disc Operation".

AUX FUNZIONAMENTO

1. Premere brevemente il pulsante di selezione delle funzioni [] per selezionare la funzione AUX. Quindi, utilizzare un cavo AUX per collegare una sorgente audio esterna al prodotto. Una volta che il prodotto rileva la sorgente audio esterna, i brani inizieranno a essere riprodotti e il display LCD visualizzerà "  **L1E**  ".
2. Il prodotto ha la funzione di amplificare e riprodurre tutte le sorgenti sonore esterne (come telefoni cellulari, lettori MP3, Walkman a nastro, lettori CD, radio, ecc.)

RADIO FUNZIONAMENTO

1. Premere il pulsante di selezione delle funzioni [] per accedere allo stato radio. Il display LCD visualizzerà "  **87.5**  ".
2. Premere il pulsante [ / ] per regolare il volume appropriato.
3. È possibile selezionare la propria stazione radio preferita attraverso i pulsanti. Premendo brevemente il pulsante [ / ] regolerà il canale di 0,1 MHz. La pressione prolungata del pulsante [ / ] consente di regolare rapidamente il canale. Premendo a lungo il pulsante [] si effettua la ricerca automatica delle stazioni. Il display LCD visualizzerà la frequenza radio corrispondente.
4. Estrarre l'antenna per ottenere una buona ricezione.

BLUETOOTH FUNZIONAMENTO

1. Premere brevemente il pulsante di selezione delle funzioni [] nell'interfaccia di selezione delle funzioni per selezionare la modalità "BT" (il display LCD visualizzerà "  **BLUE**  "). A questo punto, il Bluetooth è in modalità di accoppiamento.
2. Accendere il telefono cellulare o un altro dispositivo Bluetooth. Quando cerca il dispositivo Bluetooth locale, viene visualizzato il nome Bluetooth "W17". Dopo l'accoppiamento, si sentirà un segnale acustico.
3. Quando il Bluetooth è in riproduzione, premere brevemente il pulsante di riproduzione [] per riprodurre/ mettere in pausa.
4. Dopo l'accoppiamento Bluetooth, premere a lungo il pulsante di arresto [] per cancellare la funzione di connessione Bluetooth.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE BLUETOOTH

1. In modalità CD/USB/TF/FM, premere a lungo [] per accedere alla modalità di trasmissione Bluetooth (sullo schermo lampeggerà il simbolo "  00:20  ").
2. Quando il Bluetooth è in stato di accoppiamento, cercherà i dispositivi Bluetooth in giro per l'accoppiamento (quelli con funzione di ricezione come altoparlante Bluetooth/ auricolare Bluetooth/cuffia Bluetooth).
3. Dopo l'accoppiamento, l'icona [] sullo schermo LCD smette di lampeggiare.
4. Premere di nuovo a lungo il pulsante di trasmissione Bluetooth [] per interrompere la trasmissione Bluetooth.

NOTA:

1. Prima di collegare l'auricolare Bluetooth senza fili a questo lettore, è necessario assicurarsi di scollegare l'altro dispositivo elettronico Bluetooth con l'auricolare e impostare l'auricolare Bluetooth senza fili sulla modalità di ricerca.
2. Se non è possibile cercare e connettersi al dispositivo Bluetooth, riavviare il Bluetooth o il lettore.

WHITE FUNZIONAMENTO DEL RUMORE

1. Questo prodotto offre 8 diversi stili di rumore bianco per aiutarvi ad addormentarvi rapidamente.
2. Ci sono due modi per accedere al modulo del rumore bianco. Sull'interfaccia di selezione delle funzioni è possibile premere brevemente il pulsante di selezione delle funzioni per scorrere le opzioni o tenere premuto il pulsante [WHITE NOISE \ DIMMER] per accedere direttamente al modulo del rumore bianco.
3. Una volta entrati nel modulo del rumore bianco, è possibile passare da uno stile all'altro premendo brevemente il pulsante [ / ].

SLEEP FUNZIONAMENTO

1. Nell'interfaccia di selezione delle funzioni, premere brevemente il pulsante [SLEEP] per accedere alla modalità sleep timer. Quindi, utilizzare il pulsante [SLEEP] per impostare la durata del timer: 10-30-60-90-OFF.
2. Per confermare il tempo di sonno, premere brevemente il pulsante []. Il display LCD visualizzerà [SLEEP]. Quando il tempo di sospensione impostato sarà trascorso, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

NOTA:

Premendo di nuovo brevemente il pulsante [SLEEP], è possibile verificare il tempo di sonno rimanente prima che il dispositivo si spenga.

TIME FUNZIONAMENTO

Impostazione dell'orologio

1. È necessario entrare nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, premere a lungo il pulsante [TIME] per entrare nell'impostazione dell'ora, la schermata [24H] lampeggia, premere brevemente il pulsante [◀◀ / ▶▶] per passare a 12H / 24H, selezionare il pulsante [TIME] per confermare, la schermata dell'ora lampeggia, premere brevemente il pulsante [◀◀ / ▶▶] per selezionare, premere brevemente il pulsante [TIME] per confermare nuovamente, la schermata dei minuti dell'orologio lampeggia, premere brevemente [◀◀ / ▶▶] per selezionare, premere nuovamente brevemente il pulsante [TIME] per confermare, completare l'impostazione dell'orologio.

Impostazione della sveglia

1. Questo prodotto è dotato di due sveglie, l'impostazione operativa prende come esempio la sveglia 1, il metodo di impostazione della sveglia è lo stesso, è necessario passare all'interfaccia di visualizzazione dell'ora per impostare la sveglia.

2. Nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, premere a lungo il pulsante [①] per accedere all'impostazione della sveglia, a questo punto la parte dell'ora dell'orologio a schermo lampeggia, premere brevemente [◀◀ / ▶▶] per impostare l'ora, selezionare una buona ora, premere brevemente il pulsante [①] per confermare, a questo punto la parte dei minuti dell'orologio a schermo lampeggia, premere brevemente il pulsante [◀◀ / ▶▶] per impostare l'ora, selezionare un buon minuto, premere brevemente [①] per confermare, quindi inserire la suoneria della sveglia da scegliere tra 1. rumore bianco 2. CD 3. USB 4. TF 5. AUX.

3. Quando si sceglie il rumore bianco per la funzione di allarme, premere brevemente il tasto [①] per confermare e poi premere il tasto [◀◀ / ▶▶] per selezionare una delle 8 canzoni come suoneria dell'allarme, quindi premere per confermare per entrare nell'impostazione del volume del suono dell'allarme, premere il tasto [◀◀ / ▶▶] per selezionare il valore del volume desiderato e poi premere il tasto [①] per confermare, l'impostazione dell'allarme è completa e quando arriva l'ora dell'allarme impostato, suonerà in base alla funzione impostata.

4. Le altre impostazioni della sveglia sono identiche a quelle del rumore bianco; quando si imposta la modalità CD/USB/TF card come suoneria della sveglia, se non è inserito un disco CD o una USB/TF card, il rumore bianco sarà selezionato come suoneria della sveglia per impostazione predefinita.

5. Pulsante Snooze, quando la sveglia suona dopo una breve pressione del pulsante [SNOOZE] per interrompere l'intervallo di suoneria della sveglia di 9 minuti, dopo che la sveglia non ha premuto il pulsante [SNOOZE] per spegnere la suoneria della sveglia, dopo 60 minuti la sveglia smetterà automaticamente di suonare.

NOTA:

Al termine dell'impostazione dell'allarme, nell'angolo inferiore destro dello schermo viene visualizzata l'icona dell'allarme; se si desidera disattivare l'allarme, premere brevemente il pulsante corrispondente di Allarme 1/Allarme 2; sullo schermo viene visualizzato [OFF] e l'icona dell'allarme nell'angolo inferiore destro dello schermo scompare, a indicare che l'allarme è stato disattivato.

BACKLIGHT FUNZIONAMENTO

- Questo prodotto offre tre impostazioni di retroilluminazione: luminosità normale, luminosità aumentata e luce spenta. Premere brevemente [WHITE NOISE \ DIMMER] per passare da un'impostazione all'altra.

SPECIFICATIONS

Fonte di alimentazione	DC 5V 2A Type-C charging
Versione Bluetooth	5.1
Formato CD	CD/CD-R/CD-RW/MP3
Formato USB/SD	MP3/WMA
Suono di riproduzione CD	31.5hz-16khz±3db
Dimensioni	6.69*.21*4.96in
Peso	2.65lb/1200g

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non esporre il prodotto alla pioggia o a zone umide e tenerlo lontano da vasche da bagno, lavandini, piscine e altri ambienti umidi quando lo si posiziona e lo si utilizza.
2. Non collocare sul dispositivo alcuna fonte di pericolo (ad esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
3. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore, come tubi di radiatori, stufe o altri apparecchi che generano calore.
4. Mettere il prodotto su una superficie piana per utilizzarlo.
5. Il prodotto deve essere collocato in un luogo con uno spazio di ventilazione sufficiente intorno ad esso.
6. Non collocare il prodotto su letti, coperte o superfici simili per evitare che le aperture di ventilazione vengano bloccate. Inoltre, non coprire il prodotto con tovaglie, carta o altri materiali.
7. Fare attenzione a non far entrare nel corpo solidi o liquidi dalla radio.

8. Il vapore acqueo può condensarsi sulla lente del laser nelle seguenti condizioni: - - Quando l'unità viene spostata da un luogo all'altro.

- Quando l'unità viene spostata da un luogo freddo a un luogo caldo;
- Quando il sistema di riscaldamento è appena stato aperto;
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente molto umido;
- Quando l'unità viene raffreddata dal sistema di condizionamento dell'aria;
- Se si forma della condensa all'interno dell'apparecchio, il sistema non può funzionare normalmente; in tal caso, è possibile interrompere temporaneamente l'uso dell'apparecchio per alcune ore prima di rimetterlo in funzione.

9. Il prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e gli oggetti pieni di liquidi, come i vasi, non devono essere collocati sull'apparecchio.

MANUTENZIONE:

Durante la manutenzione, utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente diluito per pulire il corpo dell'apparecchio. Non utilizzare solventi forti come alcol, stupidi o diluenti.

WARRANTY

- Questo lettore CD ha una garanzia completa di 12 mesi contro i difetti di fabbricazione.
- Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto.

L'ELENCO DEGLI IMBALLAGGI

Lettore CD	1
Cavo di tipo-C	1
Telecomando	1
Manuale d'uso	1



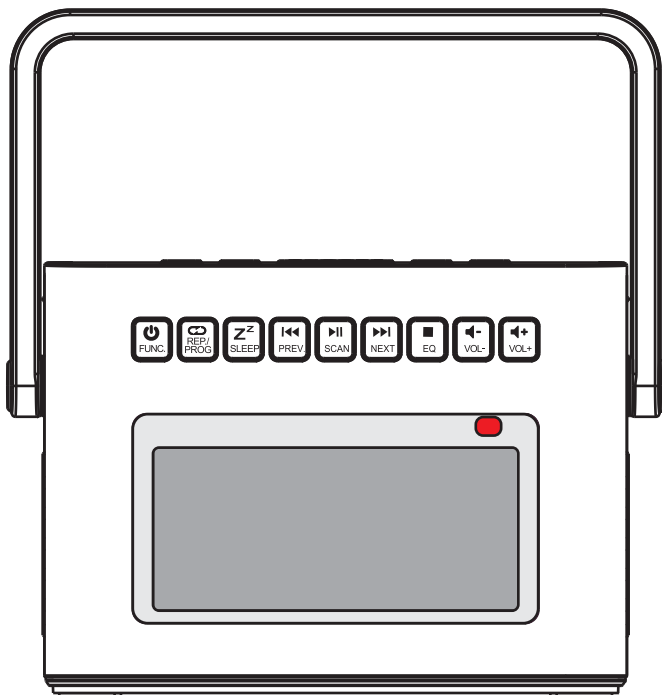
Made in china

FR

Manuel de l'utilisateur

LECTEUR CD PORTABLE

CD-W17




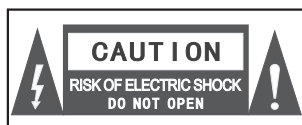
Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits audio personnels. Le lecteur de CD de haute qualité est le fruit de la technologie audio électronique bien conçue de notre société. Il est très important d'utiliser et d'entretenir correctement l'appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

TABLE DES MATIÈRES


- NOTES IMPORTANTES
- FONCTIONS DES BOUTONS
- REMOTE DESCRIZIONE DEI COMANDI
- OUVRIR/FERMER
- CHARGEMENT DE LA BATTERIE
- DÉMARRAGE DU PRODUIT
- CD/UTILISATION D'UN DISQUE MP3
- USB/ FONCTIONNEMENT DE LA CARTE TF
- AUX FONCTIONNEMENT
- FONCTIONNEMENT DE LA RADIO
- FONCTIONNEMENT DE BLUETOOTH
- MODE DE TRANSMISSION BLUETOOTH
- FONCTIONNEMENT AVEC BRUIT BLANC
- RÉGLAGE DE LA FONCTION SOMMEIL
- FONCTIONNEMENT DE L'HEURE
- FONCTIONNEMENT DU RÉTROÉCLAIRAGE
- PARAMÈTRES
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
- GARANTIE
- LISTE D'EMBALLAGE

NOTES IMPORTANTES

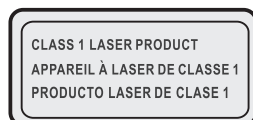- ▲ Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez suivre les étapes prescrites, sinon vous risquez d'être exposé à des radiations nocives.
Ce lecteur CD est un produit laser de classe 1.
- ▲ Lorsque le couvercle du CD est ouvert ou fermé sans précaution, un laser invisible est généré.
- ▲ Veuillez ne pas toucher le crâne chauve à volonté, sous peine d'affecter les performances de lecture.
- ▲ Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisante pour provoquer un risque d'électrocution pour les personnes.




FONCTIONS DES BOUTONS

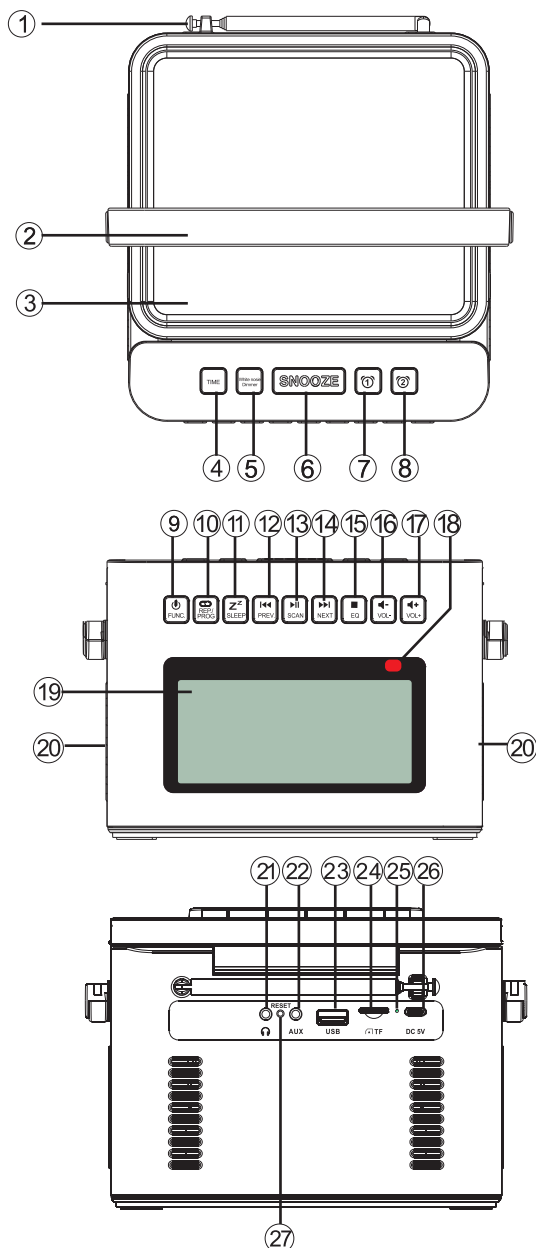

1. Antenne
2. Poignée
3. Porte CD
4. Bouton de réglage de l'heure
5. Bruit blanc / variateur
6. Bouton « Snooze
7. Bouton d'alarme 1
8. Bouton Alarme 2
9. Bouton d'alimentation /
bouton de sélection des fonctions
10. Bouton de répétition/programmation
11. Bouton Sommeil
12. Bouton de la chanson précédente/
retour rapide
13. Bouton lecture/pause/balayage complet
14. Bouton de la chanson suivante/
de l'avance rapide
15. Bouton Stop / bouton EQ
16. Bouton de réduction du volume-
17. Bouton d'augmentation du volume +
18. Point de réception de la télécommande
19. écran LCD
20. Haut-parleur
21. Prise pour écouteurs
22. Interface d'entrée audio
23. Prise USB
24. Prise TF
25. Lampe de charge
26. Prises DC 5V
27. Bouton de réinitialisation

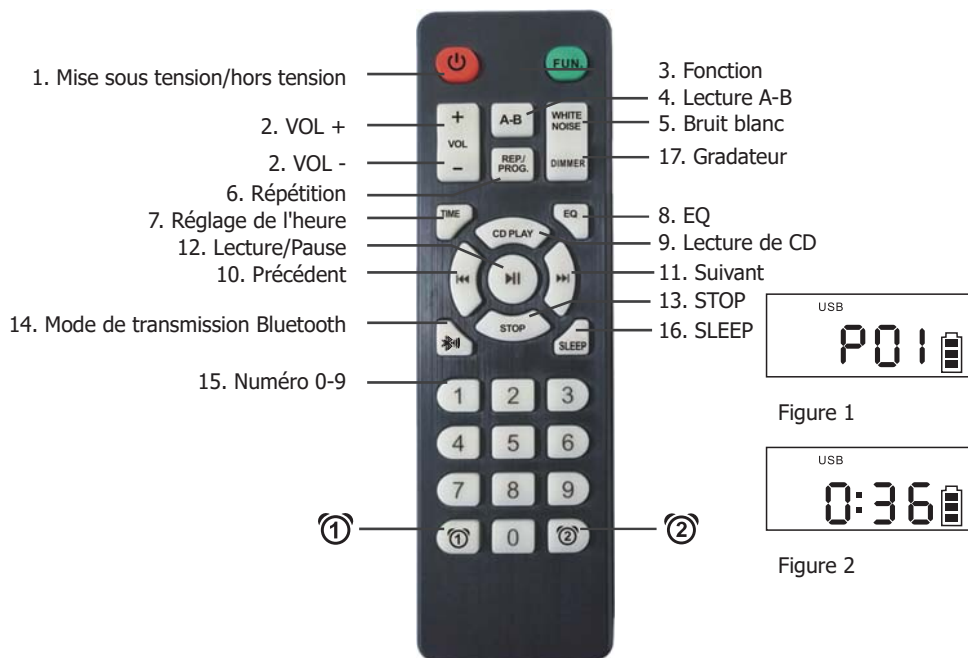REMOTE DESCRIZIONE DEI COMANDI



1. Mise sous tension/hors tension : bouton de mise sous tension/hors tension du produit.
2. Vol +/- : augmentation/diminution du volume.
3. Fonction : lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur ce bouton de fonction pour sélectionner différentes fonctions : Lecture CD-USB- Bluetooth-Radio-Conversion audio.
4. Lecture A-B : Bouton de répétition A-B
5. Bruit blanc : Offre 8 styles différents de bruit blanc pour vous aider à vous endormir rapidement.
6. Répétition :
Bouton de répétition pour faire défiler les chansons lors de la lecture de disques flash USB/CD/MP3
- Programmation : appuyez sur le bouton [STOP] de la télécommande pour arrêter les disques CD/MP3/USB, puis appuyez sur ce bouton [REP. / PROG.] pour entrer dans l'interface de programmation (l'écran LCD clignote et affiche « P01 » à l'écran, comme sur la figure 1 ci-dessus). Appuyez sur le bouton de la chanson précédente ou suivante [I◀◀ / ▶▶] pour sélectionner la piste à programmer, puis appuyez sur ce bouton [REP. / PROG.] pour confirmer la programmation. Appuyez sur le bouton [▶▶] pour lire la séquence de la piste programmée (l'écran s'affiche comme sur la figure 2 ci-dessus). Si vous devez arrêter, appuyez simplement sur le bouton [STOP] .

7. Réglage de l'heure : Dans l'interface d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur le bouton [TIME] pour entrer dans le réglage de l'horloge. Dans l'interface de sélection des fonctions, appuyez brièvement sur [TIME] pour afficher l'heure.
8. EQ: Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton [EQ] pour modifier les différents effets musicaux, à savoir: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat -Rock-Pop-Jazz-Classical).
9. lecture de CD: Appuyez sur ce bouton pour accéder à la fonction de lecture de CD.
10. Précédent: Une pression courte permet d'accéder à la chanson précédente, une pression longue permet de revenir en arrière rapidement.
11. Suivant: Appui court pour passer à la chanson suivante, appui long pour l'avance rapide.
12. lecture/pause: Lecture et pause de la chanson.
13. Stop: Arrêter la lecture de la chanson.
14. Mode de transmission Bluetooth: appuyez sur ce bouton pour passer en mode de transmission Bluetooth.
15. Numéro 0-9 appuyez sur le bouton numérique 0-9 pour sélectionner directement le numéro de la chanson lors de la lecture d'un disque USB/CD/MP3.
16. SLEEP:
appuyez brièvement sur « SLEEP » pour passer en mode SLEEP. L'écran LCD affiche
«  », appuyez à nouveau pour régler le temps de sommeil: 10<30<60<90<OFF.
17. Gradateur:
Appuyez brièvement sur le bouton [DIMMER] pour sélectionner l'éclairage haut/bas ou éteindre la lumière.

REMARQUE: En mode veille, appuyez brièvement sur la touche « SLEEP » pour afficher le temps de veille restant avant que l'appareil ne s'éteigne.

OUVRIR/FERMER

1. appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [] pour allumer l'appareil et entrer dans l'interface d'affichage de l'heure, puis appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
2. Après avoir accédé à l'interface d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt [] pour accéder à l'interface de sélection des fonctions. Chaque pression courte sur le bouton marche/arrêt [] permet d'accéder à un mode de fonctionnement différent (les modes de fonctionnement sont les suivants : CD, Bluetooth, USB, SD, AUX, Bruit blanc, Radio). Lorsque vous appuyez à nouveau longuement sur le bouton d'alimentation [], vous entrez dans l'interface d'affichage de l'heure.
3. vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer ou éteindre le produit.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

1. Veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation de type C 5V/2A pour charger l'appareil. Le temps de charge complet est d'environ 5,5 heures.
2. Après avoir été complètement chargé, l'indicateur de batterie sur l'écran affichera des barres pleines et ne clignotera pas, le voyant de charge s'éteindra.
3. Pendant la charge, l'indicateur de batterie sur l'écran clignote, le témoin de charge reste rouge.

REMARQUE :

1. Lorsque la puissance est inférieure à 25 %, il se peut que l'affichage ne soit pas clair, que le signal radio soit faible, que la qualité du son ne soit pas claire, etc. Veuillez le recharger dès que possible pour que la radio fonctionne correctement.
2. Si le produit ne peut pas être chargé, veuillez utiliser l'opération pour activer le produit pour démarrer.

Description du niveau de puissance

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| a. 60%-100% de la puissance |  | |
| b. 30%-60% de la puissance |  | |
| c. 10%-30% de la puissance |  | |
| d. 3%-10% de puissance |  | clignote lentement |
| e. 0%-3% de puissance |  | clignoter rapidement |

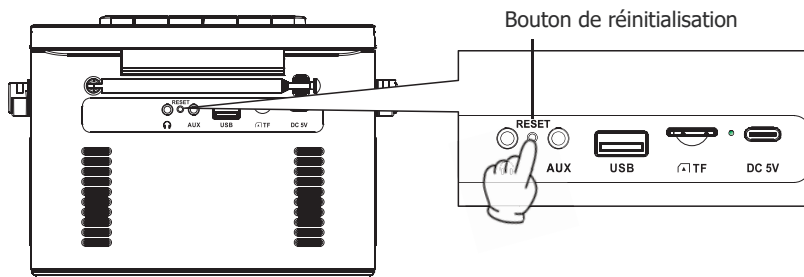
DÉMARRAGE DU PRODUIT

AVIS:

Le produit étant doté de mesures de protection de la batterie, si l'appareil se bloque, ne peut être rechargé ou ne peut utiliser aucune fonction après avoir été rechargé, ou s'il y a des décalages ou des problèmes de fonctionnalité pendant l'utilisation, veuillez essayer de le réinitialiser. Il peut être réactivé et utilisé après la réinitialisation.

COMMENT RÉINITIALISER ?

Appuyez sur le bouton [RESET] et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes, puis redémarrez l'appareil, qui retrouvera son fonctionnement normal.



CD/UTILISATION D'UN DISQUE MP3

1. appuyez brièvement sur [] pour allumer l'appareil. Appuyer et maintenir [] pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de sélection des fonctions, appuyer brièvement sur le bouton de sélection des fonctions L'écran LCD affichera «  ».
2. Ouvrir la porte du compartiment CD, placer la surface d'impression du disque vers le haut sur la broche du mouvement du CD.
3. fermez la porte du compartiment à CD, la chanson sera lue automatiquement dans quelques secondes, l'écran LCD affichera le numéro de la chanson en cours. Le format du disque, tel que « CD », « MP3 », etc.
4. appuyez brièvement sur le bouton Vol + [] ou Vol - [] pour régler le volume.
5. appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause [] pour faire une pause, appuyez à nouveau sur le bouton pour continuer la lecture.
- 6 Si vous devez arrêter la lecture à mi-chemin, appuyez sur le bouton stop [] pour arrêter la lecture.
- 7 Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton précédent/suivant [ / ] pour passer à la chanson précédente/suivante ; appuyez longuement sur le bouton précédent/suivant [ / ] pendant 2 secondes pour effectuer un retour rapide ou une avance rapide.
8. fonction de répétition:
 - In Lors de la lecture d'un CD, appuyez brièvement sur le bouton de répétition [], la chanson en cours d'écoute passera en mode cycle unique, l'écran LCD affichera la « Figure 3 ».
 - Press appuyez deux fois sur le bouton de répétition, si votre disque MP3 contient un fichier, la lecture du dossier en cours sera répétée, l'écran LCD s'affichera comme indiqué sur la «  Figure 4 ».
 - Press la touche de répétition trois fois, le disque entier sera lu en entier, ce qui s'affiche sur l'écran LCD comme indiqué dans la « Figure 4 ».
 - Press la touche de répétition quatre fois, le disque entier sera lu de façon aléatoire.affiché sur l'écran LCD comme indiqué dans « Figure 5 ».
 - Press la touche de répétition cinq fois pour reprendre la lecture normale.
9. Fonction de programmation:
 - Lorsque l'appareil est à l'arrêt, appuyez une fois sur le bouton « PROG » []. L'écran LED affiche « P01 » indiquant que le mode de programmation est activé. Après avoir sélectionné une piste à l'aide des boutons [] [] piste suivante ou piste précédente, appuyez sur le bouton [] de programmation pour sauvegarder la piste.
 - Les CD peuvent être programmés avec un maximum de 20 pistes et les MP3 peuvent être programmés avec un maximum de 99 pistes. Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur la touche Play [] [] pour lire les pistes dans l'ordre programmé.
 - En mode de programmation, appuyez deux fois sur la touche stop [] [] pour effacer les pistes programmées et quitter le mode de programmation.

REMARQUE: Lors de la lecture d'un CD/BT/USB/TF, l'heure s'affiche à l'écran après 10 secondes.



Figure 3
Cycle unique




Figure 4
Répétition du
disque entier



Figure 5
Jeu aléatoire


USB/ FONCTIONNEMENT DE LA CARTE TF

- 1 Insérer la clé USB au format MP3 dans la prise USB.
- 2 Dans l'interface de sélection des fonctions, appuyez brièvement sur le bouton de sélection des fonctions [] de l'appareil ou de la télécommande pour passer en mode de lecture USB. L'écran LCD affichera «  », et l'appareil lira les données et jouera les chansons.
- 3.le fonctionnement de la lecture USB est le même que le fonctionnement du disque CD MP3.

AUX FONCTIONNEMENT

1. appuyez brièvement sur le bouton de sélection de fonction [] pour sélectionner la fonction AUX. Utilisez ensuite un câble AUX pour connecter une source audio externe à ce produit. Une fois que le produit détecte la source audio externe, les chansons commencent à être jouées et l'écran LCD affiche «  ».
- 2.Le produit a la fonction d'amplifier et d'émettre toutes les sources sonores externes (telles que le téléphone portable, le lecteur MP3, le Walkman à bande, le lecteur CD, la radio, etc.)


FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. appuyez sur le bouton de sélection de fonction [] pour entrer dans l'état radio. L'écran LCD affiche «  ».
- 2 Appuyez sur le bouton [ / ] « » pour régler le volume.
3. vous pouvez sélectionner votre station de radio préférée à l'aide des boutons. une pression courte sur le bouton [ / ] ajustera le canal de 0,1 MHz. une pression longue sur le bouton [ / ] permettra d'ajuster rapidement le canal. Une pression prolongée sur le bouton [] permet de rechercher automatiquement les stations. L'écran LCD affiche la fréquence radio correspondante.
4. tirez l'antenne pour obtenir une bonne réception.

FONCTIONNEMENT DE BLUETOOTH

1. appuyez brièvement sur le bouton de sélection des fonctions [] dans l'interface de sélection des fonctions pour sélectionner le mode « BT » (l'écran LCD affiche «  »). À ce stade, le Bluetooth est en mode d'appairage.
2. allumez le téléphone portable ou tout autre appareil Bluetooth. Lorsqu'il recherche le périphérique Bluetooth local, le nom Bluetooth « W17 » s'affiche. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez une tonalité d'invite.
3. lorsque le Bluetooth est en cours de lecture, appuyez brièvement sur le bouton de lecture [] pour lire/pause.
4. après l'appairage Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton d'arrêt [] pour désactiver la fonction de connexion Bluetooth.

MODE DE TRANSMISSION BLUETOOTH

1. En mode CD/USB/TF/FM, appuyez longuement sur «  » pour passer en mode de transmission Bluetooth (l'écran LCD affiche «  » en clignotant).
2. Lorsque le Bluetooth est en mode d'appairage, il recherche les appareils Bluetooth environnants pour l'appairage (ceux qui ont une fonction de réception comme le haut-parleur Bluetooth/l'écouteur Bluetooth/le casque Bluetooth).
3. après l'appairage, l'icône «  » sur l'écran LCD cesse de clignoter.
4. appuyez longuement sur le bouton de transmission Bluetooth «  » pour arrêter la transmission Bluetooth.

REMARQUE :

1. Avant de connecter l'écouteur sans fil Bluetooth à ce lecteur, vous devez vous assurer de déconnecter l'autre appareil électronique Bluetooth avec l'écouteur et de régler votre écouteur sans fil Bluetooth sur le mode de recherche.
2. Si vous ne pouvez pas rechercher et vous connecter à l'appareil Bluetooth, veuillez redémarrer le Bluetooth ou le lecteur.

FONCTIONNEMENT AVEC BRUIT BLANC

1. Ce produit offre 8 styles différents de bruit blanc pour vous aider à vous endormir rapidement.
2. il y a deux façons d'accéder au module de bruit blanc. Sur l'interface de sélection des fonctions, vous pouvez soit appuyer brièvement sur le bouton de sélection des fonctions pour passer d'une option à l'autre, soit appuyer sur le bouton [WHITE NOISE \ DIMMER] et le maintenir enfoncé pour accéder directement au module de bruit blanc.
3. une fois dans le module de bruit blanc, vous pouvez passer d'un style de bruit blanc à l'autre en appuyant brièvement sur le bouton [◀◀ / ▶▶].

RÉGLAGE DE LA FONCTION SOMMEIL

1. sur l'interface de sélection des fonctions, appuyez brièvement sur le bouton [SLEEP] pour entrer dans le mode de minuterie de sommeil. Ensuite, utilisez le bouton [SLEEP] pour régler la durée de la minuterie. 10-30-60-90-OFF.
2. pour confirmer le temps de sommeil, appuyez brièvement sur le bouton [▶▶]. L'écran LCD affichera [SLEEP]. Lorsque le temps de sommeil défini est écoulé, l'appareil s'éteindra automatiquement. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin de la durée de sommeil programmée.

REMARQUE :

En appuyant brièvement sur le bouton [SLEEP], vous pouvez vérifier le temps de sommeil restant avant que l'appareil ne s'éteigne.

FONCTIONNEMENT DE L'HEURE

Réglage de l'horloge

1. vous devez entrer dans l'interface d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur le bouton [TIME] pour entrer dans le réglage de l'heure, l'écran [24H] clignote, appuyez brièvement sur le bouton [◀ / ▶] pour passer à 12H / 24H, sélectionnez l'heure en appuyant brièvement sur le bouton [TIME] pour confirmer, l'écran affiche l'heure en clignotant, appuyez brièvement sur le bouton [◀ / ▶] pour sélectionner, appuyez brièvement sur le bouton [TIME] pour confirmer à nouveau, l'écran affiche les minutes en clignotant, appuyez brièvement [◀ / ▶] pour sélectionner, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton [TIME] pour confirmer, terminez le réglage de l'horloge.

Réglage de l'horloge d'alarme

1. Ce produit est équipé de deux réveils, le réglage de l'opération prend l'alarme 1 comme exemple, la méthode de réglage de l'alarme est la même, vous devez passer à l'interface d'affichage de l'heure pour régler le réveil.
2. Dans l'interface d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur le bouton [①] pour entrer dans le réglage du réveil, la partie heure de l'écran clignote, appuyez brièvement sur [◀ / ▶] pour régler l'heure, sélectionnez une bonne heure, appuyez brièvement sur le bouton [①] pour confirmer, la partie minute de l'écran clignote, appuyez brièvement sur le bouton [◀ / ▶] pour régler l'heure, sélectionnez une bonne minute, appuyez brièvement sur [①] pour confirmer, puis entrez la sonnerie de réveil à choisir parmi : 1.bruit blanc 2.CD 3.USB 4.TF 5.AUX.
3. Lorsque vous choisissez le bruit blanc pour la fonction d'alarme, appuyez brièvement sur le bouton [①] pour confirmer, puis appuyez sur le bouton [◀ / ▶] pour sélectionner l'une des 8 chansons comme sonnerie d'alarme, puis appuyez sur pour confirmer le réglage du volume du son de l'alarme, appuyez sur le bouton [◀ / ▶] pour sélectionner la valeur de volume souhaitée, puis appuyez sur le bouton [①] pour confirmer, le réglage de l'alarme est terminé, et lorsque l'heure de l'alarme programmée arrive, l'appareil sonnera conformément à la fonction programmée.
- 4 Les autres réglages de l'alarme sont les mêmes que pour le bruit blanc, lors du réglage du mode CD/USB/Carte mémoire comme sonnerie d'alarme, si aucun disque CD ou carte USB/TF n'est inséré, le bruit blanc sera sélectionné par défaut comme sonnerie d'alarme.
- 5 Touche Snooze, dans le réveil qui sonne après une courte pression sur la touche [SNOOZE] pour arrêter la sonnerie de l'alarme, l'intervalle de 9 minutes sonnera à nouveau, après que l'alarme n'ait pas appuyé sur la touche [SNOOZE] pour éteindre la sonnerie de l'alarme, 60 minutes après l'alarme s'arrêtera automatiquement de sonner.

REMARQUE:

Une fois le réglage de l'alarme terminé, l'icône de l'alarme s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran. Si vous souhaitez désactiver l'alarme, appuyez brièvement sur la touche Alarm 1/Alarm 2 correspondante, l'écran affiche [OFF] et l'icône de l'alarme dans le coin inférieur droit de l'écran disparaît, ce qui indique que l'alarme a été désactivée.

FONCTIONNEMENT DU RÉTROÉCLAIRAGE

- Ce produit offre trois réglages de rétroéclairage : luminosité normale, luminosité accrue et lumière éteinte Appuyez brièvement sur [WHITE NOISE \ DIMMER] pour passer d'un réglage de rétroéclairage à l'autre.

PARAMÈTRES

Source d'alimentation	DC 5V 2A Type-C charging
Version Bluetooth	5.1
Format CD	CD/CD-R/CD-RW/MP3
Format USB/SD	MP3/WMA
Son de la lecture de CD	31.5hz-16khz±3db
Taille	6.69*.21*4.96in
Poids	2.65lb/1200g

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. ne pas exposer le produit à la pluie ou à des zones humides, et le tenir éloigné des baignoires, lavabos, piscines et autres environnements humides lors de sa mise en place et de son utilisation.
2. Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple, des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
3. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, y compris des tuyaux de radiateur, des appareils de chauffage ou d'autres appareils générant de la chaleur.
4. Placez le produit sur une surface plane pour l'utiliser.
5. Le produit doit être placé dans un endroit suffisamment ventilé, avec un espace de 5 à 10 cm autour de l'avant et de l'arrière du produit pour assurer une ventilation adéquate.
6. Ne placez pas le produit sur un lit, une couverture ou toute autre surface similaire afin d'éviter que les orifices d'aération ne soient obstrués. En outre, ne couvrez pas le produit avec des nappes, du papier ou tout autre matériau.
7. Veillez à ce que des solides ou des liquides ne pénètrent pas dans le corps par la radio.

8. de la vapeur d'eau peut se condenser sur la lentille du laser dans les conditions suivantes:-
- lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit à un autre.
 - Lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud ;
 - Lorsque le système de chauffage vient d'être ouvert ;
 - Lorsque l'appareil est utilisé dans une pièce très humide ;
 - Lorsque l'appareil est refroidi par le système de climatisation ;
 - Lorsque de la condensation se produit dans l'appareil, le système ne peut pas fonctionner normalement. Si cela se produit, vous pouvez arrêter temporairement d'utiliser l'appareil pendant quelques heures avant de le remettre en marche.

9. le produit ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures, et les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'équipement.

MAINTENANCE :

Le produit doit être placé dans un endroit bien ventilé, à l'abri du soleil ou d'autres endroits générant des températures et une humidité élevées. Lors de l'entretien, utilisez un chiffon doux imbibé d'un détergent dilué pour essuyer le corps de l'appareil. N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, les stupéfiants ou les diluants.

GARANTIE

- Ce lecteur CD bénéficie d'une garantie complète de 12 mois contre les défauts de fabrication.
- La période de garantie prend effet à partir de la date d'achat.

LISTE D'EMBALLAGE

Lecteur CD	1
Câble Type-C	1
Télécommande	1
Manuel de l'utilisateur	1

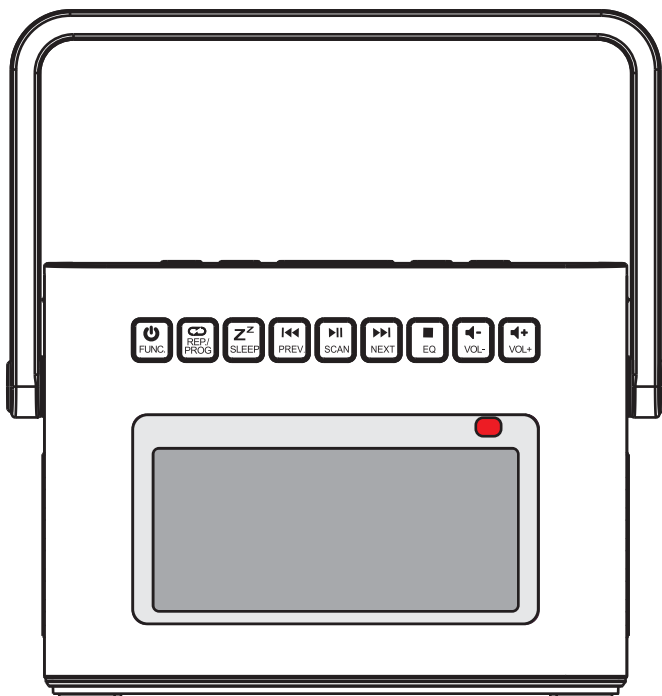


Made in china

ES MANUAL DEL USUARIO

REPRODUCTOR DE CD PORTÁTIL

CD-W17




Gracias por adquirir nuestros productos de audio personal. El reproductor de CD de alta calidad es un producto de tecnología acústica electrónica cuidadosamente diseñado por nuestra empresa. Para obtener el efecto de uso perfecto y prolongar la vida útil de este producto, el uso correcto y el mantenimiento son muy importantes, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.

CONTENIDO


- IMPORTANT CONSEJOS
- FUNCTION DE BOTONES
- REMOTE DESCRIZIONE DEI COMANDI
- TURN ENCENDIDO/APAGADO
- CHARGING LA BATERÍA
- ACTIVATE EL PRODUCTO
- CD/FUNCIONAMIENTO DEL DISCO MP3
- USB/FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA TF
- AUX FUNCIONAMIENTO
- RADIO FUNCIONAMIENTO
- BLUETOOTH FUNCIONAMIENTO
- MODO DE TRANSMISIÓN BLUETOOTH
- WHITE FUNCIONAMIENTO RUIDO
- SLEEP FUNCIONAMIENTO
- TIME OPERACIÓN
- BACKLIGHT FUNCIONAMIENTO
- SPECIFICATIONS
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- WARRANTY
- LISTA DE EMBALAJES

IMPORTANT CONSEJOS

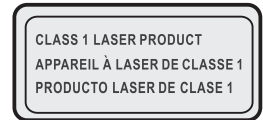- ▲ Cuando utilice este producto, siga los pasos indicados, de lo contrario podría exponerse a radiaciones nocivas. Este reproductor de CD es un producto CLASS 1LASER.
- ▲ Cuando se abra la tapa del CD o se cierre por descuido, se generará un láser invisible.
- ▲ Por favor, no toque la calva a voluntad, de lo contrario afectará al rendimiento de la reproducción.
- ▲ El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de «tensión peligrosa» no aislada dentro de la caja del producto, que puede ser suficiente para inducir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



FUNCTION DE BOTONES

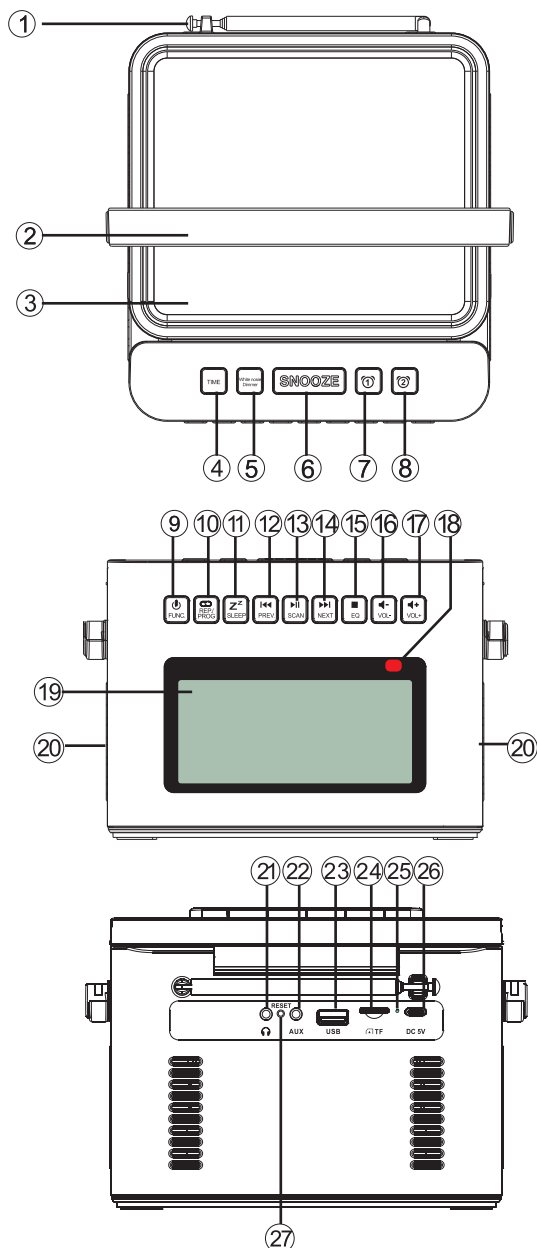

1. Antena
2. Manilla
3. Puerta CD
4. Botón de tiempo
5. Ruido blanco /Dimmer
6. Botón Snooze
7. Botón Alarma 1
8. Botón Alarma 2
9. Botón de encendido/
Botón selector de función
10. Botón de repetición/
Botón de programación
11. Botón Sleep
12. Botón de canción anterior/
rebobinado rápido
13. Botón de reproducción/
pausa/escaneo completo
14. Botón de canción siguiente/
avance rápido
15. Botón Stop/Botón EQ
16. Botón para bajar el volumen-
17. Botón de aumento de volumen+
18. Punto de recepción del mando
a distancia
19. Pantalla LCD
20. Altavoz
21. Conector para auriculares
22. Interfaz de entrada de audio
23. Toma USB
24. Toma TF
25. Lámpara de carga
26. Tomas DC 5V
27. Botón de reinicio

REMOTE DESCRIZIONE DEI COMANDI



1. Encendido/apagado: botón de encendido/apagado del producto.

2. Vol +/-: subir/bajar volumen.

3. Función: en el estado de encendido, pulse este botón de función para seleccionar diferentes funciones: CD Play-USB- Bluetooth-Radio-Aux Conversion.

4. Reproducción A-B: Botón de repetición A-B

5. Ruido blanco: Ofrece 8 estilos diferentes de ruido blanco para ayudarle a conciliar el sueño rápidamente.

6. Repetición:

Botón de repetición para desplazarse por las canciones al reproducir discos flash USB/CD/MP3

Programación: pulse el botón [STOP] del mando a distancia para detener los discos CD/MP3/USB y, a continuación, pulse este botón [REP. / PROG.] para entrar en la interfaz de programación (la pantalla LCD parpadea y muestra «P01» en la pantalla, como en la figura 1 anterior). Pulse el botón de canción anterior o siguiente [◀◀ / ▶▶] para seleccionar la pista que desea programar y, a continuación, pulse este botón [REP. / PROG.] para confirmar la programación. Pulse el botón [▶▶] para reproducir la secuencia de la pista programada (la pantalla aparecerá como en la Figura 2 anterior).

Si necesita parar, simplemente pulse el botón [STOP].

7. Ajuste de la hora: En la interfaz de visualización de la hora, realice una pulsación larga en el botón [TIME] para entrar en el ajuste del reloj. En la interfaz de selección de funciones, pulse brevemente [TIME] para visualizar la hora.
8. EQ: Cuando el producto esté en funcionamiento, pulse el botón [EQ] para cambiar los diferentes efectos musicales, a saber: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA(Flat -Rock-Pop-Jazz-Classical).
9. Reproducción de CD: Pulse este botón para ir a la función de reproducción de CD.
10. Anterior: Pulsación corta para ir a la canción anterior, pulsación larga para rebobinar rápidamente.
11. Siguiente: Pulse brevemente para ir a la canción siguiente y prolongadamente para avanzar.
12. Reproducir/Pausa: Reproducción y pausa de la canción.
13. Detener: Detener la reproducción de la canción.
14. Modo de transmisión Bluetooth: pulse este botón para pasar al modo de transmisión Bluetooth.
15. Número 0-9: pulse el botón numérico 0-9 para seleccionar directamente el número de canción cuando reproduzca un disco USB/CD/MP3.
16. SLEEP:
Pulse brevemente « SLEEP » para entrar en el modo SLEEP. La pantalla LCD mostrará «  », pulse de nuevo para ajustar el tiempo de sueño: 10<30<60<90<OFF.
17. Atenuador:
Pulse brevemente el botón [DIMMER] para seleccionar la iluminación alta/baja o apagar la luz.

NOTA: En modo de espera, pulse brevemente la tecla « SLEEP » para visualizar el tiempo de espera restante antes de que el aparato se apague.

TURN ENCENDIDO/APAGADO

1. Pulse brevemente el botón de encendido [] para encender el dispositivo y acceder a la interfaz de visualización de la hora para mostrar la hora.
2. Después de entrar en la interfaz de visualización de la hora, pulse prolongadamente el botón de encendido [] para entrar en la interfaz de selección de funciones. Cada pulsación corta del botón de encendido [] le llevará a un modo de función diferente (los modos de función incluyen: CD, Bluetooth, USB, SD, AUX, ruido blanco y radio). Cuando vuelva a realizar una pulsación larga del botón de encendido [] entrará en la interfaz de visualización de la hora.
3. También puede pulsar el botón de encendido del mando a distancia para encender o apagar el producto.

CHARGING LA BATERÍA

1. Por favor, utilice un adaptador de corriente 5V/2A Tipo-C para cargar el dispositivo. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 5,5 horas.
2. Después de estar completamente cargado, el indicador de batería en la pantalla mostrará barras completas y no parpadeará, la luz indicadora de carga se apagará.
3. Durante la carga, el indicador de batería de la pantalla parpadeará, la luz indicadora de carga permanecerá en rojo.

NOTA:

1. Cuando la carga es inferior al 25%, puede que la pantalla no sea clara, la señal de radio sea pobre, la calidad del sonido no sea clara, etc. Por favor, cárguelo lo antes posible para que la radio funcione correctamente.
2. Cuando el producto no se puede cargar, por favor, utilice la operación para activar el producto para empezar.

Indicación del nivel de potencia

- a. 60% -100% de potencia 
- b. 30%-60% de potencia 
- c. 10%-30% de potencia 
- d. 3%-10% de potencia  El pueblo notificó a los discípulos de Knight
- e. 0%-3% de potencia  Discípulos de Renren API en la aldea.

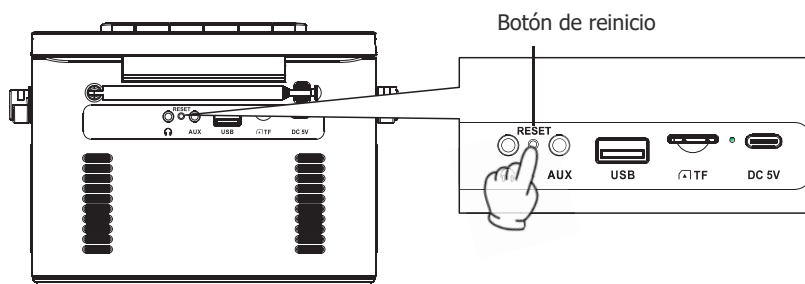
ACTIVATE EL PRODUCTO

NOTA:



Debido a que el producto tiene medidas de protección de la batería, cuando el dispositivo se congela, no se puede cargar no puede utilizar cualquier función después de la carga, o si hay retrasos o problemas con la funcionalidad durante el uso, por favor trate de restablecerlo. puede ser reactivado y utilizado afterreset.

¿CÓMO REINICIAR?

Mantenga pulsado el botón [RESET] durante dos segundos, reinicie el dispositivo y volverá a funcionar con normalidad.



CD/FUNCIONAMIENTO DEL DISCO MP3

1. Pulse brevemente [] para encender el aparato. Mantenga pulsado [] durante 2 segundos para acceder a la interfaz de selección de funciones, pulse brevemente el botón selector de función La pantalla LCD mostrará [].
2. Abra la puerta del compartimento del CD, coloque la superficie de impresión del disco hacia arriba en el eje del movimiento del CD.
3. Cierre la puerta del compartimento del CD, la canción se reproducirá automáticamente en unos segundos, la pantalla LCD mostrará el número de la canción actual. El formato del disco, como « CD », " MP3 », etc.
4. Pulse brevemente el botón Vol + [] o Vol - [] para ajustar el volumen.
5. Pulse brevemente el botón de reproducción/pausa [] para hacer una pausa, pulse el botón de nuevo para continuar la reproducción.
6. Si necesita detener la reproducción a mitad de camino, pulse el botón stop [] para detener la reproducción.
7. Durante la reproducción, pulse brevemente el botón anterior/siguiente [ / ] para saltar a la canción anterior/siguiente; mantenga pulsado el botón anterior/siguiente [ / ] 2 segundos para rebobinar o avanzar rápidamente.
8. Función de repetición:
 - In el proceso de reproducción del CD, pulse brevemente el botón de repetición [], la canción actual que esté escuchando entrará en modo de ciclo único, la pantalla LCD mostrará como « Figura 3 ».
 - Press el botón de repetición dos veces, si su disco MP3 contiene un archivo, se repetirá para reproducir la carpeta actual, se mostrará en la pantalla LCD como se muestra en «  ».
 - Press Si pulsa tres veces el botón de repetición, el disco se reproducirá en su totalidad, tal y como se muestra en la «Figura 4» de la pantalla LCD.
 - Press el botón de repetición cuatro veces, todo el disco se reproducirá aleatoriamente. Aparecerá en la pantalla LCD como se muestra en «Figura 5».
 - Press el botón de repetición cinco veces para reanudar la reproducción normal.
9. Función de programación:
 - Con el aparato parado, pulse una vez la tecla « PROG » []. La pantalla LED mostrará « P01 » indicando que el modo de programación está activado. Después de seleccionar una pista utilizando los botones de pista siguiente o pista anterior [ / ], pulse el botón de programación [] para guardar la pista.
 - Los CD pueden programarse con un máximo de 20 pistas, mientras que los MP3 pueden programarse con un máximo de 99 pistas. Una vez finalizada la programación, pulse el botón de reproducción [] para reproducir las pistas en el orden programado.
 - En el modo de programación, pulse dos veces el botón de parada [] para borrar las pistas programadas y salir del modo de programación.

NOTA: Cuando reproduzca CD/BT/USB/TF, la hora se mostrará en la pantalla después de 10 segundos.



Figura 3
Ciclo único



Gráfico 4
Repetición del
disco entero



Figura 5
Juego aleatorio

USB/FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA TF

1. Inserte el USB con formato MP3 en la toma USB.
2. En la interfaz de selección de funciones, pulse brevemente el botón selector de función [] del dispositivo o del mando a distancia para cambiar al modo de reproducción USB. La pantalla LCD mostrará «  », y el dispositivo leerá los datos y reproducirá las canciones.
3. El funcionamiento de la reproducción USB es el mismo que el de « CD MP3 Disc Operation ».

AUX FUNCIONAMIENTO

1. Pulse brevemente el botón selector de función [] para seleccionar la función AUX. A continuación, utilice un cable AUX para conectar una fuente de audio externa a este producto. Una vez que el producto detecte la fuente de audio externa, las canciones comenzarán a reproducirse y la pantalla LCD mostrará «  LI NE  ».
2. El producto tiene la función de amplificar y emitir todas las fuentes de sonido externas (como teléfono móvil, reproductor MP3, Walkman de cinta, reproductor de CD, radio, etc.).

RADIO FUNCIONAMIENTO

1. Presione el botón selector de funciones [] para entrar al estado de radio. La pantalla LCD mostrará "  87.5  ".
2. Presione el botón [ / ] para ajustar el volumen adecuado.
3. Puedes seleccionar tu estación de radio favorita a través de los botones. Una pulsación corta del botón [ / ] ajustará el canal en 0.1 MHz. Mantener presionado el botón [ / ] permitirá ajustar rápidamente el canal. Mantener presionado el botón [] por un largo tiempo buscará estaciones automáticamente. La pantalla LCD mostrará la frecuencia de radio correspondiente.
4. Extienda la antena para obtener una mejor recepción.

BLUETOOTH FUNCIONAMIENTO

1. Presione brevemente el botón de selección de funciones [] en la interfaz de selección de funciones para elegir el modo "BT" (la pantalla LCD mostrará "  BL UE  "). En este momento, el Bluetooth está en modo de emparejamiento.
2. Encienda el teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth. Cuando busque dispositivos Bluetooth locales, aparecerá el nombre "W17". Después de un emparejamiento exitoso, escuchará un tono de aviso.
3. Cuando se esté reproduciendo por Bluetooth, presione brevemente el botón de reproducción [] para reproducir/pausar.
4. Después de emparejar el Bluetooth, mantenga presionado el botón de parada [] para borrar la conexión Bluetooth.

MODO DE TRANSMISIÓN BLUETOOTH

1. En los modos CD/USB/TF/FM, mantenga presionado el botón [] para entrar en el modo de transmisión Bluetooth. (La pantalla LCD mostrará "  00:20  " que parpadeará en la pantalla).
2. Cuando el Bluetooth esté en estado de emparejamiento, buscará dispositivos Bluetooth cercanos para emparejarse (aquellos con función receptora como altavoces Bluetooth, auriculares Bluetooth, etc.).
3. Después de emparejarse, el ícono [] en la pantalla LCD dejará de parpadear.
4. Mantenga presionado nuevamente el botón de transmisión Bluetooth [] para detener la transmisión Bluetooth.

NOTA:

1. Antes de conectar los auriculares Bluetooth inalámbricos a este reproductor, asegúrese de desconectar otros dispositivos electrónicos Bluetooth de los auriculares y ponga sus auriculares Bluetooth en modo de búsqueda.
2. Si no puede buscar ni conectar el dispositivo Bluetooth, reinicie el Bluetooth o el reproductor.

WHITE FUNCIONAMIENTO RUIDO

1. Este producto ofrece 8 estilos diferentes de ruido blanco para ayudarle a conciliar el sueño rápidamente.
2. Hay dos formas de entrar en el módulo de ruido blanco. En la interfaz de selección de funciones, puede pulsar brevemente el botón de selección de funciones para alternar entre las opciones o mantener pulsado el botón [WHITE NOISE \ DIMMER] para acceder directamente al módulo de ruido blanco.
3. Una vez en el módulo de ruido blanco, puede cambiar entre los diferentes estilos de ruido blanco pulsando brevemente el botón [ / ].

SLEEP FUNCIONAMIENTO

1. sur l'interface de sélection des fonctions, appuyez brièvement sur le bouton [SLEEP] pour entrer dans le mode de minuterie de sommeil. Ensuite, utilisez le bouton [SLEEP] pour régler la durée de la minuterie. 10-30-60-90-OFF.
2. pour confirmer le temps de sommeil, appuyez brièvement sur le bouton []. L'écran LCD affichera [SLEEP]. Lorsque le temps de sommeil défini est écoulé, l'appareil s'éteindra automatiquement. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin de la durée de sommeil programmée

REMARQUE :

En appuyant brièvement sur le bouton [SLEEP], vous pouvez vérifier le temps de sommeil restant avant que l'appareil ne s'éteigne.

TIME OPERACIÓN

Ajuste del reloj

1. debe entrar en la interfaz de visualización de la hora, pulse prolongadamente el botón [TIME] para entrar en el ajuste de la hora, la pantalla [24H] parpadea, pulse brevemente el botón [◀◀ / ▶▶] para cambiar a 12H / 24H, seleccione la hora pulsando brevemente el botón [TIME] para confirmar, la pantalla muestra la hora parpadeando, pulse brevemente el botón [◀◀ / ▶▶] para seleccionar, pulse brevemente el botón [TIME] para confirmar de nuevo, en la pantalla parpadearán los minutos, pulse brevemente el botón [◀◀ / ▶▶] para seleccionar, pulse brevemente el botón [TIME] de nuevo para confirmar, termine de ajustar el reloj.

Ajuste del reloj de alarma

1. Este producto está equipado con dos despertadores, el ajuste de funcionamiento toma la alarma 1 como ejemplo, el método de ajuste de la alarma es el mismo, necesita cambiar a la interfaz de visualización de la hora para ajustar el despertador.

2. En la interfaz de visualización de la hora, pulse prolongadamente el botón [①] para entrar en el ajuste del reloj de alarma, en este momento la parte de la hora del reloj de pantalla parpadea, pulse brevemente [◀◀ / ▶▶] para ajustar la hora, seleccione una buena hora pulse brevemente el botón [①] para confirmar, en este momento la parte de los minutos del reloj de pantalla parpadea, pulse brevemente el botón [◀◀ / ▶▶] para ajustar la hora, seleccione un buen minuto pulse brevemente [①] para confirmar, a continuación, introduzca el tono de llamada de alarma a elegir entre, 1. Ruido blanco 2. CD 3. USB 4. TF 5. AUX.

3. Cuando elija ruido blanco para la función de alarma, pulse brevemente el botón [①] para confirmar y luego pulse el botón [◀◀ / ▶▶] para seleccionar una de las 8 canciones como tono de llamada de alarma, luego pulse para confirmar para entrar en el ajuste del volumen del sonido de alarma, pulse el botón [◀◀ / ▶▶] para seleccionar el valor de volumen deseado y luego pulse el botón [①] para confirmar, el ajuste de la alarma está completo, y cuando llegue la hora de la alarma ajustada, sonará de acuerdo con la función ajustada.

4. Otros ajustes de la alarma son los mismos que el ruido blanco, cuando se configura el modo CD/USB/Tarjeta TIF como tono de llamada de la alarma, si no hay ningún disco CD o tarjeta USB/TIF insertada, se seleccionará por defecto el ruido blanco como tono de llamada de la alarma.

5 Botón Snooze, en el reloj de alarma sonando después de una breve pulsación del botón [SNOOZE] para detener la alarma sonando intervalo de 9 minutos sonará de nuevo, después de la alarma no pulse el botón [SNOOZE] para apagar la alarma sonando habrá estado sonando 60 minutos después de la alarma dejará de sonar automáticamente.

NOTA:

Una vez finalizado el ajuste de la alarma, el icono de alarma se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla, si desea desactivar la alarma, pulse brevemente el botón Alarma 1/Alarma 2 correspondiente, la pantalla mostrará [OFF] y el icono de alarma de la esquina inferior derecha de la pantalla desaparecerá, indicando que la alarma se ha desactivado.

BACKLIGHT FUNCIONAMIENTO

- Este producto ofrece tres ajustes de retroiluminación: brillo normal, brillo aumentado y luz apagada. Pulse brevemente [WHITE NOISE \ DIMMER] para cambiar entre los ajustes de retroiluminación.

SPECIFICATIONS

Fuente de energía	DC 5V 2A Type-C charging
Versión Bluetooth	5.1
Formato CD	CD/CD-R/CD-RW/MP3
Formato USB/SD	MP3/WMA
Sonido de reproducción de CD	31.5hz-16khz±3db
Talla	6.69*.21*4.96in
Peso	2.65lb/1200g

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No exponga el producto a la lluvia ni a zonas húmedas, y manténgalo alejado de bañeras, lavabos, piscinas y otros ambientes húmedos cuando lo coloque y utilice.
2. No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
3. No utilice el producto cerca de fuentes de calor, incluidos tubos de radiadores, calefactores u otros aparatos que generen calor.
4. Coloque el producto sobre una superficie plana para utilizarlo.
5. Debe haber entre 5 y 10 cm de espacio alrededor de la parte delantera y trasera del producto para garantizar una ventilación adecuada.
6. No coloque el producto sobre una cama, manta o superficies similares para evitar que se bloqueen las rejillas de ventilación. Además, no cubra el producto con manteles, papel o cualquier otro material.
7. Tenga cuidado de que no entren sólidos o líquidos en el cuerpo desde la radio.

8. El vapor de agua puede condensarse en la lente del láser en las siguientes condiciones:-
- Cuando se mueve la unidad de un lugar a otro.
 - Cuando la unidad se traslada de un lugar frío a un lugar cálido;
 - Cuando se acaba de abrir el sistema de calefacción;
 - Cuando la máquina se utiliza en una habitación muy húmeda;
 - Cuando la unidad se enfría con el sistema de aire acondicionado;
 - Cuando se produce condensación en la unidad, el sistema no puede funcionar con normalidad. Si esto ocurre, puede dejar de utilizar la unidad temporalmente durante unas horas antes de volver a ponerla en funcionamiento.
9. El producto no debe exponerse a gotas o salpicaduras de agua, y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el equipo.

MANTENIMIENTO :

Por favor, coloque el producto en un lugar bien ventilado, no en el sol u otros lugares que generan alta temperatura y humedad, Durante el mantenimiento, por favor, utilice un paño suave humedecido con un detergente más delgado para limpiar el cuerpo. No utilice disolventes fuertes como alcohol, estúpido o diluyente.

WARRANTY

- Este reproductor de CD tiene una garantía completa de 12 meses contra defectos de fabricación.
- El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra.

LISTA DE EMBALAJES

Reproductor de CD	1
Cable tipo-C	1
Mando a distancia	1
Manual del usuario	1

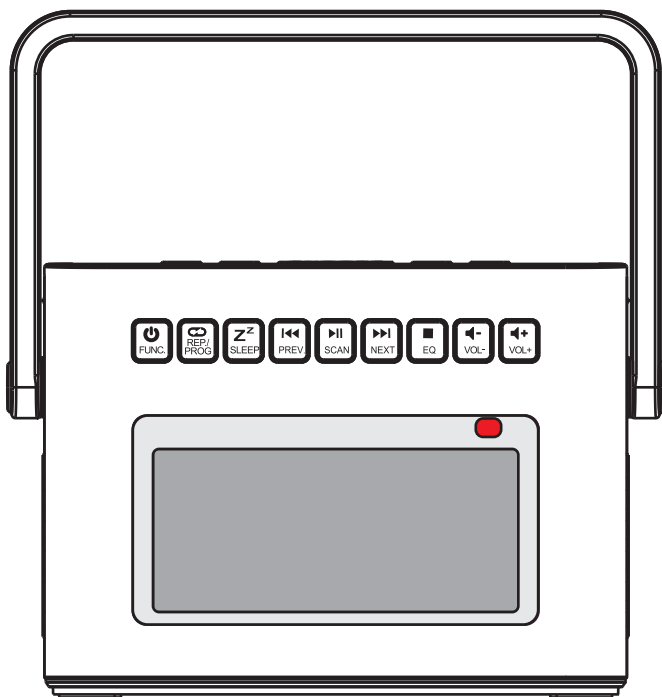


Made in china

User Manual

PORTABLE CD PLAYER

CD-W17



Thank you for purchasing our personal audio products. High-quality CD player is an electronic acoustic technology product carefully designed by our company, To obtain the perfect use effect and prolong the service life of this product. Correct use and maintenance are very important, please read this manual carefully before use it.

USER MANUAL-EN	P1-P11
BENUTZERHANDBUCH-DE	P12-P22
MANUALE D'USO-IT	P23-P33
MANUEL D'UTILISATION-FR	P34-P44
MANUAL DEL USUARIO-ES	P45-P55

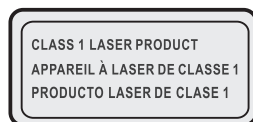
CONTENTS

- IMPORTANT TIPS
- FUNCTION OF BUTTONS
- REMOTE CONTROL DESCRIPTION
- TURN ON/OFF
- CHARGING THE BATTERY
- ACTIVATE THE PRODUCT
- CD/MP3 DISC OPERATION
- USB/TF CARD OPERATION
- AUX OPERATION
- RADIO OPERATION
- BLUETOOTH OPERATION
- BLUETOOTH TRANSMISSION MODE
- WHITE NOISE OPERATION
- SLEEP OPERATION
- TIME OPERATION
- BACKLIGHT OPERATION
- SPECIFICATIONS
- SAFETY INSTRUCTIONS
- WARRANTY
- PACKING LIST

IMPORTANT TIPS

- ▲ When using this product, please follow the prescribed steps, otherwise you may be exposed to harmful radiation.

This CD player is a CLASS 1 LASER product.




- ▲ When the CD cover is opened or carelessly closed, an invisible laser will be generated.




- ▲ Please do not touch the bald head at will, otherwise it will affect the playback performance.



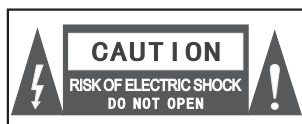- ▲ The lightning flash with arrow head symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "hazardous voltage" within product's enclosure, which may be sufficient to induce a risk of electric shock to persons.




FUNCTION OF BUTTONS

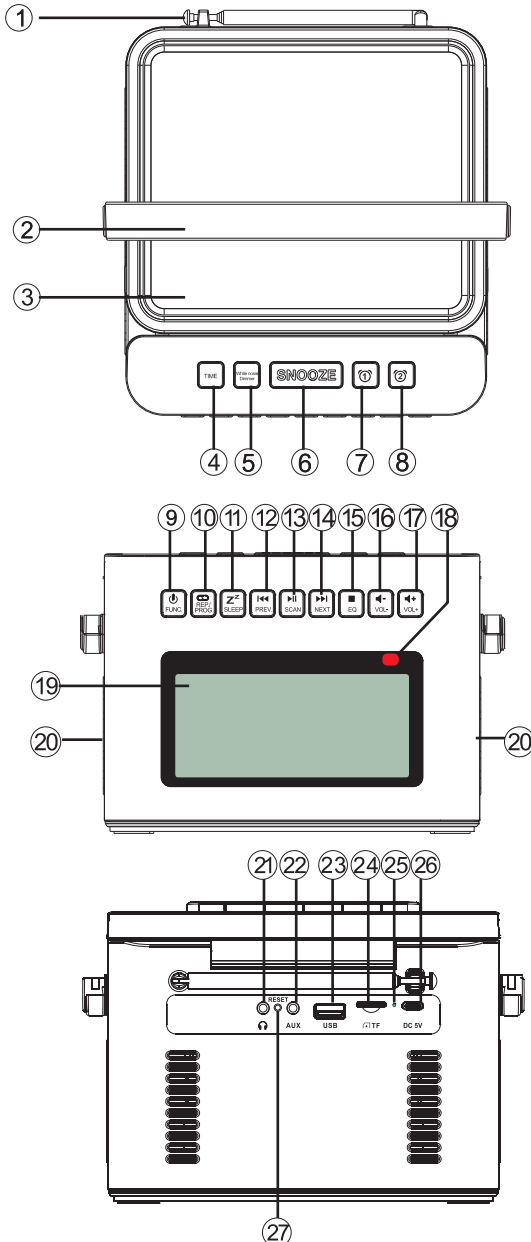

1. Antenna
2. Handle
3. CD Door
4. Time Button
5. White Noise Button
6. Snooze Button
7. Alarm 1 Button
8. Alarm 2 Button
9. Power On/Function Selector Button
10. Repeat Button/Programming Button
11. Sleep Button
12. Previous Song/Fast Rewind Button
13. Play/Pause Button/Full Scan
14. Next Song/Fast Forward Button
15. Stop Button/EQ button
16. Volume Decrease Button-
17. Volume Increase Button+
18. Remote Control Receiving Point
19. LCD Display
20. Speaker
21. Earphone Jack
22. Audio input Interface
23. USB Socket
24. TF Socket
25. Charge lamp
26. DC 5V Outlets
27. Reset Button

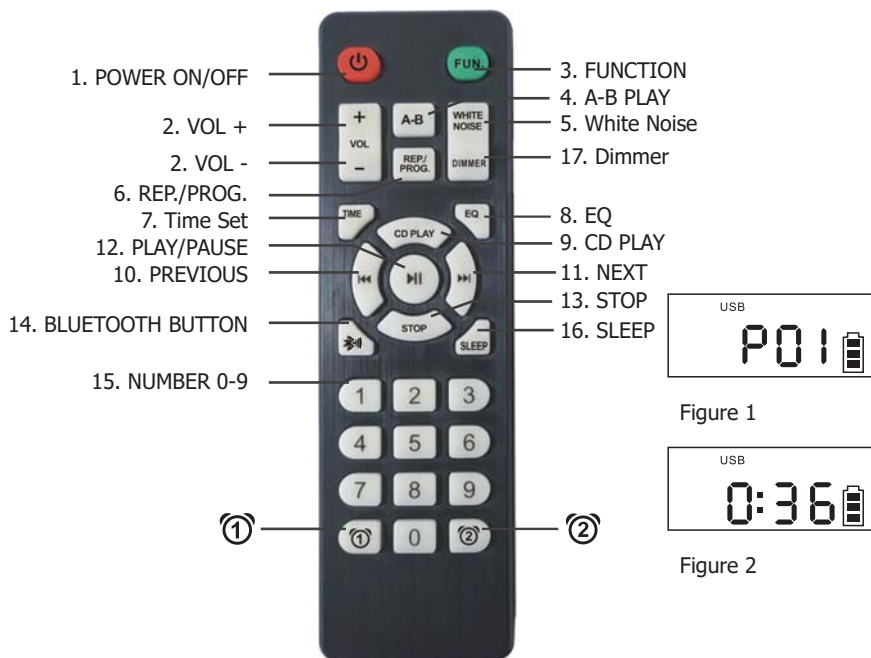REMOTE CONTROL DESCRIPTION



1. Power on/off: product on/off button.

2. Vol +/-: volume increase/decrease.

3. Function: in the power on status, press this function button to select different functions. The playing sequence is: CD Play-USB- WIRELESS -Radio-Aux Conversion.

4. A-B play: A-B repeat button.

5. White noise: Offer 8 different styles of white noise to help you fall asleep quickly.

6. Repeat: repeat button to cycle through songs when playing USB flash disk/CD/MP3 discs

Programming: press the [STOP] button on the remote control to stop the CD/MP3 discs/USB then press this

[REP./ PROG.] button to entry the programming interface (The LCD will flash and display " P01 " on the

screen, like above figure 1). Press the [<<< / >>>] button to select the track to be programmed,

and then press this [REP./ PROG.] button to confirm after programming. Press the [>>>] button to play

in the sequence of the programmed track (Screen will display like above figure 2). If you need to stop, just press the [STOP] button.

7. Time Set: In the time display interface, long press the [TIME] button to enter the clock setting. In the function selection interface, short press [TIME] to display the time.
8. EQ: When the product is working, press [EQ] button to change different music effects, namely: FLA-ROC-POP-JAZ-CLA (Flat -Rock-Pop-Jazz-Classical).
9. CD play: Press this button to go to the CD play function.
10. Previous: Short press to the previous song, long press to fast rewind.
11. Next: Short press to the next song, long press to fast forward.
12. Play/Pause: Song play and pause.
13. Stop: Stop to play song.
14. Number 0-9: press the number button 0-9 to directly select the song number when playing USB

disk/CD/MP3 disc.

15. SLEEP: Short press " SLEEP " to enter SLEEP mode. LCD shown as " , press again to set the sleep time: 10<30<60<90<OFF.

16. Dimmer:

Short press the [DIMMER] button to select the high/low lighting or turn off the light.

NOTE: In sleep mode, short press the " SLEEP " button to see the rest of sleep time before the device turns off.

TURN ON/OFF

1. Short press the power button [] to turn on the device and enter the time display interface to display the time, Short press the power button again this interface to turn off the device.
2. After entering the time display interface, long press the power button [] to enter the function selection interface. Each short press the power button [] to a different function mode (function modes include: CD\Bluetooth\USB\SD\AUX\White Noise\Radio). When you long press the power button [] again, you will enter the time display interface.
3. You can also press the power button on the remote control to turn the product on or off.

CHARGING THE BATTERY

1. Please use a 5V/2A Type-C power adapter to charge the device. The fully charging time is about 5.5 hours.
2. After being fully charged, the battery indicator on the screen will show full bars and will not flash, the charging indicator light will turn off.
3. During charging, the battery indicator on the screen will flash, the charging indicator light will remain red.

NOTE:

1. When the power is less than 25%, Maybe the display is not clear, the radio signal is poor, the sound quality is not clear, etc would appear. Please charge it as soon as possible to keep the radio working properly.
2. When the product cannot be charged, please use the operation to activate the product to start.

Description of power level

- a. 60% -100% power 
- b. 30%-60% power 
- c. 10%-30% power 
- d. 3%-10% power  flash slowly
- e. 0%-3% power  flash quickly

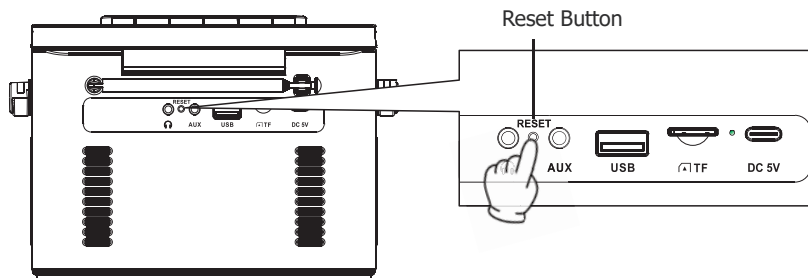
ACTIVATE THE MACHINE

Notice:

Because the product has battery protection measures, when the device freezes, cannot be charged or cannot use any functions after charging, or if there are lags or issues with functionality during use, please try to reset it. It can be reactivated and used after reset.


How to reset?

Press and hold the [RESET] button for two seconds, then restart the device, and it will return to normal operation.



CD/MP3 DISC OPERATION

1. Short press [] to turn on the device. Press and hold [] for 2 seconds to enter the function selection interface, Short press the function selector button The LCD will display

"  ".

2. Open the CD compartment door, put the disc printing surface upward on the spindle of the CD movement.

3. Close the CD compartment door, the song will play automatically in a few seconds, the LCD will display the number of the current song. The format of the disc, such as " CD " , " MP3 " , etc.


4. Short press the Vol + button [] or Vol - button [] to adjust the volume.

5. Short press the play/pause button [] to pause, press the button again to continue playing.

6. If you need to stop playing halfway, press the stop button [] to stop playing.

7. During playing, short press the previous/next button [ / ] to jump to the previous/next song; long press the previous/next button [ / ] 2 seconds to fast rewind or fast forward.

8. Repeat function:

- In the process of playing CD, short press the repeat button [], the current song you listen will enter single cycle mode, LCD screen will display as " Figure 3 ";
- Press the repeat button twice, if your MP3 disc contains a file, it will repeat to play the current folder, Displayed on the LCD as shown in "  ".
- Press the repeat button twice, if your MP3 disc contains a file, it will repeat to play the current folder. Displayed on the LCD as shown in "Figure 4";
- Press the repeat button three times, the whole disc will played randomly. Displayed on the LCD as shown in "Figure 5";
- Press the repeat button four times to resume normal playing.

9. Programming function:

- While the device is stopped, press the " PROG " button [] once. The LED screen will display " P01 " indicating that the programming mode is activated. After selecting a track using the next track or previous track buttons [] [], press the program button [] to save the track.
- CDs can be programmed with a maximum of 20 tracks, while MP3s can be programmed with up to 99 tracks. Once programming is complete, press the play button [] [] to play the tracks in the programmed order.
- While in the programming mode, pressing the stop button [] twice will clear the programmed tracks and exit the programming mode.

NOTE: When playing CD/BT/USB/TF, the time will be displayed on the screen after 10 seconds.



Figure 3
Single Cycle



Figure 4
Whole Disc Repeat



Figure 5
Random Play


USB/TF CARD OPERATION

1. Insert the USB with MP3 format into the USB socket.
2. In the function selection interface, Short press the function selector button [] on the device or the remote control to switch to the USB playback mode. The LCD will display "  ", and the device will read the data and play the songs.
3. USB playing operation is same as " CD MP3 Disc Operation " .

AUX OPERATION

1. Short press the function selector button [] to select the AUX function. Then, use an AUX cable to connect an external audio source to this product. Once the product detects the external audio source, the songs will start playing. The LCD will display "  " .
2. The product has the function of amplifying and outputting all external sound sources (such as mobile phone, MP3 player, tape Walkman, CD player, radio, etc.).

RADIO OPERATION

1. Press the function selector button [] to enter the radio state.
LCD shown as "  " .
2. Press the [ / ] button to adjust it to the appropriate volume.
3. You can select your favorite radio station through buttons. Short press the [ / ] button will adjust the channel by 0.1MHz. Long Press the [ / ] button will allow for quick adjustment of the channel. Pressing [] for a long time will automatically search for stations. The LCD will display the corresponding radio frequency.
4. Preset station
Short press the [ / ] button to select the station to be preset, short press the [**REP./PROG.**] button on the unit or press the [**PROG.**] button on the remote control, the screen will display "P01-P30". Short press the [ / ] button to select the serial number of the stored station, then short press the [**REP./PROG.**] button on the unit or press the [**PROG.**] button on the remote control again to confirm. When the preset station is finished, short press the [] button to call up the stations in sequence by the preset station serial number.
5. Pull out the antenna to get a good reception.

BLUETOOTH OPERATION

1. Short press the function selection button [] in the function selection interface to select the " BT " mode (LCD will display "  "). At this point, the Bluetooth is in pairing mode.

2. Turn on the mobile phone or other Bluetooth device. When it searches for the local Bluetooth device, the Bluetooth name " W17 " will be displayed. After successful pairing, you will hear a prompt tone.
3. When Bluetooth is playing, short press the play button [▶||] to play/pause.
4. After Bluetooth pairing, long press the stop button [■] to clear the Bluetooth connection function.

BLUETOOTH TRANSMISSION MODE

1. In CD/USB/TF/FM mode, long Press [⏮] to enter bluetooth transmission mode. (LCD shown as "  " will flash on the screen)
2. When the Bluetooth is under pairing status, it will search Bluetooth devices around for pairing (those with receiving function like Bluetooth speaker/Bluetooth earphone/Bluetooth headphone).
3. After pairing, the icon [🔊] on LCD screen stops flashing.
4. Long press Bluetooth transmit button [⏭] again to stop Bluetooth transmission.

NOTE:

1. Before connect the wireless Bluetooth earphone with this player, you need to make sure to disconnect the other electronic Bluetooth device with earphone and set your wireless Bluetooth earphone to the searchable mode.
2. If you cannot search and connect to the Bluetooth device, please restart the Bluetooth or the player.

WHITE NOISE OPERATION

1. This product offers 8 different styles of white noise to help you fall asleep quickly.
2. There are two ways to enter the white noise module. On the function selection interface you can either short press the function selection button to toggle through the options or press and hold the [WHITE NOISE \ DIMMER] button to directly enter the white noise module.
3. Once in the white noise module, you can switch between the different white noise styles by short press the [⏮ / ⏭] button.

SLEEP OPERATION

1. On the function selection interface, Short press the " SLEEP " button to enter the sleep timer mode. Then, use the " SLEEP " button to set the timer duration. 10-30-60-90-OFF.
2. To confirm the sleep time, Short press the [▶||] button. The LCD will display " SLEEP ". When the set sleep time elapses, the device will automatically turn off.

NOTE:

By Short press the " SLEEP " button again, you can check the remaining sleep time before the device shuts off.

TIME OPERATION

Clock Setting

1. You need to Enter the time display interface, long press the [TIME] button to enter the time setting, the screen display [24H] flashes, short press the [◀◀ / ▶▶] button to switch to 12H /24H, select the short press the [TIME] button to confirm, the screen display of the time hour blinking, short press the [◀◀ / ▶▶] to select, short press the [TIME] button to confirm again, the screen clock minute Blinking short press to select, again short press [TIME] button to confirm, complete the clock setting.

Alarm Clock Setting

1. This product is equipped with two alarm clocks, the operation setting takes Alarm 1 as an example,the alarm setting method is the same, you need to switch to the time display interface in order to set the alarm clock.

2. In the time display interface, long press [①] button to enter the alarm clock setting, at this time the hour part of the screen clock flashes, short press [◀◀ / ▶▶] to set the time, select a good hour short press [①] button to confirm, at this time the minute part of the screen clock flashes, short press [◀◀ / ▶▶] button to set the time, select a good minute short press [①] to confirm, then enter the alarm ringtone to choose from, 1.white noise 2.CD 3.USB 4.TF 5.AUX.

3. When you choose white noise for alarm function, short press [①] button to confirm and then press the [◀◀ / ▶▶] button to select one of the 8 songs as the alarm ringtone, then press to confirm to enter the alarm sound volume setting, press the [◀◀ / ▶▶] button to select the desired volume value and then press [①] button to confirm, the alarm setting is complete, and when it comes to the time of the set alarm, it will ring up according to the set function.

4. Other alarm settings are the same as white noise, when setting CD/USB/TF card mode as alarm ringtone, if there is no CD disk or USB/TF card inserted, white noise will be selected as alarm ringtone by default.

5. Snooze button, in the alarm clock ringing after a short press [SNOOZE] button to stop the alarm ringing interval of 9 minutes will ring again, after the alarm does not press the [SNOOZE] button to turn off the alarm ringing will have been ringing 60 minutes after the alarm will automatically stop ringing.

NOTE:

After the alarm setting is completed, the alarm icon will be displayed at the lower right corner of the screen, if you want to turn off the alarm, short press the corresponding Alarm 1/Alarm 2 button, the screen will display [OFF] and the alarm icon at the lower right corner of the screen will disappear, indicating that the alarm has been turned off.

BACKLIGHT OPERATION

- This product offers three backlight settings: normal brightness, increased brightness and light off Short press [WHITE NOISE \ DIMMER] to switch between the backlight settings.

SPECIFICATIONS

Power Source	DC 5V 2A Type-C charging
Bluetooth Version	5.1
CD Format	CD/CD-R/CD-RW/MP3
USB/SD Format	MP3/WMA
CD Playback Sound	31.5hz-16khz±3db
Size	6.69*.21*4.96in
Weight	2.65lb/1200g

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 .Do not expose the product to rain or damp areas, and keep it away from bathtubs,washing basins, swimming pools, and other wet environments when placing and using it.
2. Do not put any source of danger on the device (for example, objects filled with liquid,lighted candles).
3. Do not use the product near heat sources, including radiator pipes, heaters or other appliances that generate heat.
4. Put the product on a flat surface to use.
5. The product should be placed in a location with sufficient ventilation space around it.There should be 5-10 cm of space around the front and rear of the product to ensure adequate ventilation.
6. Do not place the product on a bed, blanket, or similar surfaces to prevent the vents from being blocked. Additionally, do not cover the product with tablecloths, paper, or any other materials.
7. Be careful not to let solids or liquids enter the body from the radio.

8. Water vapor may condense on the laser lens under the following conditions:-

- When the unit is moved from a cold place to a warm place;
- When the heating system has just opened;
- When the machine is used in a very humid room;
- When the unit is cooled by the air conditioning system;
- When condensation occurs in the unit, the system cannot operate normally. If this happens, you can temporarily stop using the unit for a few hours before operating it again.

9. The product should not be exposed to water droplets or splashes, and objects filled with liquids such as vases should not be placed on the equipment.

Maintenance:

Please place the product in a well-ventilated place, not in the sun or other places that generate high temperature and humidity. During maintenance, please use a soft cloth moistened with a thinner detergent to wipe the body. Do not use strong solvents such as alcohol, stupid or thinner.

WARRANTY

- This CD player has full 12-month warranty against manufacturing defects.
- The warranty period begins from the date of purchase.

PACKING LIST

CD Player	1
Type-C Cable	1
Remote Control	1
User Manual	1



Made in china

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.