

PELOTON

SCREEN

UPGRADE INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ACTUALIZACIÓN
AUFRÜSTANLEITUNG

TABLE OF CONTENTS/

ÍNDICE / INHALTSVERZEICHNIS

WARNINGS / ADVERTENCIAS / WARNUNGEN	4
PELOTON SCREEN Unboxing / Desembalaje / Auspacken	8
PELOTON BIKE+ SCREEN Upgrade instructions / Instrucciones de actualización / Aufrüstanleitung	11
PELOTON ROW+ SCREEN Upgrade instructions	29

WARNING:

Read and follow all warnings, instructions and procedures in the User Manual, Assembly Guide, and Upright Wall Anchor Guide (Row+) before using the Peloton fitness device or screen.

Assemble the screen according to the procedures described in this guide. Peloton is not responsible for damage, injury, or equipment failure caused by improper assembly or use.

This is an assembly guide and does not contain instructions for using the Peloton Bike+ or Row+. Do not operate the Bike+ or Row+ before reading the Peloton Bike+ User Manual or the Peloton Row+ User manual for full safety information and usage instructions. Use only as described.

It is the owner's responsibility to ensure that all users are aware of all warnings and precautions.

Keep children and pets away from the Bike+ and Row+ at all times.

Perform a complete visual inspection of the Bike+ or Row+ and test all features and functions prior to use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

ADVERTENCIA:

Lee y sigue todas las advertencias, instrucciones y procedimientos del Manual del usuario, la Guía de ensamblaje y la Guía de anclaje vertical en pared (Row+) antes de usar el dispositivo de fitness o la pantalla de Peloton.

Ensambla la pantalla de acuerdo con los procedimientos descritos en esta guía. Peloton no se hace responsable de los daños, las lesiones o los fallos del equipo causados por un ensamblaje o uso incorrectos.

Esta es una guía de ensamblaje y no contiene instrucciones de uso para la Peloton Bike+ o el Peloton Row+. No pongas en funcionamiento la Peloton Bike+ o el Peloton Row+ antes de leer el Manual del usuario de Peloton Bike+ o el Manual del usuario de el Peloton Row+ para obtener información completa de seguridad e instrucciones de uso. Usa el producto únicamente según lo descrito.

Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios sean conscientes de todas las advertencias y precauciones.

Mantén a los niños y a las mascotas alejados de la Peloton Bike+ y el Peloton Row+ en todo momento.

Realiza una inspección visual completa de la Peloton Bike+ o el Peloton Row+ y prueba todas las características y funciones antes de usarlo.

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.**

WARNUNG:

Lies und befolge alle Warnungen, Anweisungen und Verfahren im Benutzerhandbuch, in der Montageanleitung und in der Anleitung für die aufrechte Wandverankerung (Row+), bevor du das Peloton-Fitnessgerät oder den -Bildschirm benutzt.

Montiere den Bildschirm gemäß den in dieser Anleitung beschriebenen Schritten. Peloton haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder Geräteausfälle, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung verursacht werden.

Dies ist eine Montageanleitung und enthält keine Anweisungen zur Benutzung der Peloton Bike+ und der Row+. Nimm das Bike+- oder das Row+ nicht in Betrieb, bevor du das Benutzerhandbuch des Peloton Bike+- oder Row+ gelesen hast. Dort findest du alle Sicherheits- und Nutzungsanweisungen. Nur wie beschrieben verwenden.

Der/Die Besitzer:in ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Benutzer:innen mit den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen vertraut sind.

Kinder und Haustiere stets von den Bike+- und Row+ fernhalten.

Führe eine vollständige Sichtprüfung des Peloton Bike+- oder Row+ durch und teste alle Features und Merkmale vor dem Einsatz.

**DIESE ANWEISUNGEN FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH
AUFBEWAHREN.**



⚠ CAUTION: Do not use power tools for this installation.

⚠ PRECAUCIÓN: No uses herramientas eléctricas para la instalación.


⚠ VORSICHT: Für diese Installation keine Elektrowerkzeuge verwenden.

IN THE BOXES / CONTENIDO DE LAS CAJAS / LIEFERUMFANG

ADAPTER BOX /

CAJA DEL ADAPTADOR /


ADAPTERSCHACHEL

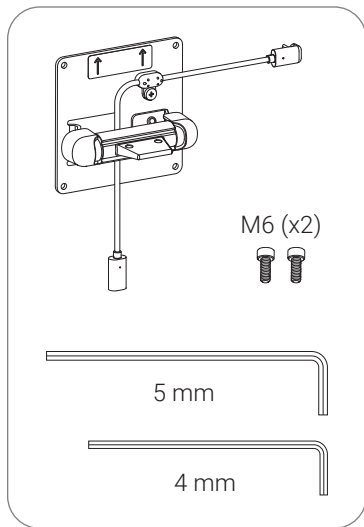

SCREEN BOX /


CAJA DE LA PANTALLA /

KARTON MIT BILDSCHIRM

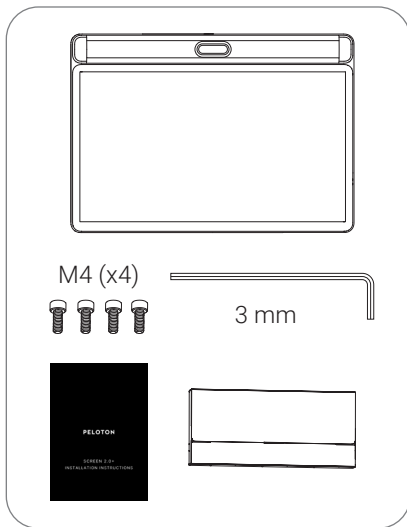

PRODUCT OVERVIEW /


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO / PRODUKTÜBERSICHT

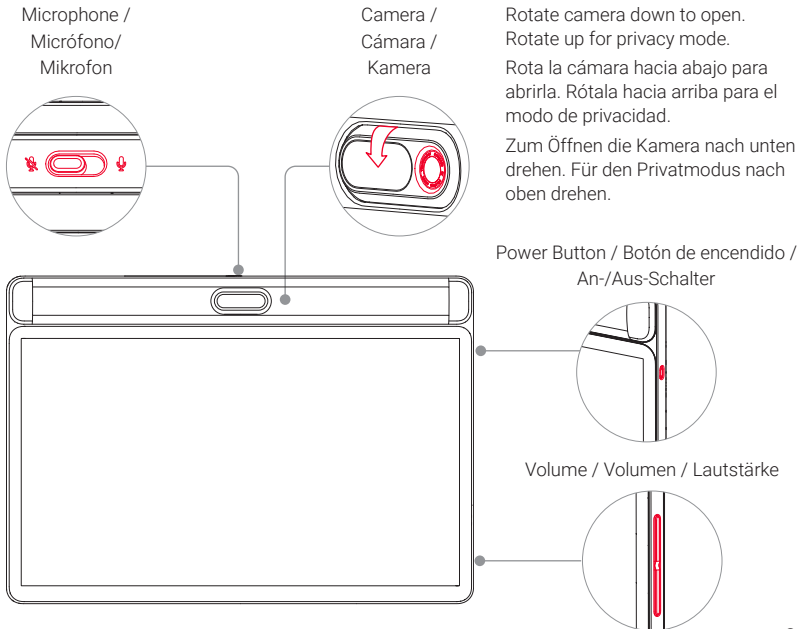

ACCESSORIES PORT LOCATION /

UBICACIÓN DEL PUERTO PARA ACCESORIOS /

LAGE DES ZUBEHÖRANSCHLUSSESLOCATION

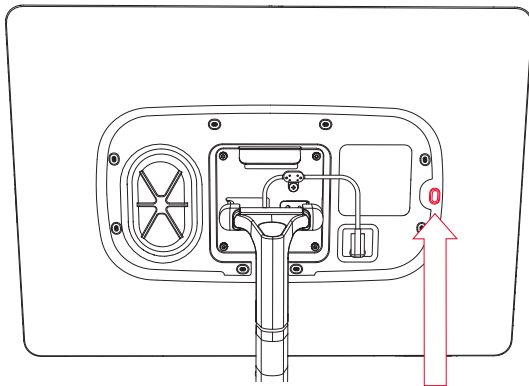

NOTE: Accessories port. **DO NOT PLUG POWER IN HERE.**

NOTE: Puerto para accesorios. **NO ENCHUFES LA ALIMENTACIÓN AQUÍ.**


HINWEIS: Zubehöranschluss. **HIER KEIN STROMKABEL EINSTECKEN.**

PELTON

BIKE+

ASSEMBLY OVERVIEW/

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENSAMBLAJE / MONTAGEÜBERSICHT

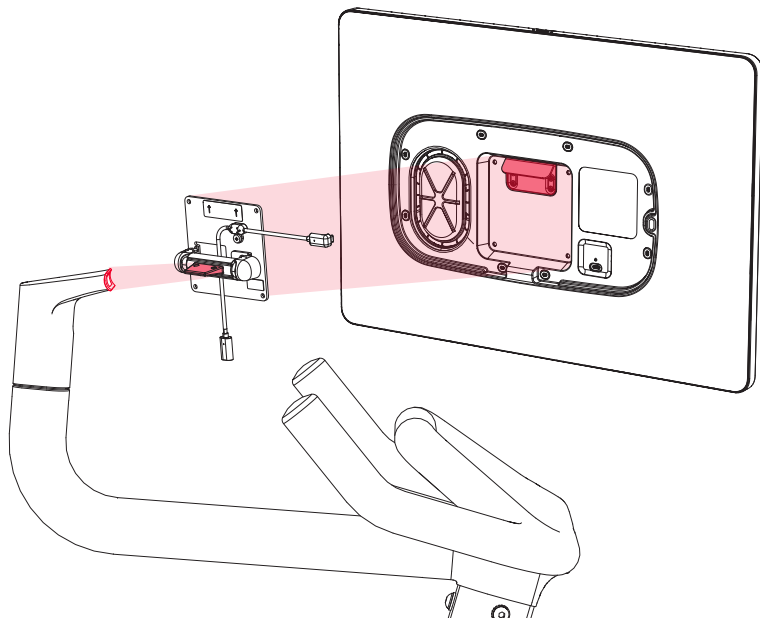


REMOVE THE OLD SCREEN /

EXTRAER LA PANTALLA VIEJA /


AUSBAU DES ALTEN TOUCHSCREENS

- ⚠ **WARNING:** Two adults needed to safely remove screen.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Se necesitan dos adultos para quitar la pantalla de forma segura.
- ⚠ **WARNUNG:** Zum Abnehmen des Bildschirms sind zwei Erwachsene erforderlich.


1

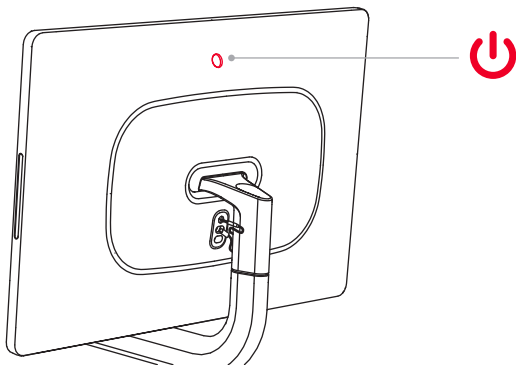


2

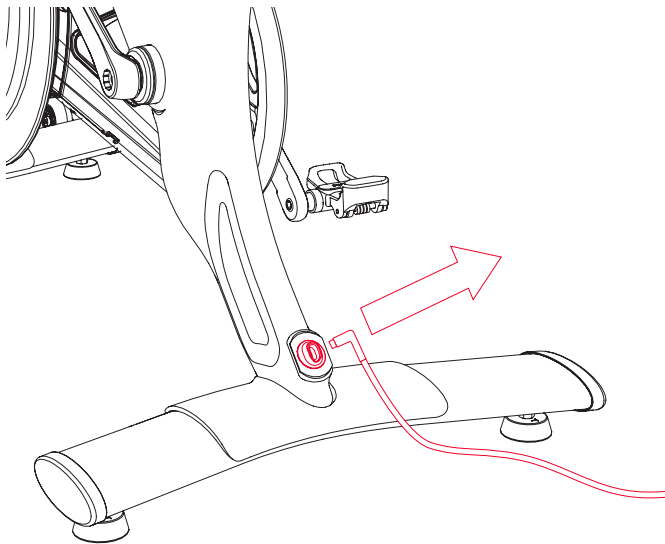

3

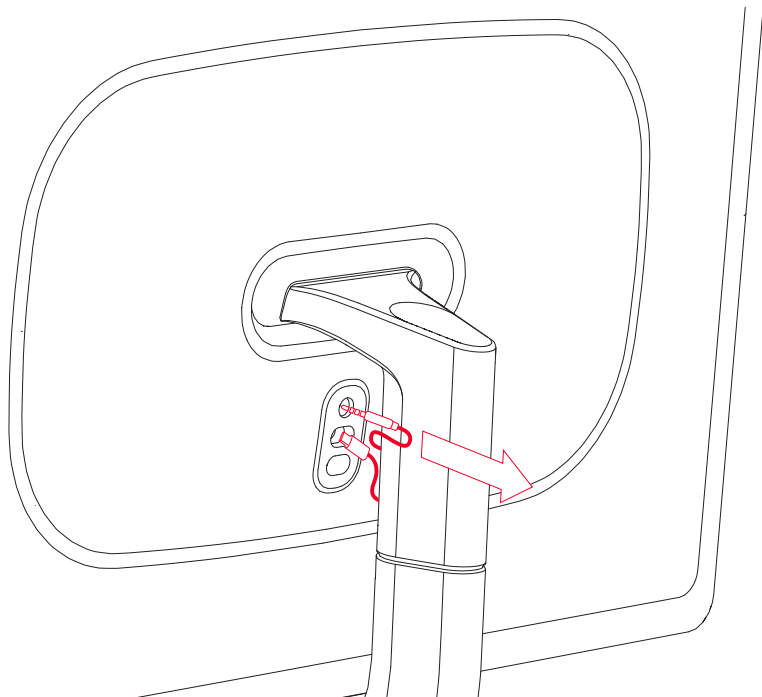


4

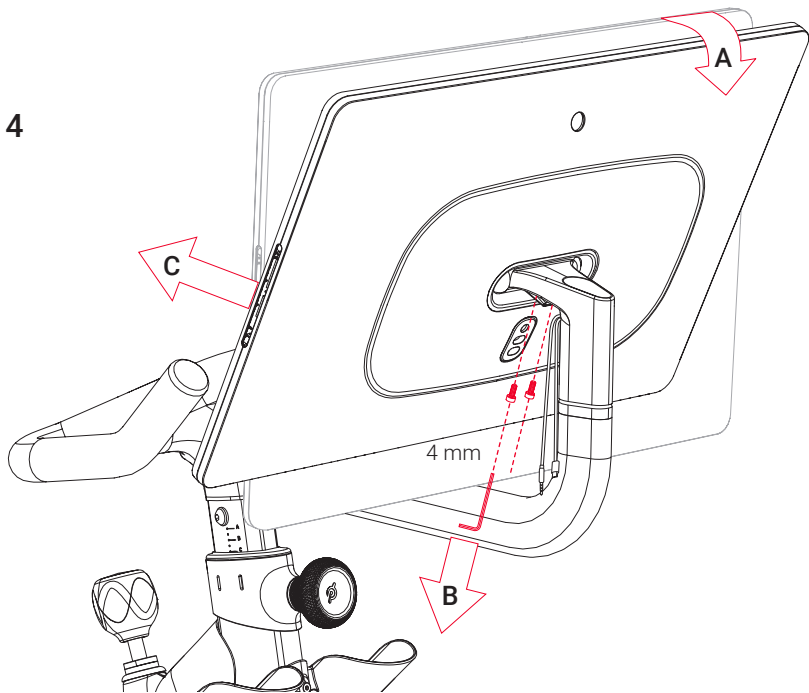

INSTALL THE ADAPTER /

INSTALA EL ADAPTADOR / ADAPTER INSTALLIEREN

1

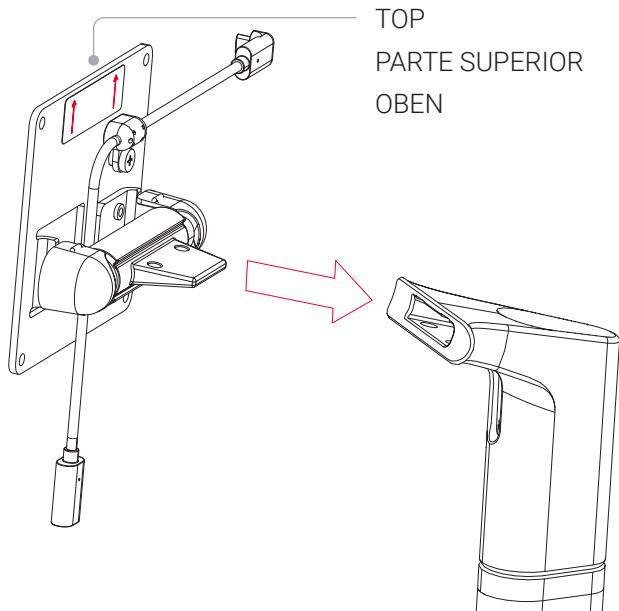


2


⚠ CAUTION: Ensure screws are straight and flush against monitor. A loose screen from cross-threading creates risk of damage or injury.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrate de que los tornillos estén rectos y a ras con el monitor. Una pantalla suelta por un mal enroscado crea riesgo de daños o lesiones.

⚠ VORSICHT: Achte darauf, dass die Schrauben gerade und bündig mit dem Monitor sind. Ein loser Bildschirm aufgrund von verkanteten Schrauben kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

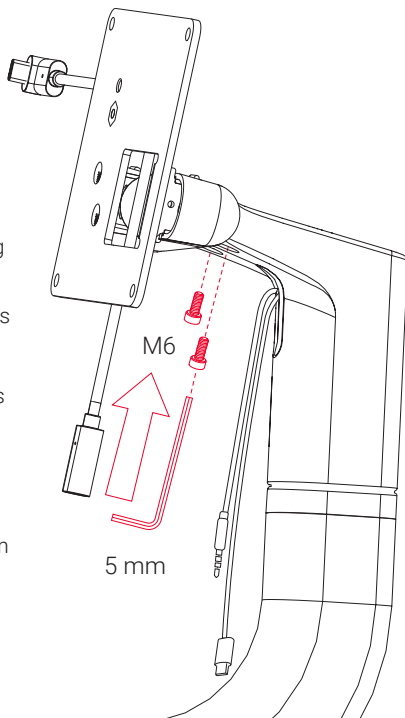

3

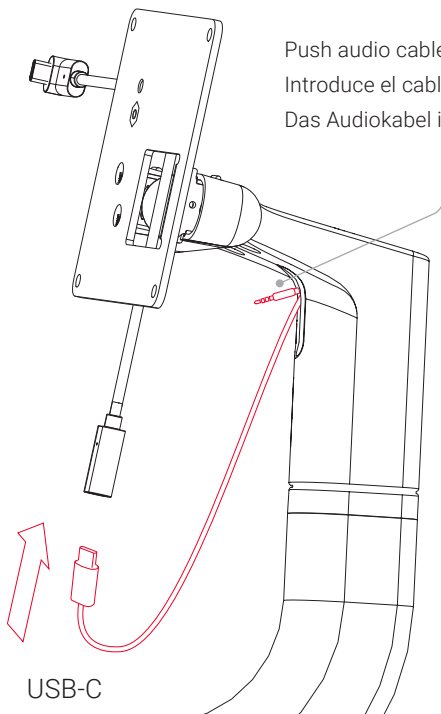


INSTALL THE NEW SCREEN /

INSTALA LA PANTALLA NUEVA /


INSTALLATION DES NEUEN TOUCHSCREENS

- 1 Remove back panel
Extrae el panel posterior
Hintere abdeckung entfernen

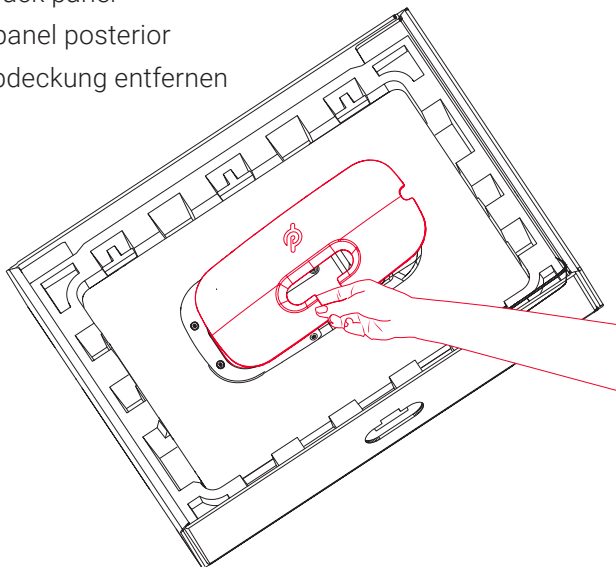


2



Tilt / Inclinar / Umdrehen

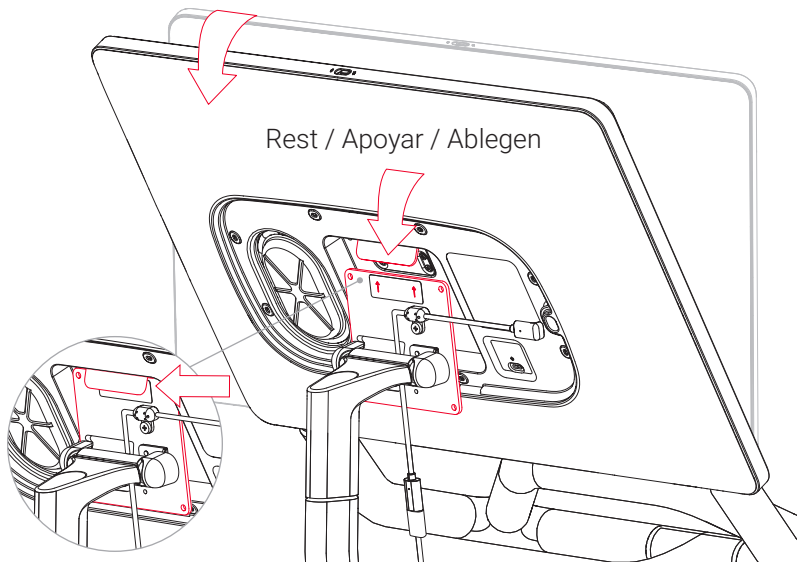

- 3**  **CAUTION:** Fully tighten the screen bolts, but don't strip them. Shake the screen to make sure it is secure before moving to the next step.
-  **PRECAUCIÓN:** Aprieta bien los tornillos de la pantalla, pero sin dañarlos. Agita la pantalla para asegurarte de que está bien sujeta antes de avanzar al siguiente paso.
-  **VORSICHT:** Ziehe die Schrauben des Bildschirms vollständig an, aber drehe sie nicht rund. Rüttle am Bildschirm, um sicherzustellen, dass er gut befestigt ist, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.

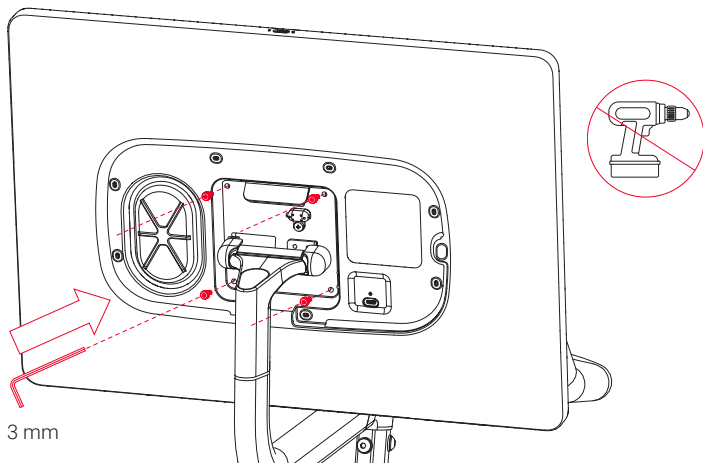

- 4** ⚠ **CAUTION:** Disconnect all power sources before connecting USB-C cable. Failure to do so may damage the screen.
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Desconecta todas las fuentes de alimentación antes de conectar el cable USB-C. De lo contrario, se podría dañar la pantalla.
- ⚠ **VORSICHT:** Trenne alle Stromquellen, bevor du das USB-C-Kabel anschließt. Wird dies nicht beachtet, kann der Bildschirm Schaden nehmen.

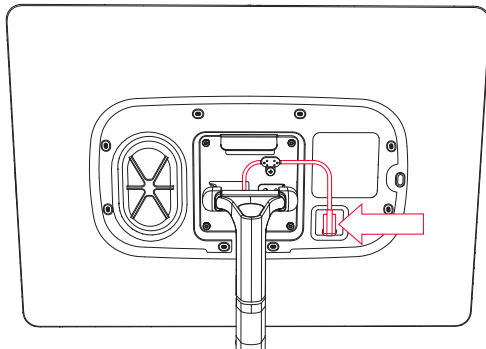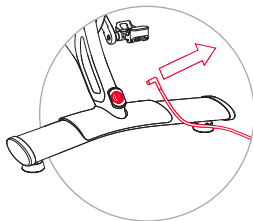


Connect the power to the screen.

Conecta la fuente de alimentación a la pantalla.

Schließe die Stromversorgung an den Bildschirm an.

5

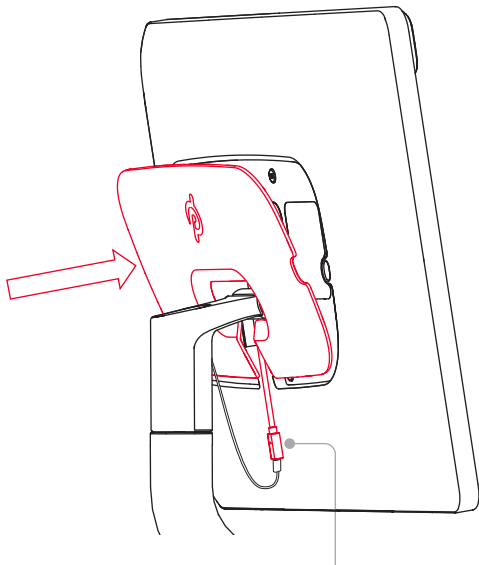


Ensure cable hangs loose to avoid pinching.


Asegúrate de que el cable cuelgue suelto para evitar pellizcos.


Achte darauf, dass das Kabel locker hängt und nicht eingeklemmt wird.

6

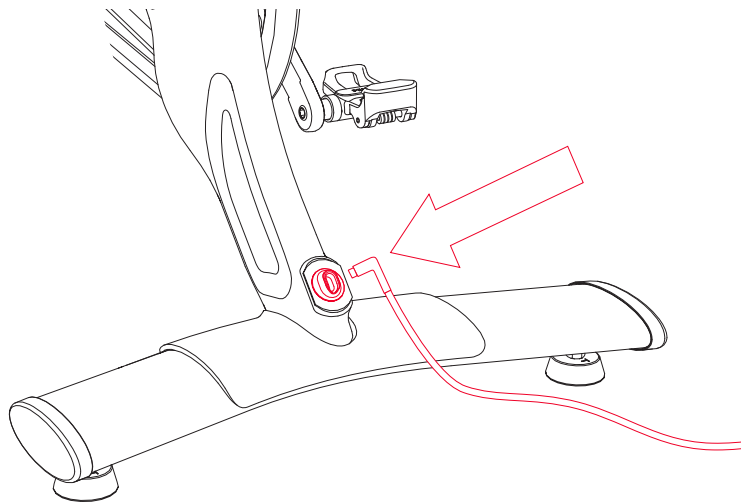

7

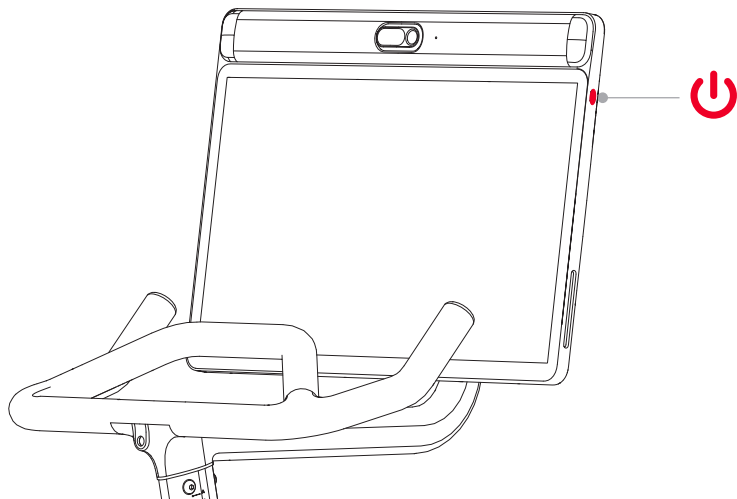

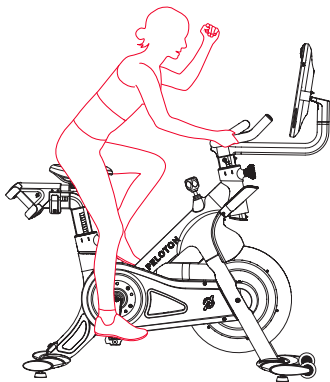

Activate your subscription on your new tablet, or
visit support.onepeloton.com for assistance.

Activa tu suscripción en tu nueva tableta o
visita support.onepeloton.com para obtener asistencia.

Aktiviere dein Abonnement auf deinem neuen Tablet, oder
gehe auf support.onepeloton.com, um Hilfe zu erhalten.


END OF SCREEN INSTALLATION INSTRUCTIONS.
FIN DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA PANTALLA.
ENDE DER ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DES BILDSCHIRMS.



RECYCLE YOUR OLD SCREEN/

RECICLA LA PANTALLA VIEJA /


RECYCELN DEINES ALTEN TOUCHSCREENS

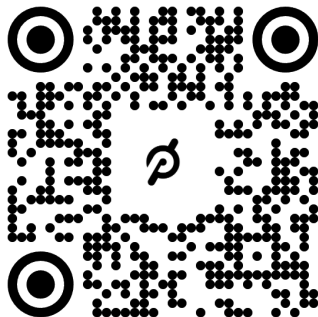

support.onepeloton.com/screen disposal

PELTON
ROW+

ASSEMBLY OVERVIEW

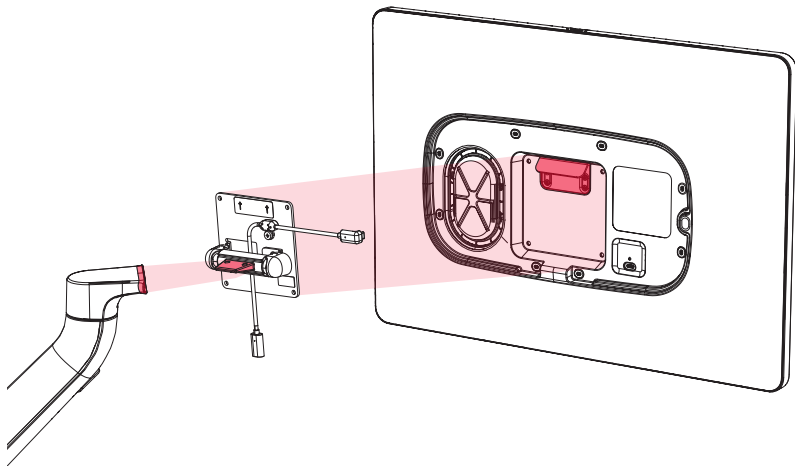


REMOVE THE OLD SCREEN


(If assembling a new Peloton Row+, skip to INSTALL ADAPTER section on page 37)

⚠ WARNING: Two adults needed to safely remove Peloton screen.

1

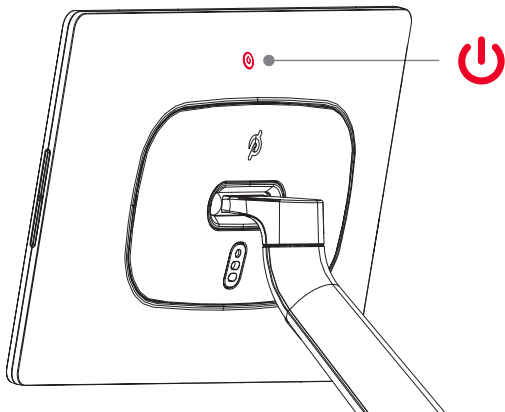


2

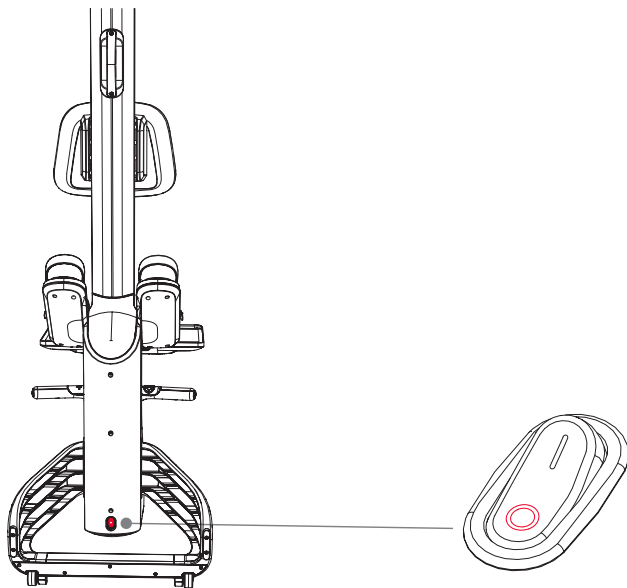

Standing View


Turn power switch to OFF (O).

3

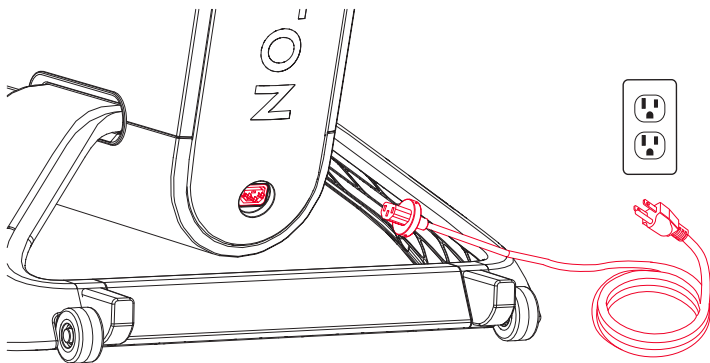


Unplug power cord from Row+ Base and wall.

4

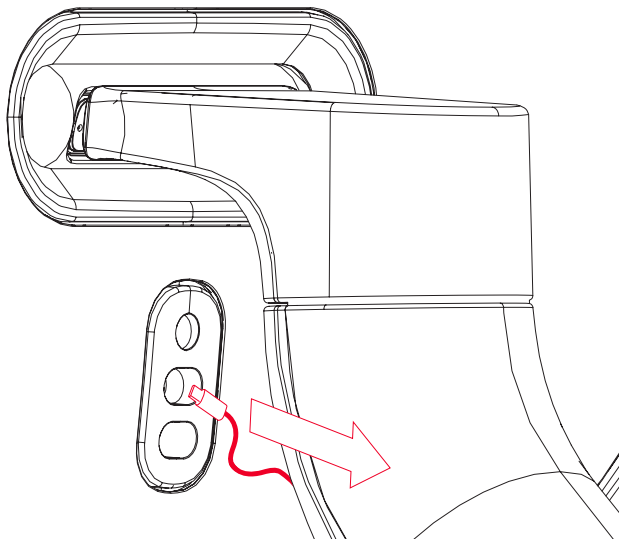


5

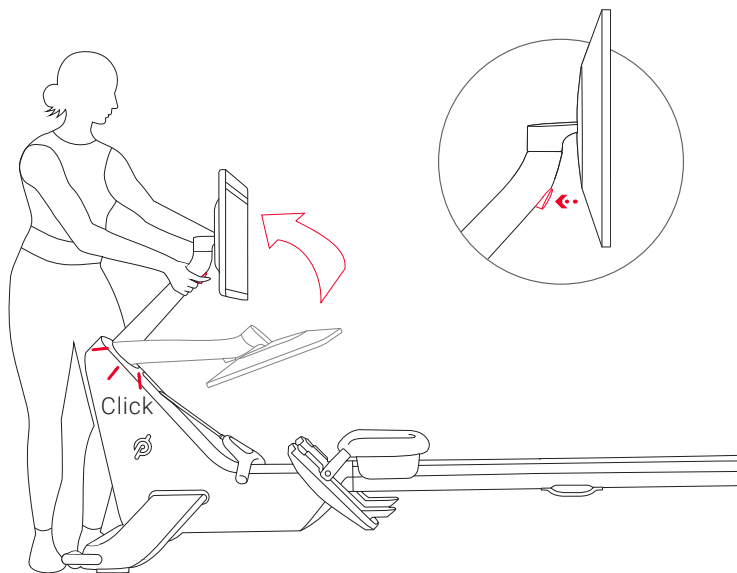

⚠ WARNING: Ensure monitor arm is locked in the upright position.
The arm is springloaded so make sure you hold it firmly as you allow the arm to extend.


6

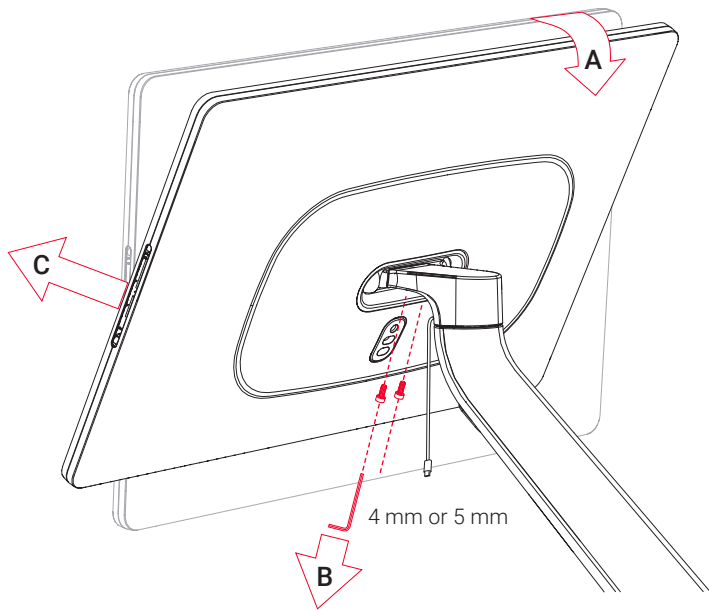

There are two Allen keys in the adapter box (both 4 and 5 mm).
Use the one that fits most snugly in the head of the screws.


INSTALL THE ADAPTER

1

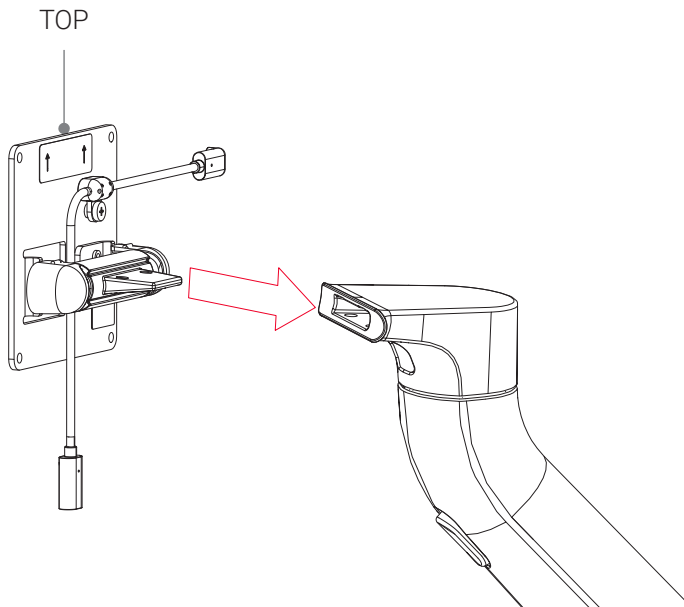


2

⚠ CAUTION: Ensure screws are straight and flush against monitor.
A loose screen from cross-threading creates risk of damage or injury.

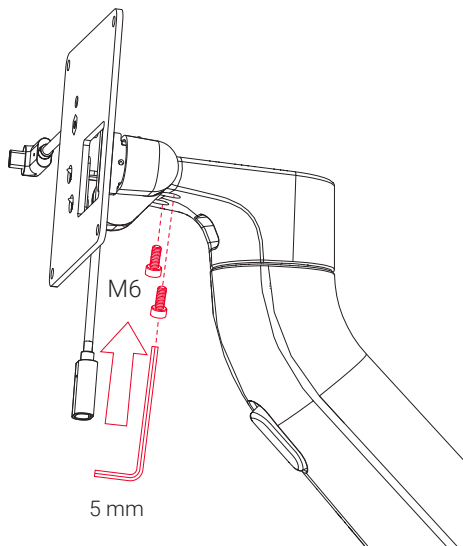


3

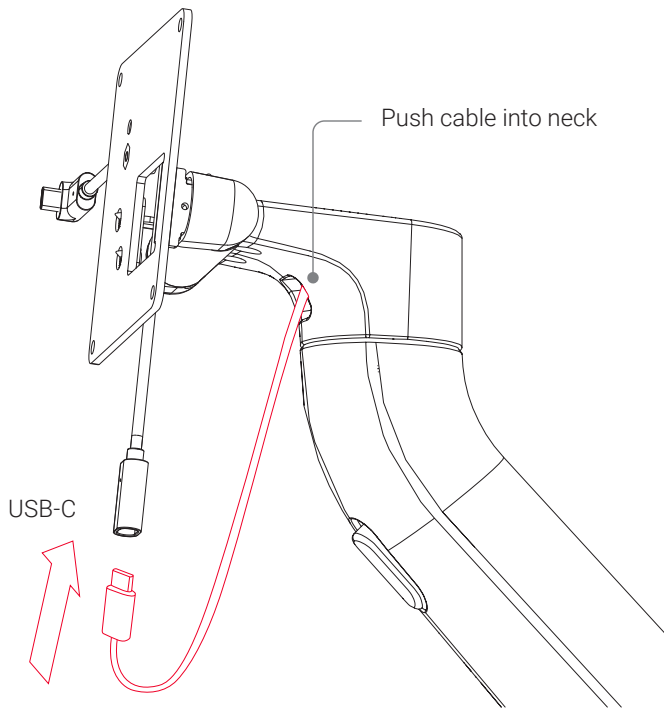

INSTALL THE NEW SCREEN

1



Remove back panel

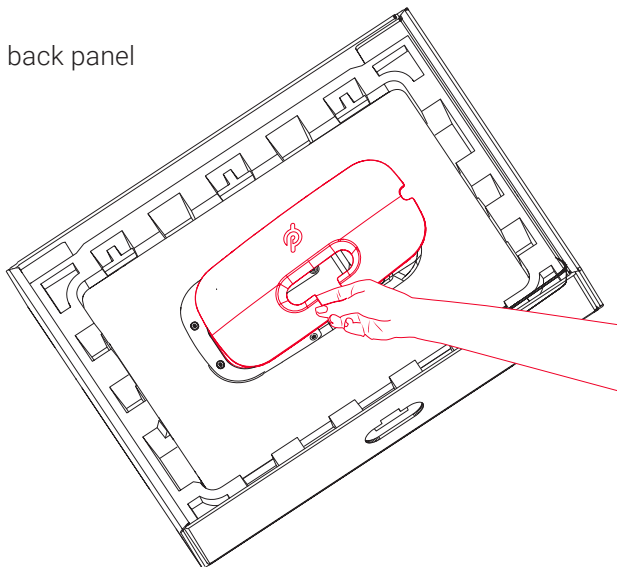


2

TILT


REST

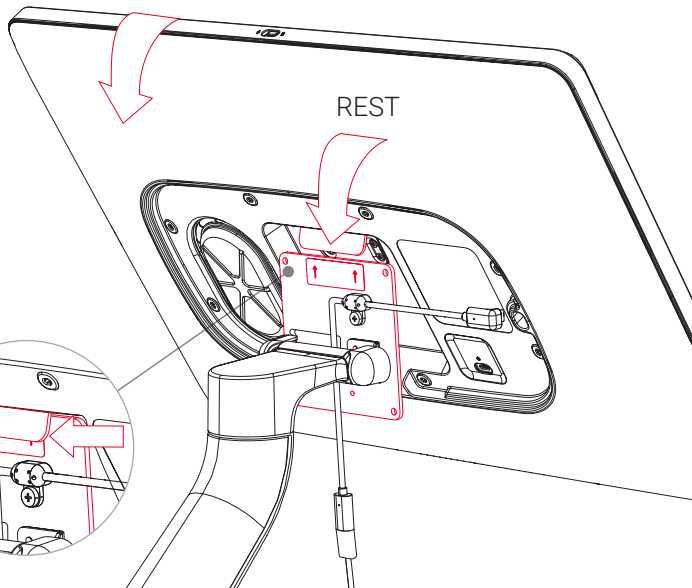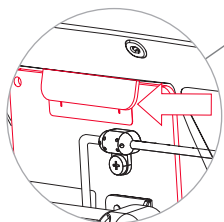

- 3** **⚠ CAUTION:** Fully tighten the screen bolts, but don't strip them.
Shake the screen to make sure it is secure before moving to the next step.

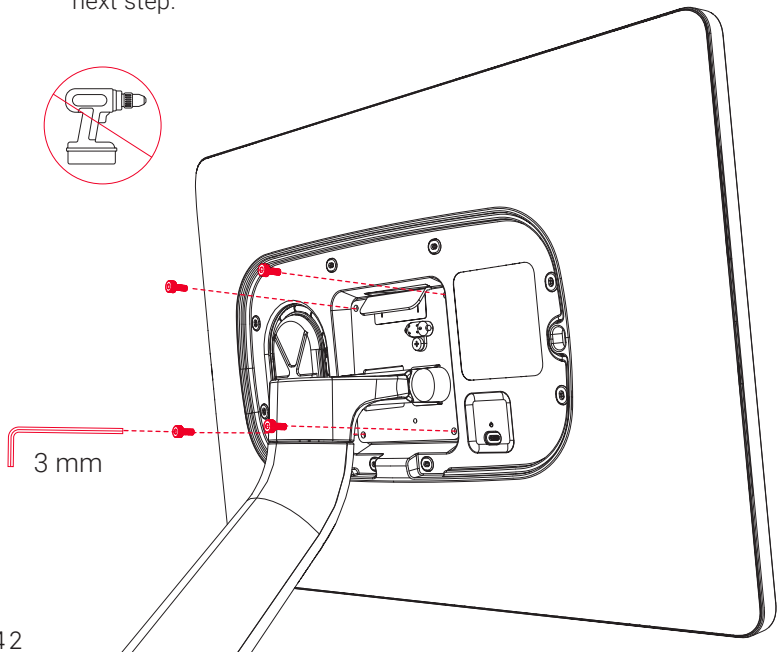


- 4** ⚠ **CAUTION:** Disconnect all power sources before connecting USB-C cable. Failure to do so may damage the screen.

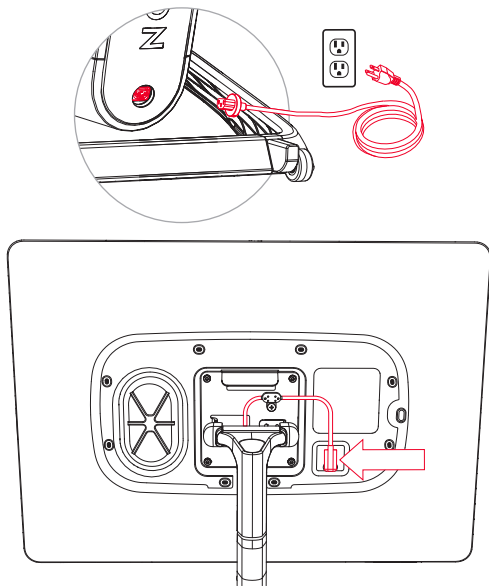


Connect the power to the screen.

5

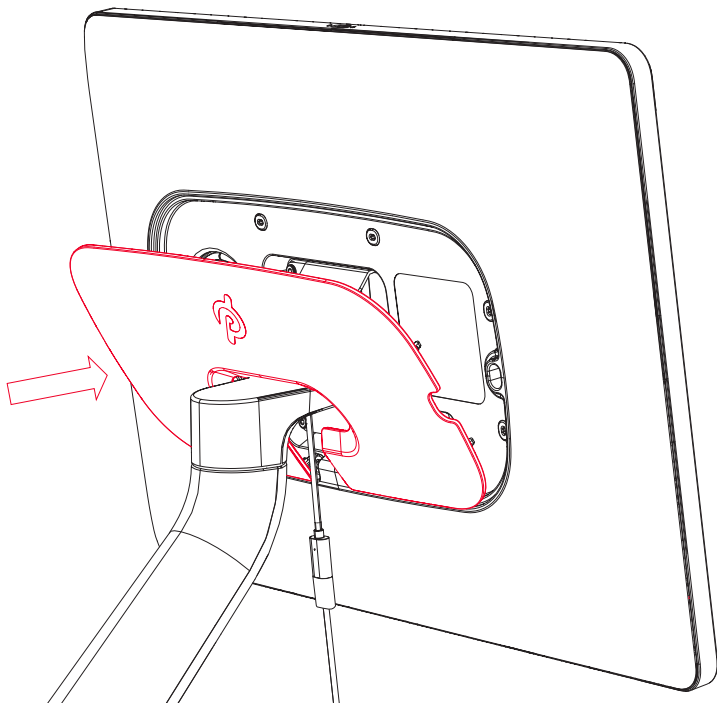


6

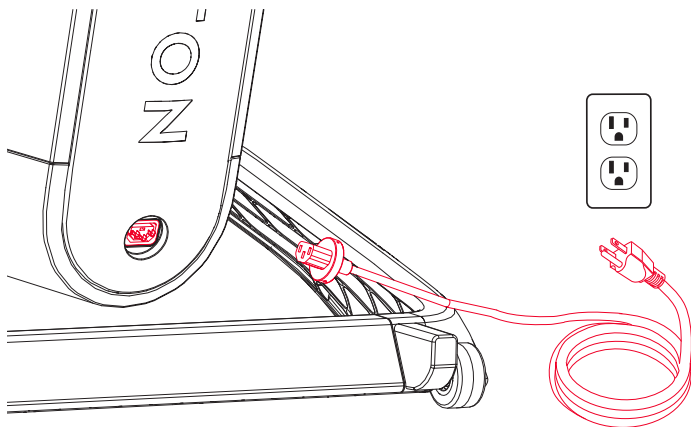


Plug power cord into base of the Peloton Row+.

Plug power cord into wall outlet.

7

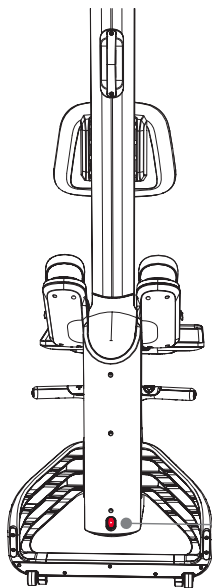


Standing View

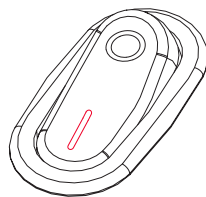

Power Switch On (I)

8

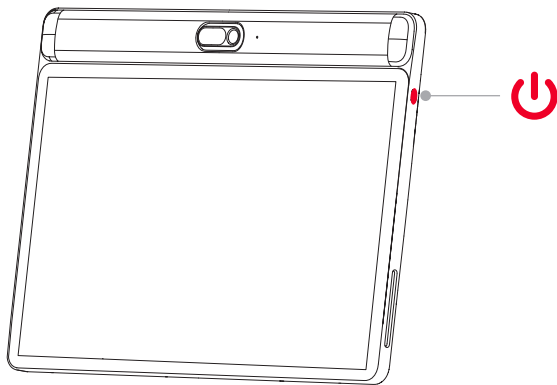

Power Button On




Activate your subscription on your new tablet, or
visit support.onepeloton.com for assistance.

END OF SCREEN INSTALLATION INSTRUCTIONS.



RECYCLE YOUR OLD SCREEN

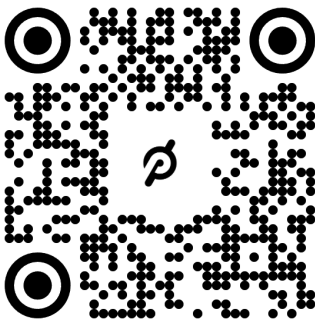

support.onepeloton.com/screen-disposal

DISTRIBUTED BY:

US/CANADA

Peloton Interactive, Inc.
441 9th Ave, 6th Floor
New York, NY 10001
USA

GERMANY

Peloton Interactive Deutschland GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 29A
10178 Berlin
Germany

UNITED KINGDOM

Peloton Interactive UK Limited
1 Langley Street
London WC2H 9JG
United Kingdom

AUSTRALIA

Peloton Interactive Australia Pty Ltd
The Commons
32 York Street
Sydney NSW 2000
Australia



PLTN-RTR01 | 40048189 2.5

Pantalla de equipo de fitness (PELOTON Pantalla)

© Peloton 2025, Peloton Interactive, Inc. All rights reserved.

onepeloton.com