




tile

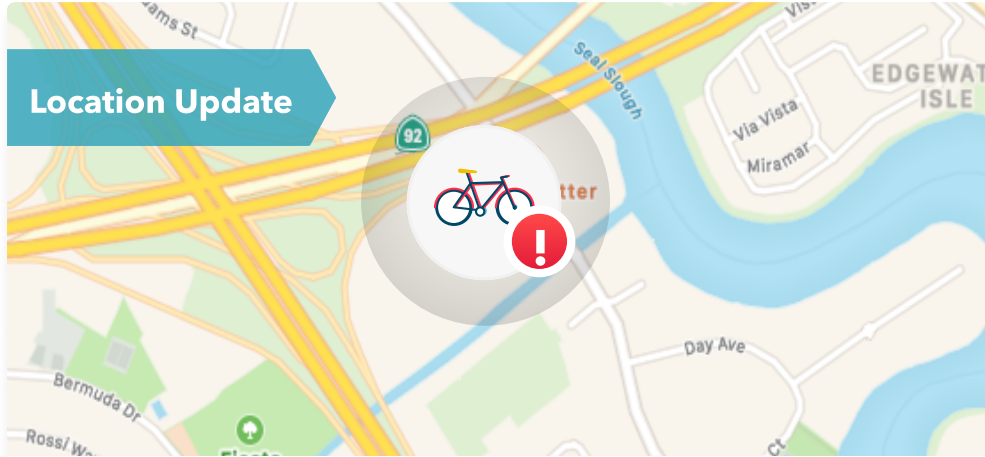

Location Update

Most Recent Location for Keys



1900 S Norfolks, San Mateo. 3mins ago

[Turn Off Notify When Found](#)



Car Keys

Find




Wallet

Find





Bike

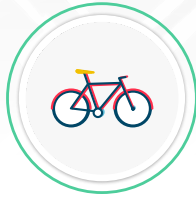

Nearby

Now

Find



Location History



Smart Alerts

Premium



Item Reimbursement

Protect



Find Your Phone

On



Shop Tile



Unlimited Sharing



Tile ringtones

Bionic Birdie



Siri Shortcuts



More Options



Help





More Options



Change Photo

Name

Bike

Category

Bike >

Actions

Tile Default Volume

Loud >

Replace Tile



Transfer Tile



Hide Tile



Basic Reimbursement



Subscription

Upgrade to Premium Protect



Device Details

Activated

2/15/18, 8:45AM

Firmware



FCC ID:

2ABXLT1301S

IC:

11858A-T1301S

CCAFXXXXXXXX

Model:

T1301S

FR

EN

DE

IT

Informazioni sulla garanzia

Informazioni sulla garanzia

Tile è stato progettato per semplificare la vita. Per questo, ogni dispositivo è coperto da garanzia. Per informazioni sulla garanzia specifiche per il tuo Paese, visita tile.com/warranty.

Uso e cura

Tutti i Tile sono resistenti all'acqua. Per pulire un Tile, usare un panno umido. La temperatura di funzionamento ottimale dei Tile va da -10°C (14°F) a 60°C (140°F). L'esposizione a temperature eccessivamente calde o fredde può influenzarne le prestazioni. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO — I dispositivi Tile non sono giocattoli. Ultra, Pro e Mate contengono batterie a bottone che possono essere pericolose se ingerite. Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Considerazioni ambientali


Come molti dispositivi tecnologici, i dispositivi Tile possono contenere sostanze dannose che possono essere nocive per la salute e per l'ambiente in caso di uso non appropriato. I dispositivi Tile sono riciclabili al 99%. Sugeriamo quindi di riciclare i dispositivi e le batterie usati conferendoli all'eccentro per dispositivi elettronici locale. Per maggiori informazioni sui sistemi di raccolta per dispositivi elettronici usati, contattati il centro di smaltimento locale o regionale.

Informazioni sui brevetti

Le soluzioni di localizzazione di Tile sono coperte da numerosi brevetti in tutto il mondo. Per maggiori dettagli, visita tile.com/patents.

Sostituzione delle batterie

Tutti i dispositivi Tile sono coperti da 1 anno di garanzia. Mate, Sticker e Slim hanno batterie non sostituibili. Ultra e Pro hanno una batteria CR2032 sostituibile. È possibile rimuovere e sostituire facilmente la batteria in Ultra e Pro seguendo la procedura descritta di seguito.

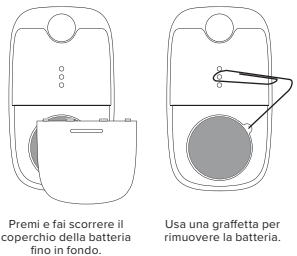

Garantieinformationen

Garantieinformationen

Tile wurde entwickelt, um das Leben einfacher zu machen. Aus diesem Grund hat jedes Gerät eine Garantie. Um die spezifischen Garantieinformationen Ihres Landes zu erfahren, besuchen Sie bitte tile.com/warranty.

Nutzung und Pflege

Alle Tiles sind wasserbeständig. Wenn eine Tile gereinigt werden muss, verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Tiles funktionieren am besten bei Temperaturen zwischen -10° C und 60° C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihre Leistung beeinträchtigen. ERSTICKUNGSGEFAHR — Tile Geräte machen Spaß, aber sie sind kein Spielzeug. Ultra, Pro und Mate enthalten Knopfzellenbatterien, die gefährlich sind, wenn sie verschluckt werden. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf.

Umweltspekte


Wie die meisten technischen Geräte können auch Ihre Tile Geräte gefährliche Substanzen enthalten, die bei unsachgemäßem Gebrauch die Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen können. Tile Geräte sind zu 99 % recycelbar. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Altgerät und Ihre Batterie zu recyceln, indem Sie es zu Ihrem örtlichen Recycling-Center bringen. Für weitere Informationen zu den Sammelsystemen für Elektroschrott wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche oder regionale Abfallverwaltung.

Patentinformationen

Die innovativen Suchlösungen von Tile sind weltweit durch zahlreiche Patente geschützt. Details finden Sie unter tile.com/patents.

Batterieaustausch

Alle unsere Tile Geräte laufen garantiert ein ganzes Jahr. Mate, Sticker und Slim haben nicht austauschbare Batterien. Ultra und Pro haben eine austauschbare CR2032-Batterie. Sie können die Batterie in Ultra und Pro leicht selbst entnehmen und austauschen, indem Sie die einfachen Anweisungen unten befolgen.

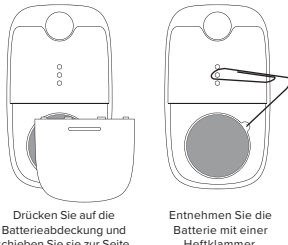

Warranty Information

Informations relatives à la garantie

Warranty Information

Tile was designed to make life easier. That's why every device is guaranteed under warranty. For your country's specific warranty information, please visit tile.com/warranty.

Use and Care

All Tiles are water resistant. If a Tile needs cleaning, use a damp cloth. Tiles work best between -10°F and 60°C (14°F). Exposure to extreme hot or cold temperatures could affect their performance. CHOKING HAZARD — Tile devices are fun, but they're not toys. Ultra, Pro and Mate contain coin cell batteries which are hazardous when ingested. Keep them out of reach of young children and pets. ERSTICKUNGSGEFAHR — Tile Geräte machen Spaß, aber sie sind kein Spielzeug. Ultra, Pro und Mate enthalten Knopfzellenbatterien, die gefährlich sind, wenn sie verschluckt werden. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf.

Battery Replacement

All of our Tile devices run a full year guaranteed. Mate, Sticker and Slim have non-replaceable batteries. Ultra and Pro have a replaceable CR2032 battery. You can easily remove and replace the battery in Ultra and Pro yourself by following the simple instructions below.

Patent Information

Tile's innovative finding solutions are covered by numerous patents worldwide. For details, see tile.com/patents.

Considerations environnementales

Comme la plupart des dispositifs technologiques, nos appareils Tile peuvent contenir des substances dangereuses pour votre santé et l'environnement. Les appareils Tile sont recyclables à 99 %. Nous vous encourageons de recycler vos appareils et piles usagés en les déposant dans le centre de recyclage électronique le plus proche de chez vous. Pour en savoir plus sur les systèmes de collecte des équipements électroniques usagés et de vos animaux de compagnie, visitez tile.com/warranty.

Utilisation et entretien

Tous les Tiles sont résistants à l'eau. Si vous devez nettoyer un Tile, utilisez un chiffon humide. Pour une fonctionnalité optimale, utilisez Tile à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C. Une exposition à des températures extrêmes peut affecter les performances. DANGER D'ÉTOUFFEMENT — Les appareils Tile présentent un design amusant, mais ils ne sont pas des jouets. Ultra, Pro et Mate contiennent des piles bouton, qui peuvent être dangereuses en cas d'ingestion. Gardez-les hors de portée d'enfants en bas âge et de vos animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tile.com/warranty.

Informazioni relative alla garanzia

Tile è stato progettato per semplificare la vita. Per questo, ogni dispositivo è coperto da garanzia. Per informazioni sulla garanzia specifiche per il tuo Paese, visita tile.com/warranty.

Uso e manutenzione

Tutti i Tiles sono resistenti all'acqua. Se ti serve pulire un Tile, utilizza un panno umido. I Tiles funzionano meglio tra -10°C (14°F) e 60°C (140°F). L'esposizione a temperature estreme di calore o di freddo potrebbe influire sulle prestazioni. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: i dispositivi Tile sono divertenti, ma non sono giocattoli. Ultra, Pro e Mate contengono batterie a bottone che possono essere pericolose se ingerite. Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Aspetti medioambientali

Tal como a maioria dos dispositivos eletrónicos, é possível que os Tiles contêm substâncias nocivas que podem afetar a saúde e o meio ambiente se não se usarem de forma correta. Os dispositivos Tile são recicláveis em 99 %. Por isso, recomendamos levar o dispositivo e a bateria usados a um centro de reciclagem de resíduos eletrónicos para os reciclar. Para obter mais informações sobre os sistemas de recolha de resíduos eletrónicos, entre em contacto com a administração de resíduos local ou regional.

Informações de la garantía

Tile ha sido diseñado para hacerte la vida más fácil. Esa es una de las razones por las que todos los dispositivos tienen garantía. Para conocer la información de la garantía específica de tu país, visita tile.com/warranty.

Uso y mantenimiento

Todos los Tiles son resistentes al agua. Si tienes que limpiar un Tile, utiliza un paño húmedo. Los Tiles funcionan mejor entre -10°C (14°F) y 60°C (140°F). La exposición a temperaturas extremas de calor o frío podría afectar a su rendimiento. RIESGO DE ATRAGANTAMIENTO: los dispositivos Tile son divertidos, pero no son juguetes. Ultra, Pro y Mate contienen baterías de tipo botón que son peligrosas cuando se ingieren. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños y de las mascotas.

Aspectos medioambientales

Tal como a maioria dos dispositivos eletrónicos, os seus dispositivos Tile contém substâncias perigosas que podem ter um impacto na saúde e no ambiente se forem utilizadas indevidamente. Os dispositivos Tile são 99% recicláveis — é aconselhável reciclar o dispositivo e a pilha usados num centro de resíduos eletrónicos. Para mais informações sobre os sistemas de recolha para resíduos eletrónicos, contacte a administração de gestão de resíduos local ou regional.

Informações de la garantía

Tile ha sido diseñado para hacerte la vida más fácil. Esa es una de las razones por las que todos los dispositivos tienen garantía. Para conocer la información de la garantía específica de tu país, visita tile.com/warranty.

Uso y mantenimiento

Todos los Tiles son resistentes al agua. Si tienes que limpiar un Tile, utiliza un paño húmedo. Los Tiles funcionan mejor entre -10°C (14°F) y 60°C (140°F). La exposición a temperaturas extremas de calor o frío podría afectar a su rendimiento. RIESGO DE ATRAGANTAMIENTO: los dispositivos Tile son divertidos, pero no son juguetes. Ultra, Pro y Mate contienen baterías de tipo botón que son peligrosas cuando se ingieren. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños y de las mascotas.

Aspectos medioambientales

Tal como a maioria dos dispositivos eletrónicos, os seus dispositivos Tile contém substâncias perigosas que podem ter um impacto na saúde e no ambiente se forem utilizadas indevidamente. Os dispositivos Tile são 99% recicláveis — é aconselhável reciclar o dispositivo e a pilha usados num centro de resíduos eletrónicos. Para mais informações sobre os sistemas de recolha para resíduos eletrónicos, contacte a administração de gestão de resíduos local ou regional.

ES

PT



1333 BroadwaySuite P125
Oakland, CA 94612
t 510.550.5910

NOTES TO PRINTER:

CLIENT Tile

PROJECT

DATE


FILE NAME

SOFTWARE Adobe Illustrator CC

DIELINE Provided by client

PRINTING TBD

COLORS:



FONTS:

IMAGES:

