



PCB – ezRTH


Carte interface E 200186

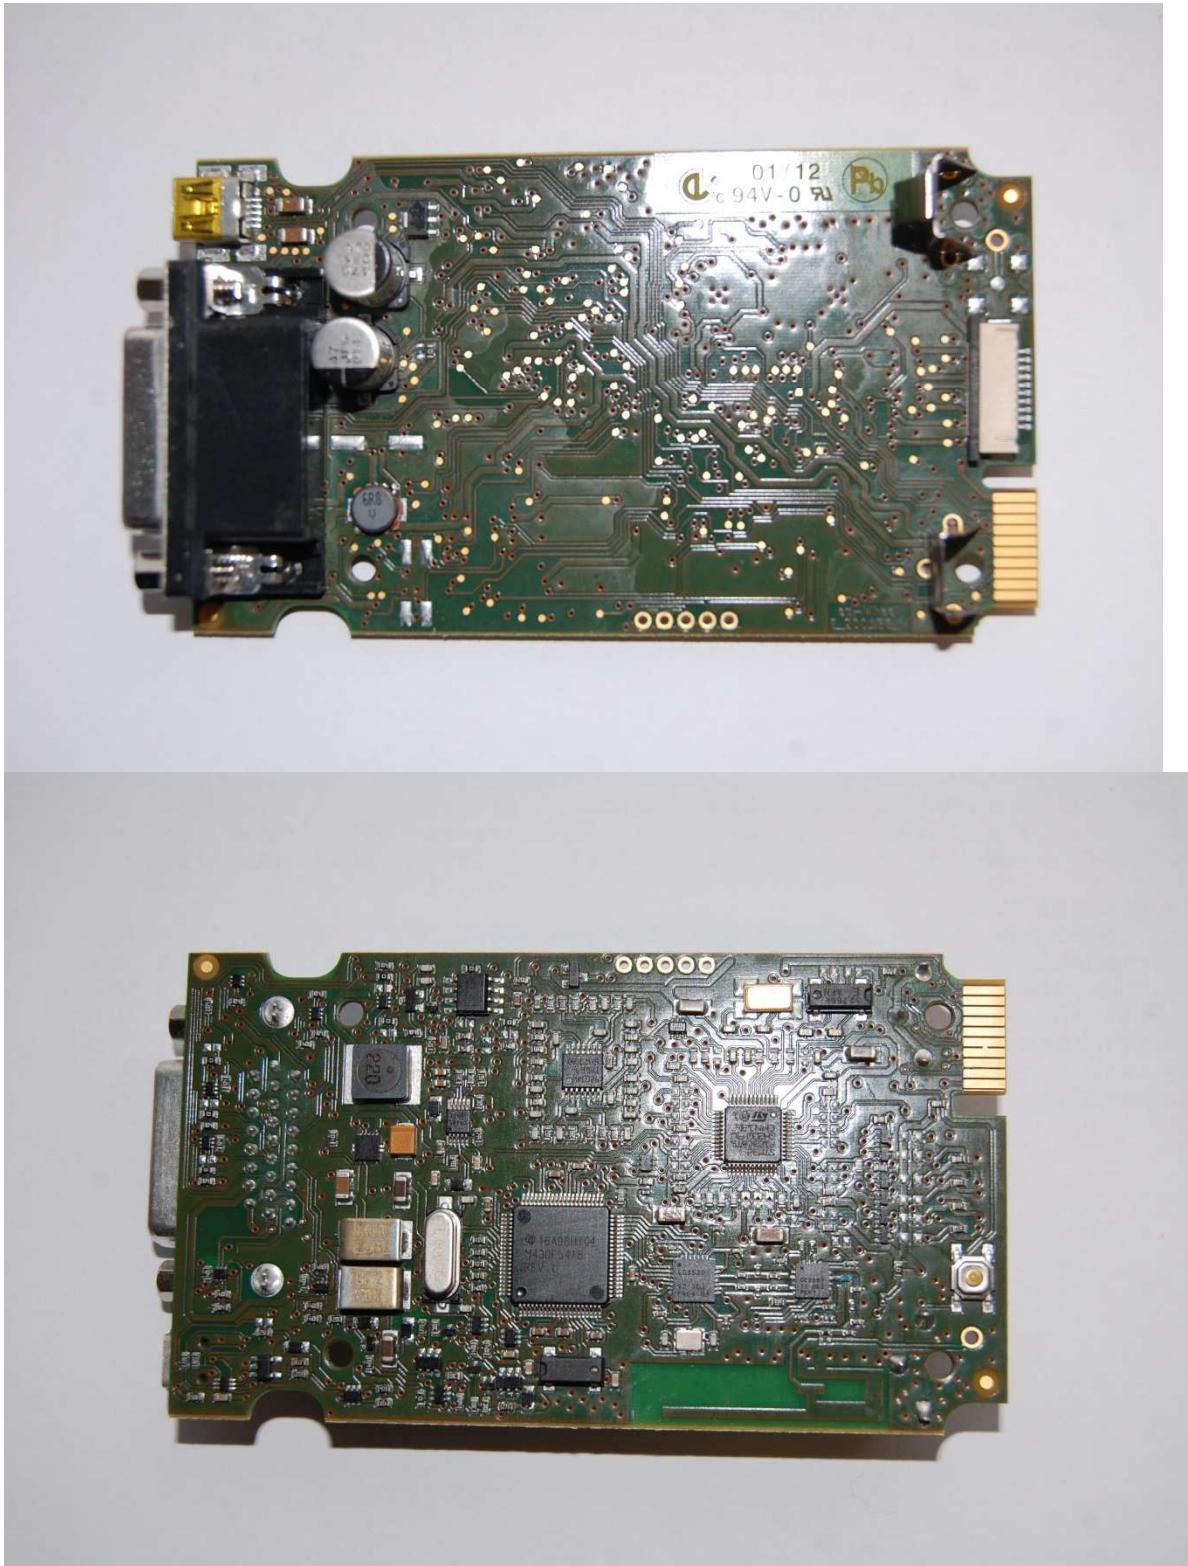

Zoom zone RF carte E 200186

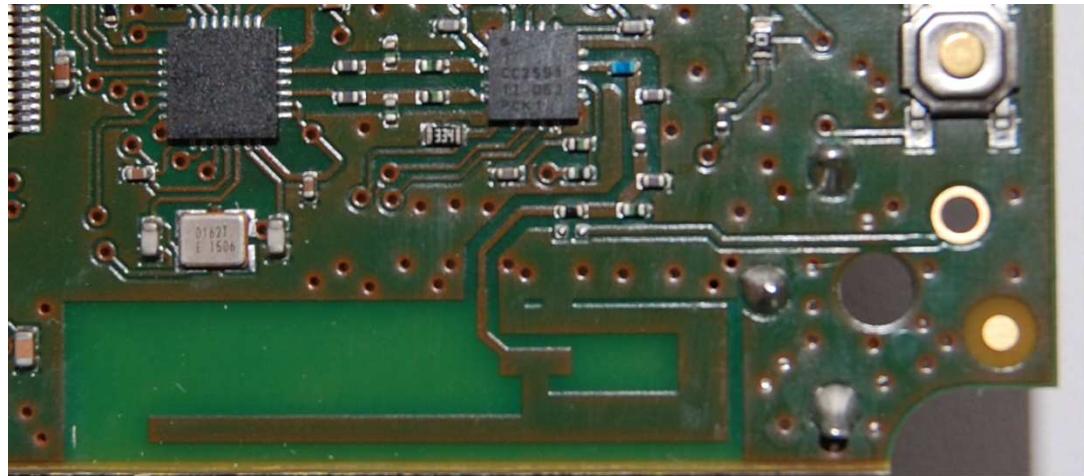

Carte IHM E 200731

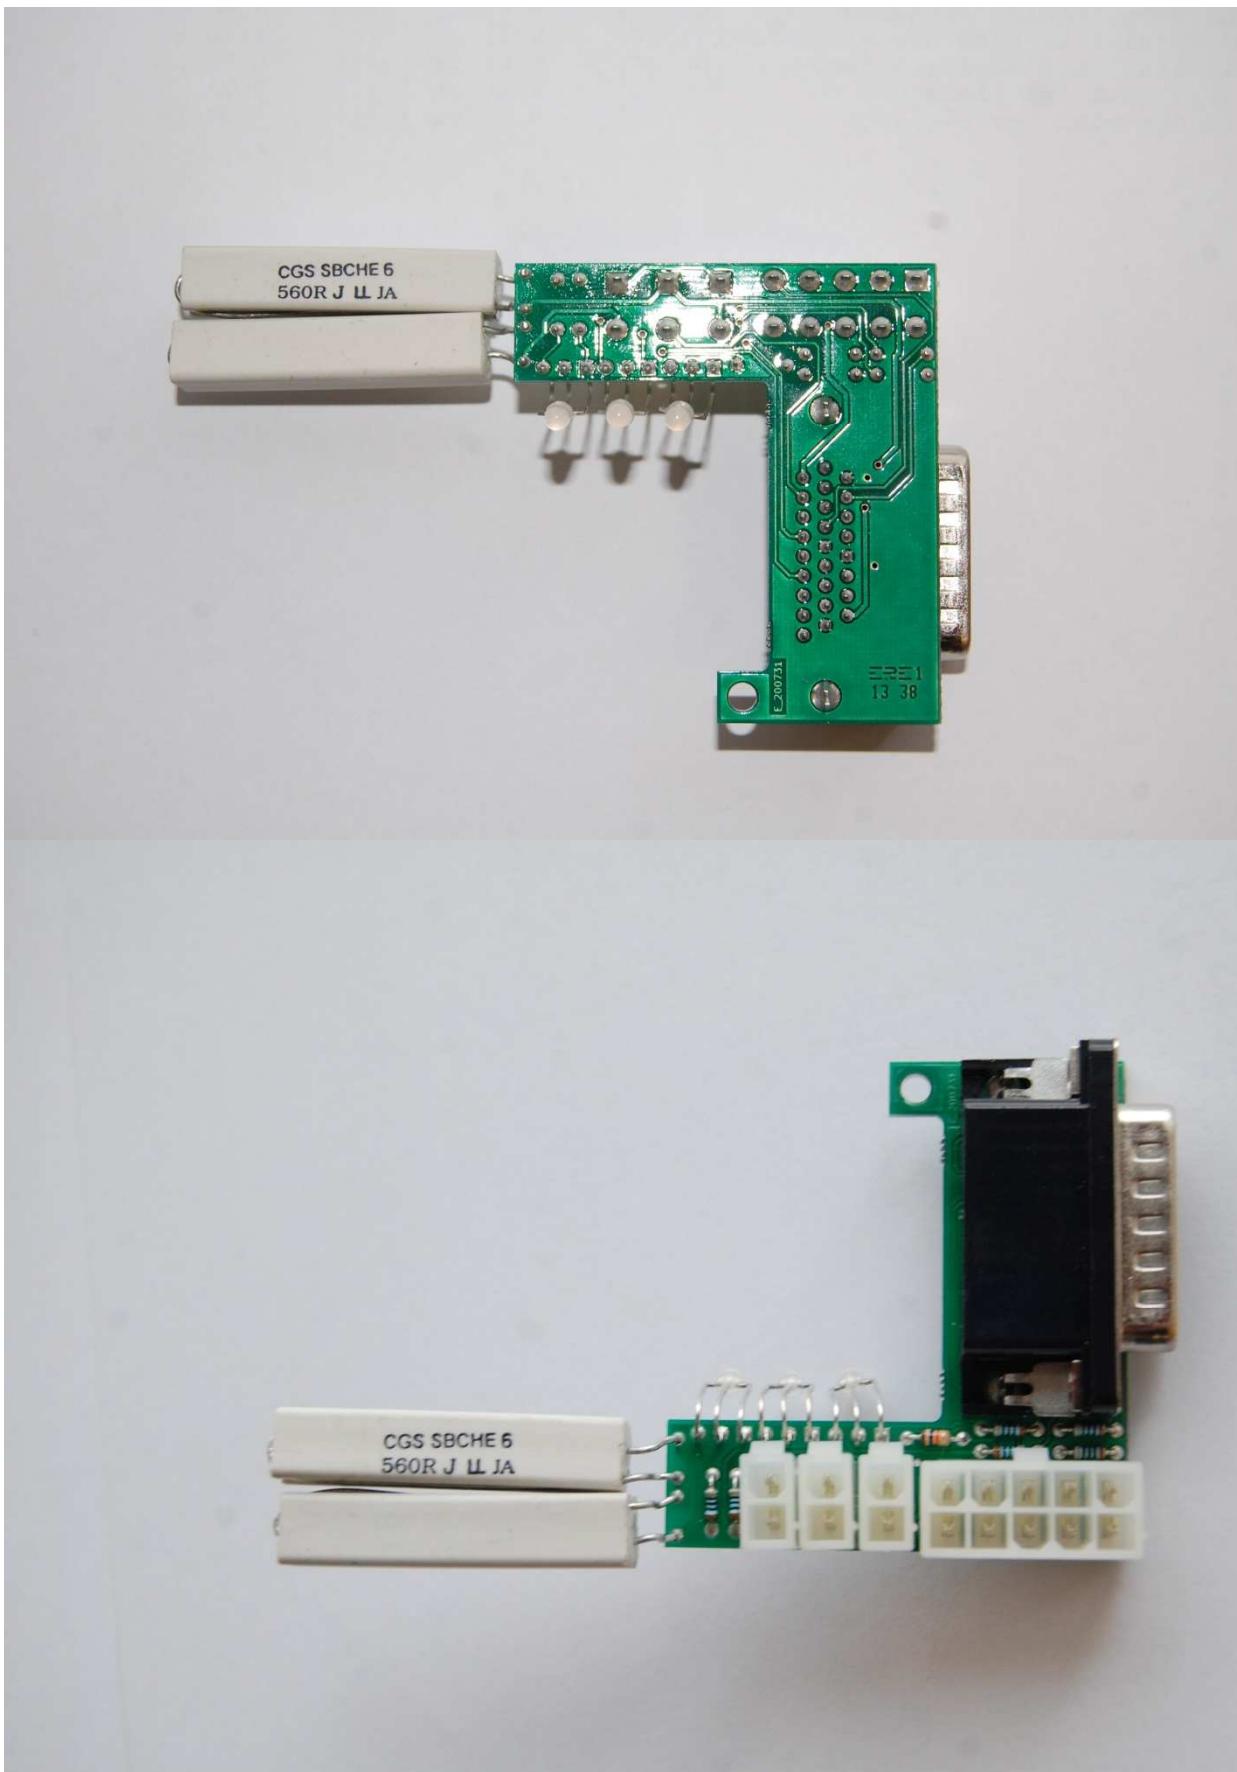

Connexion carte interface + carte IHM

