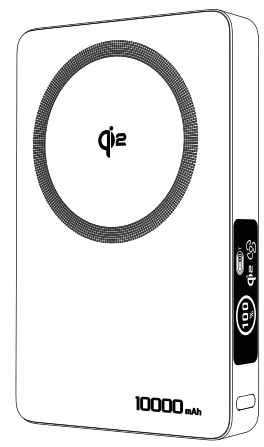
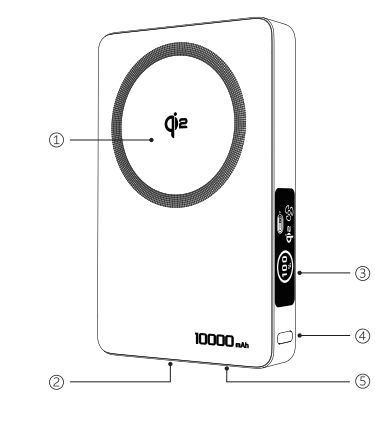
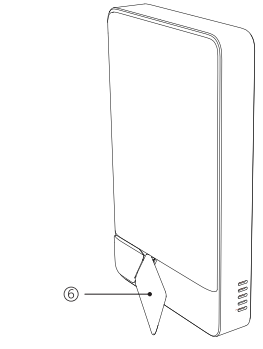
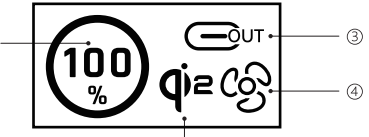
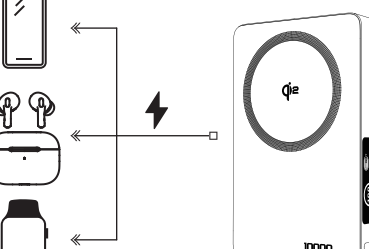
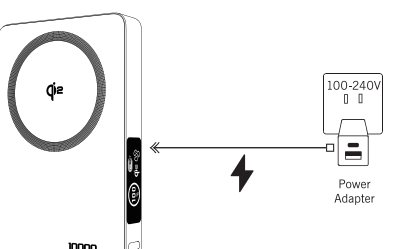


Power Bank User Guide  PB0608	Thanks for purchasing our products. Please read this User Guide thoroughly before use of the product and retain it for future reference. Package Contents Packungsinhalt / Contenu du colis / Contenidos del Paquete / Include nella confezione / パッケージ内容 / 包裝内容 1 x Power Bank 1 x User Guide 1 x USB-C Cable Product Diagram Produktabbildung / Description du Produit / Diagrama del producto / Schema del Prodotto / 製品図 / 產品示意圖  1. Wireless charging 2. USB-C Input/Output 3. LCD Digital Display 4. Power Button 5. Cooling Vent 6. Charging Base	Wireless Charging Kabelloses Aufladen / Chargement par câble / Carga por cable / Ricarica a cavo / 有線充電 / 有線充電  LED Digital Display LED Digitalanzeige / Affichage numérique LED / Pantalla digital LED / Display digitale a LED / LED デジタルディスプレイ / LED 數位顯示器  1. Battery level display 2. Qi2 Wireless charging 3. USB-C Input / Output Status 4. Cooling fan running	Wired Charging Kabelgebundenes Aufladen / Chargement par câble / Carga por cable / Ricarica a cavo / 有線充電 / 有線充電  Place your device to the wireless charging position and press the power button for wireless charging.	How to Recharge Power Bank Wie man eine Powerbank auflädt / Comment recharger une batterie externe / Cómo recargar una batería externa / Come ricaricare una power bank / モバイルバッテリーの充電方法 / 如何補充充電寶  100-240V Power Adapter	Specifications Technische Daten / Specifications / Especificaciones / Specifiche Tecniche / 製品仕様 / 規格 <table><tr><td>Battery Capacity</td><td>38.5Wh / 7.2V/5200mAh</td></tr><tr><td>Cell</td><td>5000mAh/29pcs</td></tr><tr><td>Rated Capacity</td><td>6000mAh/5.0V=30A</td></tr><tr><td>USB-Input</td><td>5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A</td></tr><tr><td>USB-Output</td><td>5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A; 15V/2.33A; 20V/1.75A / PPS; 3.3V-11V/3.0A</td></tr><tr><td>Wireless Output</td><td>5W/15W/10W/15W</td></tr><tr><td>PPS</td><td>3.3V-11V/3.0A</td></tr><tr><td>Total Output</td><td>35.00W(Max)</td></tr><tr><td>Charging Hours</td><td>DC12V2.5A(about 1.8 H)</td></tr><tr><td>FastChargingProtocol Supported</td><td>PD/QC2.0/QC3.0/AFC/PPS/Q2.0</td></tr><tr><td>CompatibleDevices</td><td>iPhone16/16Plus/16Pro/16ProMax iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax iPhone13mini/13/13Pro/13ProMax iPhone12mini/12/12Pro/12ProMax Samsung S25 series/Samsung S24 series etc</td></tr></table>	Battery Capacity	38.5Wh / 7.2V/5200mAh	Cell	5000mAh/29pcs	Rated Capacity	6000mAh/5.0V=30A	USB-Input	5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A	USB-Output	5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A; 15V/2.33A; 20V/1.75A / PPS; 3.3V-11V/3.0A	Wireless Output	5W/15W/10W/15W	PPS	3.3V-11V/3.0A	Total Output	35.00W(Max)	Charging Hours	DC12V2.5A(about 1.8 H)	FastChargingProtocol Supported	PD/QC2.0/QC3.0/AFC/PPS/Q2.0	CompatibleDevices	iPhone16/16Plus/16Pro/16ProMax iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax iPhone13mini/13/13Pro/13ProMax iPhone12mini/12/12Pro/12ProMax Samsung S25 series/Samsung S24 series etc	Trouble Shooting of Power Bank Fehlerbehebung bei der Power Bank / Dépannage d'un banc d'alimentation / Solución de problemas del Power Bank / Risoluzione dei problemi del Power Bank / ツールベックトラブルシューティング / 電源充電器の故障排除 A: Fails to charge your devices 1. Power bank is low in power, please charge it. We recommend that you fully charge the power bank before use for the first time. 2. Please check if the connection between the charging cable and power bank is loose. 3. Replace a charging cable to charge your devices. 4. Change the output port to charge your device to check if the port can work. 5. The voltage of being charged device is not compatible with power bank. B: Fails to recharge power bank 1. Please check if the connection between the charging cable, adapter and the socket is loose. 2. Please replace a charging cable, adapter or socket to recharge the power bank. C: Das Laden Ihrer Geräte funktioniert nicht 1. Die Powerbank hat wenig Energie, bitte laden Sie sie auf. Wir empfehlen, die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. 2. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Ladekabel und der Powerbank locker ist. 3. Ersetzen Sie ein Ladekabel, um Ihre Geräte aufzuladen. 4. Ändern Sie den Ausgangsanschluss, um zu überprüfen, ob der Anschluss funktioniert. 5. Die Spannung des aufgeladenen Geräts ist nicht mit der Powerbank kompatibel. B: Fails to recharge power bank 1. Please check if the connection between the charging cable, adapter and the socket is loose. 2. Please replace a charging cable, adapter or socket to recharge the power bank. C: La ricarica dei dispositivi non funziona 1. La power bank tiene poca energia, per favor, càrgala. Recomendamos que cargues completamente la power bank antes de usarla por primera vez. 2. Verifica si la conexión entre el cable de carga y la power bank está suelta. 3. Reemplaza un cable de carga para cargar tus dispositivos. 4. Cambia el puerto de salida para cargar tu dispositivo y verifica si el puerto funciona. 5. La tensión del dispositivo que se está cargando no es compatible con la power bank. B: Fails to recharge the power bank 1. Verifica si la conexión entre el cable de carga, el adaptador y la toma de corriente está suelta. 2. Reemplaza un cable de carga, un adaptador o una toma de corriente para recargar la power bank.	A: Échec de la charge de vos appareils 1. La batterie externe est faible en énergie, veuillez la charger. Nous recommandons de charger complètement la batterie externe avant la première utilisation. 2. Vérifiez si la connexion entre le câble de chargement et la batterie externe est lâche. 3. Remplacez un câble de chargement pour recharger vos appareils. 4. Changez le port de sortie pour charger votre appareil et vérifiez si le port fonctionne. 5. La tension du dispositif en charge n'est pas compatible avec la batterie externe. B: Échec de la recharge de la batterie externe 1. Vérifiez si la connexion entre le câble de chargement, l'adaptateur et la prise est lâche. 2. Remplacez un câble de chargement, un adaptateur ou une prise pour recharger la batterie externe. C: A: Fails to charge your devices 1. La power bank tiene poca energía, por favor, cárgala. Recomendamos que cargues completamente la power bank antes de usarla por primera vez. 2. Verifica si la conexión entre el cable de carga y la power bank está suelta. 3. Reemplaza un cable de carga para cargar tus dispositivos. 4. Cambia el puerto de salida para cargar tu dispositivo y verifica si el puerto funciona. 5. La tensión del dispositivo que se está cargando no es compatible con la power bank. B: Fails to recharge the power bank 1. Verifica si la conexión entre el cable de carga, el adaptador y la toma de corriente está suelta. 2. Reemplaza un cable de carga, un adaptador o una toma de corriente para recargar la power bank.	A: Non riesce a caricare i tuoi dispositivi 1. La power bank ha poca carica, per favore, ricaricala. Raccomandiamo di caricare completamente la batteria esterna prima dell'uso per la prima volta. 2. Verifica se la connessione tra il cavo di ricarica e la power bank è allentata. 3. Sostituisci un cavo di ricarica per caricare i tuoi dispositivi. 4. Cambia la porta di uscita per caricare il tuo dispositivo e verifica se la porta funziona. 5. La tensione del dispositivo in carica non è compatibile con la power bank. B: Non riesce a ricaricare la power bank 1. Verifica se la connessione tra il cavo di ricarica, l'adattatore e la presa è allentata. 2. Sostituisci un cavo di ricarica, un adattatore o una presa per ricaricare la power bank. C: A: モバイルバッテリーがデバイスを充電に失敗した場合、次の状況があるを確認してください。 1. モバイルバッテリーの充電残量が少ないことが原因かもしれません。初回ご利用前には、モバイルバッテリーをフル充電してからお使いいただくことをお勧めします。 2. お使いの充電ケーブルとモバイルバッテリーの接続が外れていないかご確認ください。 3. お手持ちの別の充電ケーブルでモバイル機器を充電してみてください。 4. お使いのデバイスの充電には出力ポートを使用し、ポートが正常に動作することを確認してください。 5. お使いのデバイスの電圧がモバイルバッテリーに互換性ないかどうかをご確認ください。 B: モバイルバッテリー充電に失敗した場合、次の状況があるが確認してください。 1. モバイルバッテリーの充電量が少ないことが原因かもしれません。初回ご利用前に、モバイルバッテリーをフル充電してからお使いいただくことをお勧めします。 2. お手持ちの別の充電ケーブルでモバイル機器を充電してみてください。	Trouble Shooting of Wireless Charging Fehlerbehebung beim kabellosen Aufladen / Dépannage de la recharge sans fil / Resolución de problemas de la carga inalámbrica / Risoluzione dei problemi della ricarica wireless / ツールベック無線充電の故障排除 A: You're experiencing interrupted or slow charging, check the following: 1. The back of your phone should not have any metal, pop sockets, or credit cards. 2. Phone cases should be no thicker than 8mm for effective charging. 3. Check whether the adapter is QC3.0/ PD fast charger. If you are using the recommended wireless charger with the QC3.0/ PD adapter and have removed any potential charging obstructions, but still experiencing issues, please try the follow steps: 1. Please check if the connection between the charging cable, adapter and the socket is loose. 2. Unplug the adapter and reinsert it. 3. Please feel free to contact our support team for solving problem.
Battery Capacity	38.5Wh / 7.2V/5200mAh																														
Cell	5000mAh/29pcs																														
Rated Capacity	6000mAh/5.0V=30A																														
USB-Input	5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A																														
USB-Output	5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A; 15V/2.33A; 20V/1.75A / PPS; 3.3V-11V/3.0A																														
Wireless Output	5W/15W/10W/15W																														
PPS	3.3V-11V/3.0A																														
Total Output	35.00W(Max)																														
Charging Hours	DC12V2.5A(about 1.8 H)																														
FastChargingProtocol Supported	PD/QC2.0/QC3.0/AFC/PPS/Q2.0																														
CompatibleDevices	iPhone16/16Plus/16Pro/16ProMax iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax iPhone13mini/13/13Pro/13ProMax iPhone12mini/12/12Pro/12ProMax Samsung S25 series/Samsung S24 series etc																														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																					

尺寸：60×101mm
折页：风琴折 单黑
材质：105 克铜版纸 双面印刷 单色印刷 风琴折