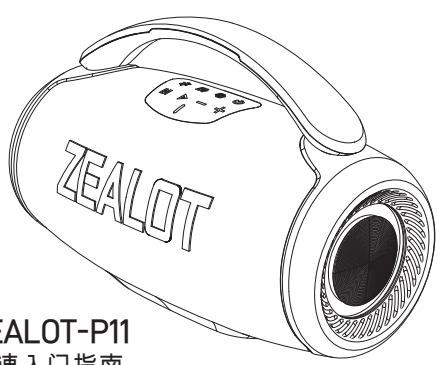
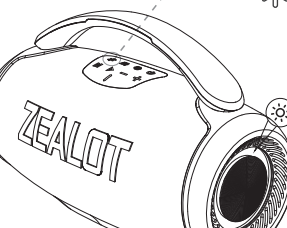
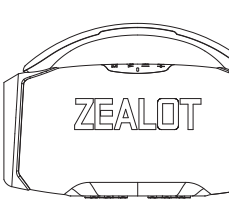
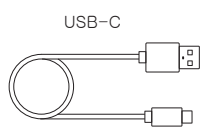
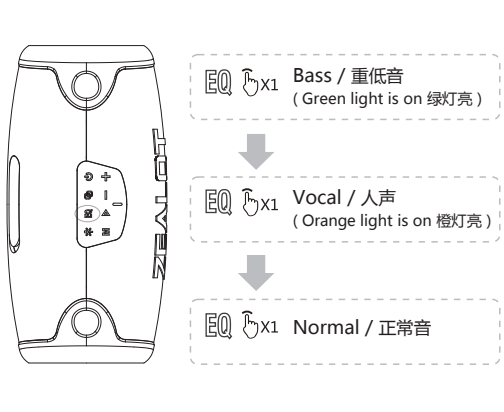
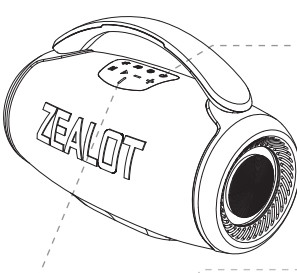
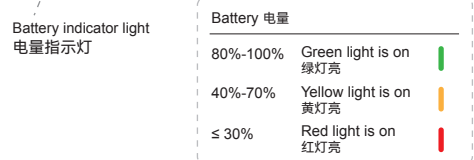
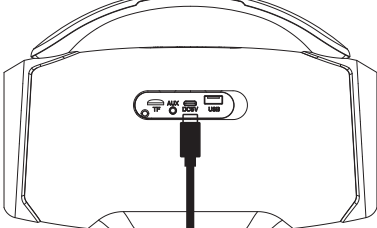
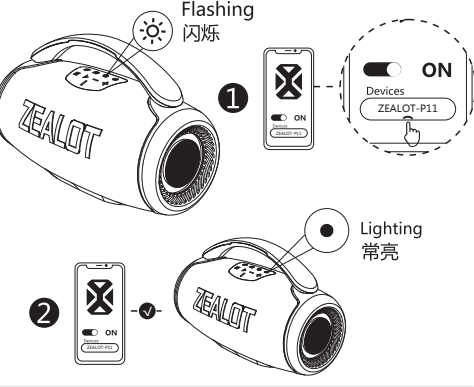
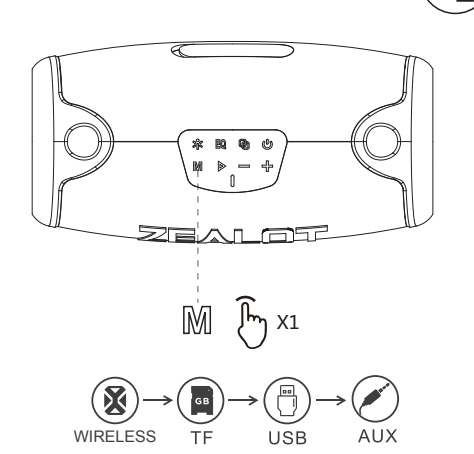
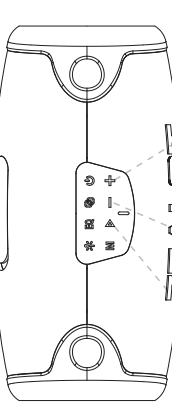
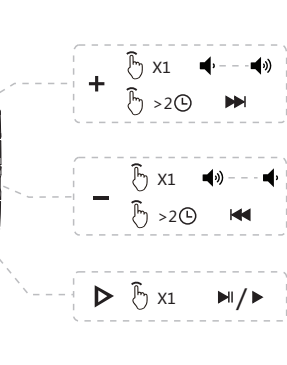
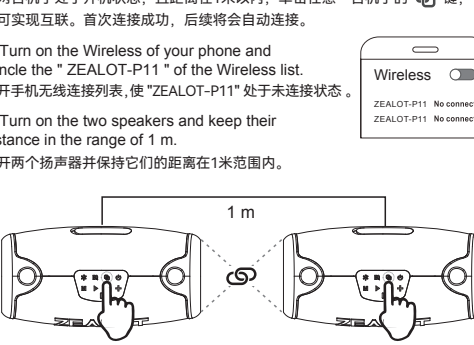
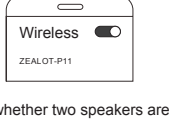
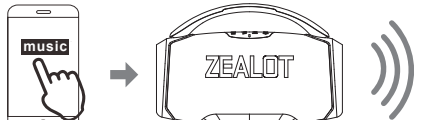


材质：80g书写纸 成品尺寸：75*75mm
折法：风琴折 8页7折，再对折

  ZEALOT-P11 快速入门指南 WIRELESS SPEAKER QUICK START GUIDE	 LIGHT 灯光模式   Light ON/OFF 单击开关灯效
PACKING CONTENT 包装内容   	 EQUALIZER 均衡器 
 POWER ON 开关机   ON/OFF 开关机 	 CHARGE 充电  
 WIRELESS CONNECTION 无线连接  Long press: Wireless will disconnect the current connection 长按: 断开无线设备连接	 WARNING EN To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first. For the first use, it is recommended to fully charge it. Please use and store the product at room temperature. Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc. Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment. Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product. Do not let small particles enter the product. Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof. If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced. The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions. Do not throw and drop the product to avoid damage.
 MODE SWITCH 模式转换  WIRELESS → TF → USB → AUX	 注意事项 CN 为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。 首次使用，建议充满电。 请在室温下使用和储存产品。 请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等。 请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。 请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。 不要将小颗粒进入产品。 请勿拆解产品或对产品进行任何修改结构或其任何部分。 如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。 电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。 请勿投掷和掉落产品，以免造成损坏。
 PLAY 播放控制  	 Avertissement FR TPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez d'abord lire attentivement ce manuel d'utilisation. Pour la première utilisation, il est recommandé de charger complètement le produit. Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage. N'exposez pas le produit au feu, aux températures élevées, à la lumière directe du soleil, etc. N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit. Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte modérés pour éviter une déficience auditive temporaire ou permanente. Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci. Si la batterie n'est pas correctement remplacée, il y aura un accident d'explosion qui ne peut être remplacé qu'avec le même type de batterie. Les batteries ne doivent pas être exposées à des conditions telles que le soleil, le feu ou des conditions de surchauffe similaires.  Warnungen DE Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch um eine ordnungsgemäße Verwendung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Für den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen. Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden zu vermeiden. Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer hohen Temperaturen direkter Sonnenstrahlung aus. Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Bitte halten Sie die Lautstärke des Lautsprechers moderat, um vorübergehende oder dauerhafte Hörstörungen zu vermeiden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Struktur oder Teilen davon vor. Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, liegt ein Explosionsfall vor, nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann. Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.
 PARTYADD 派对连接 When both machines are turned on and the distance is with 1 m, click on the Party button of any machine to connect each other. After the first connection is successful and the subsequent connection will be automatic. 在两台机器处于开机状态，且距离在1米以内，单击任一一台机器的Party键，即可实现互联。首次连接成功，后续将会自动连接。 	 Avvertenza IT Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso. Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente. Non esporre il prodotto al fuoco, alte temperature, luce solare diretta, ecc. Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti. Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso. Se la batteria non viene sostituita correttamente, si sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito. La batteria (batteria) non deve essere esposta a tal luce solare, incendio o simili condizioni di surriscaldamento. Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.  Precauciones ES Para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero. Para el primer uso, se recomienda cargar completamente. No exponer el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc. Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temporales o permanentes. No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos. No desmonte el producto ni modifique su estructura ni ninguna de sus partes. Si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería. La batería (paquete de baterías) no debe ser expuesta a tal luz solar, fuego o condiciones de sobrecalentamiento similares. No tire ni deje caer el producto para evitar daños.
 3. Click the Party button of any machine, there will be a prompt tone, it means the click is successful, and if you hear the prompt tone again, it means the couplet is successful. 单击任一一台机器的Party键，有提示音表示单击成功，再次听到提示音表示对联通成功。 4. Turn on the Wireless again, waiting for the signal of the device (ZEALOT-P11) appears and connect it. 再次打开无线列表，等待设备(ZEALOT-P11)的信号出现并连接。  5. Play the music and test whether two speakers are playing together at the same time. 播放音乐，测试两个音箱是否同时播放。 	 Ostrzeżenie PL Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezproblemowe działanie, należy najpierw uważnie przeczytać te instrukcje obsługi. Prosimy o nie narażanie urządzenia na ogień, wysokie temperatury, bezpośrednie światło słoneczne itp. Należy utrzymywać umiarkowaną głośność głośnika, aby uniknąć tymczasowych lub trwałych uszkodzeń słuchu. Do czyszczenia produktu nie należy używać rozpuszczalników organic

[illegible]