

FANY Luna Smart Watch

User Manual



Thank you for choosing the FANY Luna Smart Watch – your new partner in living well.
Take a moment to flip through this manual first; let's make sure every feature elevates your days, effortlessly.

Model	FANY Luna	Display Type	1.106"
Battery capacity	185 mAh	Charging voltage	5V±0.2V
Charging time	2.5 hours	Battery life	Up to 7 days
Waterproof level	1 ATM	Product Weight	23.9 g
Operating temperature	14°F to 122°F (-10°C to 50°C)	Bluetooth version	BLE 5.3




Scan the QR code for more feature information



Quick Start Guide

EN

1. Product overview



Using the Physical Buttons

Top Button

- Short press to go back to the last menu.
- Long press for 8 seconds to restart your watch.


Bottom Button

- Press to open your workout list.

2. Powering On/Off

Turning on

- If your watch is off, it'll automatically turn on when you place it on the charger.



Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

- Long-press the top button for 8 seconds to power on the watch.



Turning off

- Long - press the bottom button for 2 seconds to bring up the power off/restart menu.
- To turn off the watch: Open Settings, tap "General", then select "Power Off".

クイックスタートガイド

JP

1. 製品概要



物理的なボタンを使う

トップボタン

- 最後のメニューに戻るために短いプレス。
- 時計を再起動するために8秒間長いプレス。


下のボタン

- ワークアウトリストを開くために押します。

2. 電源のオン/オフ

オンする

- If あなたの時計はオフです、充電器にそれを置くときに自動的にオンになります。



注: 最初に使用する前に、オリジナルの電源アダプターで時計を充電してください。

- 時計に力を与えるために8秒間上のボタンを長く押し下下さい。




オフする

- 長 - 電源オフ/再起動メニューを持ち上げるために2秒間下のボタンを押します。
- 時計をオフにするには: 設定を開くと、「一般」をタップし、「電源オフ」を選択します。

Schnellstartanleitung

DE

1. Produktüberblick



Verwendung der physischen Buttons

Oberste Taste

- Kurz drücken, um zum letzten Menü zurückzukehren.
- Langdrücken Sie für 8 Sekunden, um Ihre Uhr neu zu starten.

Untere Taste

- Drücken Sie, um Ihre Trainingsliste zu öffnen.

2. Einschalten / Ausschalten

Einschalten

- Wenn Ihre Uhr ausgeschaltet ist, wird sie automatisch eingeschaltet, wenn Sie sie auf das Ladegerät legen.



Hinweis: Laden Sie die Uhr vor dem ersten Gebrauch mit dem ursprünglichen Netzadapter auf.

- Langdrücken Sie den oberen Knopf für 8 Sekunden, um die Uhr einzuschalten.



Ausschalten

- Lang - drücken Sie die untere Taste für 2 Sekunden, um das Aus-/Neustart-Menü aufzurufen.
- Um die Uhr auszuschalten: Öffnen Sie Einstellungen, tippen Sie auf „Allgemein“ und wählen Sie dann „Ausschalten“.

App downloads and Pairing

1. App downloads

Download and install the "Fany fit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



2. Pairing

Turn on Fany fit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Screen operation

Swipe up/down

- To toggle through menu.
- To view long text/details.

Swipe left/right

- To toggle through menu.

アプリのダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

App Store、Google Playから、または下のQRコードをスキャンして「Fany fit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。



2. ペアリング

Fany fit アプリをオンにする -> スマホでBluetooth接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する (またはデバイスのQRコードをスキャンする) -> アプリ (またはデバイス) でバインディングを完了します。

画面の操作

上方向/下方向にスワイプ


- メニューを切り替えます。
- 長いテキスト/詳細を表示します。

右方向/左方向にスワイプ

- メニューを切り替えます。

Tap the screen

- To enter the menu.
- To operate according to the prompts.



Tap and hold on the screen

- To switch between watch faces.

Features

FANY Luna has features such as 1ATM water resistance, ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 100 workout modes and multiple cloud watch faces. It supports heart rate monitoring and stress detection throughout the day, blood oxygen detection and sleep monitoring, etc. For operating instructions and FAQs on these features, please turn on the app and go to "User Guide" section.

Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:

- Keep the product clean;

- Keep the product dry;
- Do not wear the product too tightly;
- * Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
- * For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.


Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

画面をタップする

- メニューを表示します。
- プロンプトに従って操作します。



画面をタップして長押しする

- ウォッチフェイスを切り替えます。

機能

FANY Lunaには、1ATM耐水性、超長寿命バッテリー、全画面タッチコントロール、低レイテンシー、100種類のワークアウトモード、複数のクラウドウォッチフェイスなどの特徴があります。1日中の心拍数モニタリングやストレス検出、血中酸素の検出、睡眠モニタリングなどに対応しています。これらの機能の操作方法やFAQ（よくある質問）については、アプリをオンにして「ユーザーガイド」のセクションに進んでください。

お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての図7つのアドバイス:


- 清潔に保ってください;

安全のための注意事項

- 本製品および付属品を極端な温度の場所に置かないでください。製品の故障、火災、爆発などの危険を引き起こす原因になります。
- 強い衝撃や震動から本製品を保護し、本製品や付属品を損傷させないようにしてください。
- 本製品および付属品の分解・改造は、お客様ご自身で行わないでください。製品が故障した時のアフターサービスは弊社までお問い合わせください。

Auf den Bildschirm tippen

- um das Menü aufzurufen.
- um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.



Bildschirm gedrückt halten

- um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

Funktionen

Die FANY Luna verfügt über Funktionen wie 1ATM Wasserbeständigkeit, ultralange Akkulaufzeit, Vollbild-Touch-Bedienung, geringe Latenz, 100 Trainingsmodi und mehrere Cloud-basierte Zifferblätter. Sie unterstützt Herzfrequenzüberwachung und Stresserkennung während des Tages, Blutsauerstofferkennung und Schlafüberwachung usw. Für eine Bedienungsanleitung und Häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen, aktivieren Sie bitte die App und besuchen Sie den Abschnitt „Bedienungsanleitung“.

Pflege und Wartung


Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.
- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

Guide de démarrage rapide FR

1. Aperçu du produit



Utilisation des boutons physiques

Bouton supérieur

1. Pressez court pour revenir au dernier menu.
2. Appuyez longtemps pendant 8 secondes pour redémarrer votre montre.


Bouton inférieur

1. Appuyez pour ouvrir votre liste d'entraînement.

2. Alimentation allumée / éteinte

Mettre en marche

1. Si votre montre est éteinte, elle s'allumera automatiquement lorsque vous la placez sur le chargeur.

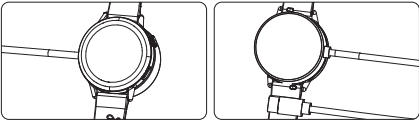

Remarque: Avant votre première utilisation, chargez la montre avec l'adaptateur d'alimentation d'origine.

2. Appuyez longtemps sur le bouton supérieur pendant 8 secondes pour allumer la montre.



Désactiver

1. Long - appuyez sur le bouton inférieur pendant 2 secondes pour afficher le menu d'arrêt/redémarrage.
2. Pour éteindre la montre: Ouvrez les paramètres, appuyez sur « Général », puis sélectionnez « Désactiver ».

Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « Fany fit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



2. Jumelage

Activez l'application Fany fit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas


1. pour faire défiler le menu.
2. pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite

1. pour faire défiler le menu.

Appuyer sur l'écran

1. pour accéder au menu.
2. pour utiliser en fonction des messages.



Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

1. pour alterner entre les cadrans de montre.

Caractéristiques


L'FANY Luna dispose de caractéristiques telles que la résistance à l'eau de 1ATM, une autonomie de batterie ultra longue, un contrôle tactile total de l'écran, une faible latence, 100 modes d'entraînement et plusieurs cadrans de montre cloud. Elle prend en charge la surveillance du rythme cardiaque et la détection du stress tout au long de la journée, la détection de l'oxygène dans le sang et la surveillance du sommeil, etc. Pour les instructions d'utilisation et les FAQ sur ces caractéristiques, activez l'application et allez à la section « Guide de l'utilisateur ».

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

Tocar la pantalla

1. para acceder al menú.
2. para operar siguiendo las indicaciones.



Mantener pulsada la pantalla

1. para alternar entre las esferas de reloj.

Funciones


El FANY Luna tiene funciones como la resistencia al agua 1ATM, vida de batería ultra larga, control táctil total de pantalla, baja latencia, 100 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite monitorizar la frecuencia cardíaca y detectar el estrés durante el día, calcular el oxígeno en sangre y monitorizar el sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

Cuidado y mantenimiento

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

Toccare lo schermo

1. per accedere al menu.
2. per operare secondo le indicazioni.



Toccare e tenere premuto sullo schermo

1. per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.

Funzionalità

Il modello FANY Luna vanta funzionalità quali la resistenza all'acqua 1ATM, la durata della batteria ultra estesa, il controllo touch a schermo intero, la bassa latenza, 100 modalità di allenamento e diversi quadranti dell'orologio sul cloud. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca e il rilevamento dello stress durante il giorno, il rilevamento dell'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, ecc. Per le istruzioni per l'uso e le domande frequenti su queste funzionalità, accendere l'app e accedere alla sezione "Guida per l'utente".

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:

1. Mantenere il prodotto pulito;

1. Gardez le produit propre;
2. Gardez le produit au sec;
3. Ne portez pas le produit de manière trop serrée;
- * N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyeurs sans savon.
- * Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.

Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.


1. Mantenga el producto limpio;
 2. Mantenga el producto seco;
 3. No lleve el producto demasiado apretado;
 - * No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
 - * Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.
- Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

Guía de inicio rápido ES

1. Descripción general del producto



Usando los botones físicos

Botón superior

1. Pulse corto para volver al último menú.
2. Pulse durante 8 segundos para reiniciar su reloj.


Botón inferior

1. Pulse para abrir su lista de entrenamientos.

2. Encendido / apagado

Encendiendo

1. Si su reloj está apagado, se encenderá automáticamente cuando lo coloque en el cargador.

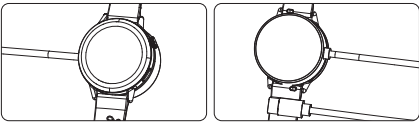

Nota: Antes de su primer uso, cargue el reloj con el adaptador de alimentación original.

2. Pulse el botón superior durante 8 segundos para encender el reloj.



Apagar

1. Largo - presione el botón inferior durante 2 segundos para mostrar el menú de apagado / reinicio.
2. Para apagar el reloj: Abra Configuración, toque "General" y seleccione "Apagado".

Descarga de aplicaciones y vinculación

1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "Fany fit" de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.



2. Vinculación

Abra la aplicación Fany fit. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo


1. para desplazarse por el menú.
2. para ver textos largos/detalles.

Deslizar hacia la izquierda/derecha

1. para desplazarse por el menú.

Guida di avvio rapido IT

1. Panoramica del prodotto



Usando i pulsanti fisici

Pulsante superiore

1. Premere breve per tornare all'ultimo menu.
2. Premere lungo per 8 secondi per riavviare l'orologio.


Pulsante inferiore

1. Premere per aprire la lista di allenamenti.

2. Accendere / Spegner

Accendere

1. Se il tuo orologio è spento, si accenderà automaticamente quando lo metti sul caricabatterie.

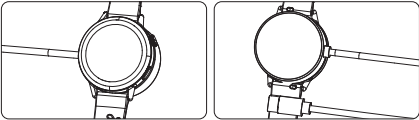

Nota: prima del primo utilizzo, caricare l'orologio con l'adattatore di alimentazione originale.

2. Premere a lungo il pulsante superiore per 8 secondi per accendere l'orologio.



Spegnimento

1. Lungo - premere il pulsante inferiore per 2 secondi per riportare il menu di spegnimento / riavvio.
2. Per spegnere l'orologio: Apri Impostazioni, tocca "Generale", quindi seleziona "Spegni".

Download e associazione di app

1. Download di app

Scaricare e installare l'app "Fany fit" su App Store, Google Play o scansionando il codice QR qui sotto.



2. Associazione

Attivare l'app Fany fit -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (oscansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Funzionamento dello schermo

Scorrere verso l'alto/il basso

1. per scorrere il menu.
2. per visualizzare testo lungo/dettagli.

Scorrere verso sinistra/destra

1. per scorrere il menu.



The device meets the EU ROHS criterion. Please refer to IEC 62321. EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:

- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

Wear and Care

Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation, please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and Seek medical advice in time.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, altrimenti potrebbero causarsi pericoli quali guasto del prodotto, incendio o esplosione.
- Proteggere il prodotto da forti urti o scosse, in modo da non danneggiare lo stesso e i suoi accessori, evitando così guasti.
- Non smontare o modificare da soli il prodotto e i suoi accessori. Contattaci per il servizio post-vendita in caso di guasto del prodotto.

- Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.
- * Pay attention to the following precautions to avoid damage to the device affecting its waterproof and dustproof effect.
- Do not immerse the device in fresh water at a depth of more than 1.5 m or for more than 30 minutes
- Do not immerse the device in seawater or other corrosive liquids. If so, clean it with clean water in time.
- Do not expose the device to currents with strong water pressure (e.g. surfing, diving, waves or waterfalls)

Responsible Party

Company name: FCC US Agent Inc.
Address: 6464 Dillon Dr Unit 93 Pueblo CO 81008 United States
Tel: (213)468-3393
E-mail: Support@fccagent.com



名称

FANY Luna说明书

材质

100G永萃高白

尺寸

展开尺寸: 360X220mm
成品尺寸: 60X110mm

装订方式

6折页

颜色

四色印刷