





3. Internal Photograph of EUT

Luxshare-ICT and ZTX Antenna

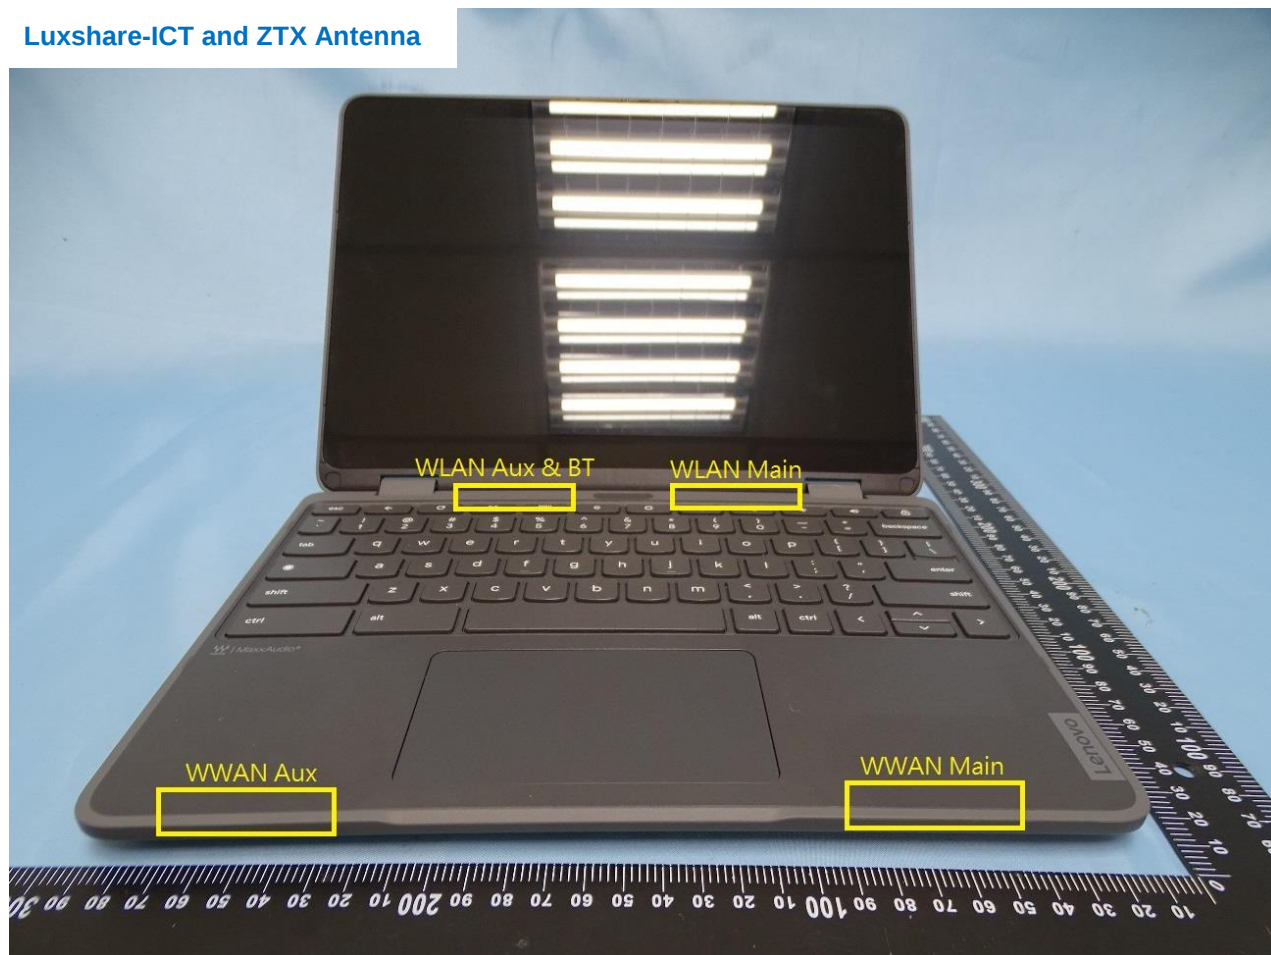


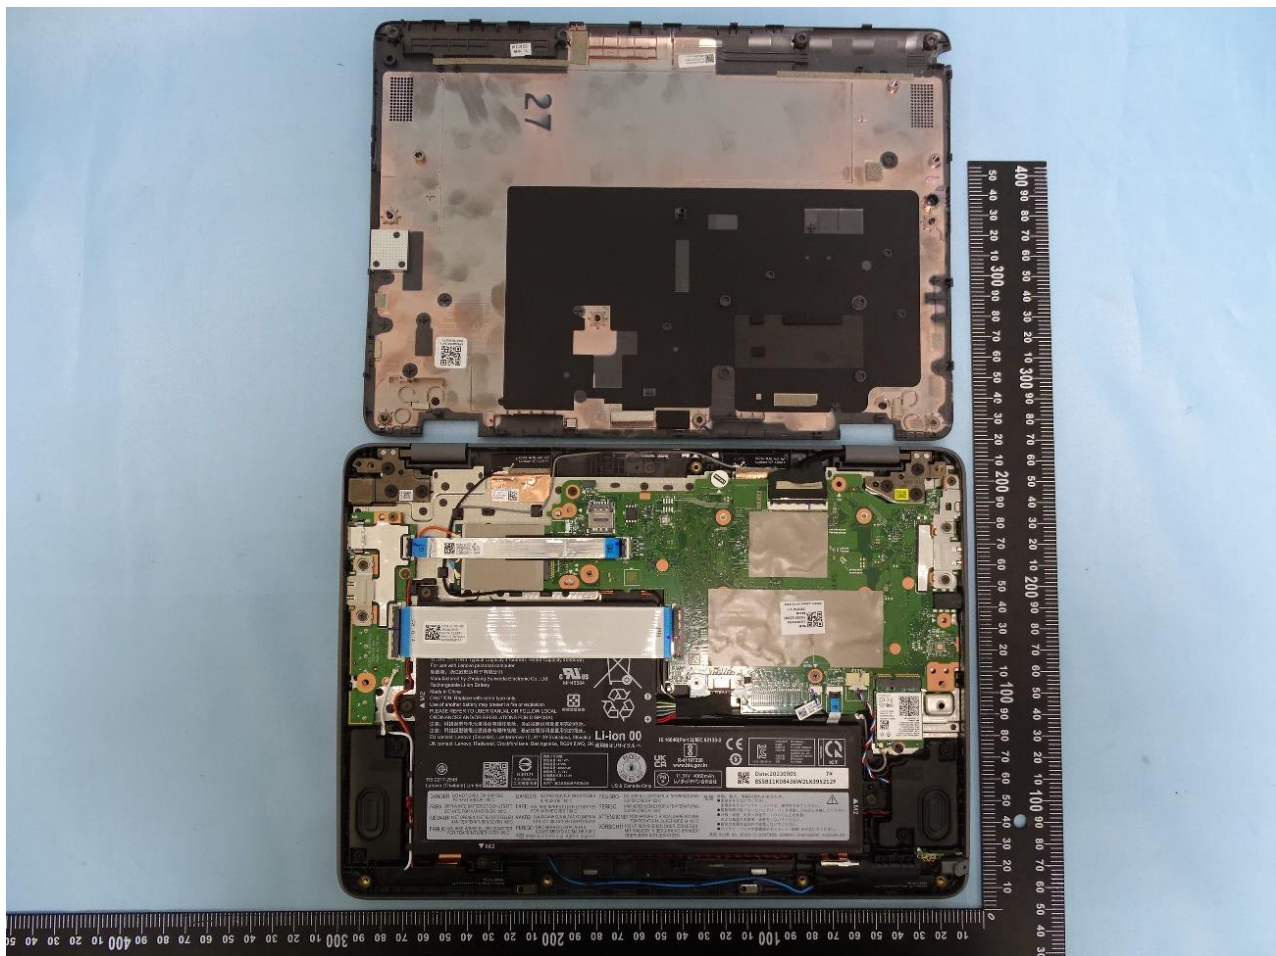


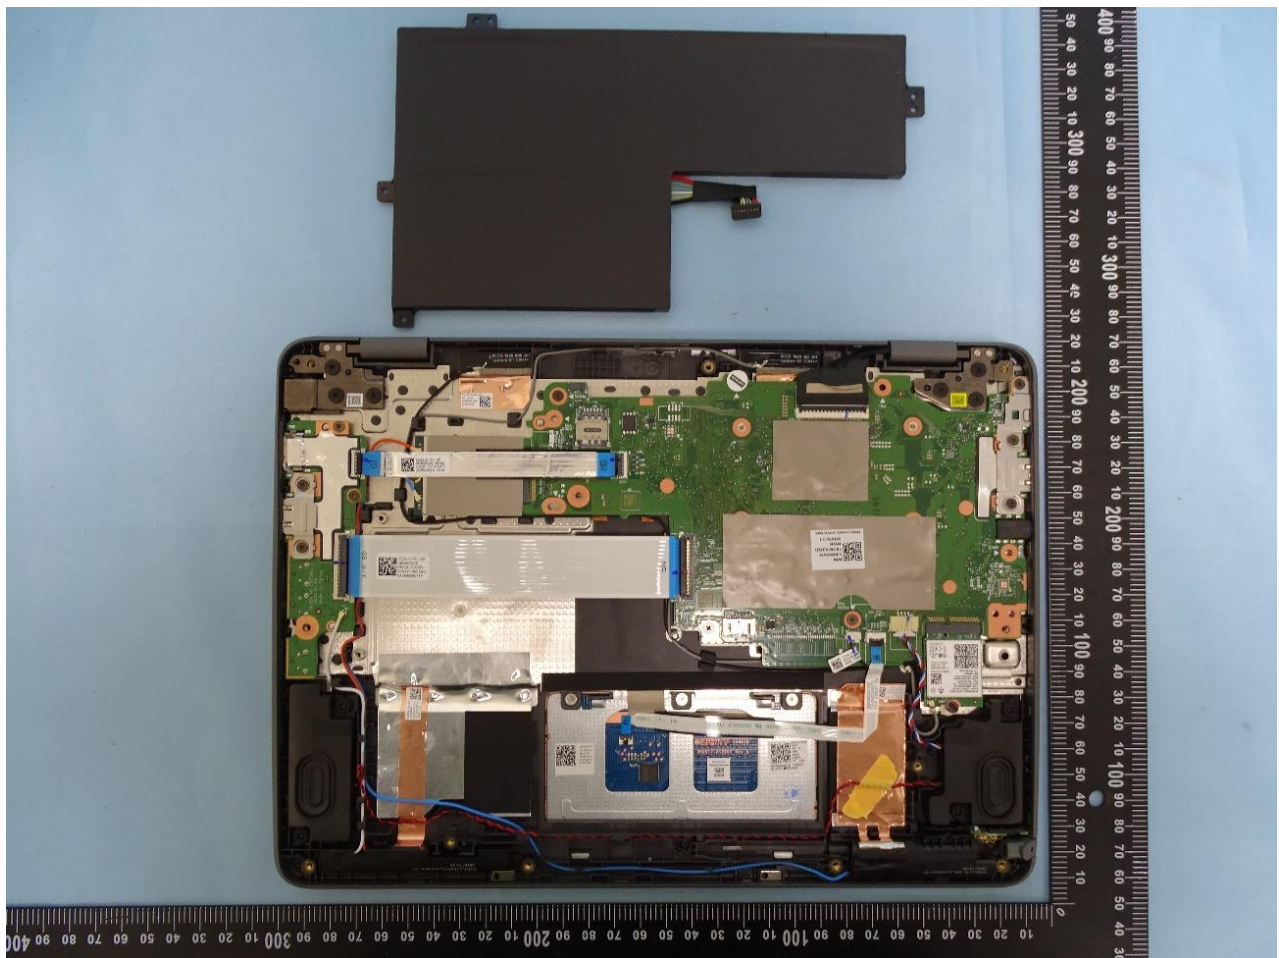

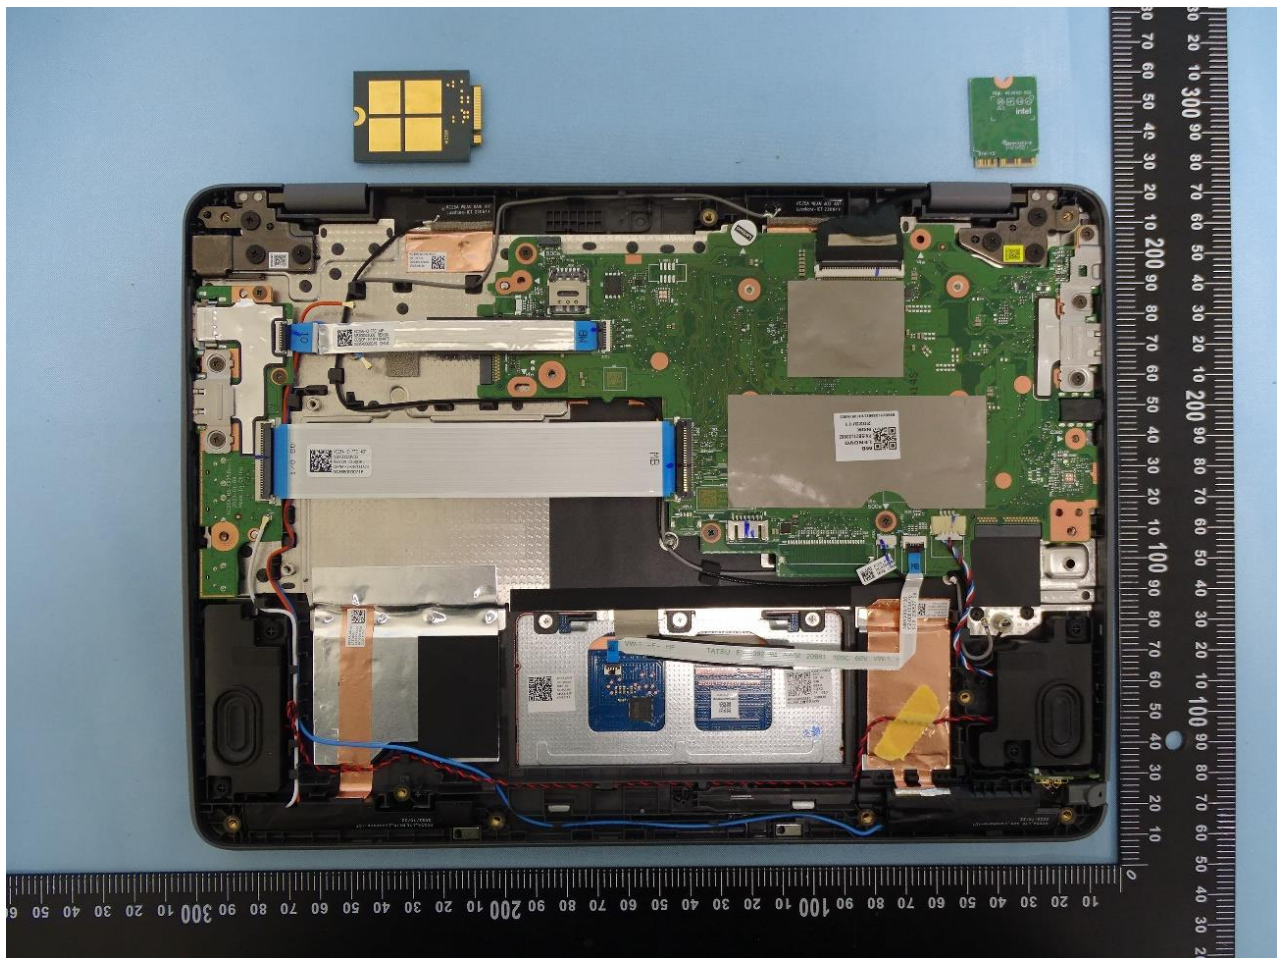



WWAN Module

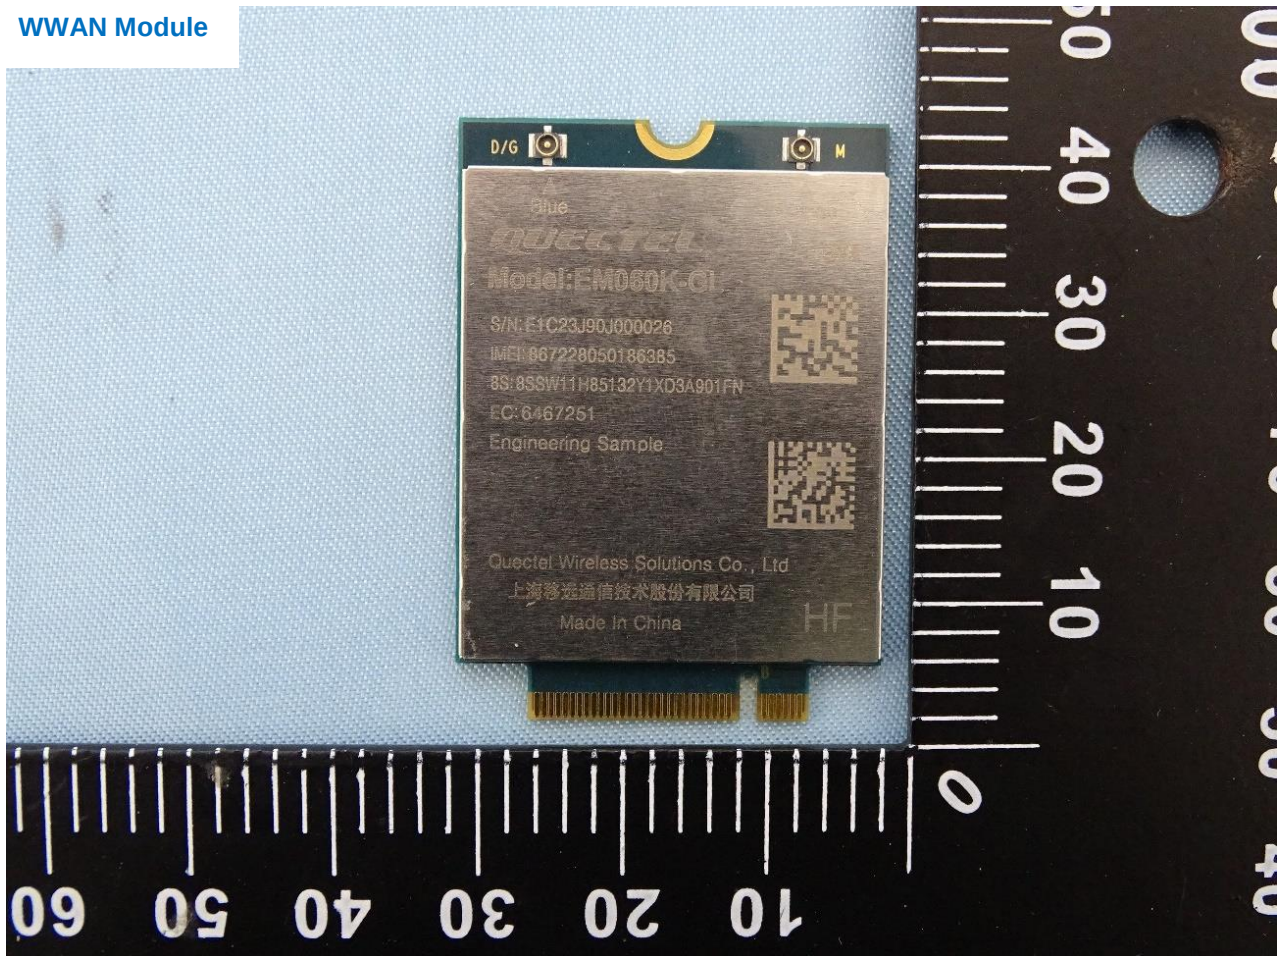

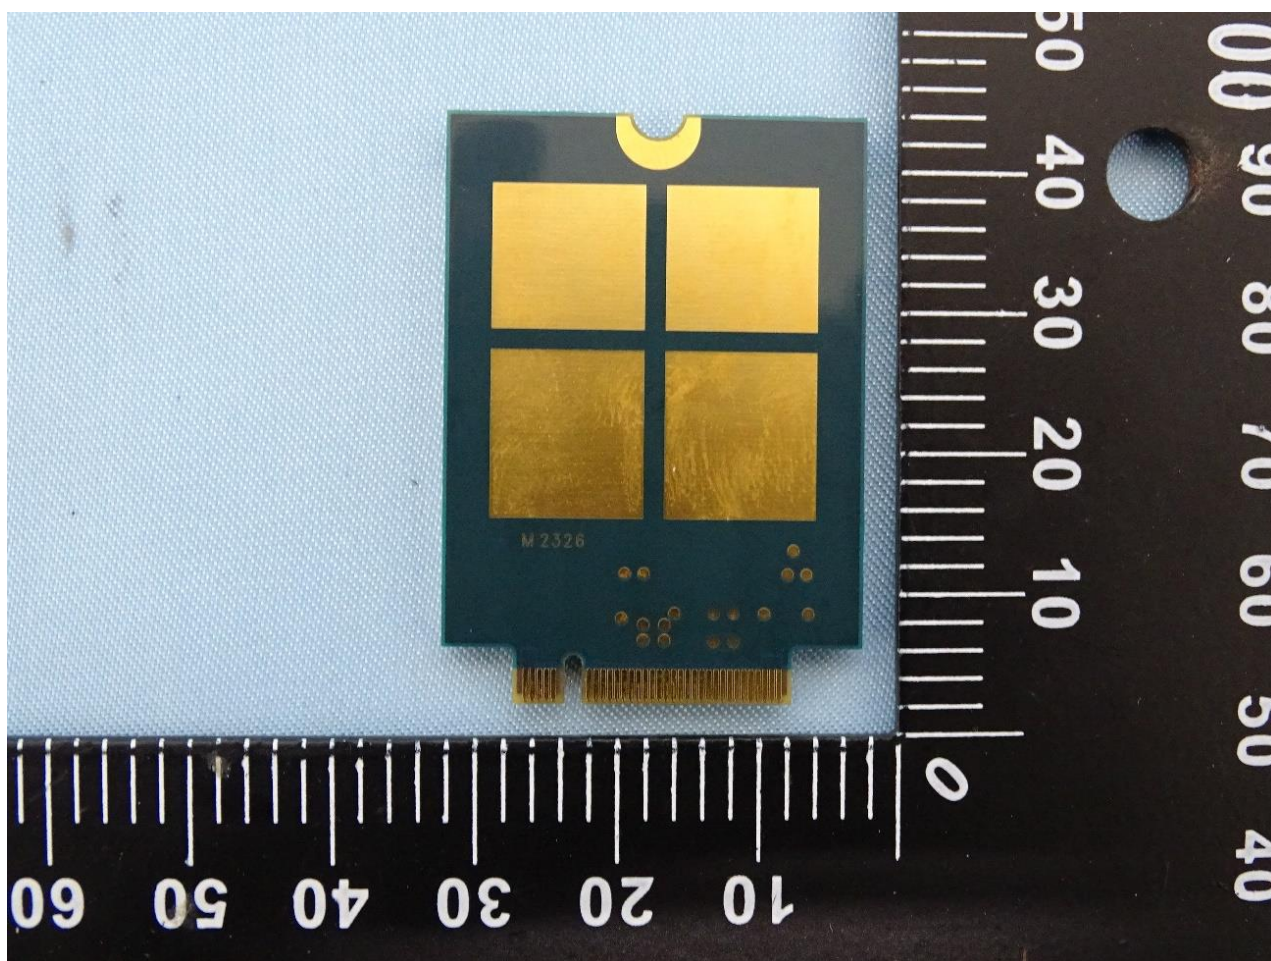



WLAN Module_AX211NGW

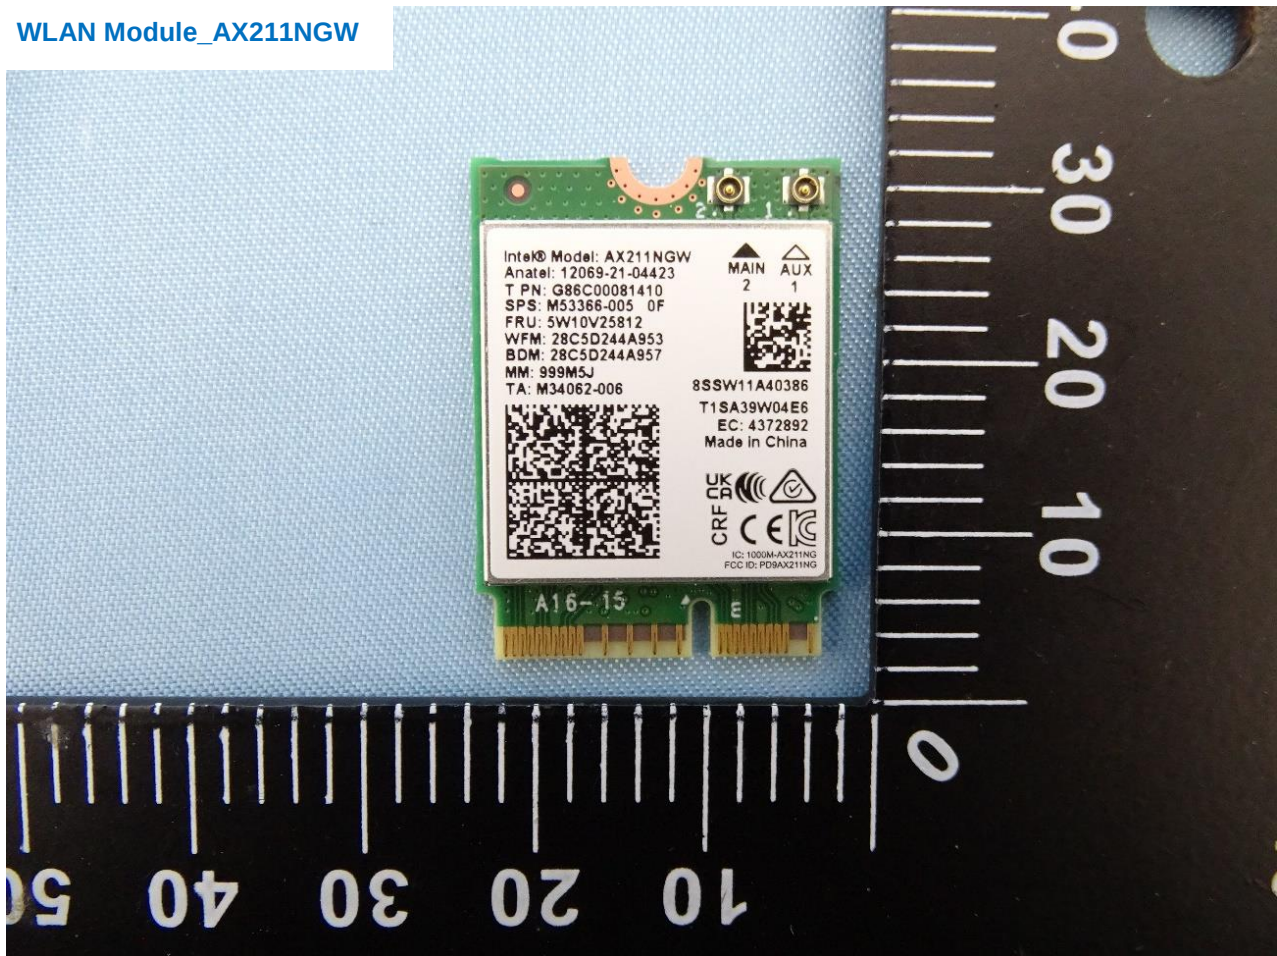

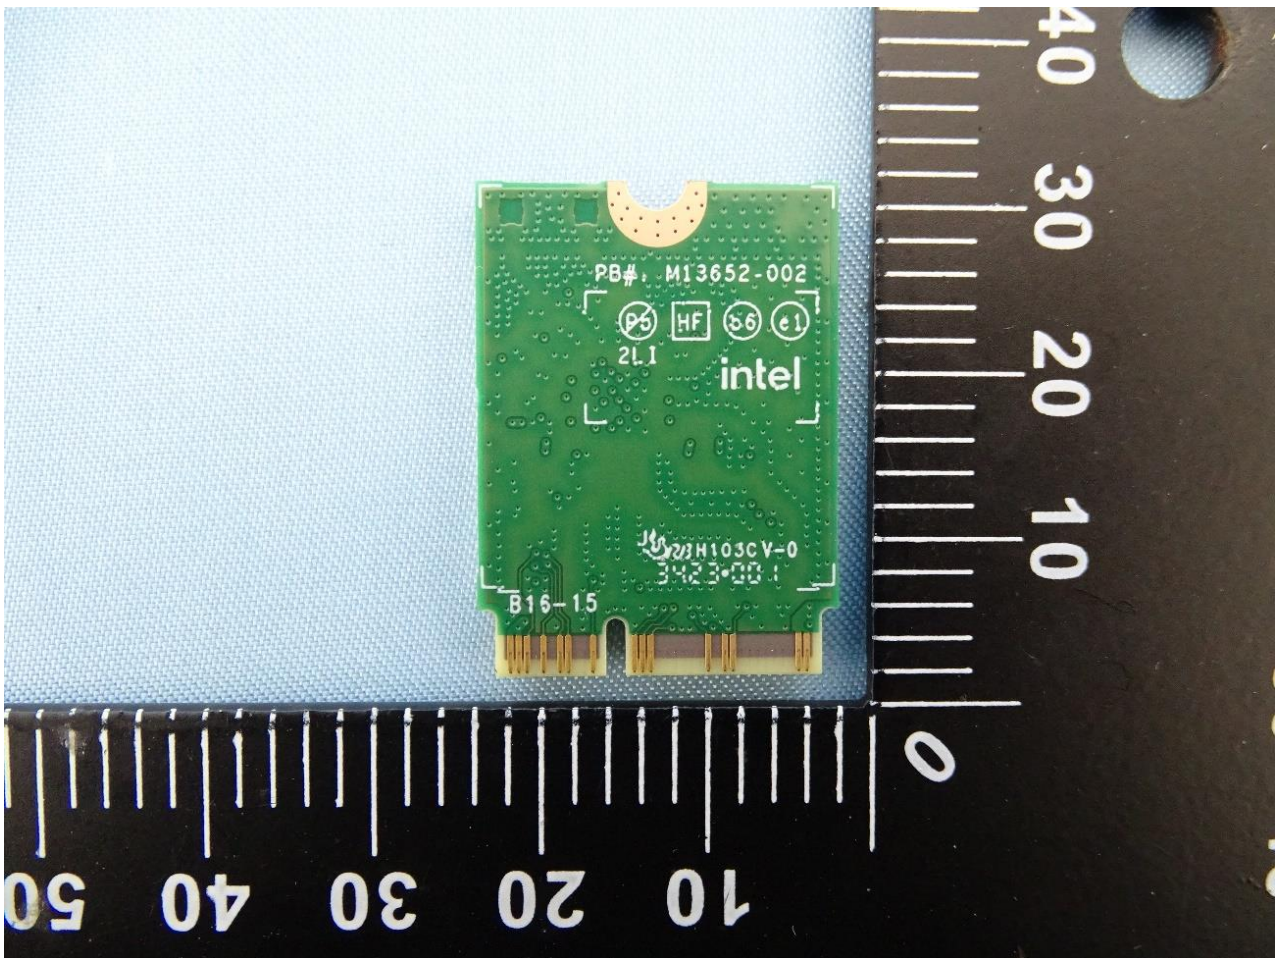


WLAN Module_MT7921

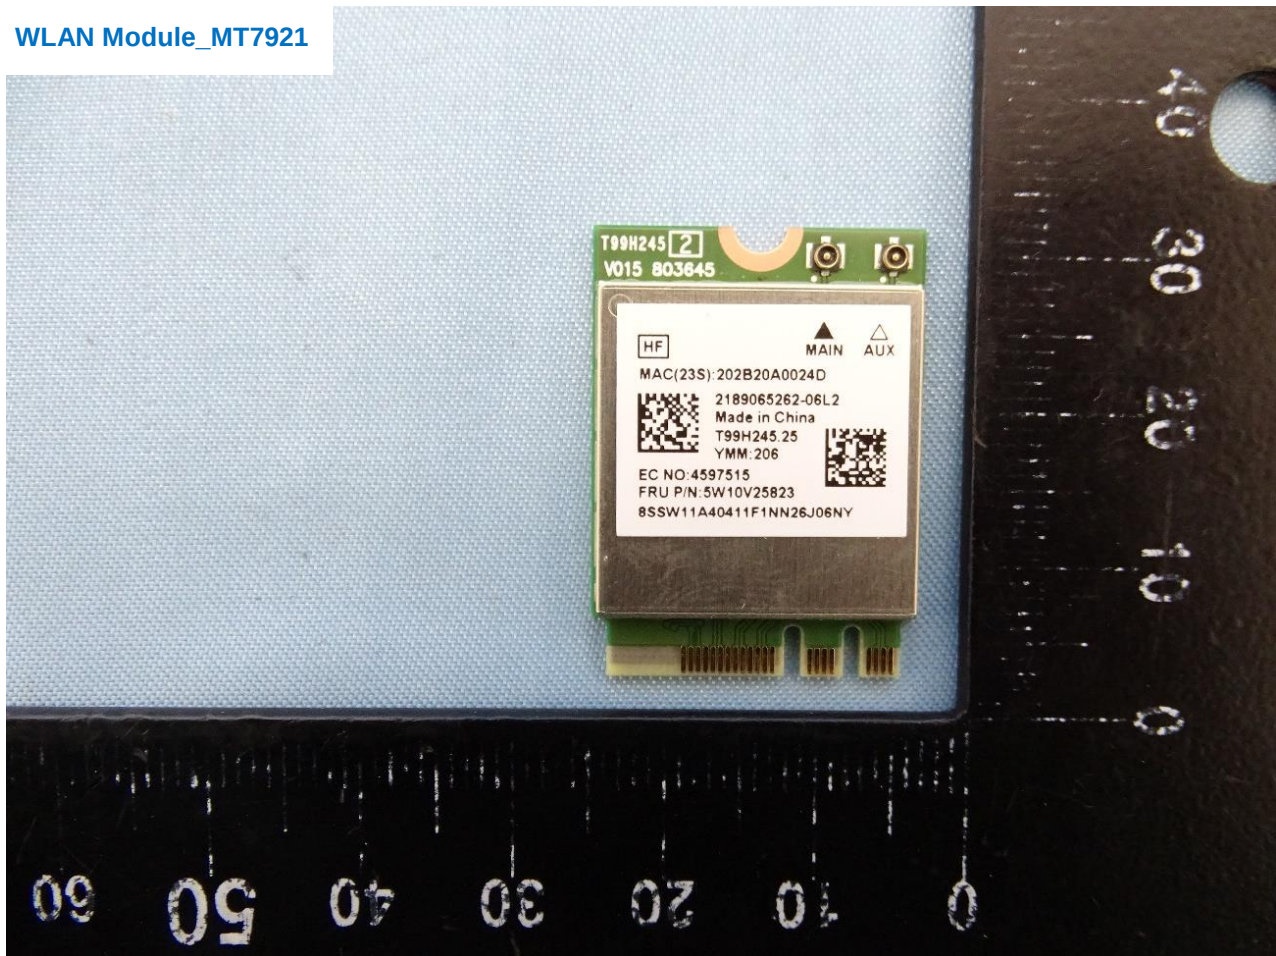


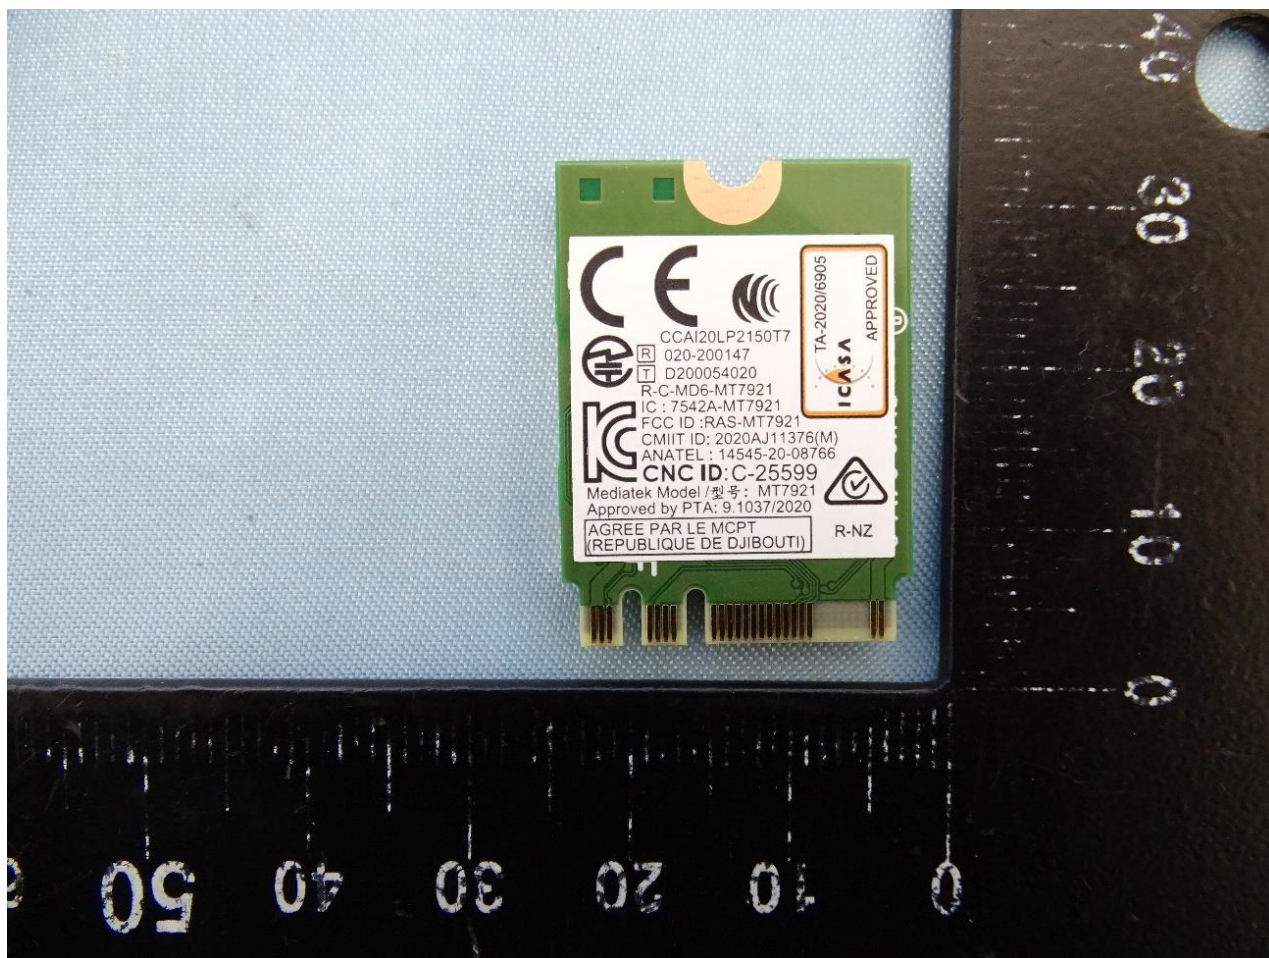


WWAN Main Antenna for Luxshare-ICT

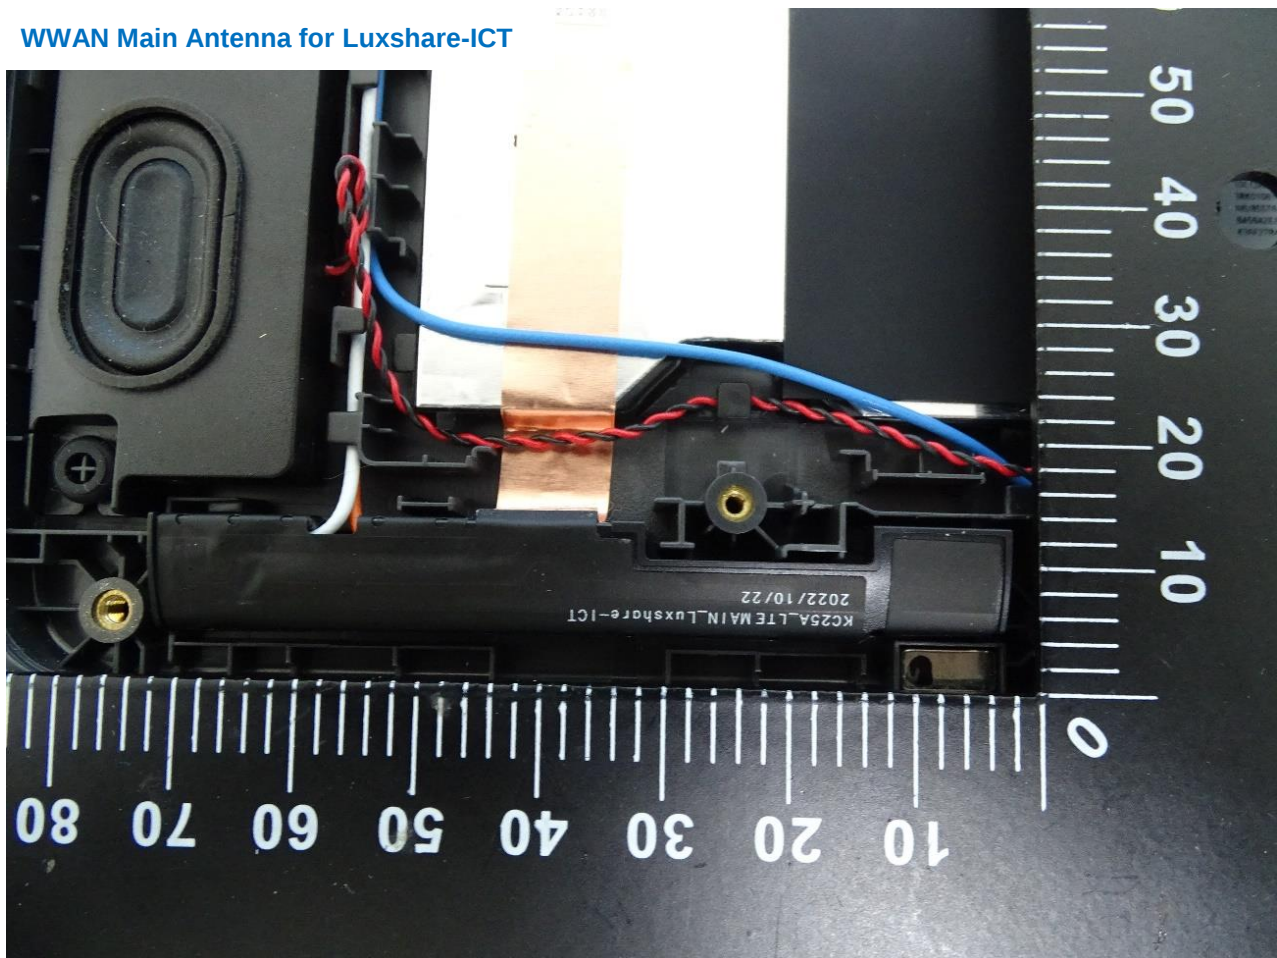


WWAN Aux. Antenna for Luxshare-ICT

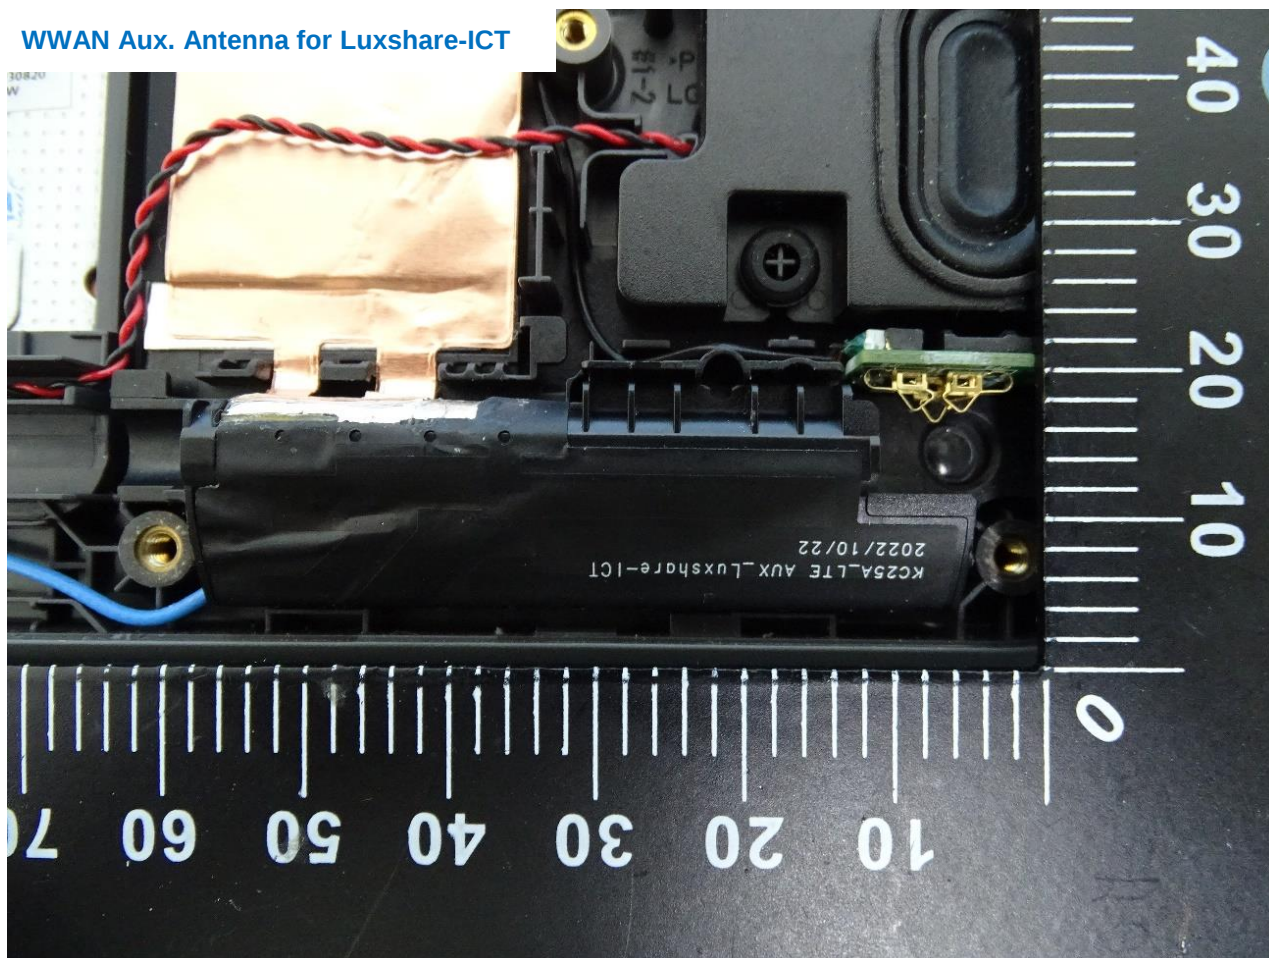

WLAN Main Antenna for Luxshare-ICT

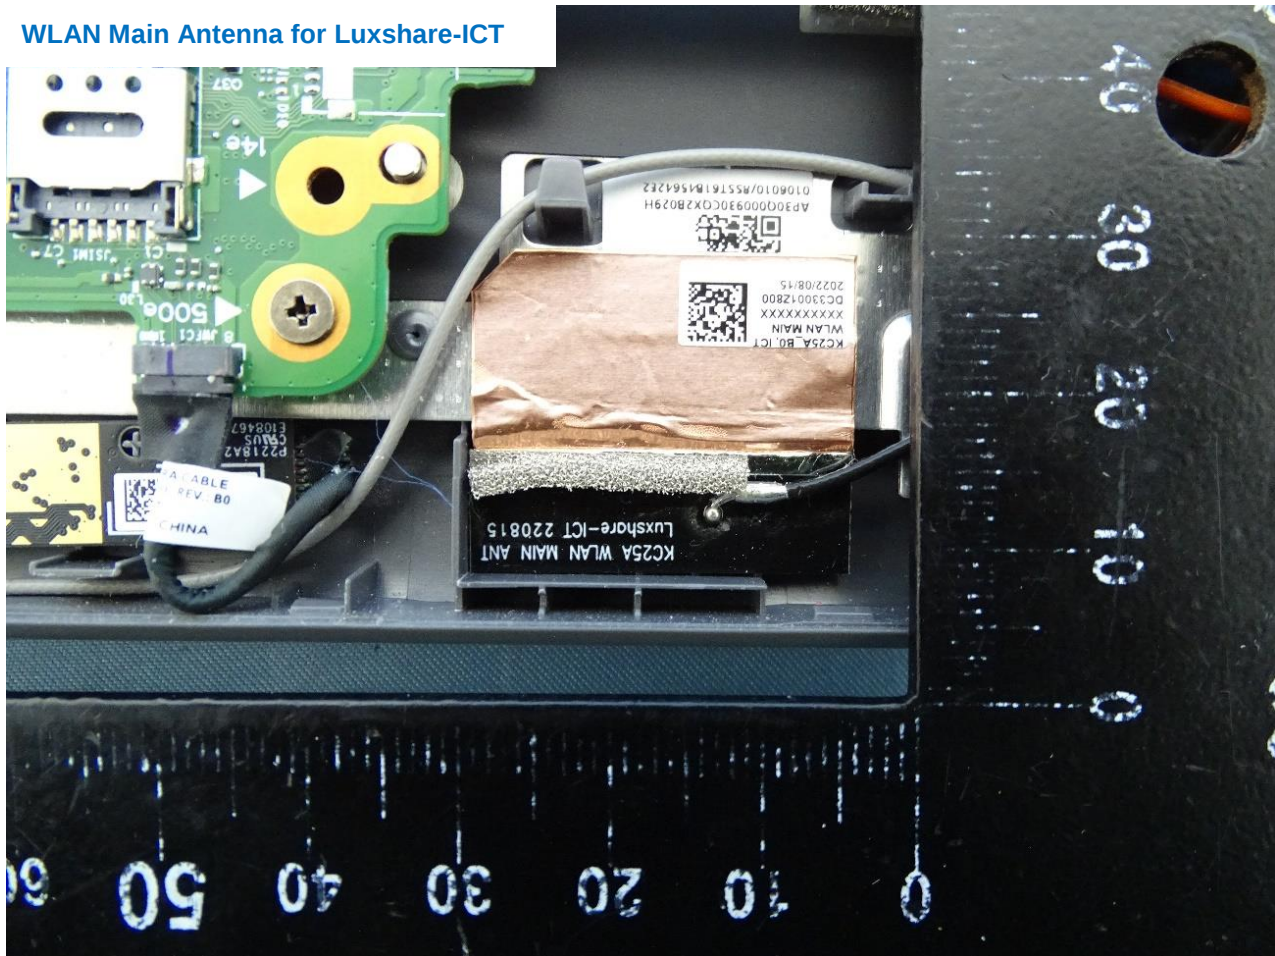

WLAN Aux. and Bluetooth Antenna for Luxshare-ICT

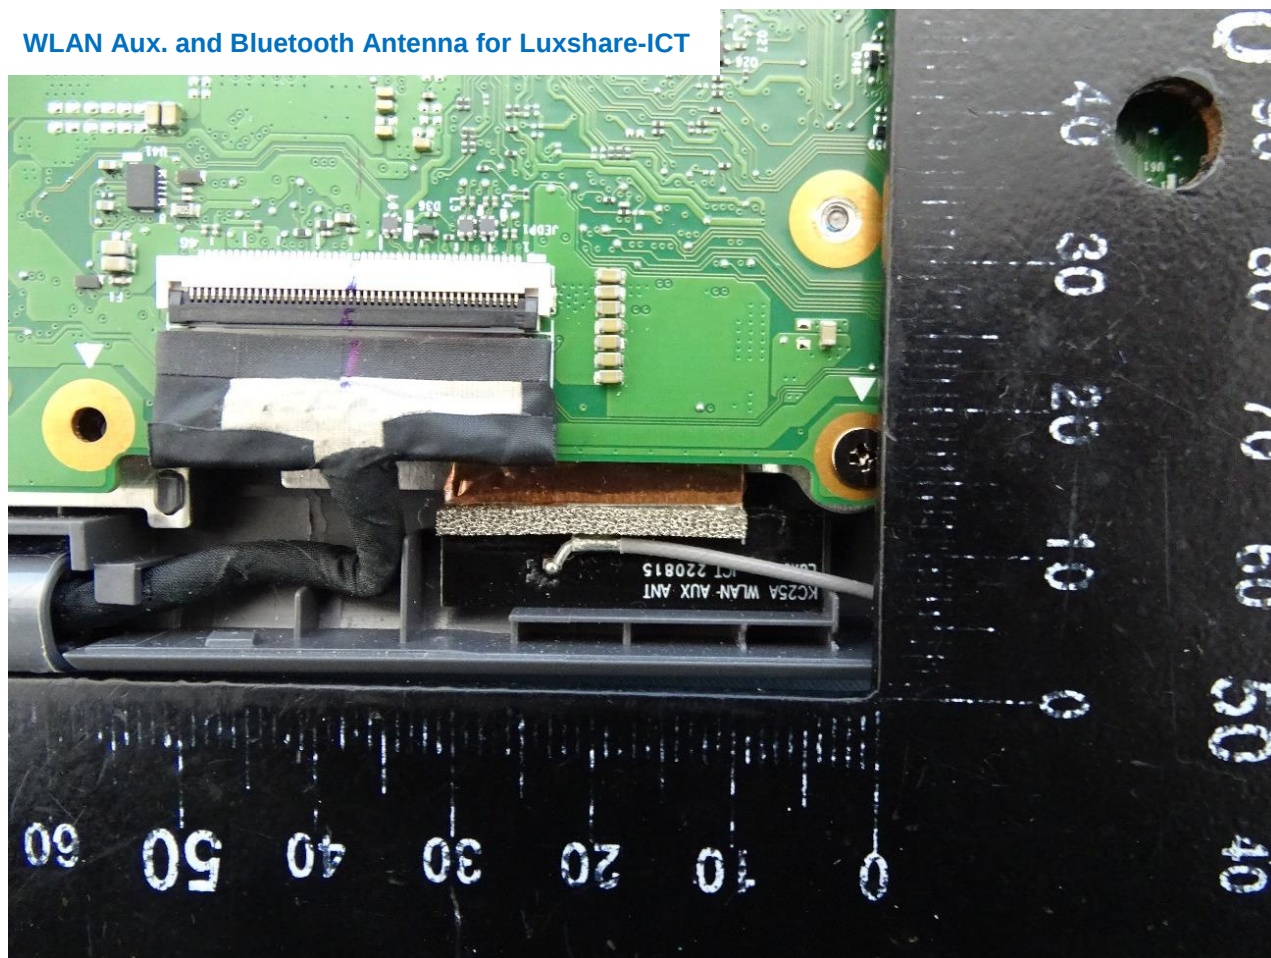


WWAN Main Antenna for ZTX




WWAN Aux. Antenna for ZTX


使用をやめてください。
 バックは新しいものと交換してください。
 50℃以上の加熱、
 しないでください。
 しないでください。
 ショート (短絡) させないでください。
 请勿继续使用。请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用!

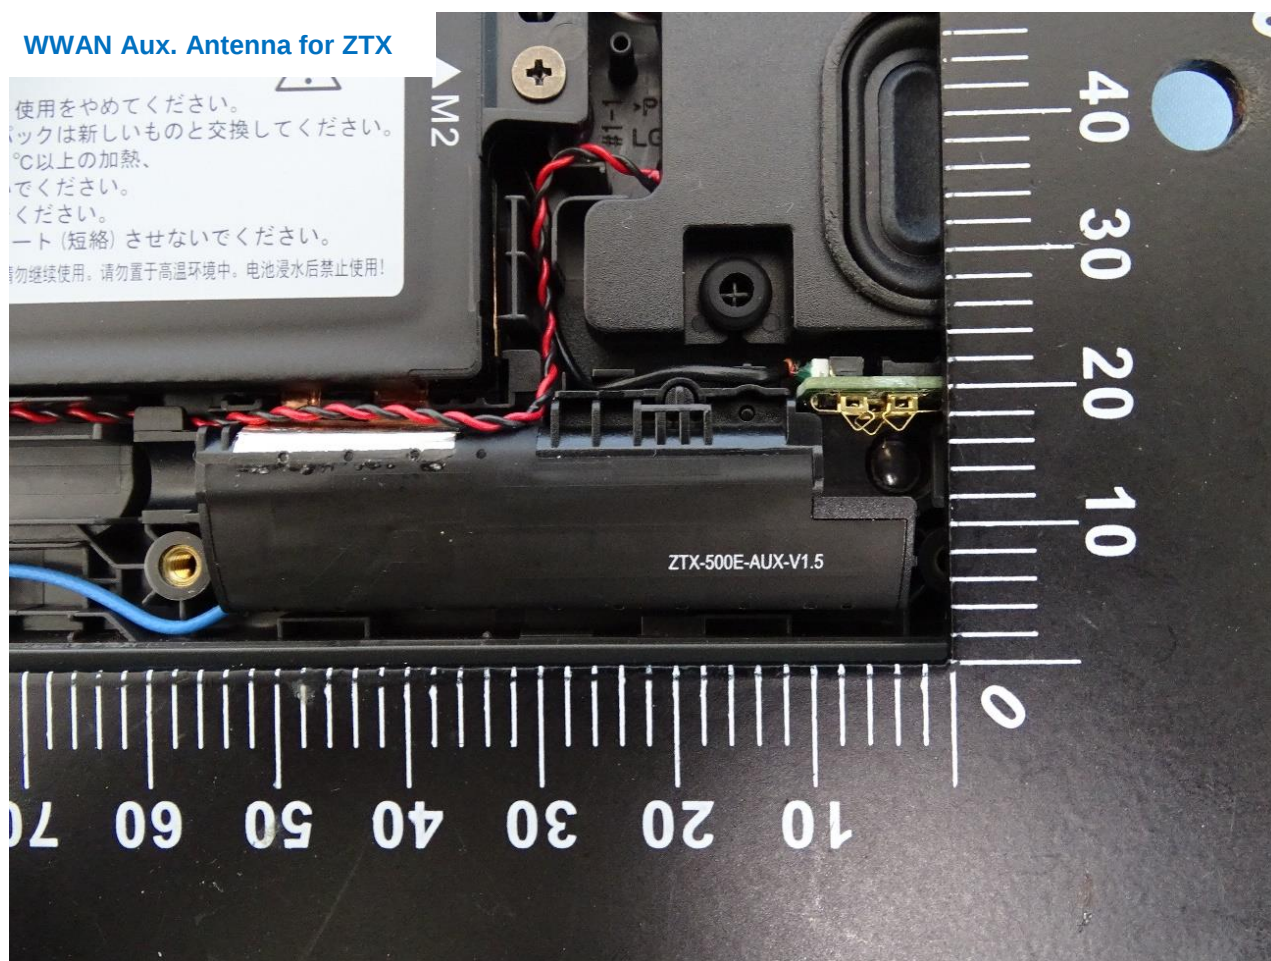

WLAN Main Antenna for ZTX

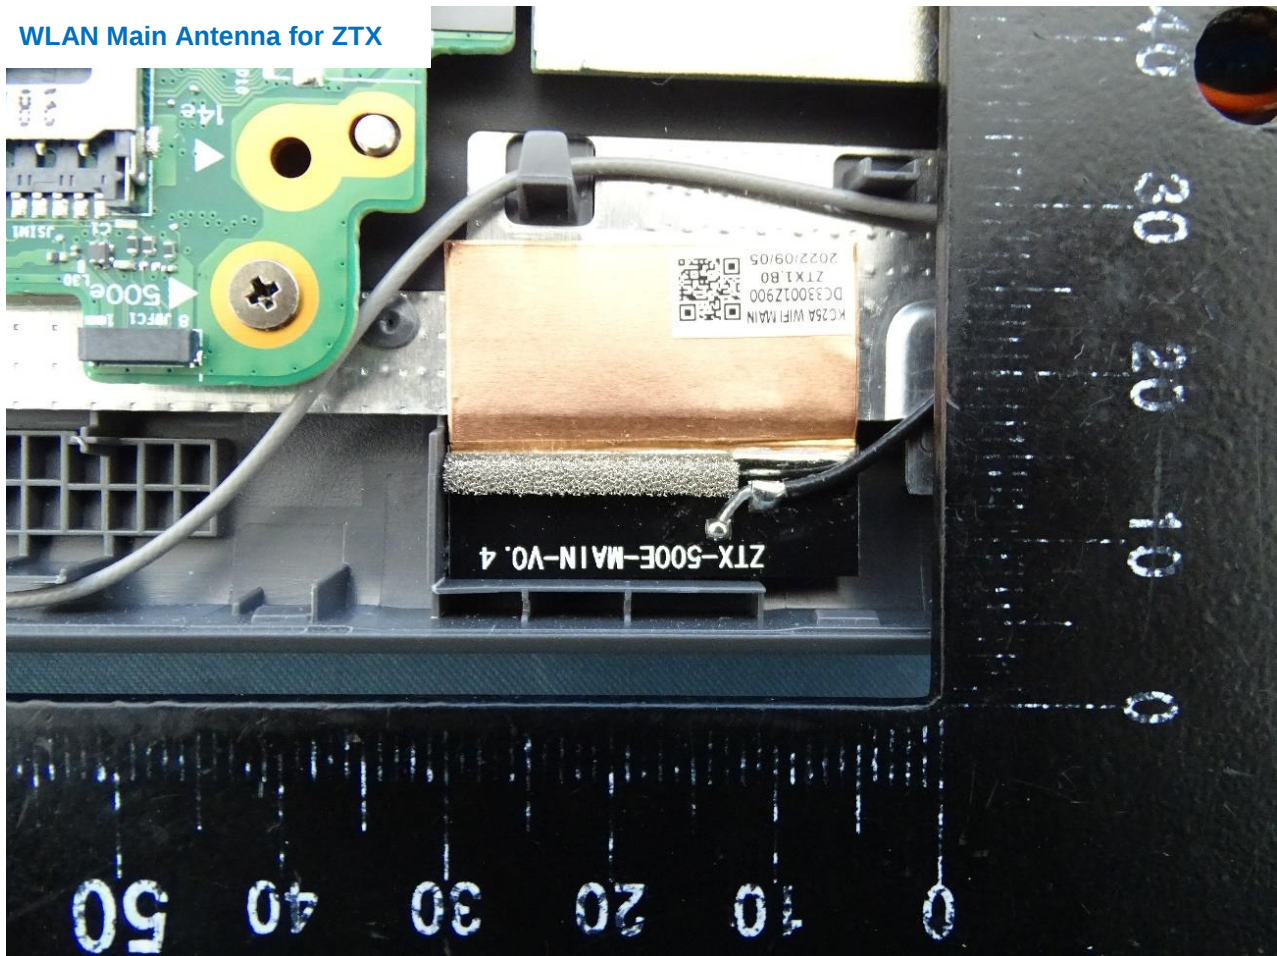

WWAN Aux. and Bluetooth Antenna for ZTX

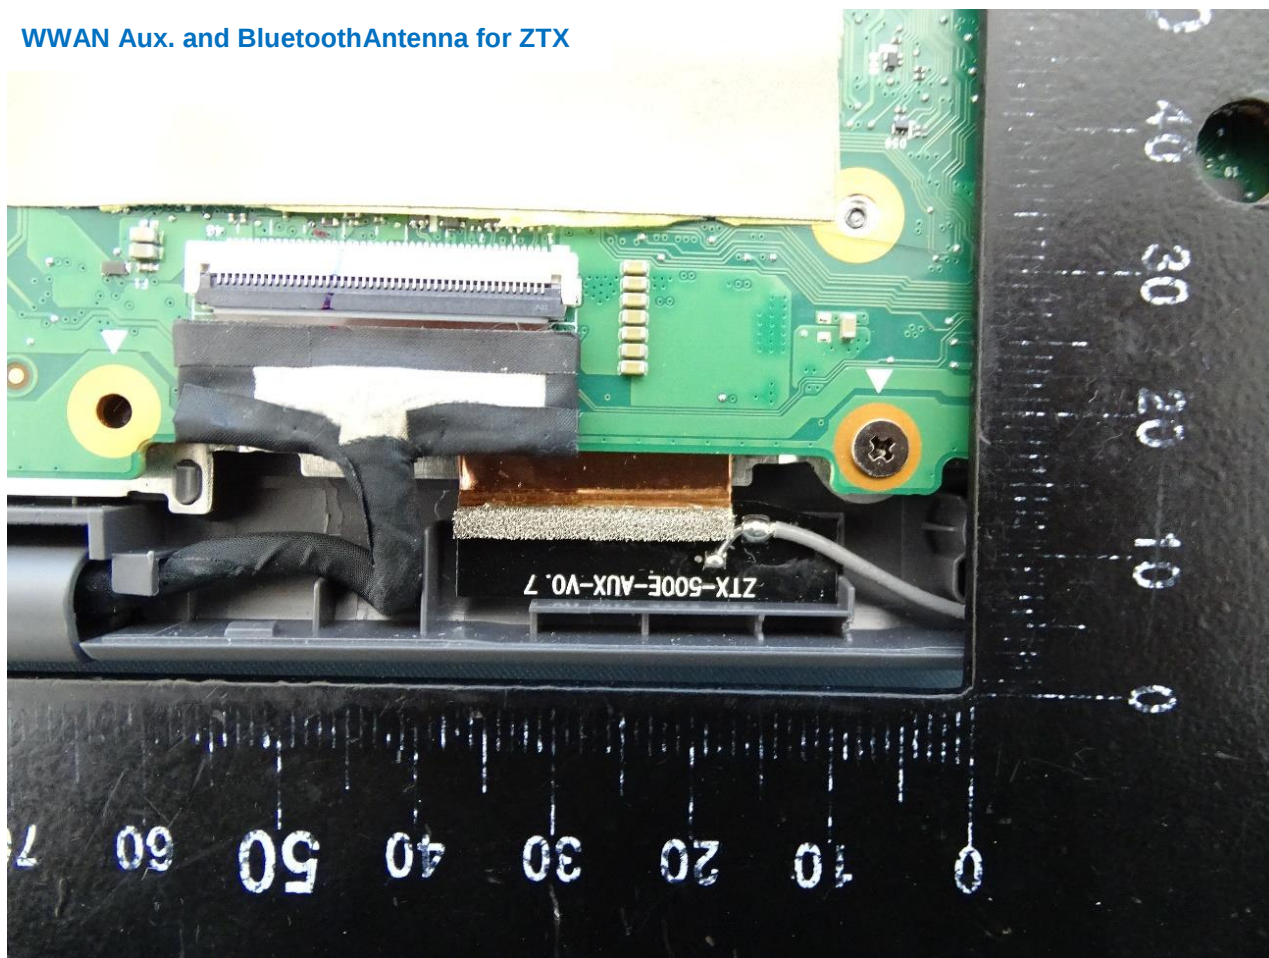

——THE END——