


文件名称: Smart Video Doorbell-说明书-EN-2501	设计师:LBY	完成时间:2025/01/08
版本号: V1.0-2501	成品尺寸:195mm X 125mm	
材质和工艺: 封面 157g铜版纸+内页 80g书写纸+封面过哑胶+四色+一专+骑马钉  2034C		
更改内容: 备注:蓝色线框为折页线,不印刷;此表不印刷		

SwitchBot Smart Video Doorbell

User Manual

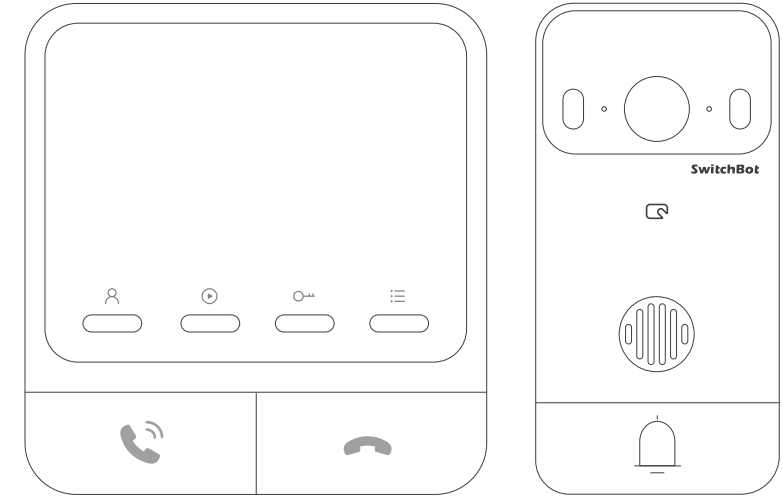

Please read this user manual carefully before using your device.

www.switch-bot.com

V1.0-2501

Thank you for choosing SwitchBot!

This manual will guide you through a comprehensive understanding and quick installation of this product, and provide important information on product usage and maintenance to help you achieve the best product experience.

If you have any questions during use, please call the service hotline or contact the official email. SwitchBot technical support experts will answer your questions.

Setup and Troubleshooting: support.switch-bot.com
Customer Support: support@switch-bot.com

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.
Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.
Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.
Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.
Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.
<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



User Manual

Contents

Product Overview

Package Contents	01
List of Components	02

Getting Started

Preparation	04
Usage Precautions	04
Initial Setup	04

Installation

Installation Precautions	05
Installation Instructions	05

Using the Product

Usage Instructions	07
Restoring to Factory Settings	08
Updating Firmware	08
Frequently Asked Questions	09
Specifications	10


Warranty & Support

Disclaimer	10
Warranty	10
Contact & Support	10


Product Overview

Package Contents


Monitor

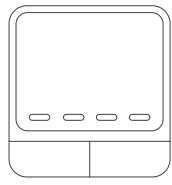


Monitor



Metal Bracket




Hole Marking Sticker
(Monitor)




Silvery Screw × 2
Wall Plug × 2


Doorbell




Doorbell




Mounting Kit (A)




Corner Kit (B)




3M Tape A



3M Tape B

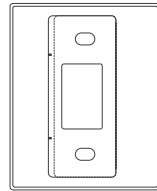

Hole Marking Sticker
(Doorbell)



Black Screw × 2
Wall Plug × 2



Ejection Pin




Small Screw × 2




Charging Cable

List of Components

Doorbell

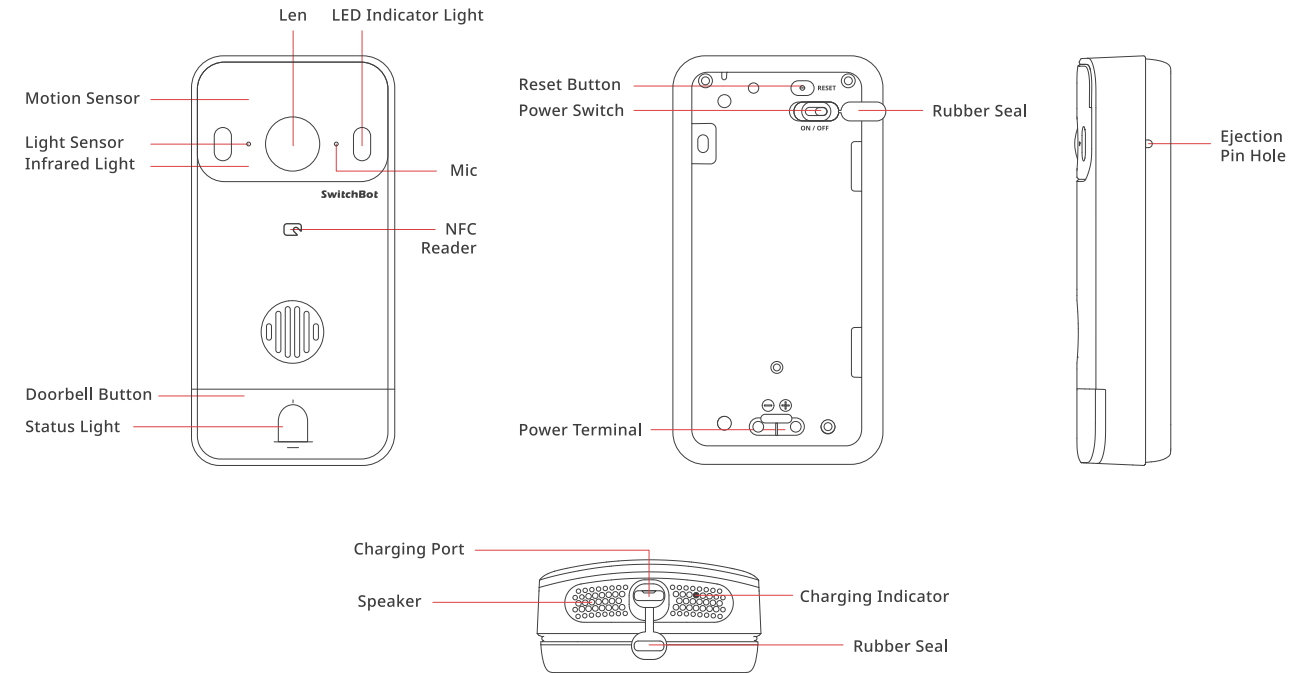

Monitor

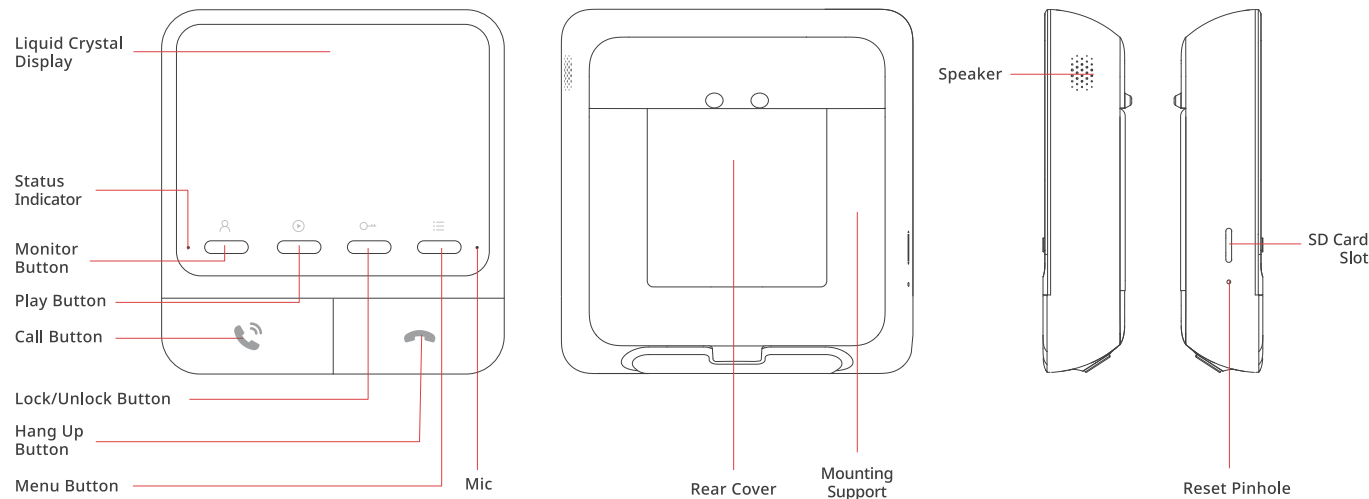


Getting Started

Preparation

You will need:

- A smartphone or tablet using Bluetooth 5.0 or later.
- The latest version of our app, downloadable via the Apple App Store or Google Play Store.
- A SwitchBot account, you can register via our app or sign in to your account directly if you already have one.



iOS and Android system requirements:

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>

Usage Precautions

Doorbell

- Install the Doorbell in a location shielded from direct rain or snow. Use a waterproof cover if necessary.
- Avoid installation in environments with extreme temperatures. Refer to the product's operating temperature range.
- Securely mount the Doorbell to prevent vibrations or accidental detachment.
- Regularly clean the camera lens and microphone with a soft, dry cloth to maintain video and audio quality.
- Install the Doorbell in compliance with privacy laws, avoiding direct views into neighboring properties.


Monitor

- Position the monitor in an accessible location, avoiding direct sunlight to prevent overheating or glare.
- Ensure stable power connections.
- Check for Wi-Fi or connection signals. Avoid placement near walls or devices that cause interference.
- Clean the screen with a microfiber cloth to avoid scratches and smudges. Avoid harsh cleaning chemicals.
- It is recommended that you replace the SD card once a year and regularly back up and store important data on a PC or other media.

Initial Setting


1. Add your Smart Video Doorbell to the SwitchBot app.

Open our app, tap the **+** icon located at the right-hand corner of the home page, select Add Device. Then, follow the instructions to add your device.

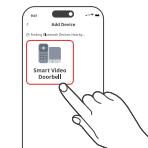

2. Charge your Doorbell.

Open the rubber seal on the Type-C charging port at the bottom of your Doorbell. Plug into a power source with the USB cable that came with your device.

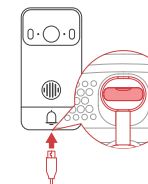


- ① The Type-C charging port on this product is designed for use only with the provided USB cable.
- ② Use an adapter with an output of at least 5V = 2A. The charging process from 0% to 100% takes approximately 6 hours. The indicator light will turn from red to green when fully charged.


Installation

Installation Precautions


1. It's recommended to position your device 1.2 m to 1.5 m (4 ft to 4.9 ft) off the ground. To get a better signal strength, please avoid installation on a metal door or surface.
2. Use the provided wall mounting kit and corner kit to angle your device properly and avoid unwanted motion events.

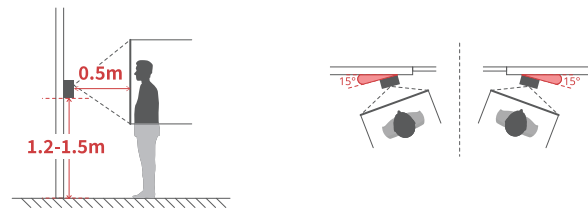

3. Ensure your Doorbell's camera is not directed at light-colored walls, and keep it away from direct sunlight.

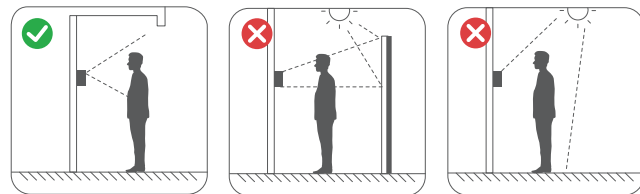


4. Leave at least 6 cm (2.4 in.) of clearance on the right side of your Doorbell for easy damping and removal

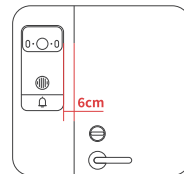

5. To ensure a stable connectivity, keep an appropriate distance* between your Doorbell, Monitor, SwitchBot Lock devices, and the router.

*According to our test data, the maximum connectivity distance between a Doorbell and Monitor is 100 m (109 yd.) without obstacles.

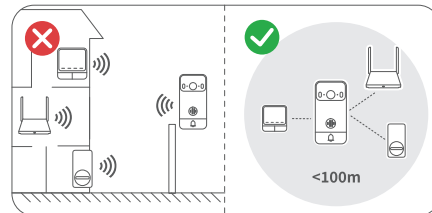

Installation Instructions


Hardwiring

If you choose to hardwire your product, please scan the QR code to check the instruction video.







Installing the Doorbell

1. Select a power source.

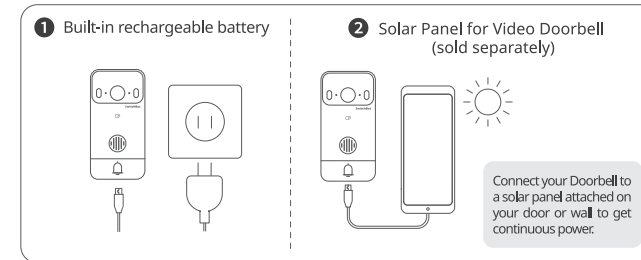

2. Select an installation location and confirm mounting method.

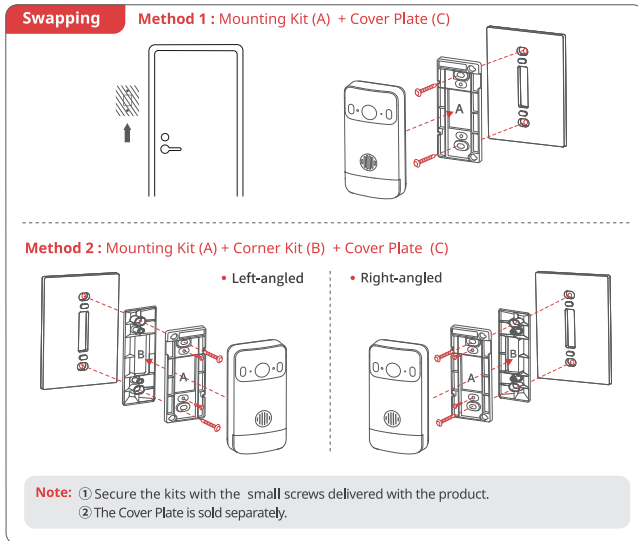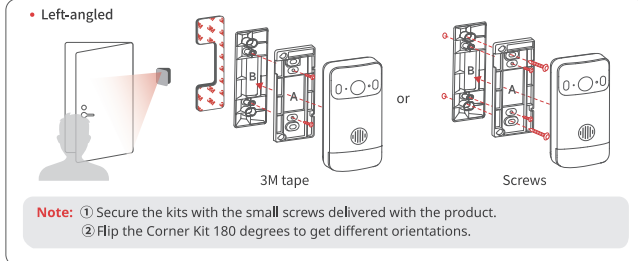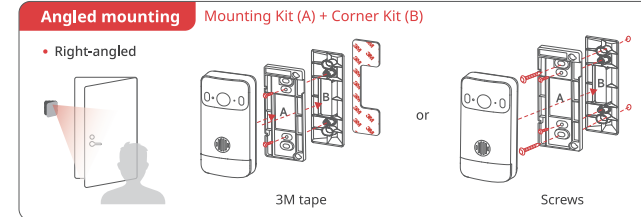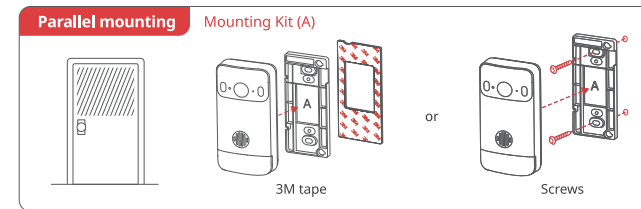

Installing the Monitor

Method 1: Wall Mounting

a. Install the Metal Bracket.


Tools needed: Electric Drill, Rubber Hammer, Phillips Screwdriver

Note: Consult with a professional driller if needed.

① Attach the Hole Marking Sticker (Monitor) on the wall and drill two holes. If similar products were previously installed, you can reuse existing screw holes.




② On stucco, brick, or concrete, use a 6 mm (¼ in.) masonry bit to drill holes for the included wall anchors. Secure the Metal Bracket using the provided screws.




b. Mount the Monitor onto the bracket.

Remove the rear cover. Slide the Monitor from top down until it is firmly clamped.

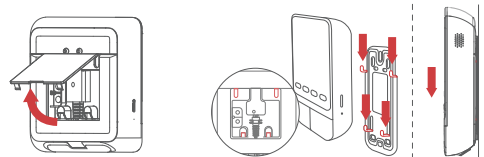

Method 2: Desktop Mounting

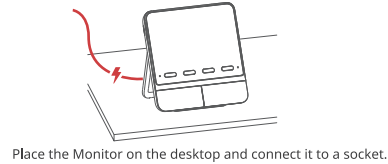

Using the Product


Usage Instructions

1. Use with your SwitchBot Lock devices.


① Access the function page of your Video Doorbell and tap the lock icon. Pair your Video Doorbell with your SwitchBot Lock devices as instructed.




② Add an NFC card or generate an unlocking QR code via the app to quickly unlock your SwitchBot Lock devices through your doorbell.



③ Unlock your SwitchBot Lock devices via the Monitor by pressing the button.

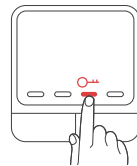


2. Monitor

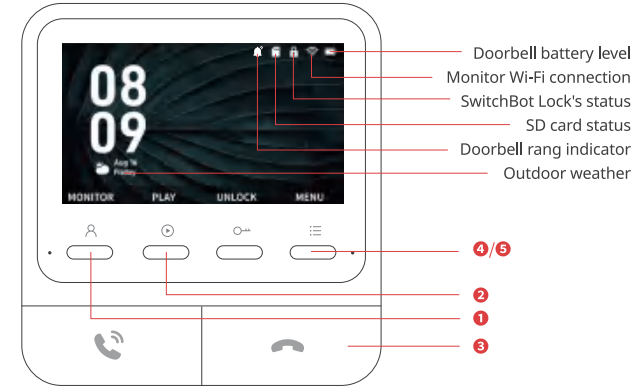


- Press to check live view.
- Press to replay event videos. Delete event videos if you need to clear storage.
- Press and to start or stop a real-time video call with visitors through the microphone.

Note: A call has a maximum duration of 2 minutes and will automatically end when exceeded.

- Press to enable the Security Mode. Disable the function via the app.

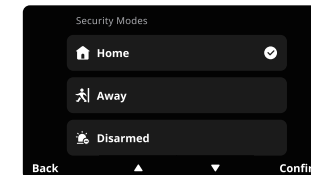


- Customize and record your Quick Reply. Press to select a reply prior to or during a video call.

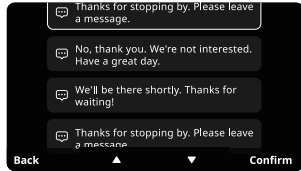

Restoring Factory Settings

Poke the ejection pin into the Reset Hole on the Monitor for 3 seconds. The Monitor will restore to factory settings and enter pairing mode.

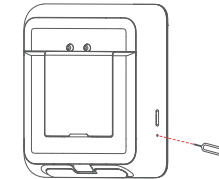

Updating Firmware

In order to improve user experience, we will regularly release firmware updates to introduce new functions and solve any software defects that may occur during usage. When a new firmware version is available, we will send an upgrade notification to your account via our app. When upgrading, please make sure your product has sufficient battery or stay powered on and make sure your smartphone is within range to prevent interference.

Frequently Asked Questions

Q1: What should I do when the device can't connect to the network?

- Delete and re-add the device in the app, or reset the device's Wi-Fi and follow the setup instructions.
- Ensure the device connects only to 802.11b/g/n, 2.4GHz, IPV4 wireless networks.
- Ensure the distance between the router and the Doorbell or Monitor is within 100 m.
- If your router uses a physical address whitelist, add the Monitor's physical address to the whitelist or disable the feature.

Q2: Why doesn't an image appear on the Monitor when the doorbell is pressed or buttons are used?

- The distance between the router and the Doorbell or Monitor may be too far. In open, unobstructed environments, the maximum transmission distance is 100 m, but obstacles such as walls can significantly reduce this range.

Q3: Why is there no sound or low volume from the Doorbell or Monitor?

- Adjust the volume settings for both units in the app.
- Ensure the microphone hole on the devices are not blocked by tape or other objects.

Q4: What should I do when the Doorbell triggers frequent false alarms?

- Avoid direct sunlight to the Doorbell's motion detection sensor.
- Do not face your Doorbell to glass, mirrors, or complex traffic roads.
- Keep the Doorbell's camera away from heat sources or wireless devices that could interfere with connectivity.

Q5: Why is the Doorbell's battery life shorter than expected?

- A5: • Ensure the battery is fully charged (for at least six hours).
- Frequent event alarms will drain the battery sooner. To prevent excessive

activity notifications, adjust your Motion Settings to a lower sensitivity.

Q6: Why does the visitor's face appear dark on the Monitor?

- Adjust the installation position and angle to prevent strong light from directly hitting the lens.
- Use the included angle kit to make horizontal adjustments (up to 15°).

Q7: What should I do when the image is unclear or out of focus?

- Clean the lens gently with a soft, dry cloth if it is dirty.
- Condensation may occur due to temperature changes; this will resolve when temperatures stabilize.

Q8: What should I do when the image appears overly bright or too dark?

- Check and adjust the brightness settings in the app.

Q9: What should I do when there are white lines or a halo effect on the image?

- Direct exposure to intense light (e.g., sunlight) can impact visibility. This is not a malfunction. Avoid installing the camera in locations with excessive light exposure.

Please visit our website or scan the QR code below for more information.



Specifications

Monitor

Material: ABS with UV-resistant coating Size: 125 × 129 × 29 mm (49.2 × 50.8 × 11.4in.)
Power: 100-220V~ Operating Temperature: -15 °C to 45 °C (5 °F to 113 °F) Weight: 325g(11.5oz.)
Operating Humidity: ≤ 95% RH LCD Size: 4.3in. Screen Resolution: 480*242
Storage: Supports FAT32 formatted microSD card up to 512GB (not included)
Connectivity: 802.11b/g/n, 2.4 GHz; Bluetooth Low Energy 5.0

Doorbell

Material: ABS with UV-resistant coating Size: 131 × 65 × 30 mm (51.6 × 25.6 × 11.8 in.)
Weight: 202g (7.5 oz.) Power: 5V=2A Operating Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Operating Humidity: ≤ 95% RH Connectivity: 802.11b/g/n, 2.4 GHz; Bluetooth Low Energy 5.0
PIR Detection Distance: 7.5 m (24.6 ft.) PIR Detection Angle: 130° Field of View: 160° diagonal
Night Vision: 10m (32.8 ft.) IP Rating: IP65

Warranty & Support

Disclaimer

1. This product is not designed to prevent theft or intrusion. The company disclaims liability for any losses resulting from such events.
2. Users are responsible for managing their personal privacy information. The company shall not be held liable for direct or indirect losses caused by changes or loss of recorded data.
3. When installing and using this product, please respect the privacy and portrait rights of visitors. The product may store images and other personal information of visitors. Users are responsible for managing risks associated with potential data leakage to prevent unforeseen losses.
4. The company assumes no responsibility for any lost packages or deliveries resulting from the use of the quick reply function.

5. For alarms interlinked with this product, such as fire alarms, gas alarms, and emergency buttons, the company's responsibility is limited to equipment repair in accordance with warranty policies for malfunctions or defects. The company does not cover any other losses arising from unnotified or incorrect alerts.
6. The company is not liable for any losses caused by external factors, such as power outages, which may affect recording, calls, or email transmissions.

Warranty

We warrant to the original owner of the product that the product will be free from defects in materials and workmanship. Please note that this limited warranty does not cover:

1. Products submitted beyond the original limited warranty period.
2. Products on which repairs or modifying have been attempted.
3. Products subjected to falls, extreme temperatures, water, or other operating conditions outside the product specifications.
4. Damage due to natural disaster (including but not limited to lightning, flood, tornado, earthquake, or hurricane, etc.).
5. Damage due to misuse, abuse, negligence or casualty (e.g. fire).
6. Other damage that is not attributable to defects in the manufacture of product materials.
7. Products purchased from unauthorized resellers.
8. Consumable parts (including but not limited to batteries).
9. Natural wear of the product.

Contact & Support

Feedback: If you have any concerns or problems when using our products, please send feedback via our app through the Profile > Support page.
Setup and Troubleshooting: support.switch-bot.com
Support Email: support@switch-bot.com

文件名称: Smart Video Doorbell-安全信息-6in1-2501	设计师:LBY	完成时间:2025/01/07
版本号: V1.0-2501	成品尺寸:195mm X 125mm	
材质和工艺: 80g书写纸, 单色黑印刷, 双面印刷 ■ K=90		
更改内容: 备注:此表不印刷		

SwitchBot Regulatory Compliance Information

EN CE Warning

To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 20 cm must be maintained between the user's body and the device, including the antenna. Use only the supplied or an approved antenna. This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

CE DOC

Herbey, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: support.switch-bot.com

This product can be used in EU member states and UK.

Manufacturer: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

E-mail: support@switch-bot.com

CE representative: XDH Tech

Address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, France

E-mail: xdh.tech@outlook.com

Operation frequency (Max power)

2.4GHz Wi-Fi:

Frequency band(s): 2412-2472 MHz

Maximum RF power transmitted: <20dBm (e.i.r.p.)

2.4GHz Bluetooth:

Frequency band(s): 2402-2480 MHz

Maximum RF power transmitted: <10dBm (e.i.r.p.)

Operation temperature: -20 °C to 45 °C

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

IC Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with the IC radiation exposure limits established for uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated at least 20 cm from a radiator or your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

DE CE-Warnung

Um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen, muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät, einschließlich der Antenne, eingehalten werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Antenne. Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wesentlichen Funktestreihen wurden durchgeführt.

CE-DOC

Hiermit erklärt Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dass die Funkanlage mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: support.switch-bot.com

Dieses Produkt kann in den EU-Mitgliedsstaaten und in Großbritannien verwendet werden.

Hersteller: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresse: Raum 1101, Qiancheng Commercial Center, Nr. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

E-mail: support@switch-bot.com

CE-Vertreter: XDH Tech

Anschrift: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Frankreich

E-mail: xdh.tech@outlook.com

Betriebsfrequenz (Maximale Leistung)

2,4 GHz Wi-Fi:

Frequenzband: 2412–2472 MHz

Maximale übertragene HF-Leistung: <20 dBm (e.i.r.p.)

2,4 GHz Bluetooth:

Frequenzband: 2402–2480 MHz

Maximale übertragene HF-Leistung: <10 dBm (e.i.r.p.)

Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C

FR Avertissement CE

Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance de séparation minimale de 20 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, y compris l'antenne. N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne approuvée. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Toutes les suites de tests radio essentiels ont été effectuées.

CE DOC

Par la présente, Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : support.switch-bot.com.

Ce produit peut être utilisé dans les États membres de l'UE et au Royaume-Uni.

Fabricant : Woan Technology (Shenzhen) Co, Ltd.

Adresse : Appartement 1101, Centre Commercial de Qiancheng, No. 5 de la route de Haicheng, Communauté de Mabou, Sub-district de Xixiang, District de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine, 518100
E-mail: support@switch-bot.com

Représentant CE : XDH Tech

Adresse : 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, France

E-mail: xdh.tech@outlook.com

Fréquence de fonctionnement (Puissance maximale)

Wi-Fi 2,4 GHz:

Plage de fréquences: 2412–2472 MHz

Puissance RF maximale transmise: <20 dBm (PIRE)

Bluetooth 2,4 GHz:

Plage de fréquences: 2402–2480 MHz

Puissance RF maximale transmise: <10 dBm (PIRE)

Température de fonctionnement : -20 à 45 °C

ES Advertencia CE

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia mínima de separación de 20 cm entre el cuerpo del usuario y el dispositivo, incluyendo la antena. Utilice solo la antena suministrada o una aprobada. Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE. Se han llevado a cabo todas las pruebas de radio esenciales.

DOC CE

Por la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: support.switch-bot.com

Este producto puede ser utilizado en los estados miembros de la UE y el Reino Unido.

Fabricante: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Dirección: Sala 1101, Centro Comercial Qiancheng, No. 5 Haicheng Road, Comunidad Mabou, Subdistrito Xixiang, Distrito Bao'an, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100
E-mail: support@switch-bot.com

Representante CE: XDH Tech

Dirección: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Francia

E-mail: xdh.tech@outlook.com

Frecuencia de Operación (Potencia máxima)

Wi-Fi de 2,4 GHz:

Banda de frecuencias: 2412–2472 MHz

Potencia máxima de RF transmitida: <20 dBm (PIRE)

Bluetooth de 2,4 GHz:

Banda de frecuencias: 2402–2480 MHz

Potencia máxima de RF transmitida: <10 dBm (PIRE)

Temperatura de operación: -20 a 45 °C

NL CE Waarschuwing

Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten, moet een minimale afstand van 20 cm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en het apparaat, inclusief de antenne. Gebruik alleen de meegeleverde of

een goedgekeurde antenne. Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/UE. Alle essentiële radiostreken zijn uitgevoerd.

CE DOC

Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radiouitrusting van het type voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: support.switch-bot.com

Dit product kan worden gebruikt in EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercial Center, Nr. 5 Haicheng Road, Mabou Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, V.R. China, 518100

E-mail: support@switch-bot.com

CE-vertegenwoordiger: XDH Tech

Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, Frankrijk

E-mail: xdh.tech@outlook.com

Werkfrequentie (Maximale vermogen)

2,4 GHz Wi-Fi:

Frequentieband(en): 2412–2472 MHz

Maximaal verzonden RF-vermogen: <20 dBm (e.i.r.p.)

2,4 GHz Bluetooth:

Frequentieband(en): 2402–2480 MHz

Maximaal verzonden RF-vermogen: <10 dBm (e.i.r.p.)

Bedrijfstemperatuur: -20 tot 45 °C

IT Avvertenza di CE

Per rispettare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra il corpo dell'utente e il dispositivo, compresa l'antenna. Utilizza esclusivamente l'antenna in dotazione o un'antenna approvata. Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Sono state eseguite tutte le suite di test radio essenziali.

DOC CE

Con la presente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: support.switch-bot.com

Questo prodotto può essere utilizzato negli Stati membri dell'UE e nel Regno Unito.

Produttore: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Indirizzo: Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabou Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

E-mail: support@switch-bot.com

Rappresentante CE: XDH Tech

Indirizzo: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lionne, Francia

E-mail: xdh.tech@outlook.com

Frequenza di funzionamento (Potenza massima)

Wi-Fi 2,4 GHz:

Bande di frequenza: 2412–2472 MHz

Potenza RF massima trasmessa: <20 dBm (PIRE)

Bluetooth 2,4 GHz:

Bande di frequenza: 2402–2480 MHz

Potenza RF massima trasmessa: <10 dBm (PIRE)

Temperatura di funzionamento: da -20 a 45 °C

文件名称: Smart Video Doorbell-合规声明-6in1-2501	设计师:LBY	完成时间:2025/01/07
版本号: V1.0-2501	成品尺寸:195mm X 125mm	
材质和工艺: 80g书写纸, 风琴折, 单色黑印刷, 双面印刷 ■ K=90		
更改内容: 备注:此表不印刷		

SwitchBot

EN Safety Information

Please read this guide carefully before use.

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE!

⚠ Electrical hazards

If you choose to hardwire your product, disconnect power to installation area at your circuit breaker or fuse box before beginning installation. Always use caution when handling electrical wiring. Installation by a qualified electrician may be required in your area. Refer to your local laws and building codes before performing electrical work; permits and/or professional installation may be required by law.

The disconnect device for this equipment shall be provided as part of the building installation and in a readily accessible location.

- To protect against electric shock, do not intentionally submerge or immerse your device, battery, or adapter (not included) in water or expose your device or adapter to other liquids.
- Do not attempt to clean or polish your device, battery, or adapter with or expose your device, battery, or adapter to oil, lotion, or other abrasive substances.
- If your device, battery, or adapter gets wet, carefully unplug all cables without getting your hands wet and wait for it to dry completely before plugging it in again.
- Do not attempt to dry your device, battery, or adapter with an external heat source, such as a micro-wave oven or a hair dryer.
- To avoid risk of electric shock, do not touch your device, battery, or adapter or any wires connected to your device during a lightning storm while your device, battery, or adapter is plugged in.
- Keep the device away from damp or hot environments, as well as water and fire sources.
- Avoid touching or operating the product with wet hands.
- As a precision electronic device, protect it from physical impact.
- The device and accessories may present a choking hazard to small children and pets. Keep them out of reach of small children and pets.
- Do not disassemble, dismantle, or attempt to repair the product yourself.
- Avoid using this product in areas where wireless devices are prohibited.
- If you notice an unusual smell, excessive heat, deformation, discoloration, leakage, or any other abnormality, discontinue use immediately.
- Ensure the device has adequate ventilation and is not obstructed to prevent overheating.
- Battery disposal: Dispose of used batteries according to local regulations. Do not incinerate.

DE Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU BRAND, STROMSCHLAG ODER ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN!

⚠ Elektrische Gefahren

Wenn Sie sich für eine feste Verdrahtung Ihres Produkts entscheiden, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Installationsbereich an Ihrem Stromkreisunterbrecher oder Sicherungskasten, bevor Sie mit der Installation beginnen. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie mit elektrischen Kabeln umgehen. In Ihrer Region kann die Installation durch einen qualifizierten Elektriker erforderlich sein. Informieren Sie sich vor der Durchführung von Elektroarbeiten über die örtlichen Gesetze und Bauvorschriften; möglicherweise sind Genehmigungen und/oder eine professionelle Installation gesetzlich vorgeschrieben.

Die Trennvorrichtung für dieses Gerät muss als Teil der Gebäudeinstallation und an einem leicht zugänglichen Ort angebracht werden.

- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, sollten Sie das Gerät, den Akku oder den Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) nicht absichtlich in Wasser eintauchen oder mit anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät, den Akku oder den Adapter mit Öl, Lotion oder anderen scheuernden Substanzen

zu reinigen oder zu polieren, und setzen Sie das Gerät, den Akku oder den Adapter nicht diesen Substanzen aus.

- Wenn Ihr Gerät, Ihr Akku oder Ihr Adapter nass geworden ist, ziehen Sie vorsichtig alle Kabel ab, ohne sich die Hände nass zu machen, und warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder einstecken.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät, den Akku oder den Adapter mit einer externen Wärmequelle, wie z. B. einem Mikrowellenherd oder einem Haartrockner, zu trocknen.
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, berühren Sie Ihr Gerät, den Akku oder den Adapter oder die mit dem Gerät verbundenen Kabel nicht während eines Gewitters, wenn das Gerät, der Akku oder der Adapter eingesteckt ist.
- Halten Sie das Gerät von feuchten oder heißen Umgebungen sowie von Wasser- und Feuerquellen fern.
- Berühren oder bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Da es sich um ein präzises elektronisches Gerät handelt, schützen Sie es vor Stößen.
- Das Gerät und Zubehörteile können für Kleinkinder und Haustiere eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, auseinanderzubauen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen die Verwendung von Funkgeräten verboten ist.
- Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch, übermäßige Hitze, Verformung, Verfärbung, Auslaufen oder andere Anomalien bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist und nicht blockiert wird, um eine Überhitzung zu verhindern.
- Batterientorgung: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Nicht im offenen Feuer verbrennen.

FR Informations de sécurité

Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER UN INCENDIE, UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES !

⚠ Risques électriques

Si vous choisissez de câbler votre produit, coupez l'alimentation électrique de la zone d'installation au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant de commencer l'installation. Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez des câbles électriques. L'installation par un électricien qualifié peut être requise dans votre région. Consultez les lois locales et les codes de construction avant d'effectuer des travaux électriques; des permis et/ou une installation professionnelle peuvent être exigés par la loi.

Le dispositif de déconnexion de cet équipement doit être fourni dans le cadre de l'installation du bâtiment et dans un endroit facilement accessible.

- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas intentionnellement votre appareil, la batterie ou l'adaptateur (non inclus) dans l'eau et n'exposez pas votre appareil ou l'adaptateur à d'autres liquides.
- N'essayez pas de nettoyer ou de polir votre appareil, votre batterie ou votre adaptateur avec de l'huile, de la lotion ou d'autres substances abrasives, et n'exposez pas votre appareil, votre batterie ou votre adaptateur à ces substances.
- Si votre appareil, votre batterie ou votre adaptateur est mouillé, débarrassez soigneusement tous les câbles sans vous mouiller les mains et attendez qu'il sèche complètement avant de le rebrancher.
- N'essayez pas de sécher votre appareil, votre batterie ou votre adaptateur avec une source de chaleur externe, telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas votre appareil, votre batterie ou votre adaptateur, ni aucun des fils connectés à votre appareil pendant un orage, alors que votre appareil, votre batterie ou votre adaptateur est branché.
- Gardez l'appareil à l'écart des environnements humides ou chauds, ainsi que des sources d'eau et de feu.
- Évitez de toucher ou d'utiliser le produit avec les mains mouillées.
- En tant que dispositif électronique de précision, protégez-le des impacts physiques.
- L'appareil et les accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants et les animaux domestiques. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants et des animaux.
- Ne démontez, ne désassemblez ou ne tentez pas de réparer le produit par vous-même.
- N'utilisez pas ce produit dans les zones où les appareils sans fil sont interdits.
- Si vous remarquez une odeur inhabituelle, une chaleur excessive, une déformation, une décoloration, une fuite ou toute autre anomalie, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé et qu'il n'est pas obstrué pour éviter toute surchauffe.

- Élimination des piles: jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne pas incinérer.

ES Información de seguridad

Por favor, lea detenidamente esta guía antes de usarla.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTRAS LESIONES O DAÑOS.

⚠ Peligros eléctricos

Si opta por cablear el producto, desconecte la alimentación eléctrica de la zona de instalación mediante el disyuntor o la caja de fusibles antes de comenzar la instalación. Manipule el cableado eléctrico con cuidado. Es posible que en su zona sea necesario que la instalación la realice un electricista cualificado. Consulte las leyes locales y los códigos de construcción antes de realizar trabajos eléctricos, ya que es posible que la ley exija permisos y/o una instalación profesional.

El dispositivo de desconexión de este equipo debe proporcionarse como parte de la instalación del edificio y estar ubicado en un lugar de fácil acceso.

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja ni sumerja intencionalmente su dispositivo, batería o adaptador (no incluido) en agua ni exponga su dispositivo o adaptador a otros líquidos.
- No intente limpiar ni pulir el dispositivo, la batería o el adaptador con aceite, loción u otras sustancias abrasivas, ni los exponga a ellas.
- Si el dispositivo, la batería o el adaptador se mojan, desenchufe con cuidado todos los cables sin mojarse las manos y espere a que se sequen completamente antes de volver a enchufarlos.
- No utilice ninguna fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo, para secar el dispositivo, la batería o el adaptador.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque el dispositivo, la batería ni el adaptador ni los cables conectados al dispositivo durante una tormenta eléctrica mientras estén enchufados.
- Mantenga el dispositivo alejado de ambientes húmedos o calientes, así como de fuentes de agua y fuego.
- Evite tocar o usar el producto con las manos mojadas.
- Como dispositivo electrónico de precisión, protéjalo de impactos físicos.
- El dispositivo y los accesorios pueden suponer un peligro de asfixia para niños pequeños y mascotas. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños y las mascotas.
- No intente desmontar, desarmar ni reparar el producto por su cuenta.
- Evite utilizar este producto en áreas donde se prohíban los dispositivos inalámbricos.
- Si nota un olor inusual, calor excesivo, deformación, decoloración, fugas o cualquier otra anomalía, deje de usarlo inmediatamente.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una ventilación adecuada y no esté obstruido para evitar el sobrecalentamiento.
- Eliminación de baterías: Deseche las baterías usadas según las normativas locales. No las incinere.

NL Veiligheidsinformatie

Lees deze gids zorgvuldig door voordat u deze gebruikt.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES KAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF ANDER LETSEL OF SCHADE TOT GEVOLG HEBBEN!

⚠ Elektrische risico's

Als u ervoor kiest om uw product via een vaste kabel aan te sluiten, moet u de stroomtoevoer naar het installatiegebied afsluiten via de stroomonderbreker of de zekeringkast voordat u met de installatie begint. Wees altijd voorzichtig met elektrische bedrading. Installatie door een gekwalificeerde elektricien kan vereist zijn in uw regio. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving en bouwverordeningen voordat u elektrische werkzaamheden uitvoert; vergunningen en/of professionele installatie kunnen wettelijk verplicht zijn.

De uitschakelinrichting voor deze apparatuur moet deel uitmaken van de installatie van het gebouw en zich op een gemakkelijk toegankelijke plaats bevinden.

- Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u uw apparaat, batterij of adapter (niet meegeleverd) niet opzettelijk onderdompelen of onderdompelen in water of uw apparaat of adapter blootstellen aan andere vloeistoffen.
- Probeer uw apparaat, batterij of adapter niet schoon te maken of te poetsen met olie, lotion of andere schurende stoffen en stel uw apparaat, batterij of adapter daar niet aan bloot.

- Als uw apparaat, batterij of adapter nat wordt, haal dan voorzichtig alle kabels uit het stopcontact zonder uw handen nat te maken en wacht tot het volledig droog is voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
- Probeer uw apparaat, batterij of adapter niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of haardroger.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u uw apparaat, batterij of adapter of draden die op uw apparaat zijn aangesloten niet aanraken tijdens onweer terwijl uw apparaat, batterij of adapter is aangesloten op het stopcontact.
- Houd het apparaat uit de buurt van vochtige of hete omgevingen, evenals water- en vuurbronnen.
- Raak het product niet aan en bedien het niet met natte handen.
- Bescherm dit nauwkeurige elektronische apparaat tegen fysieke schokken.
- Het apparaat en de accessoires kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen en huisdieren.
- Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Probeer het product niet zelf te demonteren of te repareren.
- Gebruik dit product niet op plaatsen waar draadloze apparaten verboden zijn.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u een ongebruikelijke geur, overmatige warmte, vervorming, verkleuring, lekkage of andere afwijkingen opmerkt.
- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende ventilatie heeft en niet geblokkeerd is om oververhitting te voorkomen.
- Verwijder batterijen: Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand ze niet.

IT Informazioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PUÒ PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI!

⚠ Rischi elettrici

Se si sceglie di cablare il prodotto, scollegare l'alimentazione dell'area di installazione dall'interruttore automatico o dalla scatola dei fusibili prima di iniziare l'installazione. Prestare sempre attenzione quando si maneggiano i cavi elettrici. Nella vostra zona potrebbe essere richiesta l'installazione da parte di un elettricista qualificato. Prima di eseguire lavori elettrici, consultare le leggi e le norme edilizie locali; la legge potrebbe richiedere permessi e/o un'installazione professionale.

Il dispositivo di disconnessione per questa apparecchiatura deve essere previsto come parte dell'installazione dell'edificio e in una posizione facilmente accessibile.

- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere o immergere intenzionalmente il dispositivo, la batteria o l'adattatore (non inclusi) nell'acqua e non esporre il dispositivo o l'adattatore ad altri liquidi.
- Non tentare di pulire o lucidare il dispositivo, la batteria o l'adattatore con olio, lozioni o altre sostanze abrasive.
- Se il dispositivo, la batteria o l'adattatore si bagnano, scollegare con cautela tutti i cavi senza bagnarsi le mani e attendere che si asciughi completamente prima di ricollegarlo.
- Non tentare di asciugare il dispositivo, la batteria o l'adattatore con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non toccare il dispositivo, la batteria o l'adattatore o i cavi collegati al dispositivo durante un temporale mentre il dispositivo, la batteria o l'adattatore sono collegati.
- Tenere il dispositivo lontano da ambienti umidi o caldi, nonché da fonti d'acqua e di fuoco.
- Evitare di toccare o utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
- Essendo un dispositivo elettronico di precisione, proteggerlo dagli urti.
- Il dispositivo e gli accessori possono rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini piccoli e gli animali domestici. Tienili fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici.
- Non tentare di smontare, smantellare o riparare il prodotto da soli.
- Evitare di utilizzare questo prodotto in aree in cui è vietato l'uso di dispositivi wireless.
- Se si nota un odore insolito, un surriscaldamento, una deformazione, uno scolorimento, perdite o qualsiasi altra anomalia, interrompere immediatamente l'uso.
- Assicurarsi che il dispositivo abbia una ventilazione adeguata e non sia ostruito per evitare il surriscaldamento.
- Smaltimento delle batterie: Sostituire le batterie usate secondo le normative locali. Non incenerire.