




Smart GPS Bike Computer

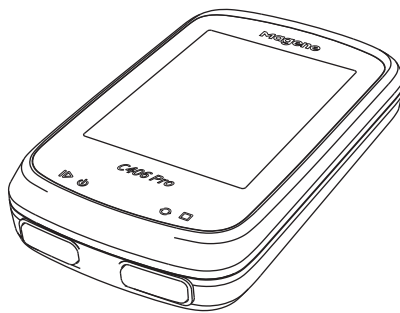


Model:C406 Pro

What's Inside




Optional Accessories:

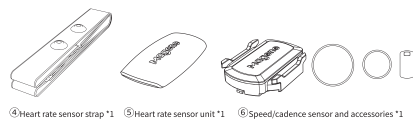


Installation


Step 1. Open the clamp and attach the mount to the handlebar

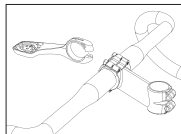


Step 2. Tighten the screw

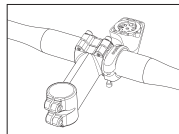

Step 3. Rotate the bike computer according to the direction indicated by the arrow

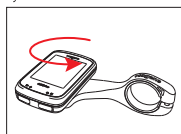

Step 4. Completed

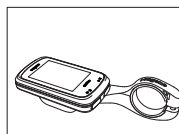


I Activation

To ensure that your bike computer operates normally, please scan the QR code to download the Onelap fit App. After registering an account and logging in, you can link, bind and match your bike computer according to the prompt on the APP. At each start, the App will automatically search for and connect the bike computer, looking for new ride records and automatically synchronizing new data.




- Step 1.** Use the APP to search for your bike computer;
Step 2. Enter a valid mobile phone or email to receive a verification code;
Step 3. Enter the verification code. The activation is completed successfully.

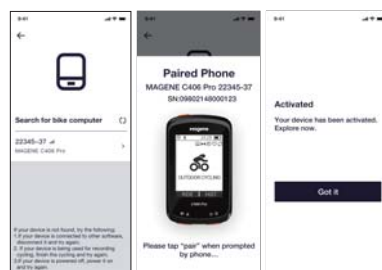

I Settings

After the activation and binding, the Settings screen is displayed. On this screen, you can adjust functions of the bike computer, including the number of screens, display contents of a single screen, auto power-off, sound on/off, personal information modification, firmware upgrade, etc.

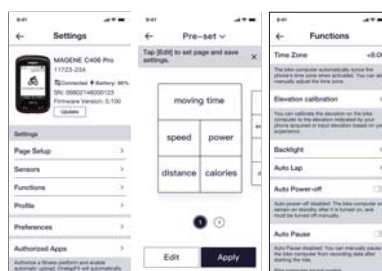

I Connecting Sensors


The C406 Pro Bike Computer supports a wide range of peripheral sensors such as speed sensors, cadence sensors, power meters, heart rate sensors, etc. You can bind your peripherals in the following ways.

On the Onelap fit App:

Step 1: Search for the device

Step 2: Select your device in the search list

Step 3: When the connection succeeds, the connected sensor is displayed in the "Connected Devices" on the upper part of the screen

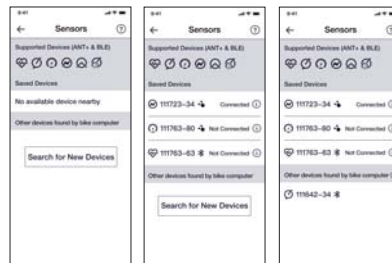

On the bike computer:

Step 1: Press the C key on the home screen. The "Settings" screen is displayed.

Step 2: On the "Settings" screen, select the Sensor Type of the device to be added. Click "Add a Sensor". Based on the search result, select the device to be added.

Step 3: Click "Save". The binding succeeds.



Syncing and analyzing data:

After finishing your ride, open the OnelapFit App on your phone. The App will automatically sync the data you can also manually send ride records to the phone. In the App, "Me", "Activities" – you can analyze all ride records on the device.



I Bike Computer Unit Main Functions

1. Button Functions



2. Charging

Open the rubber cover on the back of the device to charge via USB



Status	A Key	B Key	C Key
Powered off	Press and hold: Turn on the device		
Home screen	Press: The Ride screen is displayed Press and hold: Turn off the device	Press: View the historical record	Press: The Settings screen is displayed Press and hold: Turn on/off the backlight Double click: Switch the modes
Outdoor ride	Press: Start/Pause Press and hold: Turn off the device	Press: Switch the screens Press and hold: The End the Ride screen is displayed	Press: Count cycles Press and hold: Turn on/off the backlight
Indoor ride	Press: Start/Pause Press and hold: Turn off the device	Press: Switch the screens Press and hold: The End the Ride screen is displayed	Press: Adjust the power/resistance/slope Press and hold: Turn on/off the backlight
End the Ride screen	Press: Continue riding Press and hold: Turn off the device	Press: End the ride and save	Press: Cancel the record and return Press and hold: Turn on/off the backlight

I Specifications

Model	C406 Pro
Battery Type/Capacity	Lithium-ion battery/1000mA
Charging Input	DC 5V, 500mA
Wireless Transmission Protocol	ANT+, Bluetooth
Transmission Frequency	2400-2483.5MHZ
Transmission Power	2.5mW
Operating Temperature	-10°C~50°C
Weight	80g
Dimensions	86.5*51.6*21.6mm

I Fahrradcomputer aktivieren


Um Ihren Fahrradcomputer richtig funktionieren zu lassen, scannen Sie bitte den QR-Code, laden Sie „Onelap fit“-App herunter, registrieren Sie sich und melden Sie sich an. Folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung Ihres Fahrradcomputers abzuschließen. Jedes Mal, wenn Sie die App starten, sucht sie automatisch nach einem verbundenen Fahrradcomputer, prüft auf neue Fahrten und synchronisiert die neuen Daten automatisch mit.



Schritt 1. Verwenden Sie die APP, um nach dem verbundenen Fahrradcomputer zu suchen;


Schritt 2. Erhalten Sie den Verifizierungscode per SMS oder E-Mail;

Schritt 3. Geben Sie den Verifizierungscode ein und aktivieren Sie den Fahrradcomputer.

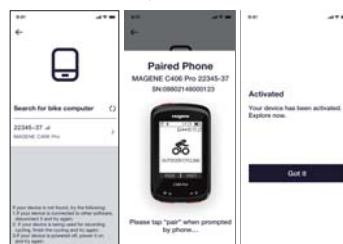

I Fahrradcomputer einstellen

Nach Abschluss des Aktivierungs- und Verbindungsvorgangs gelangen Sie auf die Einstellungsseite für Ihren Fahrradcomputer und können hier die Funktionen Ihres Fahrradcomputer anpassen, z. B. die Anzahl der Seiten festlegen, den Inhalt auf einer einzigen Seite anzeigen, die automatische Abschaltung und den Stummmodus Ihres Fahrradcomputer einstellen, die persönlichen Daten ändern, die Firmware aktualisieren usw.

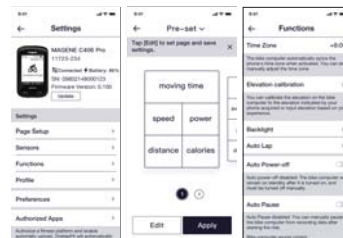

I Sensor verbinden


Der Fahrradcomputer C406 Pro unterstützt die Erweiterung mehrerer externer Sensoren wie Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor, Leistungsmesser, Herzfrequenzgurt usw. Sie können Ihre Peripheriegeräte wie folgt verbinden.

Verwenden Sie die „Onelap fit“-App

Schritt 1: Suchen Sie nach einem Gerät

Schritt 2: Wählen Sie Ihr Gerät in der Suchliste aus

Schritt 3: Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der verbundene Sensor unter „Verbundene Geräte“ oben auf dem Bildschirm angezeigt

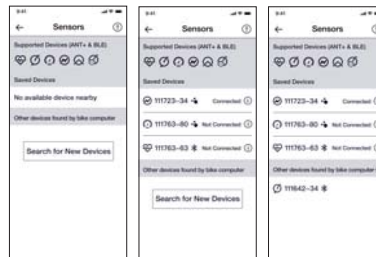

Verwenden Sie den Fahrradcomputer:


Schritt 1: Tippen Sie kurz auf die Taste „C“ auf der Hauptschnittstelle, um die Einstellungsseite aufzurufen

Schritt 2: Wählen Sie auf der Einstellungsseite den Sensortyp aus, den Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf „Sensor hinzufügen“ und wählen Sie den hinzuzufügenden Sensor aus den Suchergebnissen aus

Schritt 3: Klicken Sie auf „Speichern“ und die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt



Synchronisierung und Analyse von Daten:
Nachdem Sie Ihre Fahrt beendet haben, öffnen Sie die OnelapFit App auf Ihrem Handy. Die App synchronisiert automatisch die Daten, die Sie auch manuell an das Telefon senden können. In der App "Me", "Activities" können Sie alle Ride Records auf dem Gerät analysieren.

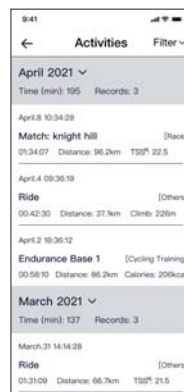

Hauptfunktionen der Bike Computer Unit

1. Beschreibung der Taste



2. Aufladen

Öffnen Sie die Gummiabdeckung auf der Rückseite des Gerätes, um über USB zu laden



Status des Fahrradcomputers	Taste „A“	Taste „B“	Taste „C“
Aus-Zustand	Langes Drücken: Einschalten		
Hauptschnittstelle	Kurzes Drücken: Aufruf der Schnittstelle für Fahrten Langes Drücken: Ausschalten	Kurzes Drücken: Historische Aufzeichnungen anzeigen	Kurzes Drücken: Aufruf der Einstellungsseite Langes Drücken: Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten Doppeltes Drücken: Modus wechseln
Radfahren im Freien	Kurzes Drücken: Start/Pause Langes Drücken: Ausschalten	Kurzes Drücken: Seite wechseln Langes Drücken: Aufruf der Schnittstelle „Fahrt beenden“	Kurzes Drücken: Runden zählen Langes Drücken: Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
Radfahren im Innenbereich	Kurzes Drücken: Start/Pause Langes Drücken: Ausschalten	Kurzes Drücken: Seite wechseln Langes Drücken: Aufruf der Schnittstelle „Fahrt beenden“	Kurzes Drücken: Leistung/Widerstand/Steigung einstellen Langes Drücken: Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
Schnittstelle „Fahrt beenden“	Kurzes Drücken: Radfahren fortsetzen Langes Drücken: Ausschalten	Kurzes Drücken: Fahrt beenden und speichern	Kurzes Drücken: Aufzeichnung löschen und zurückkehren Langes Drücken: Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten

Produktspezifikationen

Produktmodell	C406 Pro
Batterietyp/Kapazität	Li-Ionen-Akku/1000 mA
Ladungseingang	DC 5 V, 500 mA
Protokoll der drahtlosen Übertragung	ANT+, Bluetooth
Sendefrequenz	2400-2483.5MHZ
Sendeleistung	2,5mW
Betriebstemperatur	-10°C~50°C
Gewicht	80g
Abmessungen	86.5* 51.6* 21.6mm

I Activer l'ordinateur de vélo

Pour que votre ordinateur de vélo fonctionne correctement, veuillez scanner le code QR et télécharger l'application Onelap fit. Inscrivez-vous et connectez-vous, puis suivez les instructions pour terminer la liaison, la fixation et l'appairage de votre ordinateur de vélo. Chaque fois que vous démarrez l'application, elle recherche et appaire automatiquement l'ordinateur de vélo, vérifie les nouveaux trajets et synchronise automatiquement les nouvelles données avec celui-ci :



Étape 1. Utilisez l'application pour rechercher l'ordinateur de vélo ;


Étape 2. Obtenez le code de vérification par numéro de téléphone ou par envoi d'un e-mail sur votre adresse électronique ;

Étape 3. Entrez le code de vérification et l'activation est réussie.



I Régler l'ordinateur de vélo

Après avoir terminé les opérations d'activation et de liaison, vous accédez à la page des paramètres de l'ordinateur de vélo, où vous pourrez régler ses fonctions, y compris la conception du nombre des pages, le contenu d'affichage de chaque page, l'arrêt automatique, le commutateur de votre ordinateur de vélo, la modification des informations personnelles, la mise à niveau du micrologiciel et d'autres fonctions.

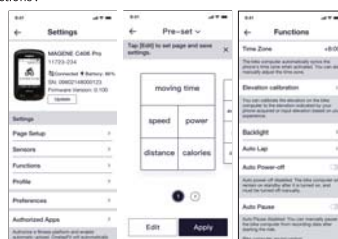

I Connecter le capteur


L'ordinateur de vélo C406 Pro supporte l'extension de plusieurs capteurs périphériques, tels que le compteur de vitesse, le capteur fréquence de pédalage, le compteur de puissance, le capteur cardio-fréquence, etc. Vous pouvez lier vos périphériques de la manière suivante.

Liaison via l'application Onelap fit :

Étape 1: Recherchez un appareil

Étape 2: Appuyez sur votre appareil dans la liste de recherche

Étape 3: Une fois la connexion établie, les capteurs connectés s'affichent dans la partie supérieure de l'écran

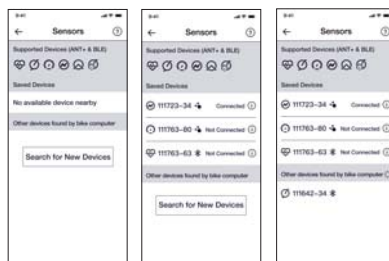

Liaison via le compteur vélo :

Étape 1: Appuyez brièvement sur la touche C dans l'interface principale pour accéder à la page « Paramètres »

Étape 2: Sélectionnez le type de capteur que vous souhaitez ajouter sur la page « Paramètres », sélectionnez « Ajouter un capteur » et sélectionnez le capteur que vous souhaitez ajouter en fonction des résultats de la recherche

Étape 3: Cliquez sur « Enregistrer » et la liaison est réussiehergestellt



Synchronisation et analyse des données:

Une fois le vélo terminé, ouvrez l'application onelapfit sur votre téléphone. L'application synchronisera automatiquement les données et vous pouvez également envoyer manuellement les enregistrements de conduite au téléphone. Dans l'application, activé, vous pouvez analyser tous les enregistrements de conduite sur l'appareil.

April 2021	
Time (min): 195	Records: 3
April 8 10:34:28	
Match: knight hill	[Race]
01:34:07	Distance: 96.2km TSS [®] 22.5
April 4 09:36:19	
Ride	[Others]
00:42:30	Distance: 37.9km Climb: 226m
April 2 18:36:12	
Endurance Base 1	[Cycling Training]
00:58:10	Distance: 86.2km Calories: 209kcal
March 2021	
Time (min): 137	Records: 3
March 31 14:14:28	
Ride	[Others]
01:31:09	Distance: 66.7km TSS [®] 21.5

Fonctions principales du compteur GPS

1. Description des touches



2. Charge

Ouvrez le couvercle en caoutchouc à l'arrière de l'appareil et chargez-le via USB.



État de l'ordinateur de vélo	la touche A	la touche B	la touche C
État d'arrêt de l'alimentation	Appuyer longuement : activer		
Interface principale	Appuyer brièvement : accéder à l'interface de cyclisme Appuyer longuement : éteindre	Appuyer brièvement : afficher l'historique	Appuyer brièvement : accéder à l'interface des paramètres Appuyer longuement : rétroéclairage Double clic : changement de mode
Cyclisme en plein air	Appuyer brièvement : démarrage/pause Appuyer longuement : éteindre	Appuyer brièvement : changement de page Appuyer longuement : accéder à l'interface de la fin de course	Appuyer brièvement : cercle de comptage Appuyer longuement : rétroéclairage
Cyclisme en salle	Appuyer brièvement : démarrage/pause Appuyer longuement : éteindre	Appuyer brièvement : changement de page Appuyer longuement : accéder à l'interface de la fin de course	Appuyer brièvement : réglage de la puissance/résistance/pente Appuyer longuement : rétroéclairage
Interface de la fin de course	Appuyer brièvement : continuer la course Appuyer longuement : éteindre	Appuyer brièvement : terminer la course et enregistrer	Appuyer brièvement : supprimer les dossiers et revenir Appuyer longuement : rétroéclairage

■ Spécifications du produit

Type de produit	C406 Pro
Type/capacité de la pile	Pile au lithium/1000 mA
Spécifications de l'entrée de charge	5 V CC, 500 mA
Protocole de transmission sans fil	ANT+, Bluetooth
Fréquence de transmission	2400-2483.5MHZ
Puissance transmise	2,5mW
Température de fonctionnement	-10°C~50°C
Poids	80g
Dimensions du produit	86.5*51.6*21.6mm

Ⅰ 속도계 활성화


속도계가 정상적으로 작동할 수 있게 QR 코드를 스캔하시고 Onelap fit 앱을 다운로드 및 회원가입을 하신 후, 제시에 따라 속도계의 연결, 연동 및 매칭을 완성하세요. 앱이 작동할 때마다 자동 검색을 통해 속도계가 연결되고 새로운 라이딩 기록 여부를 확인하여 자동으로 새로운 데이터를 동기화시킵니다.



Step 1. 앱으로 속도계를 검색합니다;


Step 2. 전화번호나 이메일 주소를 통해 인증번호를 받습니다;

Step 3. 인증번호를 입력한 후, 활성화 성공입니다;

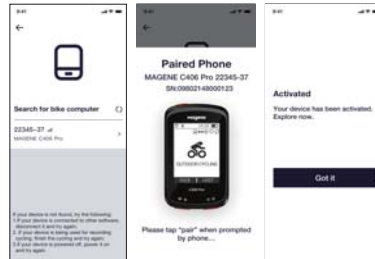

Ⅰ 속도계 설치

활성화 및 연동 절차가 완료된 다음에 속도계 설정 화면으로 들어갑니다. 해당 화면에서 속도계의 디자인 화면 수량, 화면당 디스플레이 내용, 자동 꺼짐 설정, 속도계 사운드 스위치, 개인정보 수정, 펌웨어 업그레이드 등이 포함된 기능을 조정하실 수 있습니다.

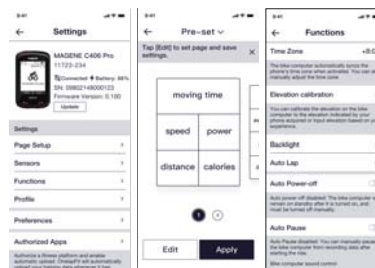

Ⅰ 센서 연결


C406 Pro 속도계는 속도 센서, 케이던스 센서, 동력계, 심박 벨트 등 여러가지의 차량탑재 주변 장치의 확장을 지원합니다. 이하의 방식을 통해 귀하의 차량탑재 주변 장치를 연동시킬 수 있습니다.

Onelap fit 바인딩으로 연동:

Step 1: 준비 검색

Step 2: 검색 결과에서 귀하의 설비를 선택합니다

Step 3: 연결에 성공한 다음, 스크린 상단의 '연결된 설비'에 연결 성공 센서가 표시됩니다

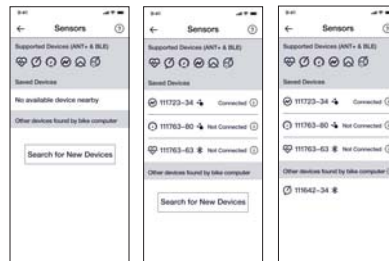

속도계로 연동:

Step 1: 메인 화면에서 팔개 C버튼을 눌러 '설정' 화면으로 들어갑니다

Step 2: '설정' 화면에서 추가할 센서 유형을 선택한 다음 '센서 추가'를 클릭합니다. 검색된 결과에 따라 추가하고 싶은 센서를 선택합니다

Step 3: '기억하기'를 클릭하면 바인딩 성공합니다



데이터 동기화 및 분석:
라이딩을 마친 후 휴대 전화에 있는 OnelapFit 앱을 엽니다. 이 프로그램은 자동으로 데이터를 동기화하고 휴대 전화에 탑승 기록을 수동으로 보낼 수 있습니다. 응용 프로그램 '나' 이벤트에서 장치의 모든 탑승 기록을 분석할 수 있습니다.

9:41	Activities	Filter
April 2021		
Time (min): 195 Records: 3		
April 8 10:34:28		
Match: knight hill [Race]		
07:34:07 Distance: 96.2km TSS [®] : 22.5		
April 4 09:38:19		
Ride [Others]		
00:42:30 Distance: 37.9km Climb: 228m		
April 2 18:36:12		
Endurance Base 1 [Cycling Training]		
00:58:10 Distance: 66.2km Calories: 209kcal		
March 2021		
Time (min): 137 Records: 3		
March 31 14:14:28		
Ride [Others]		
01:31:09 Distance: 66.7km TSS [®] : 21.5		

자전거 컴퓨터 유닛 주요 기능

1. 버튼 설명



2. 충전 하 다

장치 뒷면의 고무 덮개를 열고 USB를 통해 충전합니다.



속도계 상태	A 버튼	B 버튼	C 버튼
꺼짐 상태	길게 누름: 꺼짐		
메인 화면	짧게 누름: 라이딩 화면으로 들어감 길게 누름: 꺼짐	짧게 누름: 역사 기록을 보기	짧게 누름: 설정으로 들어감 길게 누름: 백라이트 ON/OFF 더블클릭: 모드 전환
아웃도어 라이딩	짧게 누름: 시작/일시정지 길게 누름: 꺼짐	짧게 누름: 화면 교체 길게 누름: 라이딩 종료 화면으로 들어감	짧게 누름: 라이딩 코스 기록 길게 누름: 백라이트 ON/OFF
실내 라이딩	짧게 누름: 시작/일시정지 길게 누름: 꺼짐	짧게 누름: 화면 교체 길게 누름: 라이딩 종료 화면으로 들어감	짧게 누름: 전력/저항력/경사도 조절 길게 누름: 백라이트 ON/OFF
라이딩 종료 화면	짧게 누름: 라이딩 계속하기 길게 누름: 꺼짐	짧게 누름: 라이딩 종료 및 저장	짧게 누름: 기록 남기지 않고 루틴 길게 누름: 백라이트 ON/OFF

Ⅰ 제품 규격

제품 모델	C406 Pro
배터리 유형/용량	리튬배터리/1000mA
충전 입력 규격	DC 5V, 500mA
무선 전송 프로토콜	ANT+, 블루투스
전송 주파수	2400-2483.5MHZ
전송 출력	2.5mW
사용 온도	-10°C~50°C
무게	80g
제품 크기	86.5* 51.6* 21.6mm

Activación de la ciclocomputadora


Para que su ciclocomputadora funcione normalmente, escanee el código QR, descargue la aplicación Onelap fit, regístrese e inicie sesión. Siga las instrucciones para completar la conexión, la vinculación y el emparejamiento de la ciclocomputadora. Cada vez que inicie la aplicación, se buscará y conectará de manera automática la ciclocomputadora para comprobar si hay nuevos registros de ciclismo y se sincronizarán automáticamente datos nuevos:



Primer paso. Busque la ciclocomputadora usando la aplicación;


Segundo paso. Obtenga el código de verificación a través de su número de teléfono móvil o su cuenta de correo electrónico;

Tercer paso. Introduzca el código de verificación y complete la activación.

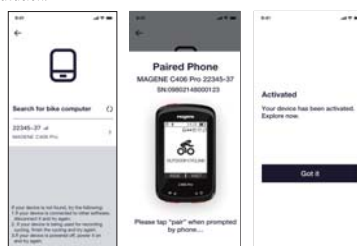

Configuración de la ciclocomputadora

Después de completar las operaciones de activación y vinculación, entrará a la página de configuración de la ciclocomputadora, donde puede ajustar las funciones de la ciclocomputadora, como el número de páginas de diseño, el contenido de visualización de una sola página, configurar el apagado automático y el interruptor de sonido, modificar la información personal, actualizar Firmware y otras funciones.

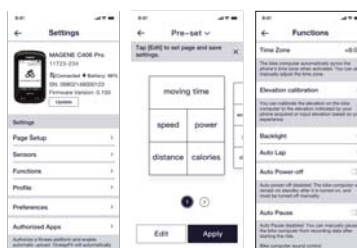

Conexión del sensor


La ciclocomputadora C406 Pro admite la expansión de múltiples sensores periféricos, como el velocímetro, el dispositivo de cadencia, el medidor de potencia, el cinturón de frecuencia cardíaca, etc. Puede vincular sus dispositivos periféricos de las siguientes maneras.

Vincular usando la aplicación Onelap fit:

Primer paso: Busque el dispositivo

Segundo paso: Seleccione su dispositivo en la lista de búsqueda

Tercer paso: Después de que se haya completado la conexión con éxito, verá el sensor conectado en los "dispositivos conectados" mostrados en la parte superior de la pantalla.

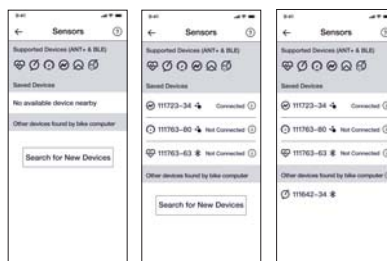

Vincular usando la ciclocomputadora:

Primer paso: Presione brevemente la tecla C en la interfaz principal para entrar a la página "Configuración"

Segundo paso: En la página "Configuración", seleccione el tipo de sensor que desea agregar, seleccione "Agregar sensor" y seleccione el sensor que necesita agregar según los resultados de la búsqueda.

Tercer paso: Haga clic en "Recordar", la vinculación está completa.



Sincronización y análisis de datos:
 Cuando haya terminado de montar, abra la aplicación onelapfit en su teléfono. La aplicación sincronizará automáticamente los datos y también puede enviar manualmente los registros de viaje al teléfono. En la aplicación I, actividades, puede analizar todos los registros de Equitación en su dispositivo.

9:41	Activities	Filter
April 2021		
Time (min): 195	Records: 3	
April 8 10:34:28		
Match: knight hill	[Race]	
01:34:07	Distance: 96.2km	TSP: 22.5
April 4 09:36:19		
Ride	[Others]	
00:42:30	Distance: 37.9km	Climb: 226m
April 2 18:36:12		
Endurance Base 1	[Cycling Training]	
00:58:10	Distance: 86.2km	Calories: 209kcal
March 2021		
Time (min): 137	Records: 3	
March 31 14:14:28		
Ride	[Others]	
01:31:09	Distance: 66.7km	TSP: 21.5

Funciones principales del ciclocomputador

1. Descripción de teclas



2. Carga

Abra la tapa de Goma en la parte posterior del dispositivo y cargue a través de USB



Estado de la ciclocom-putadora	Tecla A	Tecla B	Tecla C
Estado de apagado	Pulsación larga: encender		
Interfaz principal	Pulsación corta: entrar a la interfaz de ciclismo Pulsación larga: apagar	Pulsación corta: ver registros históricos	Pulsación corta: entrar a la configuración Pulsación larga: cambiar la luz de fondo Doble clic: cambiar los modos
Ciclismo al aire libre	Pulsación corta: inicio / pausa Pulsación larga: apagar	Pulsación corta: cambiar de página Pulsación larga: entrar a la interfaz de terminación de ciclismo	Pulsación corta: contar ciclos Pulsación larga: cambiar la luz de fondo
Ciclismo en interiores	Pulsación corta: inicio / pausa Pulsación larga: apagar	Pulsación corta: cambiar de página Pulsación larga: entrar a la interfaz de terminación de ciclismo	Pulsación corta: ajustar potencia / resistencia / pendiente Pulsación larga: cambiar la luz de fondo
Interfaz de terminación de ciclismo	Pulsación corta: continuar el ciclismo Pulsación larga: apagar	Pulsación corta: terminar el ciclismo y guardar	Pulsación corta: descartar el registro y volver Pulsación larga: cambiar la luz de fondo

■ Especificaciones del producto

Modelo del producto	C406 Pro
Tipo / capacidad de la batería	Batería de litio / 1000 mAh
Especificaciones de carga	CC 5 V, 500 mA
Protocolo de transmisión inalámbrica	ANT +, Bluetooth
Frecuencia de transmisión	2400-2483.5MHZ
Frecuencia de transmisión	2,5mW
Temperatura de uso	-10°C~50°C
Peso	80g
Dimensiones del producto	86.5* 51.6* 21.6mm

Attivazione del computer da bicicletta


Per garantire che il computer da bicicletta funzioni normalmente, si prega di scansionare il codice QR, scaricare Onelap fit, registrarsi, accedersi. Si deve anche completare il collegamento, l'associazione e l'accoppiamento del computer da bicicletta seguendo le istruzioni. Ad ogni avvio, l'App cercherà e collegherà automaticamente il computer da bicicletta e verificherà se ci sono nuovi record di viaggio e sincronizzerà automaticamente i nuovi dati: automáticamente datos nuevos:



Passo 1. Cercare il computer da bicicletta tramite l' App;


Passo 2. Ottenere il codice di verifica tramite numero di cellulare o account e-mail;

Passo 3. Inserire il codice di verifica e completare l' attivazione.

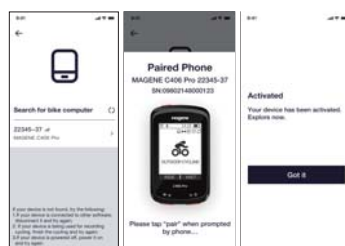

Impostazione del computer da bicicletta

Dopo aver completato le operazioni di attivazione e associazione, si accederà alla pagina di impostazione del computer da bicicletta, dove è possibile impostare le funzioni del computer da bicicletta, incluso il numero di pagine di progettazione, il contenuto della visualizzazione di una singola pagina, impostare lo spegnimento automatico, l'interruttore del suono del computer da bicicletta, modificare le informazioni personali, aggiornare il firmware e altre funzioni;

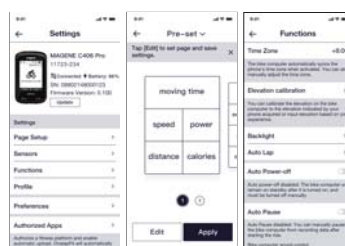

Collegamento dei sensori


Il computer da bicicletta C406 Pro supporta l'espansione di più sensori periferici, come sensore di velocità, sensore di cadenza, misuratore di potenza, fascia cardio, ecc. È possibile associare i dispositivi periferici nei seguenti modi.

Associazione tramite Onelap fit:

Passo 1: Cercare il dispositivo

Passo 2: Fare clic sul dispositivo nell'elenco della ricerca

Passo 3: Dopo che il collegamento è andato a buon fine, verrà visualizzato il sensore collegato con successo nella parte superiore dello schermo

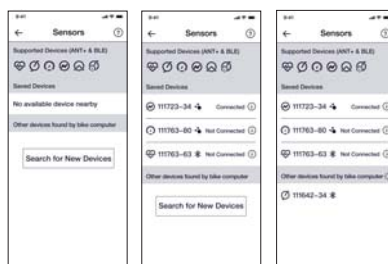

Associazione tramite il computer da bicicletta:

Passo 1: Premere brevemente il pulsante C nell'interfaccia principale per accedere alla pagina "Impostazioni"


Passo 2: Selezionare il tipo del sensore da aggiungere nella pagina "Impostazioni" e selezionare "Aggiungi sensore". Poi selezionare il sensore da aggiungere in base ai risultati della ricerca

Passo 3: Fare clic su "Memorizza" e completare l'associazione.



Sincronizzazione e analisi dei dati:

Dopo aver finito il viaggio, aprire l'app OnelapFit sul tuo telefono. L'App sincronizza automaticamente i dati che puoi anche inviare manualmente i record di corsa al telefono. Nell'App, Me", "Activity" – è possibile analizzare tutti i record di corsa sul dispositivo.

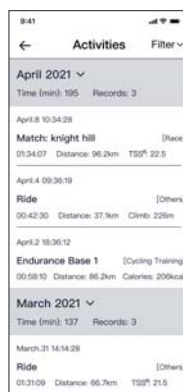

Bike Computer Unit Funzioni principali

1. Istruzioni per i tasti



2. Caricamento

Apri il coperchio di gomma sul retro del dispositivo da caricare tramite USBtravés de USB



Stato del computer da bicicletta	Pulsante A	Pulsante B	Pulsante C
Spento	Premere a lungo: Avviare		
Interfaccia principale	Premere brevemente: accedere all' interfaccia di ciclismo Premere a lungo: spegnimento	Premere brevemente: visualizzare i registri cronologici	Premere brevemente: accedere alle impostazioni Premere a lungo: accensione o spegnimento della retroilluminazione Doppio clic: cambio delle modalità
Ciclismo esterno	Premere brevemente: avvio/pausa Premere a lungo: spegnimento	Premere brevemente: cambio delle interfacce Premere a lungo: accedere all' interfaccia di ciclismo finito	Premere brevemente: conteggio dei giri Premere a lungo: accensione o spegnimento della retroilluminazione
Ciclismo interno	Premere brevemente: avvio/pausa Premere a lungo: spegnimento	Premere brevemente: cambio delle interfacce Premere a lungo: accedere all' interfaccia di ciclismo finito	Premere brevemente: regolazione di potenza/resistenza/pendenza Premere a lungo: accensione o spegnimento della retroilluminazione
Interfaccia di ciclismo finito	Premere brevemente: continuare ad andare in bicicletta Premere a lungo: spegnimento	Premere brevemente: ciclismo finito e salvare	Premere brevemente: eliminare il registro e tornare in dietro Premere a lungo: accensione o spegnimento della retroilluminazione

Specifiche del prodotto

Modello del prodotto	C406 Pro
Tipo/capacità della batteria	Batteria al litio /1000mA
Specifiche dell'ingresso di tensione di ricarica	DC 5V, 500mA
Protocollo di connessione wireless	ANT+, Bluetooth
Frequenza di trasmissione	2400-2483.5MHZ
Potenza di trasmissione	2,5mW
Temperatura operativa	-10°C~50°C
Peso	80g
Dimensione del prodotto	86.5* 51.6* 21.6mm

Активация велокомпьютера


Для нормальной работы вашего велокомпьютера, пожалуйста, отсканируйте QR-код, загрузите Onelap fit, зарегистрируйтесь и войдите в систему; следуйте инструкциям, чтобы выполнить соединение, привязку и сопряжение велокомпьютера. Каждый раз при запуске приложения, оно будет автоматически выполнять поиск подключенного велокомпьютера, проверять наличие новых записей о сеансах езды, и автоматически синхронизировать новые данные:



Шаг 1. используя приложение выполните поиск велокомпьютера;


Шаг 2. получите код подтверждения через номер мобильного телефона или адрес электронной почты;

Шаг 3. введите код подтверждения для завершения активации.

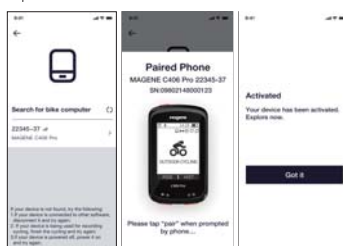

Настройка велокомпьютера

После завершения операций активации и привязки выполняется переход на страницу «Настройки» велокомпьютера, где вы можете выполнить настройку его функций, включая количество страниц, содержание для отображения на одной странице, а также настроить автоматическое отключение, включение/выключение звука, изменить личную информацию, обновить встроенное ПО и т.д.;

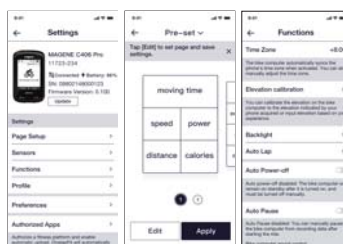

Подключение датчика

Велокомпьютер C406 Pro поддерживает расширение нескольких периферийных датчиков, таких как акселерометр, датчик измерения темпа, измеритель мощности, ремень пульсометра и т. д. Вы можете привязать ваши периферийные устройства следующими способами. Привязка с использованием opelap fit:

Шаг 1: поиск устройства

Шаг 2: выберите ваше устройство в списке поиска

Шаг 3: после завершения подключения в верхней части экрана в «Подключенных устройствах» будут отображаться подключенные датчики



Привязка с использованием велокомпьютера:


Шаг 1: нажмите на клавишу C на главном интерфейсе для перехода на страницу «Настройки»

Шаг 2: на странице «Настройки» выберите тип датчика, который вы хотите добавить, выберите «Добавить датчик» и на основании результатов поиска выберите датчик, который вы хотите добавить

Шаг 3: нажмите «Запомнить», и привязка будет завершена



Синхронизация данных и просмотр статистики:
Каждый раз, когда вы завершаете езду, включите Bluetooth на телефоне, чтобы запустить OnelapFit, приложение автоматически выполняет синхронизацию данных, вы можете запустить эту операцию вручную. Зайдите в App - Личное - Данные о занятии спортом, чтобы просмотреть все данные в велокомпьютере.

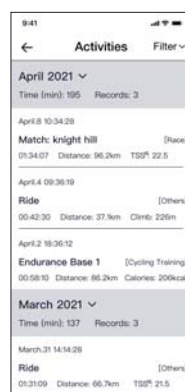

Функции велокомпьютера

1. Описание клавиш



2. Зарядка

Откройте пластиковую крышку на задней панели велокомпьютера для выполнения зарядки



Статус велокомпьютера	Клавиша А	Клавиша В	Клавиша С
Выключен	Долгое нажатие: включение		
Главный интерфейс	Короткое нажатие: войти в интерфейс «Езда» Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: просмотреть историю	Короткое нажатие: войти в настройки Долгое нажатие: переключение подсветки Двойное нажатие: переключение режима
Езда на открытом воздухе	Короткое нажатие: запуск/пауза Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: переключение страницы Долгое нажатие: войти в интерфейс завершения езды	Короткое нажатие: подсчет кругов Долгое нажатие: переключение подсветки
Езда в помещении	Короткое нажатие: запуск/пауза Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: переключение страницы Долгое нажатие: войти в интерфейс завершения езды	Короткое нажатие: настройка мощности/сопротивления/наклона Долгое нажатие: переключение подсветки
Интерфейс: завершения езды	Короткое нажатие: продолжить езду Долгое нажатие: выключение	Короткое нажатие: завершить езду и сохранить	Короткое нажатие: сбросить запись и вернуться Долгое нажатие: переключение подсветки

■ Спецификации продукции

Модель продукции	C406 Pro
Тип батареи/Емкость	Литиевая батарея/1000 мА
Характеристики зарядного порта	5 В DC, 500mA
Протокол беспроводной передачи данных	ANT+, Bluetooth
Частота передачи	2400-2483.5МГц
Мощность передачи	2,5 мВт
Рабочая температура	-10°C~50°C
Вес	80 г
Размеры продукта	86,5*51,6*21,6мм

サイコンのアクティベーション


サイコンが正常に機能するためには、QRコードをスキャンして、Onelap Fitをダウンロードして、登録してログインしてください。プロンプトに従ってサイコンのリンク、バインド、ペアリングを完了してください。アプリを起動するたびに、自動的にサイコンを検索して接続する。そして、新しいサイクリング記録があるかどうかをチェックし、新しいデータを自動的に同期する。



ステップ1. アプリを使用してサイコンを検索する。


ステップ2. スマホ番号または電子メールアカウントを介して確認コードを取得する。

ステップ3. 確認コードを入力することで、アクティベーションが完成する。

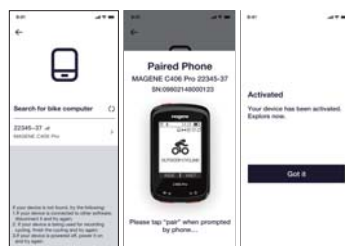

サイコンの設定

アクティベーションとバインド操作が完了すると、サイコンの設定画面に進む。ここでは、画面数の設定、画面ごとの表示内容、自動シャットダウンの設定、サイコンのサウンドスイッチ、個人情報の変更、ファームウェアのアップグレードなど含むサイコンの機能を調整できる。

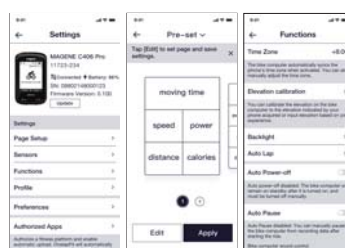

■ センサーを接続


C406 Proサイコンは、スピードメーター、ケイデンスデバイス、パワーメーター、心拍数ベルトなどの複数の周辺センサーの外付けをサポートする。周辺デバイスは次の方法でバインドできる。

onelap fitを介してバインドする:

ステップ1: デバイスを検索する

ステップ2: 検索リストでデバイスを選択する

ステップ3: 接続に成功すると、画面の上部の「接続されたデバイス」に接続に成功したセンサーが表示される

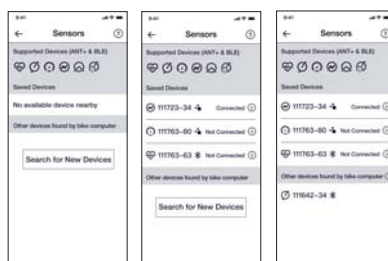

サイコンを介してバインドする:


ステップ1: メイン画面でCボタンを短く押して、「設定」画面に進む

ステップ2: 「設定」画面で追加するセンサーのタイプを選択して、「センサーの追加」を選択して、検索結果に基づいて追加するセンサーを選択する

ステップ3: 「記憶」をクリックすることで、バインドが完了する



データの同期とデータの表示:
サイクリングを終了するたびに、スマホのBluetoothをオンにしてOnelapFitを実行すると、アプリが自動的にデータを同期するが、手動で操作することもできる。App-マイページスポーツデータでは、サイコンによって作成されたすべてのデータを表示できる。

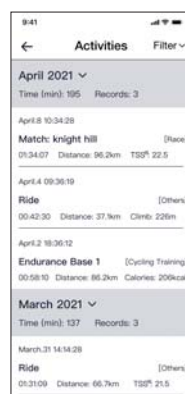

サイコンホスト機能

1. ボタンに関する説明



2. 充電

サイコンの裏側にあるプラス
チックカバーを開いて充電する



サイコン状態	Aボタン	Bボタン	Cボタン
オフ状態	長押し:オンにする		
メイン画面	短押し:サイクリング画面に入る 長押し:オフにする	短押し:履歴を表示	短押し:設定画面に入る 長押し:スイッチバックライト ダブルクリック:モードの切り替え
屋外サイクリング	短押し:開始/一時停止 長押し:オフにする	短押し:画面の切り替え 長押し:サイクリング終了画面に入る	短押し:サークルを数える 長押し:スイッチバックライト
室内サイクリング	短押し:開始/一時停止 長押し:オフにする	短押し:画面の切り替え 長押し:サイクリング終了画面に入る	短押し:パワー/抵抗/スロープの調整 長押し:スイッチバックライト
サイクリング終了画面	短押し:サイクリングを継続する 長押し:オフにする	短押し:ライディングを終了して保存	短押し:レコードを放棄して戻る 長押し:スイッチバックライト

製品仕様

製品品番	C406 Pro
バッテリーの種類/容量	リチウム電池/ 1000mA
電力供給仕様	DC 5V, 500mA
無線伝送プロトコル	ANT +,Bluetooth
伝送周波数	2400-2483.5MHZ
伝送出力	2.5mW
使用温度	-10°C~50°C
重量	80 g
製品のサイズ	86.5*51.6*21.6mm

Ativação do computador de bicicleta


Para que seu computador de bicicleta funcione corretamente, por favor, digitalize o código QR, baixe Onelap fit, registre-se, faça o login, e siga as instruções para concluir o link, a vinculação e o emparelhamento do computador de bicicleta. Cada vez que você iniciar o APP, ele procurará e se conectará automaticamente com o computador de bicicleta, verificará se há novos registros de passeio e sincronizará automaticamente os novos dados:



Passo 1. Procure o computador de bicicleta usando o APP;


Passo 2. Obtenha um código de verificação por número de telefone celular ou conta de e-mail;

Passo 3. Digite o código de verificação e a ativação é bem-sucedida.

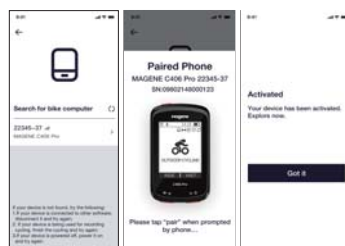

Configurações do computador de bicicleta

Após as operações de ativação e vinculação, você entrará na página de configurações do computador de bicicleta, onde poderá ajustar as funções do computador de bicicleta, incluindo número de páginas de design, conteúdo de exibição de uma única página, definição do desligamento automático, ligamento/desligamento de som do computador de bicicleta, modificação de informações pessoais, atualização de firmware e outras funções;

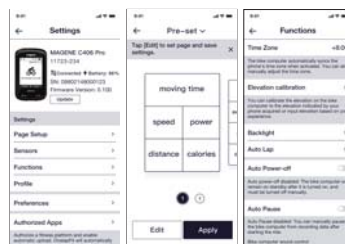

Conexão de sensores

O computador de bicicleta C406 Pro suporta a extensão de vários sensores periféricos, tais como sensor de velocidade, sensor de cadência, medidor de potência, banda cardíaca, etc. Você pode vincular seus periféricos das seguintes maneiras.

Vinculação com onelap fit:

Passo 1: Procure o dispositivo

Passo 2: Toque seu dispositivo na lista de pesquisa

Passo 3: Após a conexão bem sucedida, os sensores conectados com sucesso serão exibidos em "Dispositivos conectados" na parte superior da tela



Vinculação com computador de bicicleta:


Passo 1: Pressione o botão C brevemente na interface principal, para entrar na página "Configurações"

Passo 2: Selecione o tipo de sensor a ser adicionado na página "Configurações", selecione "Adicionar sensor", e selecione o sensor que você deseja adicionar de acordo com os resultados da pesquisa

Passo 3: Clique em "Lembrar" e a vinculação é bem sucedida



Sincronização e visualização dos dados:
Após cada passeio, ligue o Bluetooth de seu telefone celular para executar o OnelapFit, e o APP sincronizará automaticamente os dados, ou você pode iniciar esta operação de forma manual. No App - Meus - Dados esportivos, você pode visualizar todos os dados gerados no computador de bicicleta.

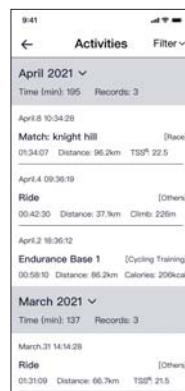

Funções de host do computador de bicicleta

1. Descrição de botões



2. Carregamento

Na parte de trás do computador de bicicleta, abra a tampa plástica para carregar



Estado do computador de bicicleta	Botão A	Botão B	Botão C
Estado de desligamento	Pressão longa: Ligar		
Interface principal	Pressão breve: Entrar na interface de passeio Pressão longa: Desligar	Pressão breve: Ver histórico	Pressão breve: Ir para a página Configurações Pressão longa: Ligar/desligar luz de fundo Duplo clique: Alternar o modo
Passeio ao ar livre	Pressão breve: Iniciar/pausar Pressão longa: Desligar	Pressão breve: Alternar a página Pressão longa: Ir para a interface de fim de passeio	Pressão breve: Contagem de voltas Pressão longa: Ligar/desligar luz de fundo
Passeio interior	Pressão breve: Iniciar/pausar Pressão longa: Desligar	Pressão breve: Alternar a página Pressão longa: Ir para a interface de fim de passeio	Pressão breve: Ajustar potência/resistência/gradiente Pressão longa: Ligar/desligar luz de fundo
Página de fim de passeio	Pressão breve: Continuar o passeio Pressão longa: Desligar	Pressão breve: Terminar o passeio e salvar	Pressão breve: Descartar o registro e voltar Pressão longa: Ligar/desligar luz de fundo

■ Especificações do produto

Modelo de produto	C406 Pro
Tipo/capacidade da bateria	Bateria de lítio/1000mA
Especificação de entrada de carregamento	DC 5V, 500mA
Protocolo de transmissão sem fio	ANT+, Bluetooth
Frequência de transmissão	2400-2483.5MHZ
Potência de transmissão	2,5mW
Temperatura de operação	-10°C~50°C
Peso	80g
Tamanho do produto	86.5*51.6*21.6MM

■ Catalogue and Technical Requirements for Micro-power Short-range Radio Transmitter Devices:

1. Specific terms: Cat. F Devices
Frequency: 2400-2483.5MHz
Transmission power limit: 10mW
Frequency tolerance: 75kHz
Use scenario: For ANT+/BLE intelligent hardware control and data transmission
Antenna type: PIFA antenna
Performance/control: Within about 10m transmission distance (open-air areas)
2. It is not permitted to change the use scenario or conditions of use, extend the transmission frequency range, increase the transmission power (including installing an additional RF power amplifier), or change the transmission antenna, without authorization.
3. It is not permitted to create interference harmful to other legal radio devices, nor request protection from harmful interference.
4. This product can withstand interference due to radio frequency energy emitted by industrial, scientific, and medical (ISM) application devices or other legal radio devices.
5. If this product creates interference harmful to other legal radio devices, its operation should be halted immediately, and relevant measures taken to eliminate the interference before it is resumed.
6. If any micro-power device is used within an aircraft or the electromagnetic environmental protection area of a radio astronomical observatory, meteorological radar station, satellite earth station (including TT&C, ranging, reception, and navigation stations), or any other military/civilian radio stations, or an airport as set out in relevant laws, regulations, national provisions or standards, the regulations of the electromagnetic environmental protection authorities and relevant industry organizations must be followed.
7. It is prohibited to use any remote controller within a radius of 5000 meters from the center of an airport runway.

■ Safety Warnings and Product Information

⚠ Battery-related warning

Failure to notice the potential dangers listed below may lead to severe harm or even fatal accidents.

The battery used in the product is a lithium-ion battery. Failure to follow the instructions listed below may shorten the battery's shelf life, damage the device, or cause fire, chemical burns, battery leakage, or the risk of injury.

- Do not disassemble, modify, puncture, press, or damage the battery to avoid dangers.
- Do not expose the device or the battery to fire, explosion, or other hazards.
- Do not place or store the device near a dryer, in a car under direct sunlight, or in other high-temperature environments.

- Do not immerse the battery in water or other liquids.
- Do not overcharge the battery frequently.
- Do not charge the battery under fire or extremely high temperature.
- Charge the battery in strict accordance with the charging requirements to avoid dangers caused by overcurrent.
- If you want to store your device for a long period, store it fully charged to extend its battery life.

| Warranty Terms:

Thank you for choosing MAGENE GPS Bike Computer. Please carefully read the following terms, in order to receive warranty service.

Repair, replacement, and return:

This product has been strictly tested for quality. According to this Warranty, during the warranty period, if this product suffers from quality-related failures when being properly used, free warranty service will be provided.

The warranty period for this product is 24 months from the date of activation. For non-activated products, the warranty period starts from the date of purchase. If the date of purchase is not specified, the date of manufacture shall prevail.

For repairs covered by the warranty, the product must be transported by the specified logistics service provider. Otherwise, you shall bear the freight or any loss caused by transportation.

The following situations are not covered by the warranty:

1. The warranty period has expired;
2. Any damage caused by improper use, maintenance, or storage;
3. The product is damaged because the user did not use or install the product as instructed in the user manual;
4. The failure is caused by unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, liquid ingress, accident, alteration, or improper use of accessories not matched with the product;
5. The Warranty has been altered without authorization;
6. The user cannot provide a valid Warranty and invoice;
7. The product serial number or code stated on the Warranty is inconsistent with that on the product;
8. Failures and damages are caused by other non-product design, manufacture, and quality problems;
9. The damage is caused by wear or dirt due to the normal use, including human factors such as scratches, exposure to chemical reagents or sharp objects, falling, or pressure;
10. Any damage caused by force majeure.

After-sales service period:

The company provides permanent after-sales service for the product.

When the warranty period has expired, only a cost price will be charged for repairs due to product failures, and only the labor and accessory costs will be charged for repairs due to human factors.

The company reserves the right to change and interpret the above content.

■ FCC statements:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

| CE statements:

Declaration of Conformity Hereby, Qingdao Magene Intelligence Technology Co.,Ltd declares that the radio equipment type C406 Pro is in compliance with directive 2014/53/EU and RER 2017 (SI 2017/1206). 

The declaration of conformity is available at the following internet address:<http://www.magenefitness.com/manuals.html>

RF exposure information: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Radiation Exposure Statement Power is so low that no RF exposure calculation is needed.

Bluetooth(2400-2483.5 MHz) Max EIRP is -2.61dBm.

ANT+(2457MHz) Max EIRP is -3.26dBm.

 Smart GPS Bike Computer	
Model	C406 Pro
Nominal Voltage	3.7V
Nominal Capacity	1000mAh
Ref.Weight	80g
Manufacturer	Qingdao Magene Intelligence CO.,Ltd.
Address	No.2 AWS, Road, Licang District, Qingdao Shandong China
EC REP	WSJ Product LTD(for authorities only)
	Eschborner Landstraße 42-50
	60489 Frankfurt am Main,Hessen, Germany
  	

For more information, contact us:
 Qingdao Magene Intelligence Technology Co.,Ltd.
 Website: www.magenefitness.com
 After-sales support: support@magenefitness.com
 No.2 AWS,Licang District,Qingdao,Shandong,China
 Version:V1.0

