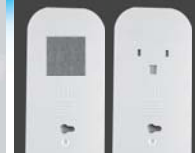


Energizer®

IMPORTANT:
Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Exhausted batteries should be removed from the fixture and disposed of properly.

IMPORTANTE:
No use diferentes tipos de baterías o baterías nuevas con usadas. Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad y desecharse correctamente.

⚠ CAUTION	⚠ PRECAUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE • DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES • REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME • RECHARGE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME 	<ul style="list-style-type: none"> • LAS PILAS PUEDEN DESPRENDER LÍQUIDOS INFLAMABLES O MATERIALES INFLAMABLES CAUSANDO DAÑO AL USUARIO O AL PRODUCTO • NO MEZCLE PILAS JUNTAS DE TIPOS DE PILAS O RECHARGE LAS PILAS AL MISMO TIEMPO • NO RECARGUE LAS PILAS SI EL PRODUCTO SE VA A USAR DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO

Remote requires 2 CR2032 batteries (included)
LED light bar requires 6 AA batteries (not included)



Wireless Remote Control

**Energizer®**[illegible]