


# User Manual

사용설명서

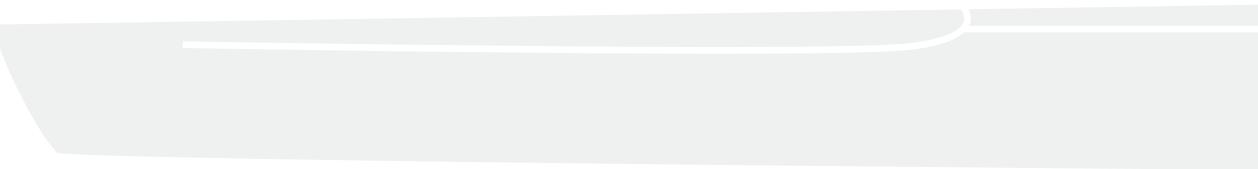

Ver. 2017.06





Components | 1 | 구성품

Power Supply | 2 | 전원공급

Sensor Placement | 3 | 센서 위치설정

How to Use with PC | 4 | PC에서 사용법



How to Use with Mobile | 5 | Mobile에서 사용법

FAQ | 6 | FAQ

Product Specifications | 7 | 제품사양

Warranty | 8 | 보증내용


## 1. Components | 구성품

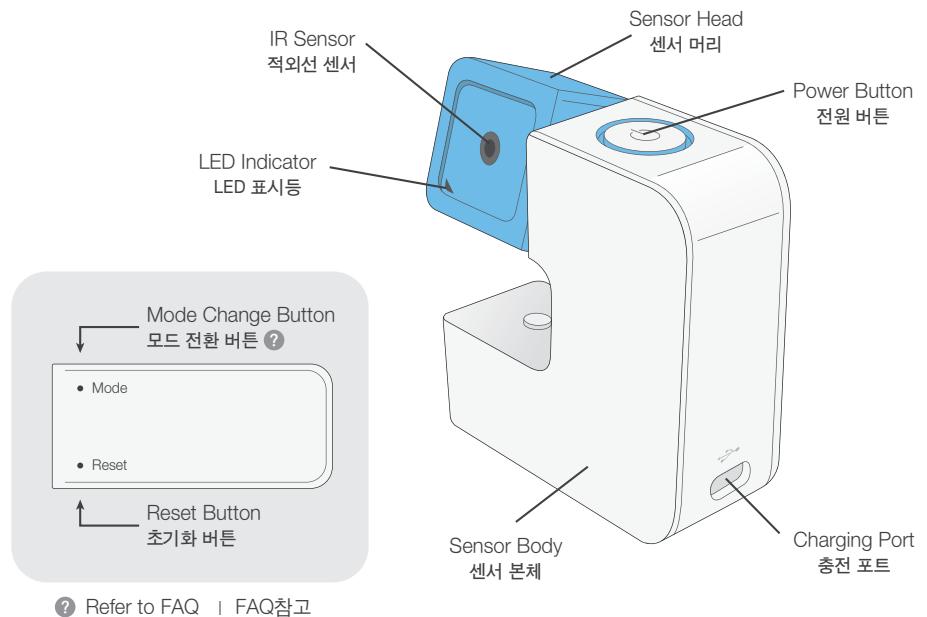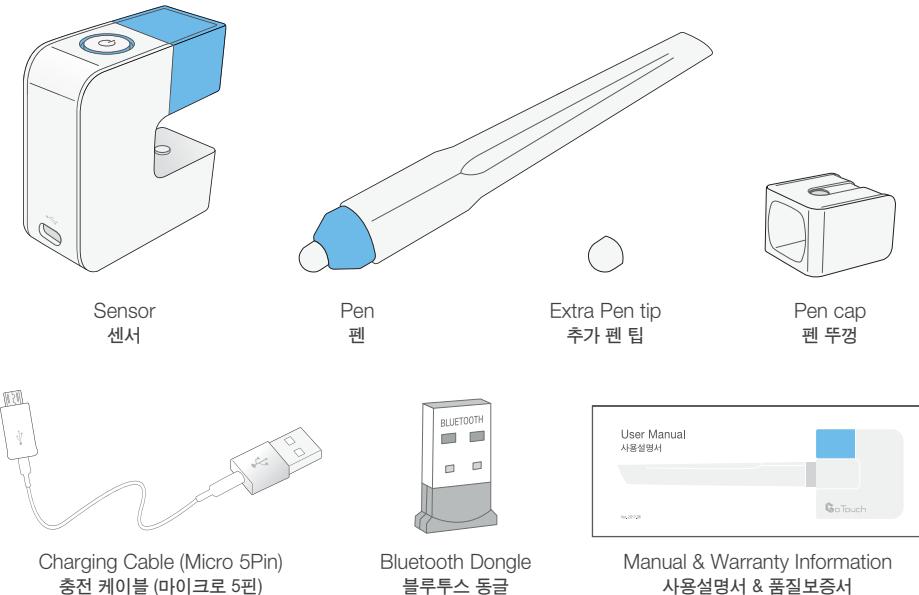

## 2. Power Supply | 전원공급

### Charging the battery

센서 충전 방법

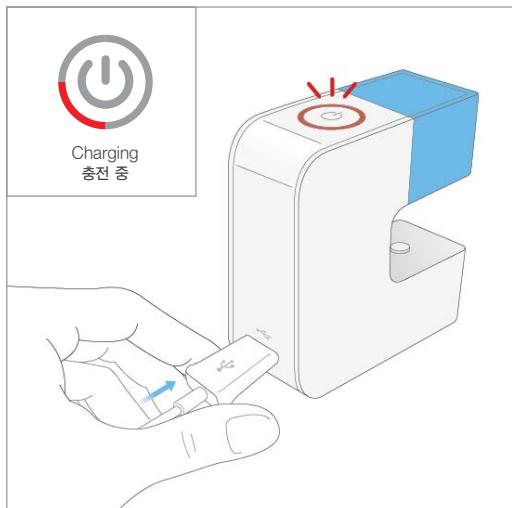


Charge the Sensor by using the power cable enclosed in the package. Red light will turn on while charging, and will turn off once fully charged. (Takes approximately one hour.)

패키지에 동봉 된 케이블을 사용하여 센서를 충전시켜 주세요. 충전 시 전원버튼에 빨간불이 켜지고, 충전이 완료되면 불이 꺼집니다. (완충까지 약 1시간이 소요됩니다.)

### Pen battery replacement

펜 건전지 투입 방법

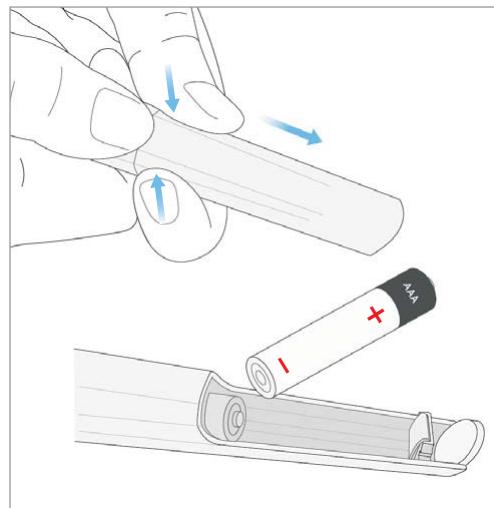


Open the Pen's battery cover by holding both sides with one hand, and push the upper part with the other hand. Correctly insert the AAA battery.

한 손으로 펜 배터리 커버 양 옆을 누르고, 다른 손으로 윗부분을 밀어서 열어주세요. 방향에 주의하여 AAA 건전지를 투입합니다.

## 2. Power Supply | 전원공급

### Turning On the Sensor

센서 전원 켜기

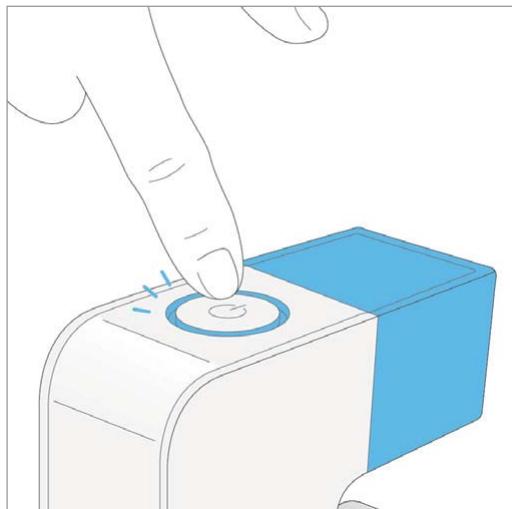


Turn on the Sensor by pressing the power button for 3 seconds.

센서의 전원 버튼을 3초간 누르면 전원이 켜집니다.

### Sensor Status

센서 상태 확인 방법

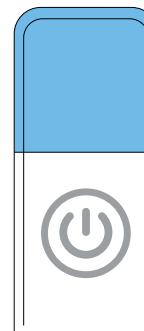

Power OFF  
전원 꺼짐



Power ON  
전원 켜짐 (점멸상태)



Charging  
충전 중



Connected Mobile  
모바일과 연결됨



Connected PC  
PC와 연결됨


When the battery life  
is less than 10%

배터리 잔량이 10%  
이하일 때 표시됩니다.

### 3. Sensor Placement | 센서 위치설정

#### Sensor Placement

센서 위치 설정

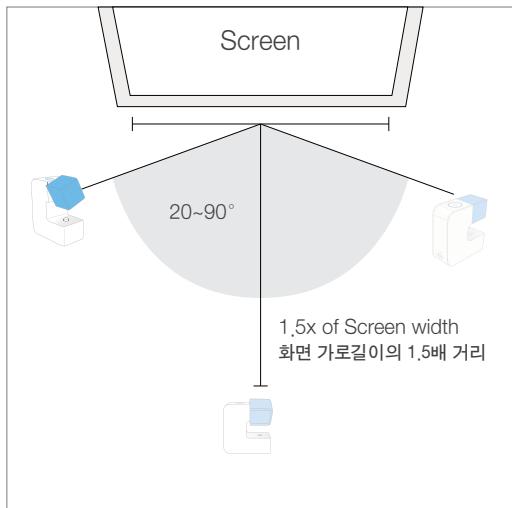


Place the Sensor diagonally at the distance of 1,5x of the screen's width.  
(Note: The Sensor will not be recognized if it is covered. Place the sensor diagonally to the left if you're right-handed, and diagonally to the right if you're left handed.)

화면 가로길이의 1.5배 거리에서 대각선 방향에 센서를 위치시킵니다.  
(센서가 가려지면 인식이 되지 않기 때문에 오른손잡이는 왼쪽 대각선 방향에, 왼손잡이는 오른쪽 대각선 방향에 위치시키는 것이 좋습니다.)

#### Sensor Angle Adjustment (Up/Down)

센서 상하 각도 조정

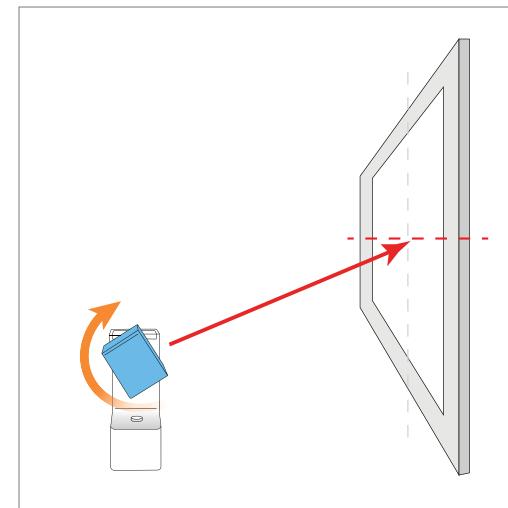


Rotate the head portion of the Sensor upward or downward so that it is facing the center of the screen.

센서의 머리 부분을 상하로 회전시켜 화면 중앙을 바라보게 조정합니다.

### 3. Sensor Placement | 센서 위치설정

#### Sensor Angle Adjustment (Left/Right)

센서 좌우 위치 조정

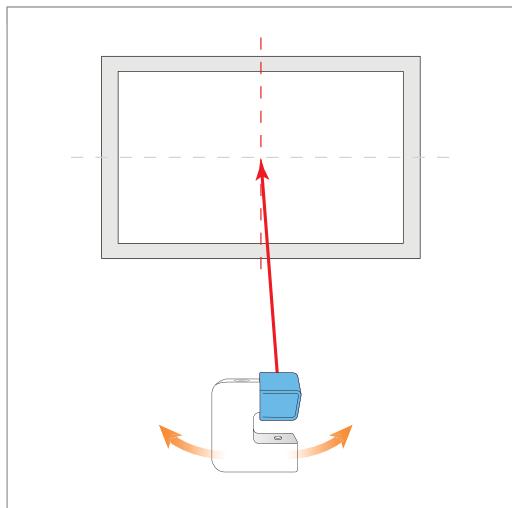


Rotate the Sensor left or right so that it is facing the center of the screen.

센서를 좌우로 회전시켜 화면 중앙을 바라보게 조정합니다.

#### When Using a Large Screen

대형화면 사용 시 참고

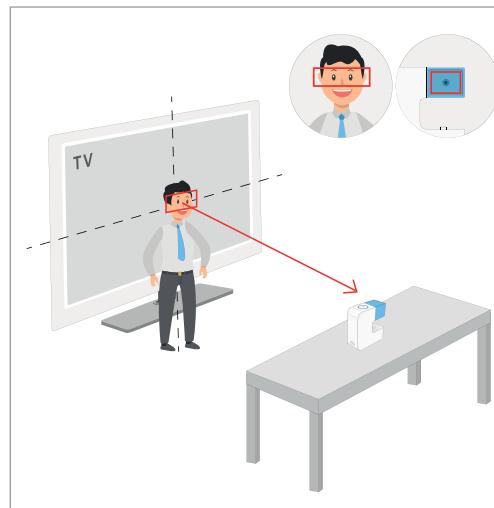


If the Sensor placement is difficult because you're using a large screen, stand in the center of the screen as shown in the image, and aim the GoTouch Sensor to your eye level.

대형화면을 사용하여 센서 위치 설정이 어렵다면, 이미지와 같이 화면 중앙에 서서 GoTouch 센서가 내 눈을 바라보도록 조정합니다.


## 4. How to Use with PC | PC에서 사용법

### What you need when using with PC


PC에서 사용하기 전 준비물

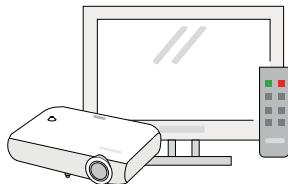


TV (Monitor/Beam Projector)  
TV (모니터/빔프로젝터)

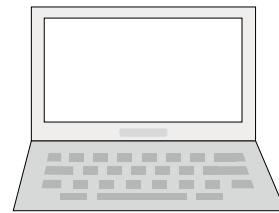


PC (Windows OS)  
PC (원도우 OS)

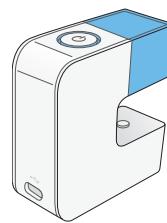

GoTouch Sensor  
GoTouch 센서

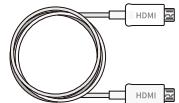


HDMI/RGB cable or Mirroring device  
HDMI/RGB 케이블 또는 미러링 기기

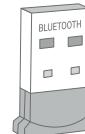

Bluetooth Dongle  
블루투스 동글

### Display Set-Up

화면 출력 설정

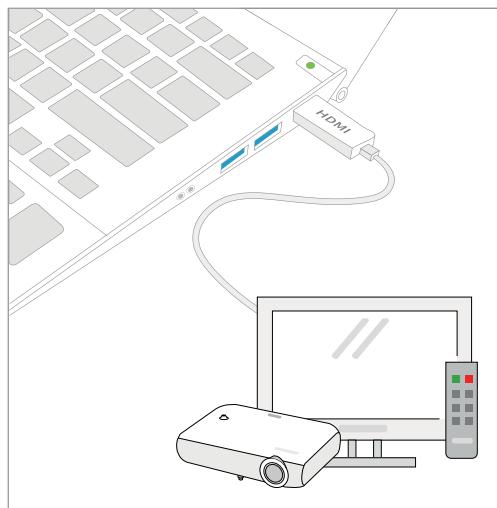


Using a display cable(HDMI, RGB) or a Mirroring device, set up the PC screen to be displayed on the TV or the Beam Projector.

영상 출력 케이블(HDMI, RGB) 또는 미러링 장비를 사용하여 PC의 화면이 TV 또는 빔프로젝터에 보여지게 설정합니다.

## 4. How to Use with PC | PC에서 사용법

### Program Installation

프로그램 설치

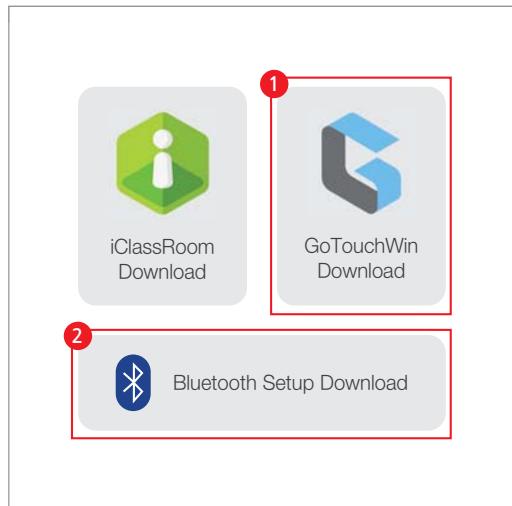


Download the program from the Anyractive website ([www.anyractive.com](http://www.anyractive.com)). Proceed to the next step after installing the program.

애니랙티브 홈페이지([www.anyractive.com](http://www.anyractive.com))에서 프로그램을 다운받습니다.  
설치완료 후 다음단계를 진행하셔야 합니다.

### Adding Bluetooth Function to PC

PC에 블루투스 기능 추가

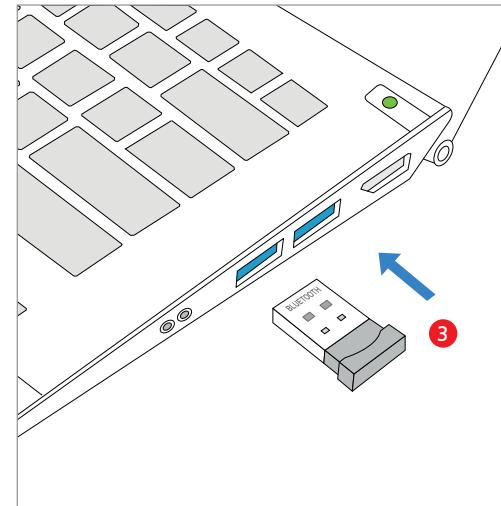


Once the program is downloaded, connect the Bluetooth Dongle to the PC.  
(Disable the built-in Bluetooth function in your PC for the best result.)

프로그램 설치가 완료되면, 블루투스 동글을 PC에 꽂아줍니다.  
(내장블루투스는 '사용안함'으로 바꿔주시는 것이 좋습니다.)

## 4. How to Use with PC | PC에서 사용법

### Searching the Bluetooth

블루투스 검색

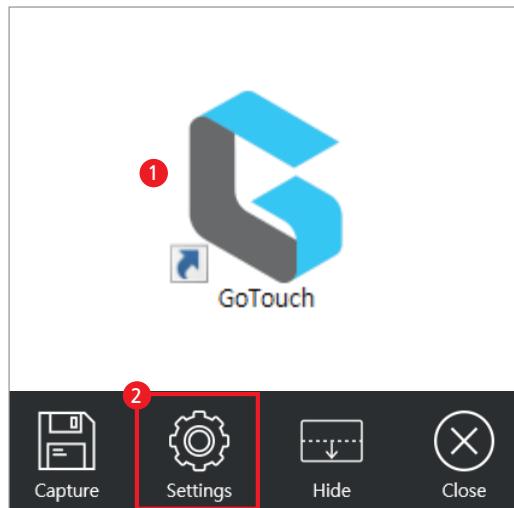


Run the downloaded GoTouch Program, click on <"Setting" → "New Connection"> at the bottom menu, and then search for "GoTouch Sensor".

다운받은 GoTouch 프로그램을 실행하고 하단 메뉴의 <설정 → 새 연결>을 차례로 클릭하여 GoTouch Sensor를 검색합니다.

### Connecting the Bluetooth

블루투스 연결

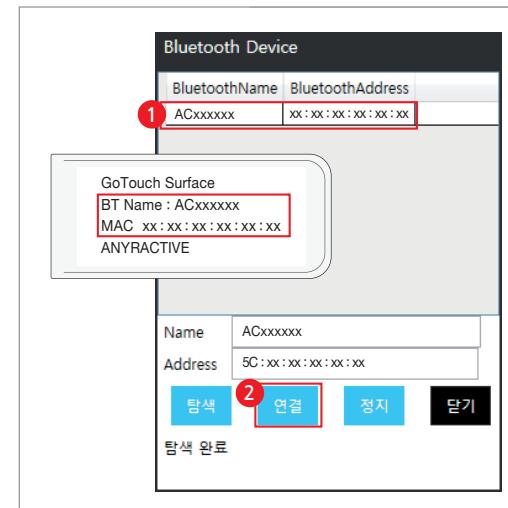

Once the Bluetooth search is complete, locate the BT Name at the bottom of the Sensor, select the same Bluetooth name on your device, and click "Connect".


Bluetooth 검색이 완료되면, 센서 하단의 BT Name과 동일한 것을 찾아 선택하고 연결을 클릭합니다.

Refer to FAQ if failed to connect | 연결실패 시 FAQ참고

## 4. How to Use with PC | PC에서 사용법

### Running the Calibration

화각설정 실행

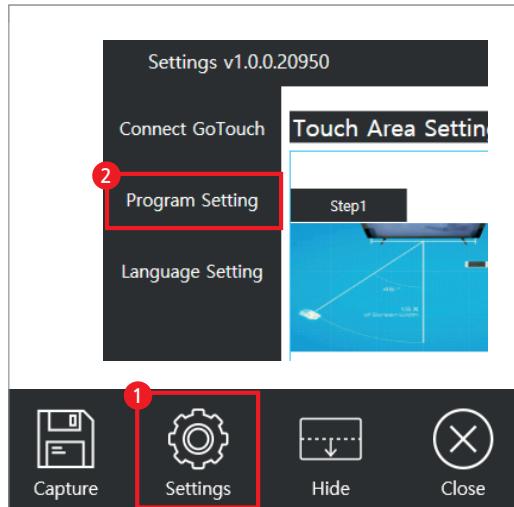


Run <"Settings" → "Program Setting" → "Calibration Setting">.

<Settings → 프로그램 설정 → 화각 설정>을 차례로 실행합니다.

### Calibration Set-Up

화각설정

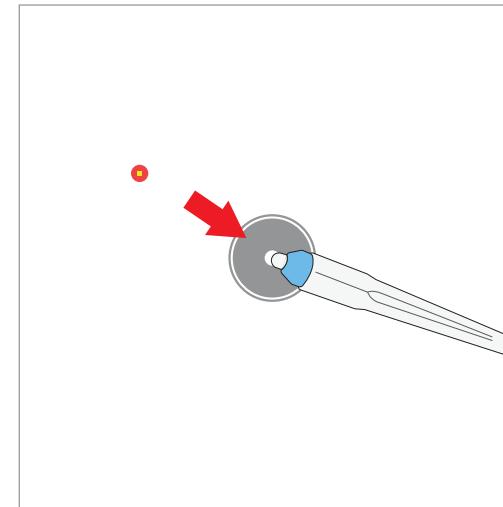

A red dot will appear when you press the gray circle in the center of the screen with the Pen. By adjusting the Sensor location, place the red dot close to the gray circle. And then, check to see if the red dot still exists when you move the pen from the center to any corner of the screen. Once finished with setting, press ESC.


펜으로 화면 중앙의 회색 원을 누르면 빨간 점이 나타납니다. 센서위치를 조정하여 빨간 점을 회색 원 가까이에 위치시켜줍니다.

그 다음, 펜을 화면 중앙에서 모서리로 이동했을 때 계속해서 빨간 점이 뜨는지 확인합니다. 설정이 끝나면 ESC를 눌러줍니다.

## 4. How to Use with PC | PC에서 사용법

### Space Setting

터치영역 설정

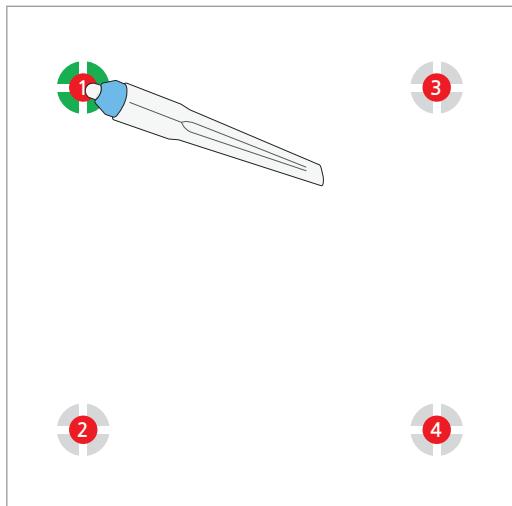


Run "Setting" → "Program Setting" → "Space Setting", and touch the sequential dots that appear on the screen with the pen, to save the space setting.

Settings → 프로그램 설정 → 터치 영역  
설정을 실행하여 화면에 순차적으로 나오는  
점을 펜으로 클릭하여 터치영역 설정을  
저장합니다.

### PC Connection Completed

PC연결 완료

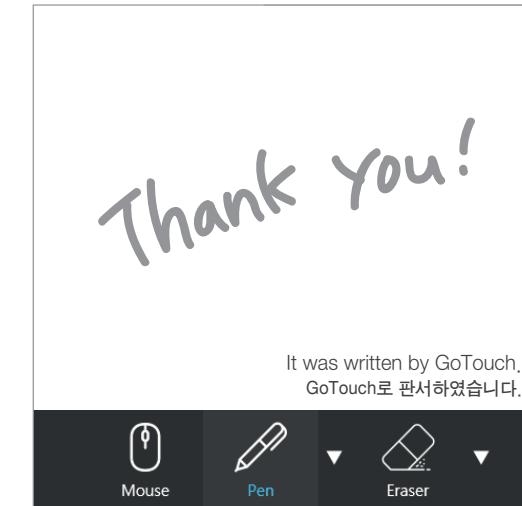


Click the desired function at the bottom  
menu to start using the GoTouch. Please  
refer to our website for detailed information  
for each function in the menu.

하단 메뉴의 원하는 기능을 클릭하여  
사용합니다.  
자세한 메뉴 기능 안내는 홈페이지를  
참고하세요.


## 5. How to Use with Mobile | Mobile에서 사용법

### What you need when using with Mobile


모바일에서 사용하기 전 준비물

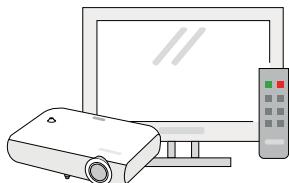


TV (Monitor/Beam Projector)  
TV (모니터/빔프로젝터)

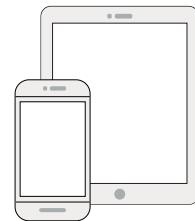

Smart Phone (Android/iOS Tablet)  
스마트폰 (안드로이드/iOS 태블릿)

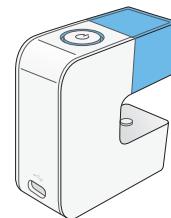


GoTouch Sensor  
GoTouch 센서

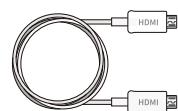

HDMI/RGB cable or Mirroring device  
HDMI/RGB 케이블 또는 미러링 기기

### Display Set-Up

화면 출력 설정

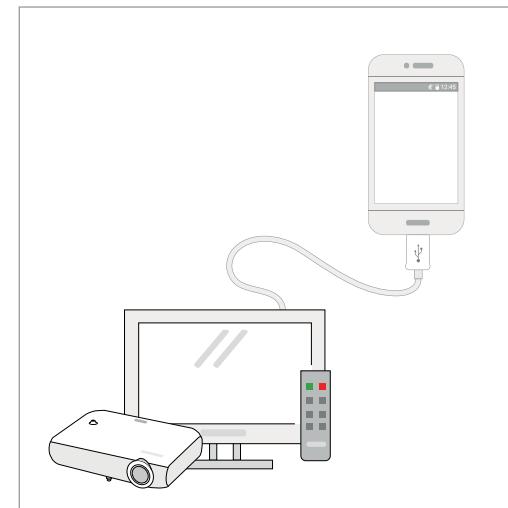

Using a display cable, display the Smart Phone screen to the TV or to the Beam Projector.(Performances and connection methods can vary depending on the types of Smart Phones that you use.)

영상출력 케이블을 사용하여 스마트폰의 화면을 TV 또는 빔프로젝터로 출력합니다.  
(스마트폰 기종마다 연결방법과 성능에 차이가 있습니다.)

## 5. How to Use with Mobile | Mobile에서 사용법

### Downloading the App

앱 다운로드

Search and download the "GoTouch" App from the App Store or the Play Store.

앱스토어 또는 플레이스토어에서 <고터치>를 검색하여 앱을 다운받습니다.




Android App Download  
안드로이드 앱 다운로드



iOS App Download  
iOS 앱 다운로드

### Running the App

앱 실행

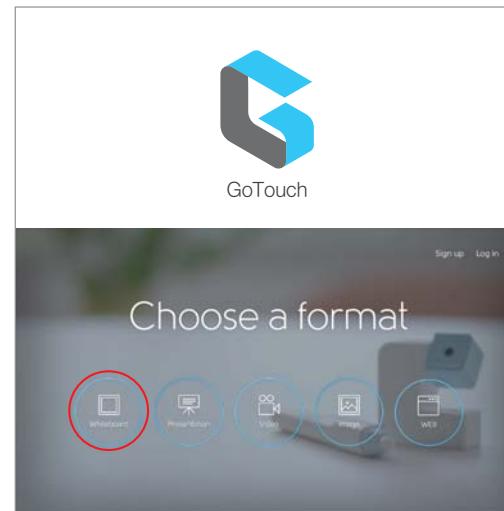


Run the "GoTouch" App, and click on "WhiteBoard".

GoTouch 앱을 실행하고, Whiteboard를 클릭합니다.

## 5. How to Use with Mobile | Mobile에서 사용법

### Turning on the Bluetooth

블루투스 켜기

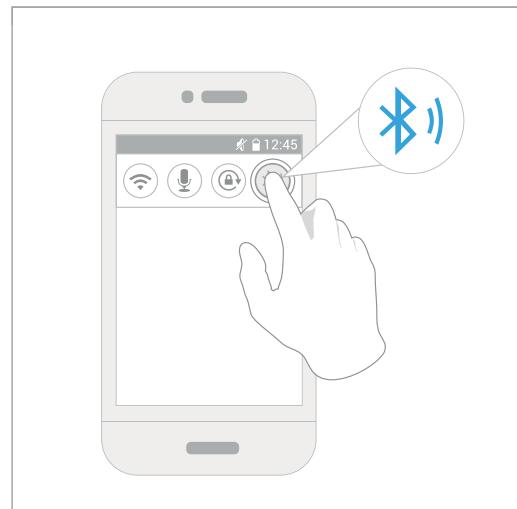


Turn on the Bluetooth from your SmartPhone. (The Bluetooth connection will take place in the App.)

스마트폰에서 블루투스 기능을开启了。  
(기기연결은 앱에서 진행합니다.)

### Searching the Bluetooth

블루투스 검색

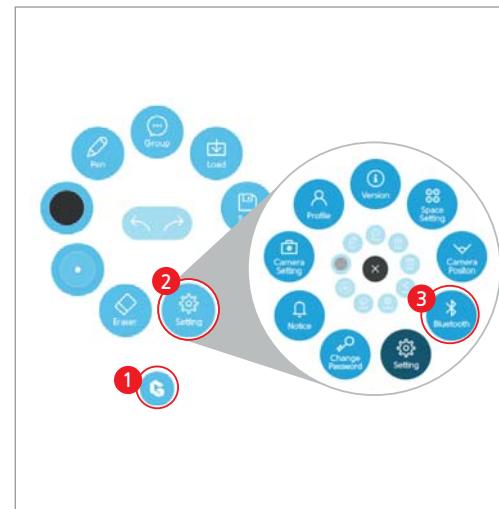


From the "GoTouch" App, click on  
⟨"G(Menu)" → "Setting" → "Bluetooth"⟩.

GoTouch 앱 화면에서 ⟨G(메뉴) → Setting → Bluetooth⟩를 차례로 클릭합니다.

### Connecting the Bluetooth

블루투스 연결

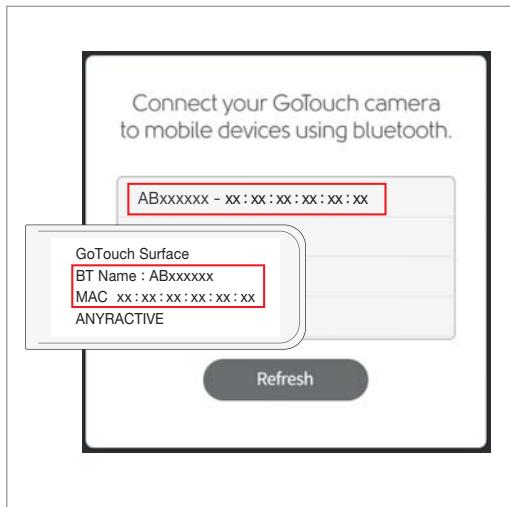


Once the Bluetooth search is complete, locate the BT Name at the bottom of the Sensor, select and connect the same Bluetooth name on your device. (The initial connection takes approximately 2-3 minutes.)

Bluetooth 탐색이 완료되면, 센서 하단의 BT Name과 동일한 것을 찾아 연결해줍니다.  
(최초 연결 시, 2~3분의 시간이 소요됩니다.)

### Running the Calibration

화각설정 실행

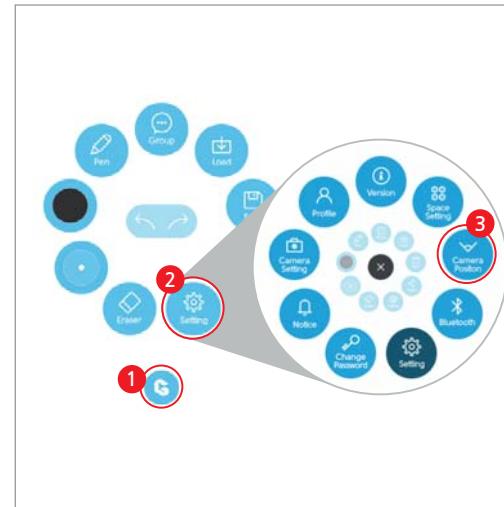


Once the Bluetooth is connected, click on <"G(Menu)" → "Setting" → "Camera Position">.

블루투스 연결이 완료되면, <G(메뉴) → Setting → Camera Position>을 클릭합니다.

## 5. How to Use with Mobile | Mobile에서 사용법

### Calibration Set-Up

화각설정

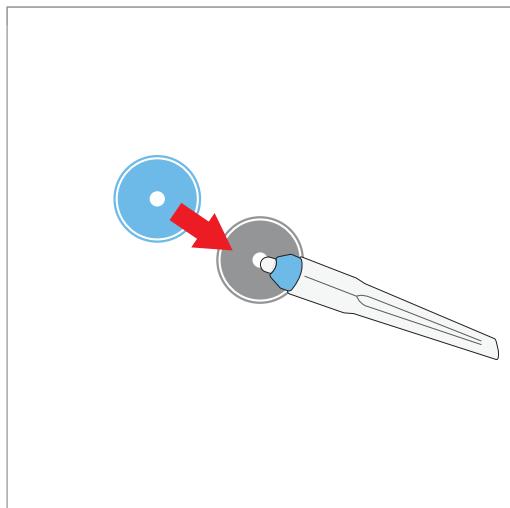


A blue circle will appear when you press the gray circle in the center of the screen with the Pen. By adjusting the Sensor location, place the blue circle on top of the gray circle. And then check to see if the blue circle still exists when you move the pen from the center to any corner of the screen.

펜으로 화면 중앙의 회색 원을 눌러주고, 이 때 나타나는 파란색 원을 회색 원에 일치되게 센서위치를 조정합니다. 그 다음, 펜을 화면 중앙에서 모서리로 이동했을 때 계속해서 파란색 원이 뜨는지 확인합니다.

### Running the Space Setting

터치영역 설정 실행

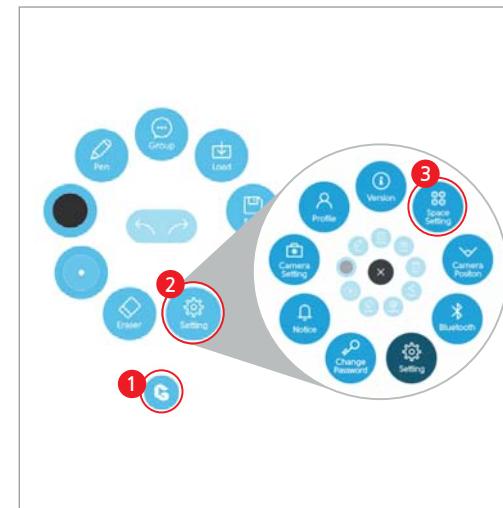


Click on <"G(Menu)" → "Setting" → "Space Setting">.

<G(메뉴) → Setting → Space Setting>을 클릭합니다.

### Space Setting

터치영역 설정

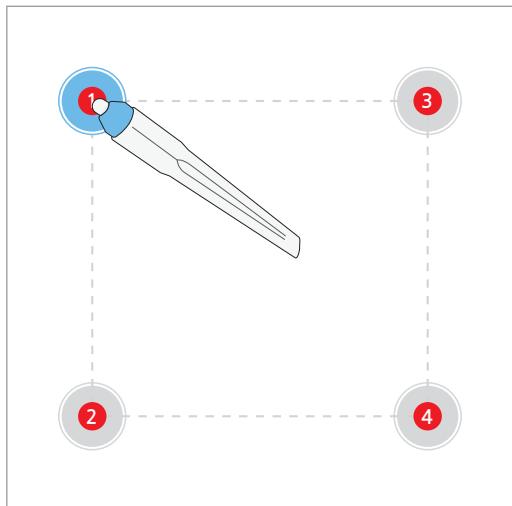

Touch the sequential dots that appear on the screen with the Pen to save the Space Setting.

화면에 순차적으로 나오는 점을 펜으로 클릭하여 터치영역 설정을 저장합니다.

### Mobile Connection Completed

모바일 연결 완료

It was written by GoTouch.  
GoTouch로 판서하였습니다.

Thank You!



GoTouch set-up is completed. Please refer to our website for detailed information for each function in the menu.

GoTouch 설정이 완료되었습니다.  
자세한 메뉴 기능 안내는 홈페이지를 참고하세요.

## 6. FAQ

### What is Mode Change?

모드 전환이란

GoTouch's Sensor power mode can be changed to fit the user's need.


1. Basic Mode : Using while charging, suitable for users who has to move around.
2. Always On Mode : Power can only be turned on when the charging cable is connected, suitable for stationary users.

GoTouch 센서의 전원 방식을 사용자 환경에 맞게 변경할 수 있습니다.

1. Basic Mode : 충전하며 사용하는 모드로, 이동형 사용자에게 적합합니다.
2. Always On Mode : 충전 케이블을 연결해야 전원이 들어오는 모드로, 고정형 사용자에게 적합합니다.

### How to Change the Mode

모드 전환 방법

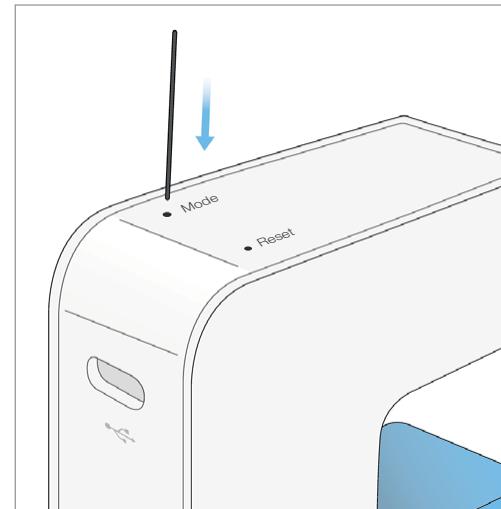


Using a pin, press the Mode button for 3 seconds. Once the setting is changed, the power button will blink once.

핀을 사용하여 모드버튼을 3초간 눌러주세요.  
설정이 변경되면 전원부에 불이 한 번  
깜빡입니다.

### How to Reset

리셋 방법

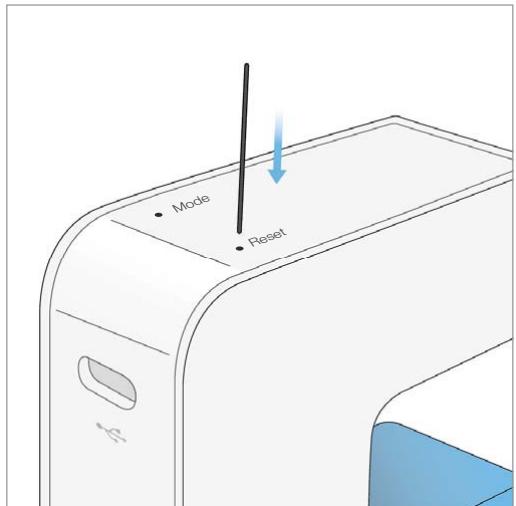

In case of a malfunction, or using the GoTouch after leaving it unattended for a long period of time, use a pin to press the Reset button for 3 seconds.

제품에 오작동이 있거나 장시간 방치 후 사용하시게 될 경우, 핀을 사용하여 리셋버튼을 3초간 눌러주세요.

### If PC Bluetooth Connection Failed

PC에서 블루투스 연결이 실패했을 경우




Run the program "BlueSoleil" that is downloaded from the Anyreactive website, and delete all the searched devices. After deleting the devices, run the GoTouch program and resume connecting.

애니랙티브 홈페이지에서 다운받은 BlueSoleil 을 실행하여 검색 된 모든 장비를 삭제합니다. 삭제 후, 다시 GoTouch를 실행하여 연결을 진행합니다.

## 6. FAQ

### When Unintentional Behavior Occurs

의도하지 않은 동작이 발생할 때

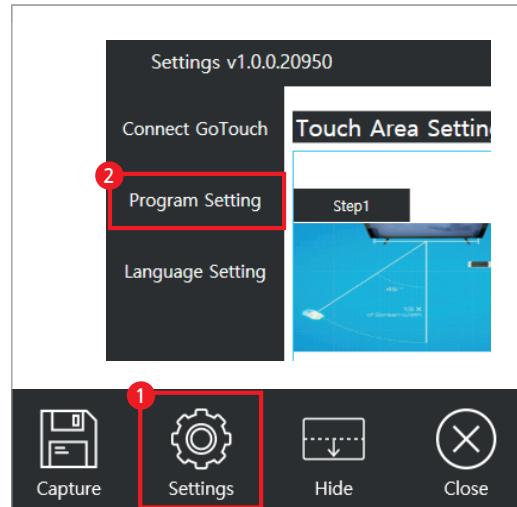


Run <Settings → Program Setting>, Adjust the level at Sensitivity Setting, and click on Save. (In the presence of strong light or when outdoors, this step might not be able to fix the problem.)

<Settings → 프로그램 설정>을 차례로 실행합니다. 민감도 설정 부분에서 단계를 조정하여 저장을 클릭합니다.  
(강한 빛이 있거나 야외의 경우에는 해당 단계로도 해결이 되지 않을 수 있습니다.)

### When It Doesn't Write or Lags

판서가 되지 않거나 끊김현상이 있을 때

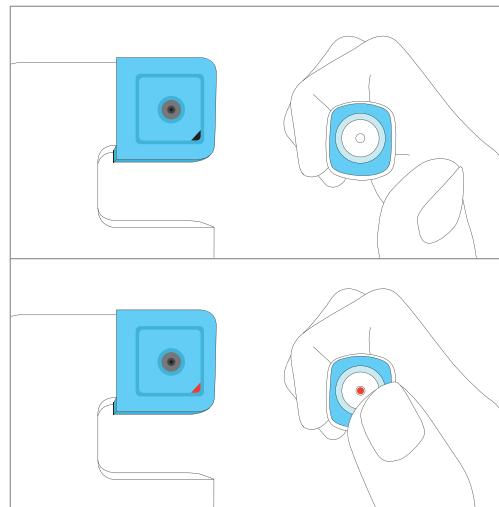

Press the tip of the Pen in the area where the Sensor is facing. If you don't see a red light coming out of the LED lamp, change the battery in the Pen.

(Avoid direct eye contact with the light coming out of the pen.)

센서가 바라보는 영역 안에서 펜 쪽을 눌렀을 때 LED 표시등에 빨간불이 들어오는지 확인합니다. 불이 들어오지 않는 경우 펜 전지를 교체해주시는 것이 좋습니다.  
(펜에서 나오는 불빛을 직접적으로 보게 되면 눈에 좋지 않습니다.)

### Warning

1. Writing will not be recognized if the Sensor is covered. Do not cover the Sensor.
2. GoTouch operates with infrared light, and will be affected by direct sunlight or strong lighting(Halogen).  
If unintentional behavior occurs, try covering any strong light around the area, or turn them off.  
(Not usable outdoor.)
3. Unintentional behavior can also occur in the presence of shiny objects, such as your wrist watch or metal accessory. Remove them before using GoTouch.
4. If the Sensor doesn't turn on, try charging the Sensor.
5. Charging cable has to be connected when running on "Always On" mode.
6. If there are disconnections while writing, try changing the Pen battery.
7. The search for the Bluetooth in the initial connection can take up to 2-3 minutes.
8. When connecting the Smart Phone and the Sensor, the connection has to happen in the App.
9. Depending on the display and the performance of the OS, writing can be slower.
10. Avoid direct eye contact with the light coming out of the Pen.
11. If GoTouch is placed on an unstable ground, such as a shaking table, the Pen's accuracy will decrease.

### 사용 시 주의사항

1. 센서가 가려지면 판서 인식이 되지 않습니다. 가려지지 않도록 주의해주세요.
2. GoTouch는 적외선 작동방식으로, 직사광선이나 강한 조명(할로겐)에 영향을 받습니다.  
의도하지 않은 동작이 발생한다면, 주변의 강한 빛을 가리거나 끄주세요. (야외사용은 불가능합니다.)
3. 팔에 시계나 팔찌와 같이 반짝이는 금속 악세사리가 있는 경우,  
2)번과 같은 현상이 발생할 수 있습니다. 악세사리를 제거 후 사용해주세요.
4. 센서의 전원이 켜지지 않는다면 충전을 해주세요.
5. Always On 모드에서는 충전 케이블을 연결해야 전원이 들어옵니다.
6. 판서가 끊김현상이 있다면, 펜 건전지를 교체해 주세요.
7. 최초 연결 시 블루투스 검색이 최대 2~3분까지 소요될 수 있습니다.
8. 스마트폰과 센서를 연결할 때, 기기연결은 앱에서 이뤄져야 합니다..
9. 디스플레이와 운영시스템의 성능에 따라 판서 속도가 느려질 수 있습니다.
10. 펜에서 나오는 불빛을 직접적으로 보게되면 눈에 좋지 않습니다.
11. 흔들리는 테이블 등에 GoTouch를 설치하면 펜의 위치 정확도가 떨어집니다.

## 7. Product Specifications | 제품사양

### Sensor

Size	[W*H*D] 53.41*57.00*24.00mm, weight:50g
Power	Li-Poly 250mAh Battery Operation Mode (Mobile) : about 9Hours Operation Mode (PC) : about 5Hours Standby Mode : about 500Hours
Interface	BLE / Classic 2.1+EDR
CMOS-Pixel Array	4K * 4K
Recognition Data Rate	Max 200 FPS
Writing Response Time	0.1sec
Horizontal/Vertical Access Angle Time	38.3 / 38.3 Degree
Optimized Cursor Jittering	+/-4 pixel
Operation Distance from Screen	1.5 Times Distance for Target Screen Size

Available type of display	Projector, PDP, LCD, DLP TV
Screen Size (Diagonal)	4inch ~ 100inch
Support Operating System	Android/iOS/Windows

### Pen

Size	[W*H*D] 145.73*16.59*18.99mm, weight:23g
Power	2 * AAA Batteries
Operation Mode	Operation Mode : 5 hours Standby mode : 1000hours
Interface	Infrared LED
Shell Material	ABS plastic

## 7. Product Specifications | 제품사양

Classification 구분	Windows		Android		iOS	
	Minimum	Recommendation	Minimum	Recommendation	Minimum	Recommendation
CPU	Dual Core	Quad Core	Dual Core	Quad Core	iPhone 5s	iPhone6 이상
RAM	More than 2G	More than 4G	More than 2G	More than 2G	More than 1G	More than 2G
Memory / HDD	More than 500M of Installation Space	More than 1G of Free Space	More than 16G	More than 32G	More than 16G	More than 32G
OS	Windows7 32bit (MS Office 2010 or higher)	Windows7 64 bit or higher (MS Office 2010 or higher)	4.3(JellyBean) or higher	4.3(JellyBean) or higher	iOS8 or higher	iOS8 or higher
Network	Bluetooth 2.0	Bluetooth 2.0	WiFi / Bluetooth 4.0	WiFi / LTE(3G) / Bluetooth 4.0	WiFi / Bluetooth 4.0	WiFi / LTE(3G) / Bluetooth 4.0

## 8. Warranty | 보증내용 (ENG)

Classification	Consumer Loss Description	Within Warranty Term	After Warranty Term
Performance trouble, or product failure happened under proper usage, during the supplier's part retention period	In need of a major repair, 10 days after the purchase	Product exchange or 100% refund	Not applicable
	In need of a repair of a major part, 1 month after the purchase	Product exchange or free repair	Not applicable
	Damage or loss during the delivery or installing the equipment after the purchase	Product exchange	Not applicable
	Exchanged product is in need of a major repair within one month of the exchange	Product exchange or free repair	Not applicable
	Third malfunction due to the same defect	Product exchange or 100% refund	Charged repair
	Fifth malfunction due to different types of defect	Product exchange or 100% refund	Charged repair
	If the product is lost by the supplier after the consumer requested repair	Product exchange or 100% refund	Product exchange at a depreciated price
	If the supplier cannot repair the equipment due to the lack of repair parts during the supplier's part retention period	Product exchange	Refund at a depreciated price

## 8. Warranty | 보증내용 (ENG)

Faults caused by consumer's misuse	Not repairable	Product exchange	Product exchange at a depreciated price after collection of repair charge
	Repairable	Product exchange after collection of repair charge	Charged repair
Product failure due to an insertion of foreign substances (cotton, tissue, drinks, detergent, coffee, etc.)		Charged repair	Charged repair
Product damage or alteration due to dropping or force		Charged repair	Charged repair
Exterior damage or alteration due to exposure to solvents, such as thinner or benzene		Charged repair	Charged repair
Parts lost or damaged due to consumer's random disassembling of the equipment		Charged repair	Charged repair
Product failure due to natural disasters (lightening, fire, flood, earthquake, etc.)		Charged repair	Charged repair

- Product warranty expires after 1 year from the purchase date
- Consumer will be charged for the service request when there was no product failure. Please refer to the user manual before requesting for service.
- Supplier is not responsible for any malfunction of equipments other than GoTouch (TV, Monitor, PC, Smartphone, etc.)

## 8. Warranty | 보증내용 (KOR)

구분	소비자피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시 부품 보유 기간 내	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 부품의 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음
	제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환	해당 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액으로 제품 교환
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환	정액 감가상각한 금액으로 환불

## 8. Warranty | 보증내용 (KOR)

소비자의 과실로 인한 고장일 경우	수리가 불가능한 경우	제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	유상 수리
Product failure due to an insertion of foreign substances (cotton, tissue, drinks, detergent, coffee, etc.)		유상 수리	유상 수리
Product damage or alteration due to dropping or force		유상 수리	유상 수리
Exterior damage or alteration due to exposure to solvents, such as thinner or benzene		유상 수리	유상 수리
Parts lost or damaged due to consumer's random disassembling of the equipment		유상 수리	유상 수리
Product failure due to natural disasters (lightening, fire, flood, earthquake, etc.)		유상 수리	유상 수리

- 제품 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참조해 주십시오.
- GoTouch 외의 장비(TV, 모니터, PC, 스마트폰 등)의 오작동은 책임지지 않습니다.



Serial No :

Date :

Mac address :



상호 : 주식회사 애니랙티브  
기자재명칭(모델명) : 특정소출력 무선기기  
(무선데이터통신시스템용 무선기기)  
제조년월 : 2017. 6.  
제조자 : 주식회사 애니랙티브  
제조국가 : 한국  
인증번호 : MSIP-CRM-ANy-GOTOUCH20  
  
해당무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로  
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

FCC ID : 2AMDVGOTOUCH20

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **FCC Information to User**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Caution**

Modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **IMPORTANT NOTE:**

### **FCC RF Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



Tel. +82 2 308 0006 | Fax. +82 2 6455 1653 | E-mail. [help@anyractive.co.kr](mailto:help@anyractive.co.kr) | [www.anyractive.com](http://www.anyractive.com)

COPYRIGHT © ANYRACTIVE, ALL RIGHTS RESERVED.