



Baby Monitor User Manual

EN / DE / FR / ES / IT



CONTENTS

EN

SAFETY INSTRUCTIONS01

CAUTION01

PACKAGE CONTENTS02

PRODUCT DIAGRAM03

GETTING STARTED06

FUNCTIONS & OPERATIONS10

TROUBLESHOOTING13

DE

SICHERHEITSANWEISUNGEN14

WARNUNG14

LIEFERUMFANG15

PRODUKTDIAGRAMM16

ERSTE SCHRITTE19

FUNKTIONEN & BETRIEB23

FEHLERSUCHE26

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ27

AVERTISSEMENT27

CONTENU DE LA BOÎTE28

DIAGRAMME DU PRODUIT29

POUR BIEN DÉMARRER32

FONCTIONNALITÉS ET UTILISATION36

DÉPANNAGE39

ES



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	40
PRECAUCIÓN	40
CONTENIDO DEL PAQUETE	41
DIAGRAMA DEL PRODUCTO	42
PRIMEROS PASOS	45
FUNCIONES Y OPERACIONES	49
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	52

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA	53
PRECAUZIONI	53
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	54
SCHEMA DEL PRODOTTO	55
GUIDA INTRODUTTIVA	58
FUNZIONI E OPERAZIONI	62
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	65

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep cord out of the reach of children (more than 3ft/0.9m away) in case of STRANGULATION.

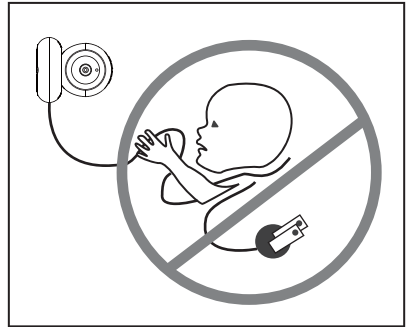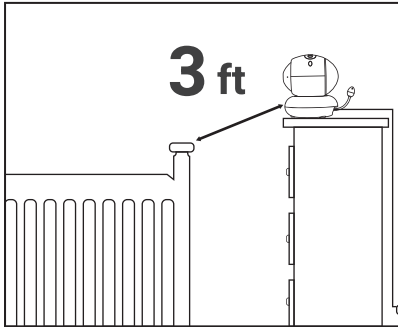


- NEVER place the camera or cord in or near the crib or playpen.
- NEVER mount the camera directly above the crib or playpen to avoid the risk of injury.
- Only use the AC adapters provided.
- Never use the unit near water, including near a bathtub, sink, laundry machine tube, wet basement, etc.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices that produce heat.
- Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this device when unused for long periods of time.
- Do not insert anything into the upgrade pinholes. This operation is only intended for professionals.

CAUTION

- NOT toys. Do not allow children to play with them.
- The lens and lens hood are small parts, keep them out of your baby's reach at all times.
- This product is NOT intended to replace the proper supervision of children. You MUST check your child's activity regularly.
- This product is not intended for use as a medical camera and its use should not replace adult supervision.
- Unplug the product during lightning storms.

- Please check the operating range and condition of the camera carefully at the initial installation, and on a regular basis after that.
- Check the reception regularly. Test the camera before use and after changing the camera's location.
- For indoor use only.
- Clean the camera with a dry cloth only.
- Do not block any ventilation openings.
- Microphone feedback might occur when the monitor is too close to the camera. Please keep them at least 1.5m/4.9ft apart.


PACKAGE CONTENTS

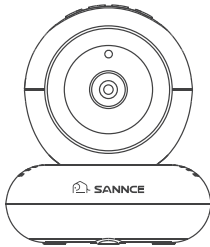


1x Baby Camera




1x LCD Monitor

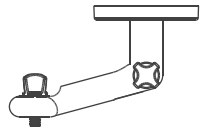


1x Wall Mount

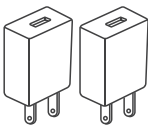


2x Power Adapter

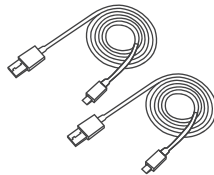

2x 2m Type-C
Power Cable



1x Mounting
Screw Bag

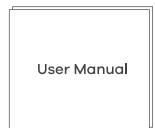


1x User Manual



The power adapters may vary based on the specific countries' adapter specifications.


PRODUCT DIAGRAM

LCD Monitor Introduction

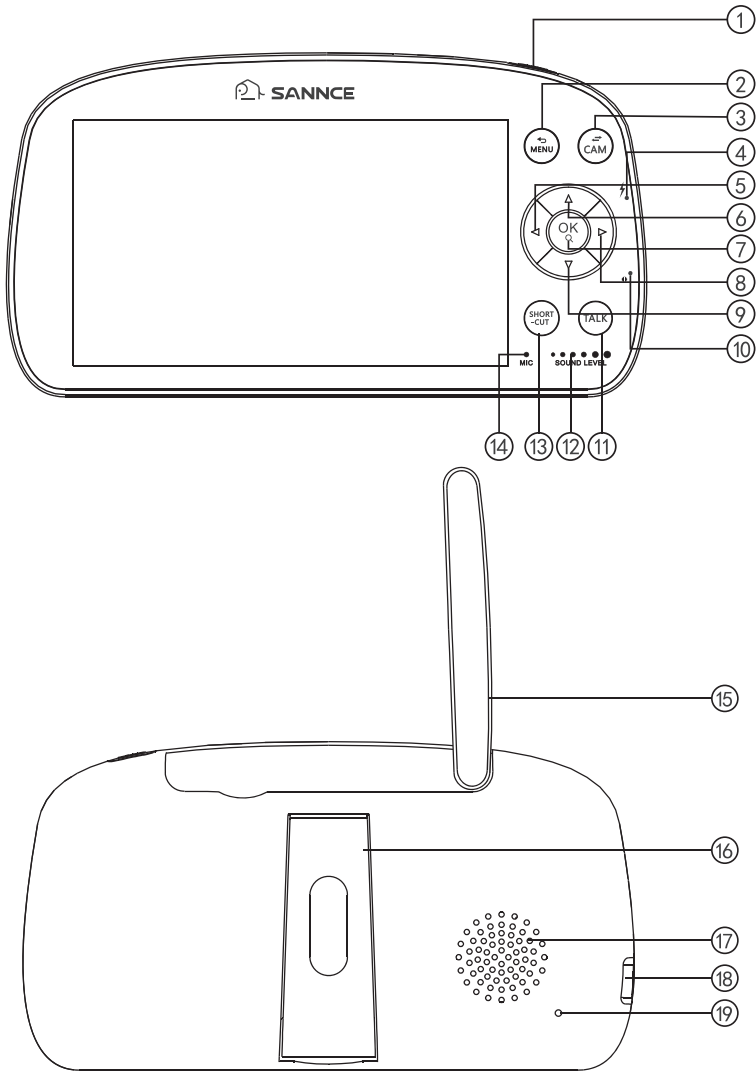

1	Power/Sleep Button: Long press to turn on/off the monitor; short press to turn on/off the screen.
2	Menu/Back Button: Press to enter menu page or press as a Back button.
3	Camera Switch: Switch cameras if connected with two or more cameras.
4	Charging Indicator: It gives off yellow light while the monitor is being charged.
5	Left Button: Press to pan the camera leftward or to change your selection leftward.
6	Up Button: Press to tilt the camera upward or to change your selection upward.
7	Confirm/Zoom Button: Press to Zoom in/out or to confirm your selection.
8	Right Button: Press to pan the camera rightward or to change your selection rightward.
9	Down Button: Press to tilt the camera downward or to change your selection downward.
10	Power Indicator: The green light turns on if connected to electricity.
11	Talk Button: Press to talk to your baby in the monitoring image.
12	Sound Level LED: Low/high level shows low/high sound detected by the camera.
13	Horn/Brightness Button: Press to adjust the monitor's volume or brightness in the monitoring image.
14	Microphone
15	Antenna
16	Support Stand
17	Speaker
18	Power Input
19	Reset Hole

Camera Introduction

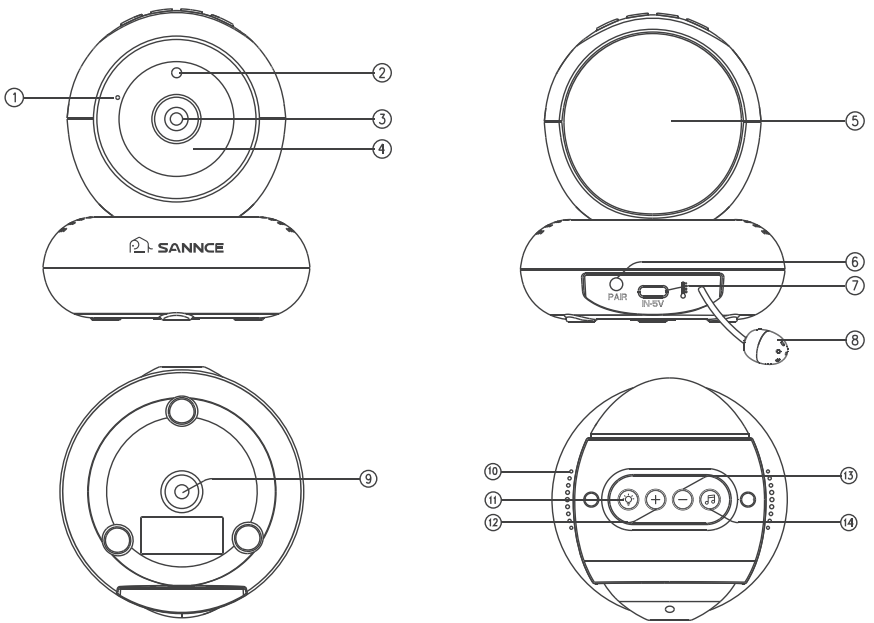


1	Microphone	8	Temperature Sensor
2	Night Vision Sensor	9	Wall Mounting Threaded Holes
3	Camera Lens	10	Speaker
4	LEDs	11	LED Button
5	Night light	12	+ Button
6	Pair Button	13	- Button
7	Power Input	14	Lullabies Button

GETTING STARTED


1. Charging & Powering Baby Monitor

- 1). Connect one end of the power cable to the 5V 2A power adapter, and then link the other end of the power cable (the Type-C end) to the monitor.
- 2). Plug the power adapter into the outlet.
- 3). Unplug the unit when its power indicator turns off, indicating a full charge. Of course, if you have been plugged in, it will not affect the use, but it may affect the battery life.
- 4). Press the Power button on the monitor to power on with the power indicator lighting green.

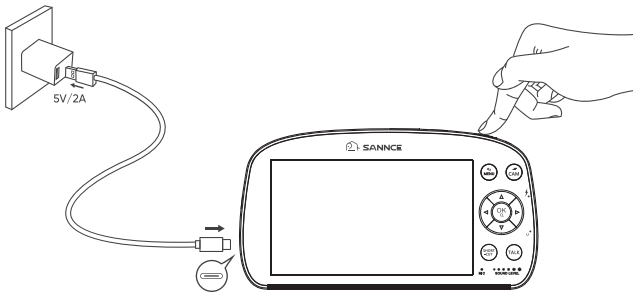

2. Powering Camera

- 1). Connect one end of the power cable to the 5V 2A power adapter, and then link the other end of the power cable (the Type-C end) to the camera.
- 2). Plug the power adapter into the outlet.

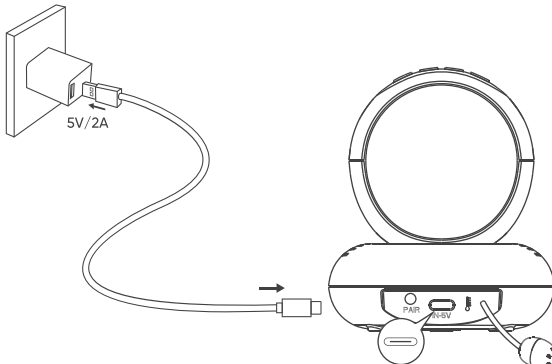



- Only use the power adapters included in the package.
- Do not place the camera and power cord within the reach of your baby.


3. How to Add the Camera to the LCD Monitor

By default, one camera has been paired with the monitor when manufactured.


When you power on the monitor and camera, the two will automatically pair.

To add more cameras.


1. Press **MENU** to enter menu page,
Choose  and press **OK** button.

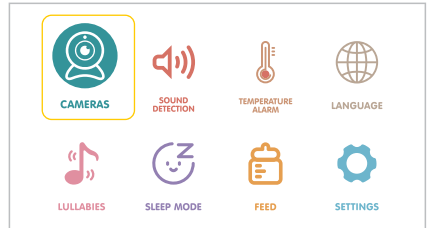


2. Select  then press **OK** button.

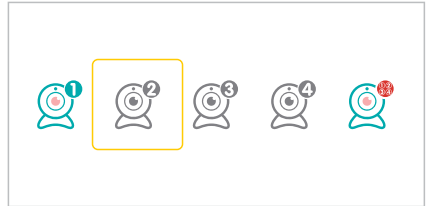

3. Select  and press **OK** button TWICE. See Camera is NOT paired, Press **OK** button to start pairing.

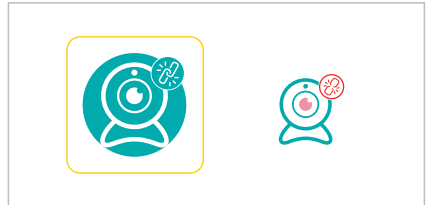

4. Press  **PAIR** button on the back of the camera, Then see the prompted Paired.

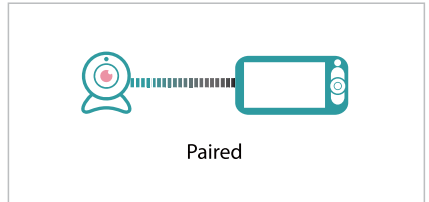




- Once they're paired successfully, the camera number with icon  will be shown at the top left.
- Microphone feedback might occur when the monitor is too close to the camera. Please keep them at least 1.5m/4.9ft apart.
- It is recommended to pair in the baby's room, or wherever you intend to place the camera.
- Four cameras at most can be connected to one monitor.



4. Placing the Camera

For safety reasons and better vision in night vision mode, if the camera is placed on a 0.75m/2.5ft table top, the distance from the baby is at least 1.5m/4.9ft. (If the position of the camera is increased by 0.1m/0.3ft, the distance from the baby to the camera will be increased by 0.2m/0.7ft. The effective distance between the camera and the baby is within 6m/19.7ft. In the meantime, please ensure that the camera power cord cannot be touched by the baby.)

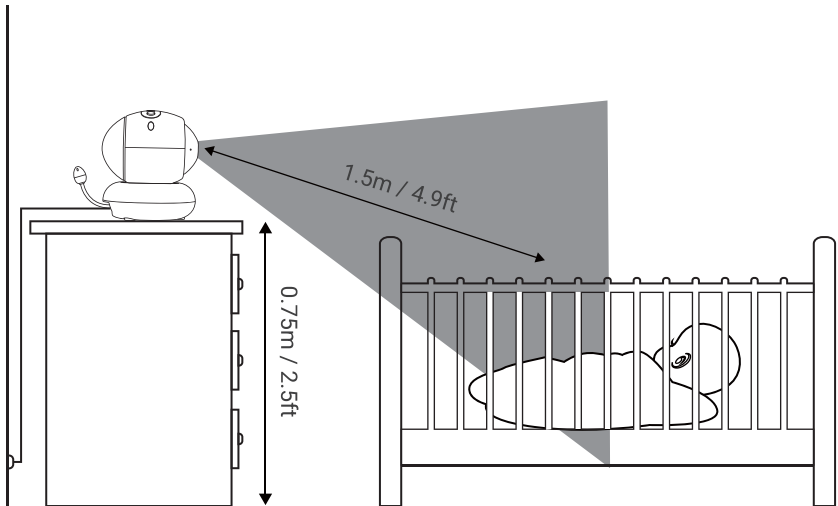

5. How to Install the Camera to the Wall



- 1) Unscrew bracket's nut and adjust the bracket to an appropriate angle.
Screw the nut again tightly.
- 2) Place the bracket on the wall, and then mark the positions on the wall.

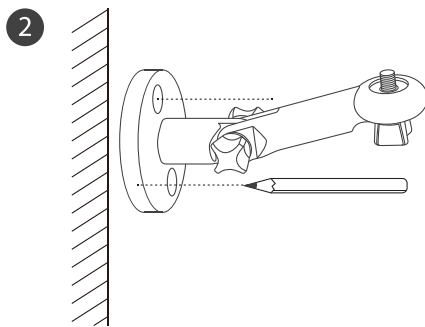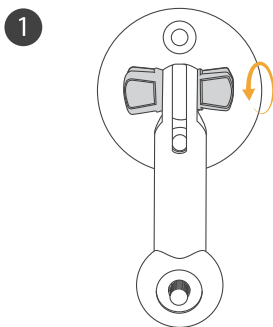


- 3) Drill holes at the marked positions, and put anchors into the holes.

Note: Anchors are not needed in the wooden wall.

- 4) Fix the bracket to the wall with the screws.

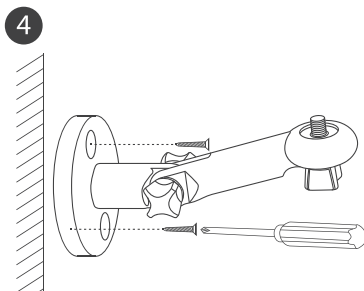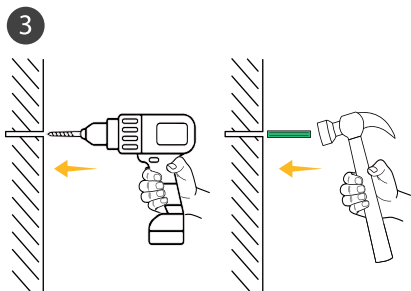

- 5) screw up the top bolt of bracket with the nut at the bottom of the camera.
- 6) To better match the proper viewing field, Please unscrew the nut on the side of the bracket, adjust the angle of the bracket downwards, until the baby appears in the monitoring range, tighten the nut on the side of the bracket again, and the installation is complete.

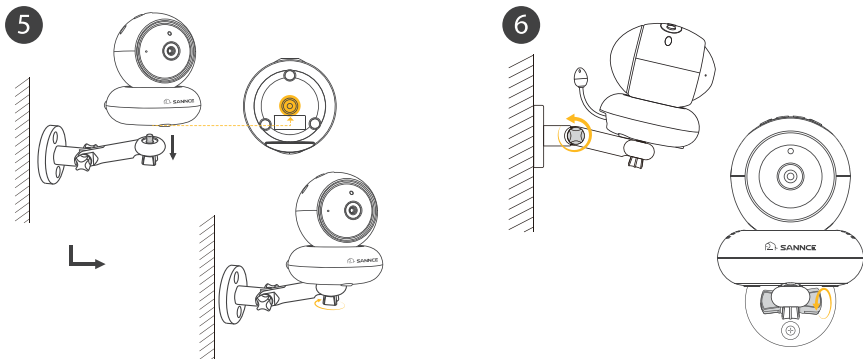

Don't release the camera until you're sure it is firmly mounted.

FUNCTIONS & OPERATIONS

Top Status Indications

	No signal connection		Temperature alarm enabled
	Signal strength		Feeding reminder enabled
	Live video loop (Multiple cameras switch screens every 10 seconds)	VOX	VOX mode is on
	Camera		Night mode
12:08:06	Current Time		2 times magnification
	Lullabies enabled		4 times magnification
	Screen sleep enabled	°C / °F	Current room temperature
	Sound detection enabled		Battery Level
	Press and hold Button to talk to your baby, release it to exit the talking mode.		
	In a standalone live stream, you can rotate the camera up & down, left & right by controlling the direction button on the monitor.		

	In a certain single monitoring screen, press the sub menu button to use the up/down button to adjust the brightness, the left/right button to adjust the sound volume.
--	---

Notifications Icons


	No camera connected
	Sound Alarm
	Temperature Alarm
	Feeding Notification



Short press the button for Live-Video-Loop function, then you can see on the status bar. When this function is on, the connected cameras will automatically switch every 10 seconds. And if there is a sound/temperature alarm, the camera-switch function will pause temporarily.

Baby Monitor Setting Menu

Press the power ((O/SLEEP)) button to turn on the monitor, and then press menu button to go to the setting menu.

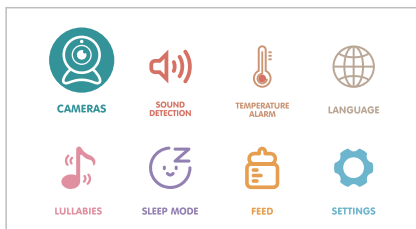

Setting Menu Introduction

Menu Options	Description
	Camera: Add Camera/Delete Camera

Menu Options	Description
	Sound Detection: There are four options of sound detection, LOW(78dB), MEDIUM(65dB) and HIGH(60dB). LOW means the sound can be detected if it reached 78dB, and so on for MEDIUM and HIGH. VOX Note: When the sound detected by the camera is lower than 65dB, the display enters the standby state at the set sleep time. The detection sound is greater than 65dB, the display lights up, and the alarm sound will not be triggered. The "Screen Sleep" setting is turned off, and the VOX function is disabled.
	Temperature Alarm: indicates that the temperature value for high and low temperature alarms can be set.
	Language: There are seven languages built in your device, you can choose your language here.
	Lullabies: This function is to comfort baby when needed.
	Screen Sleep: This function is to prolong your monitor's runtime by shutting down the screen.
	Feed: This function is to remind you of feeding your baby. OFF means you shut down the function; 2.5 hour means it reminds you every 2.5 hours and so on for the other options.
	Settings: This function is to set Date/Time, turn on/off OSD, restore factory settings and provide service support information.

TROUBLESHOOTING

Q1. Baby monitor can't connect with the camera?

- * Check whether the camera is near the monitor (recommended to keep within 1.5-2m/4.9-6.6ft).
- * Check whether the monitor is of low battery. Charge it in time to restore good connection.
- * Check whether the camera is well connected to power.
- * Check whether there are any large metallic objects including doors, refrigerators, mirrors, etc., are placed between the camera and monitor thus blocking the radio signals.
- * Check whether there's any other 2.4GHz product is used nearby like WiFi routers, microwave ovens, which may interfere the connection.
- * If nothing above is involved, please retry to pair.

Q2. Product not powering on?

- * Check that the camera and monitor are turned on.
- * Check the camera is connected to power properly (it cannot be charged; it's power off once disconnected from power).
- * Check that the monitor is of enough battery (When the battery level icon flashes red slowly on the display, it will automatically turn off in about 15 minutes).

Q3. Nothing shown when I view a camera?

- * Check all connections to the camera (power cable plugging and pairing).
- * Check whether the screen is in sleep mode. Press any button to awake it.
- * Check whether the camera is within range of the monitor.
- * Adjust the monitor antenna to vertical position for better signal transfer.

Q4. Black and white pictures?

- * Night vision LED may be ON. Please turn on room lights to force it out of the night mode.

Q5. No sound from the monitor?

- * Check whether the system sound volume is set High or Low. It'll be mute if set so.

Q6. Too much noise?



- * Volume may be set too high. Press Shortcut Button -> Left Button to volume down.
- * The camera and monitor may be put too close; keep them at least 1.5m/4.9ft apart.

Q7. Choppy videos?

- * Check whether the camera is near the monitor and that there are no obstacles between them.
- * Adjust the monitor antenna to vertical position for better signal transfer.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern (mehr als 0,9m/3ft) entfernt, um vor STRANGULATION zu schützen.

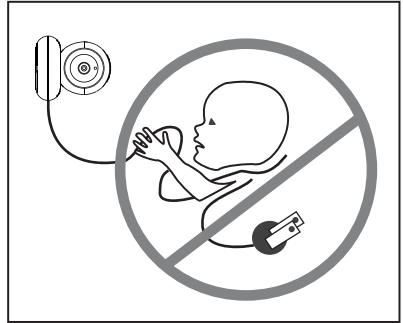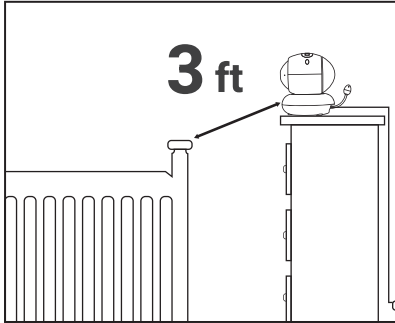


- NIEMALS Kabel oder Kamera in oder in die Nähe des Kinderbetts oder Laufstalls aufstellen.
- NIEMALS Kamera über Kinderbett oder Laufstall anbringen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser, einschließlich Badewannen, Waschbecken, Waschmaschinenrohren, feuchten Kellern, etc.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Aufsätze und Zubehörteile.
- Trennen Sie das Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Stecken Sie nichts in die Upgrade-Löcher. Dieser Vorgang ist nur für Fachleute bestimmt.

WARNUNG

- KEIN Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Das Objektiv und die Gegenlichtblende sind Kleinteile. Bewahren Sie sie stets außerhalb der Reichweite Ihres Babys auf.
- Dieses Produkt ersetzt NICHT die ordnungsgemäße Beaufsichtigung von Kindern. Sie MÜSSEN die Aktivität Ihres Kindes regelmäßig überprüfen.

- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als medizinische Kamera bestimmt und kann nicht die Aufsicht eines Erwachsenen ersetzen.
 - Trennen Sie das Produkt während eines Gewitters vom Netz.
- Bitte prüfen Sie die Reichweite und den Zustand der Kamera bei der Erstinstallation und anschließend in regelmäßigen Abständen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Empfang. Testen Sie die Kamera vor der Verwendung und nachdem Sie den Standort der Kamera geändert haben.
 - Nur für den Innengebrauch.
 - Reinigen Sie die Kamera nur mit einem trockenen Tuch.
 - Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
 - Mikrofonrückkopplungen können auftreten, wenn der Monitor zu nahe an der Kamera steht. Bitte halten Sie die Geräte mindestens 1,5m/4.9ft voneinander entfernt.


LIEFERUMFANG

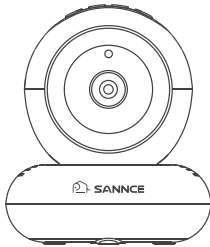


1x Babyphone




1x LCD-Monitor

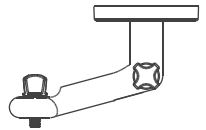


1x Wandhalterung

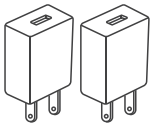

2x Netzteil

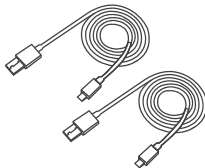

2x 2 m Type-C
Stromkabel



1x Beutel mit
Befestigungsschrauben




1x Benutzerhandbuch



Die Netzteile können je nach den Adapterspezifikationen der jeweiligen Länder variieren.


PRODUKTDIAGRAMM

LCD-Monitor Einführung

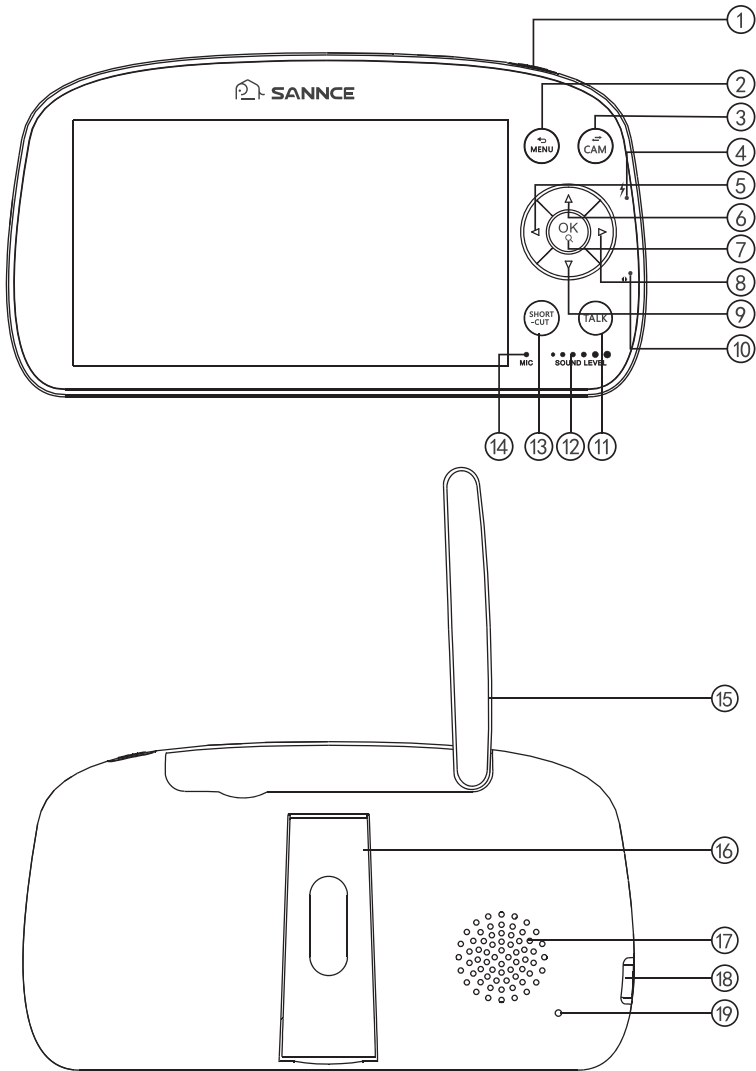

1	Power/Schlaf-Taste: Lange drücken, um den Monitor auszuschalten; Kurz drücken, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.		
2	Menü/Zurück-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Menüseite aufzurufen, oder verwenden Sie sie als Zurück-Taste.		
3	Kamerawechsel: Wechseln Sie die Kameras, wenn zwei oder mehr angeschlossen sind.		
4	Ladeanzeige: Sie leuchtet gelb, während der Monitor geladen wird.		
5	Links-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach links zu schwenken oder Ihre Auswahl nach links zu ändern.		
6	Aufwärts-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach oben zu schwenken oder Ihre Auswahl nach oben zu ändern.		
7	Bestätigungs/Zoom-Taste: Zum Vergrößern/verkleinern oder zur Bestätigung.		
8	Rechts-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach rechts zu schwenken oder Ihre Auswahl nach rechts zu ändern.		
9	Abwärts-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach unten zu schwenken oder Ihre Auswahl nach unten zu ändern.		
10	Netzanzeige: Das grüne Licht leuchtet auf, wenn es am Strom angeschlossen ist.		
11	Sprechtaste: Drücken Sie diese Taste, um mit Ihrem Baby im Überwachungsbild zu sprechen.		
12	Schallpegel-LED: Niedriger/hoher Pegel zeigt niedrigen/hohen Ton an, der von der Kamera erkannt wurde.		
13	Lautstärke/Helligkeits-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Monitors oder Helligkeit im Überwachungsbild einzustellen.		
14	Mikrofon	17	Lautsprecher
15	Antenne	18	Stromeingang
16	Stützständer	19	Reset-Loch

Kameraeinführung

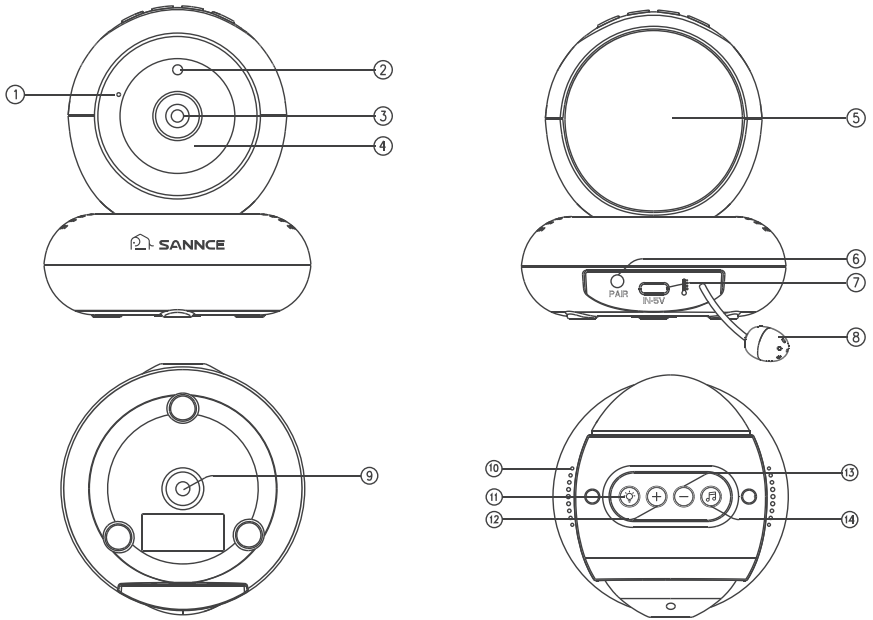


1	Mikrofon	8	Temperatursensor
2	Nachtsichtsensor	9	Gewindebohrungen für die Wandmontage
3	Kameraobjektiv	10	Lautsprecher
4	LEDs	11	LED Taste
5	Lautsprecher	12	+Taste
6	Pair-Taste	13	-Taste
7	Stromeingang	14	Schlafflieder Taste

ERSTE SCHRITTE


1. Laden & anschalten des Babyphones

- 1). Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem 5V/2A-Netzteil und verbinden Sie anschließend das andere Ende des Netzkabels (das Typ-C-Ende) mit dem Monitor.
- 2). Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
- 3). Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn die Betriebsanzeige erlischt und eine vollständige Ladung angezeigt wird. Wenn Sie weiterhin an das Stromnetz angeschlossen sind, hat dies natürlich keinen Einfluss auf die Verwendung, kann aber die Batterielebensdauer beeinträchtigen.
- 4). Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Monitor, um ihn einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet bei Betrieb grün.

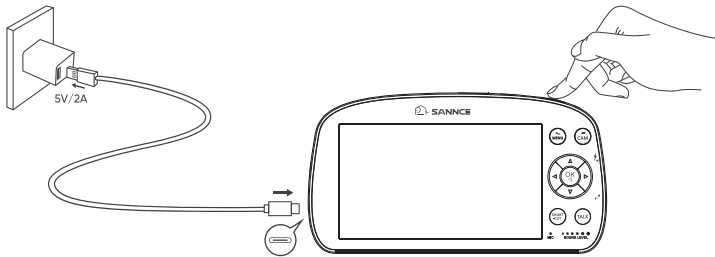

2. Kamera anschalten

- 1). Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem 5V/2A-Netzteil und verbinden Sie anschließend das andere Ende des Netzkabels (das Typ-C-Ende) mit der Kamera.
- 2). Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

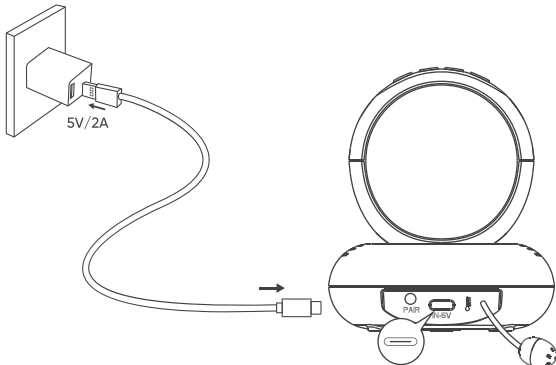



- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Platzieren Sie die Kamera und das Netzkabel nicht in Reichweite Ihres Babys.


3. Kamera mit LCD-Monitor verbinden

Standardmäßig wird bei der Herstellung eine Kamera mit dem Monitor gekoppelt.


Wenn Sie den Monitor und die Kamera einschalten, werden beide Geräte automatisch gekoppelt.

Weitere Kameras hinzufügen:


1. Drücken Sie **MENU**, um zum Menü zu gelangen, Wählen Sie  und drücken Sie anschließend **OK**.

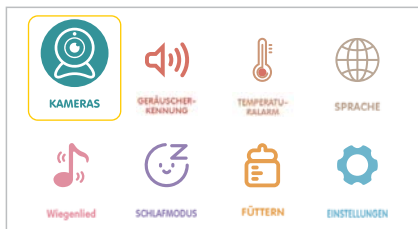

2. Wählen Sie  und drücken Sie anschließend **OK**.

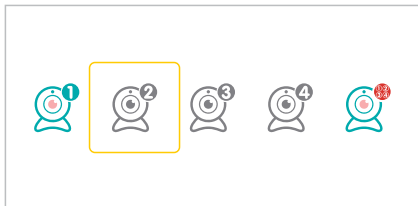


3. Wählen Sie  und drücken Sie anschließend ZWEIMAL **OK**. Siehe: Kamera ist NICHT verbunden, Drücken Sie, um die Kopplung zu beginnen **OK**.

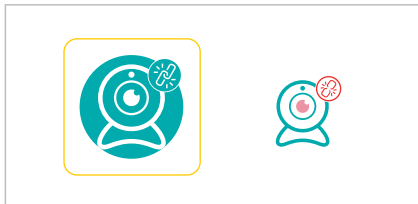

4. Drücken Sie den 

PAIR-Knopf auf der Rückseite Ihrer Kamera, Sie sehen das Prompt "Die Kopplung ist Ok".

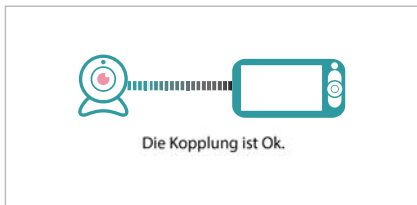




- Sobald die Kamera erfolgreich gekoppelt wurde, wird die Kamera-Nummer mit folgendem Symbol  auf der oberen linken Seite dargestellt.
- Mikrofonrückkopplungen können auftreten, wenn der Monitor zu nahe an der Kamera steht. Bitte halten Sie sie mindestens 1.5m/4,9ft voneinander entfernt.
- Es wird empfohlen, die Verbindung im Kinderzimmer oder an einem anderen Ort vorzunehmen, an dem Sie die Kamera aufstellen möchten.
- Maximal 4 Kameras können an einen Monitor angeschlossen werden.



4. Kamera aufstellen

Aus Sicherheitsgründen und für eine bessere Sicht im Nachtmodus sollte die Kamera auf einem 0.75m/2.5ft hohen Tisch platziert werden, sodass der Abstand zum Baby mindestens 1.5m/4.9ft beträgt. (Wenn die Position der Kamera um 0.1m/0.3ft erhöht wird, erhöht sich der Abstand des Babys zur Kamera um 0.2m/0.7ft.) Der effektive Abstand zwischen der Kamera und dem Baby liegt innerhalb von 6m/19.7ft. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kamerakabel nicht vom Baby berührt werden kann.

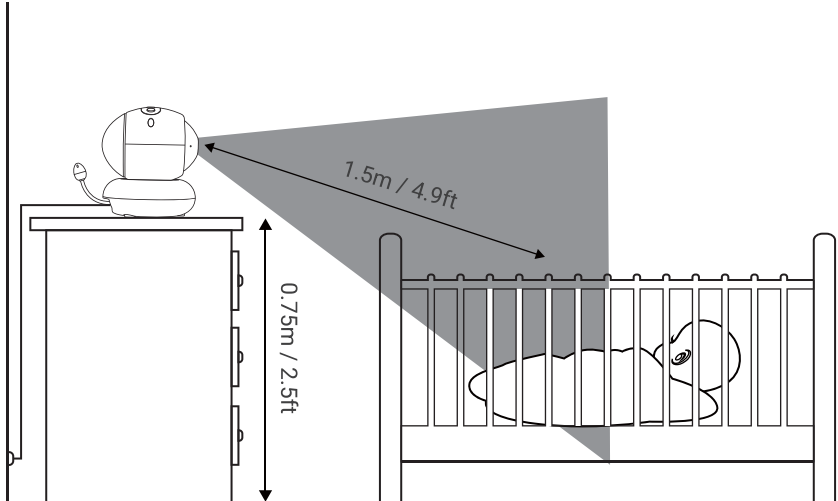

5. Kamera an der Wand befestigen



- 1) Lösen Sie die Mutter der Halterung und stellen Sie die Halterung auf einen geeigneten Winkel ein. Schrauben Sie die Mutter wieder fest.
- 2) Bringen Sie die Halterung an der Wand an und markieren Sie anschließend die Positionen an der Wand.

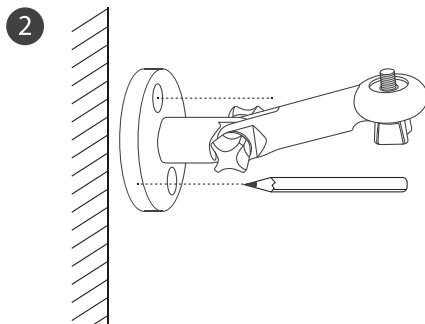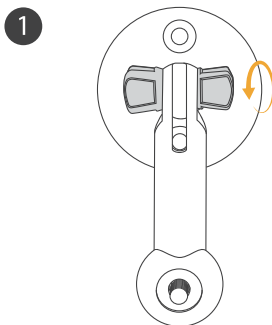


- 3) Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen und setzen Sie Dübel in die Löcher.

Hinweis: In einer Holzwand werden keine Dübel benötigt.

- 4) Befestigen Sie die Halterung mit den Schrauben an der Wand.

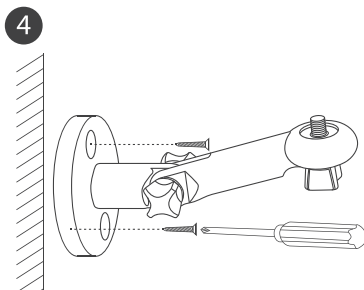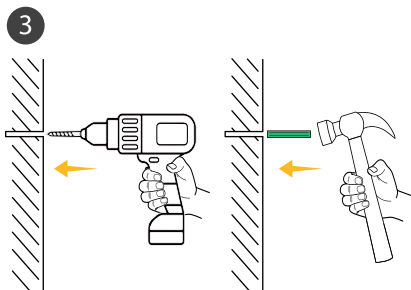

- 5) Schrauben Sie die obere Schraube der Halterung mit der Mutter an der Unterseite der Kamera zusammen.
- 6) Um das richtige Sichtfeld besser anzupassen, lösen Sie bitte die Mutter an der Seite der Halterung, stellen Sie den Winkel der Halterung nach unten ein, bis das Baby im Überwachungsbereich erscheint. Ziehen Sie die Mutter an der Seite der Halterung wieder fest. Die Installation ist abgeschlossen.

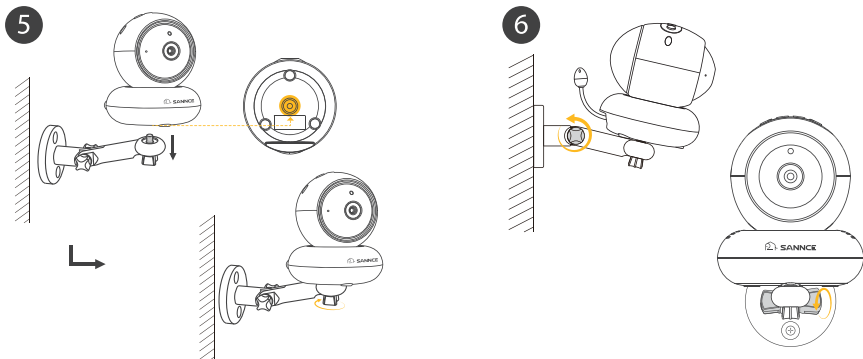

Lassen Sie die Kamera erst los, wenn Sie sicher sind, dass sie fest montiert ist.

FUNKTIONEN & BETRIEB

Top-Statusindikatoren

	Keine Verbindung		Temperaturalarm
	Signalstärke		Fütterungserinnerung aktiviert
	Live-Videoschleife (Mehrere Kameras wechseln den Bildschirm alle 10 Sekunden)	VOX	VOX-Modus ist an
	Kamera		Nachtmodus
12:08:06	Zeit		2-facher Zoom
	Schlaflied aktiviert		4-facher Zoom
	Bildschirmschoner aktiviert	°C / °F	Raumtemperatur
	Geräuscherkennung		Batterie-Level
	Halten Sie die Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen. Lassen Sie sie los, um den Sprechmodus zu verlassen.		
	In einem eigenständigen Live-Stream können Sie die Kamera nach oben und unten, links und rechts drehen, indem Sie die Richtungstaste auf dem Monitor steuern.		

     	Drücken Sie in einem bestimmten Einzelüberwachungsbildschirm die Untermenütaste, um mit der Aufwärts-/Abwärtstaste die Helligkeit und mit der Links-/Rechtstaste die Lautstärke einzustellen.
--	---

Benachrichtigungssymbole


	Keine Kamera verbunden
	Geräuschalarm
	Temperaturalarm
	Fütterungserinnerung



Drücken Sie kurz die Taste "für die Live-Video-Schleife, um anschließend" auf der Statusleiste zu sehen. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wechseln die angeschlossenen Kameras automatisch alle 10 Sekunden. Und wenn es einen Ton/Temperatur-Alarm gibt, wird die Kameraumschaltfunktion vorübergehend angehalten.

Babyphone-Einstellungsmenü

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** (☹ SLEEP), um den Monitor einzuschalten, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

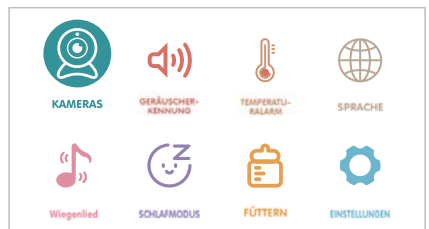

Einführung in das Einstellungsmenü

Menüpunkte	Beschreibung
	Kamera: Kamera hinzufügen/Kamera löschen.

Menüpunkte	Beschreibung
	Geräuscherkennung: Es gibt vier Optionen für die Tonerkennung: NIEDRIG (78 dB), MITTEL (65 dB) und HOCH (60 dB). NIEDRIG bedeutet, dass der Ton erkannt wird, wenn der Geräuschpegel 78 dB erreicht. VOX Note: Wenn der von der Kamera erkannte Ton niedriger als 65 dB ist, wechselt das Display zur eingestellten Schlafzeit in den Standby-Modus. Liegt der Erkennungston über 65 dB, leuchtet das Display auf und der Alarmton wird nicht ausgelöst. Die "Bildschirmschoner" -Einstellung ist ausgeschaltet und die VOX-Funktion ist deaktiviert.
	Temperaturalarm: zeigt an, dass der Temperaturwert für Hoch- und Tieftemperaturalarm eingestellt werden kann.
	Spracheinstellungen: In Ihrem Gerät sind zwei Sprachen integriert, Sie können Ihre Sprache hier auswählen.
	Schlafflieder: Diese Funktion dient dazu, Ihr Baby zu beruhigen.
	Bildschirmschoner: Diese Funktion dient dazu, die Betriebszeit Ihres Monitors zu verlängern, indem der Bildschirm heruntergefahren wird.
	Fütterungserinnerung: Diese Funktion soll Sie daran erinnern, Ihr Baby zu füttern. AUS bedeutet, dass Sie die Funktion abschalten; 2,5 Stunden bedeutet, dass Sie alle 2,5 Stunden erinnert werden, etc.
	Einstellungen: Diese Funktion dient zur Einstellung von Datum/Uhrzeit, Ein/Ausschalten des On-Screen-Displays (OSD), Wiederherstellung der Werkseinstellungen und Bereitstellung von Kundendienst-Informationen.

FEHLERSUCHE

Q1. Babyphone kann sich nicht mit der Kamera verbinden?

- * Überprüfen Sie, ob sich die Kamera in der Nähe des Monitors befindet (es wird empfohlen, innerhalb von 1.5 bis 2m/4.9 bis 6.6ft zu bleiben).
- * Überprüfen Sie, ob die Batterie des Monitors schwach ist. Laden Sie das Gerät rechtzeitig auf, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
- * Überprüfen Sie, ob die Kamera richtig an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- * Prüfen Sie, ob große metallische Gegenstände, einschließlich Türen, Kühlschränke, Spiegel, etc. sich zwischen Kamera und Monitor befinden und die Funksignale blockieren.
- * Überprüfen Sie, ob in der Nähe andere 2,4-GHz-Produkte wie WLAN-Router oder Mikrowellenherde verwendet werden, die die Verbindung stören könnten.
- * Wenn nichts oben genanntes funktioniert, koppeln Sie die Geräte erneut.

Q2. Produkt lässt sich nicht einschalten?

- * Überprüfen Sie, ob die Kamera und der Monitor eingeschaltet sind.
- * Überprüfen Sie, ob die Kamera ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist (Beispiel: Sie kann nicht aufgeladen werden; sie wird ausgeschaltet, sobald sie von der Stromversorgung getrennt wird).
- * Prüfen Sie, ob die Batterie des Monitors ausreicht (Wenn das Batteriestandssymbol langsam rot auf dem Display blinkt, schaltet es sich nach etwa 15 Minuten automatisch aus).

Q3. Nichts wird angezeigt, wenn ich eine Kamera ansehe?

- * Überprüfen Sie alle Verbindungen zur Kamera (Netzkabel einstecken und koppeln).
- * Überprüfen Sie, ob der Bildschirmschoner an ist. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- * Prüfen Sie, ob sich die Kamera in Reichweite des Monitors befindet.
- * Bringen Sie die Monitorantenne für eine bessere Signalübertragung in eine vertikale Position.

Q4. Schwarz-Weiß-Bilder?

- * Die Nachtsicht-LED kann eingeschaltet sein. Bitte schalten Sie die Raumbeleuchtung ein, um den Nachtmodus zu beenden.

Q5. Kein Ton vom Monitor?

- * Überprüfen Sie, ob die Systemlautstärke auf Hoch oder Niedrig eingestellt ist.

Q6. Zu laut?



- * Die Lautstärke ist möglicherweise zu hoch eingestellt. Drücken Sie die Schnell taste-> linke Taste, um die Lautstärke zu verringern.
- * Die Kamera und der Monitor sind möglicherweise zu nah beieinander; halten Sie sie mindestens 1.5m/4.9ft voneinander entfernt.

Q7. Abgehackte Videos?

- * Prüfen Sie, ob sich die Kamera in der Nähe des Monitors und sich keine Hindernisse dazwischen befinden.
- * Bringen Sie die Monitorantenne für eine bessere Signalübertragung in eine vertikale Position.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Garder le câble hors de portée des enfants (à plus de 3pieds/0.9m), risque d'ÉTRANGLEMENT.

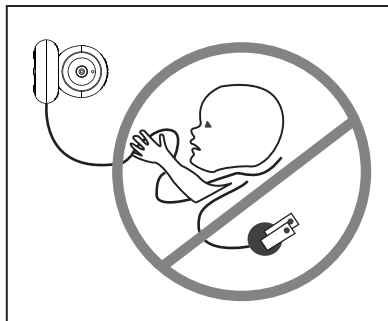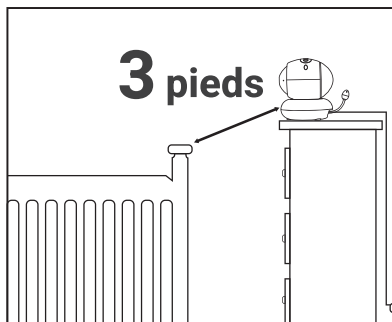


- Ne JAMAIS placer la caméra ou le câble à l'intérieur ou à proximité du berceau ou du parc.
- Ne JAMAIS installer la caméra directement au-dessus du berceau ou du parc pour éviter tout risque de blessure.
- Utiliser uniquement les adaptateurs secteur fournis.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau, notamment à proximité d'une baignoire, d'un évier, de l'arrivée d'eau d'une machine à laver, d'un sous-sol humide, etc.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur, comme que des radiateurs, des grilles de chauffage, des cuisinières ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- Utiliser uniquement les fixations et les accessoires fournis par le fabricant.
- Débrancher cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne rien insérer dans les trous destinés aux mises à niveau. Cette opération est réservée aux professionnels.

AVERTISSEMENT

- Ceci n'est PAS un jouet. Ne pas laisser des enfants jouer avec.
- L'objectif et le pare-soleil de la caméra sont des petites pièces, gardez-les en permanence hors de portée de votre bébé.
- Ce produit n'est PAS destiné à remplacer une surveillance à proprement parler des enfants. Vous DEVEZ vérifier régulièrement l'activité de votre enfant.

- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé comme caméra médicale et son utilisation ne doit pas remplacer la surveillance par un adulte.
- Débrancher le produit en cas d'orages.
- Merci de vérifier attentivement la plage de fonctionnement et l'état de la caméra lors de l'installation initiale, et de manière régulière par la suite.
- Vérifier régulièrement la réception. Tester la caméra avant utilisation et après avoir changé l'emplacement de la caméra.
- Conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
- Uniquement nettoyer la caméra avec un chiffon sec.
- Ne bloquer aucune grille d'aération.
- Un retour de microphone peut se produire lorsque le moniteur est trop proche de la caméra. Merci de les maintenir à une distance minimale de 1.5m/4.9pieds l'un de l'autre.


CONTENU DE LA BOÎTE

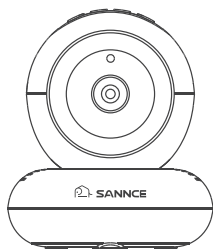


1x baby phone




1x moniteur LCD

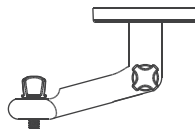


1x support mural

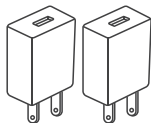

2x adaptateur
secteur

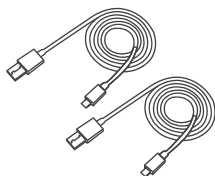

2x câble d'alimentation
de type C de 2 m



1x sachet de vis
d'assemblage




1x mode d'emploi



Les adaptateurs secteur peuvent varier en fonction des spécifications particulières des différents pays en matière d'adaptateurs.


DIAGRAMME DU PRODUIT

Présentation du moniteur LCD

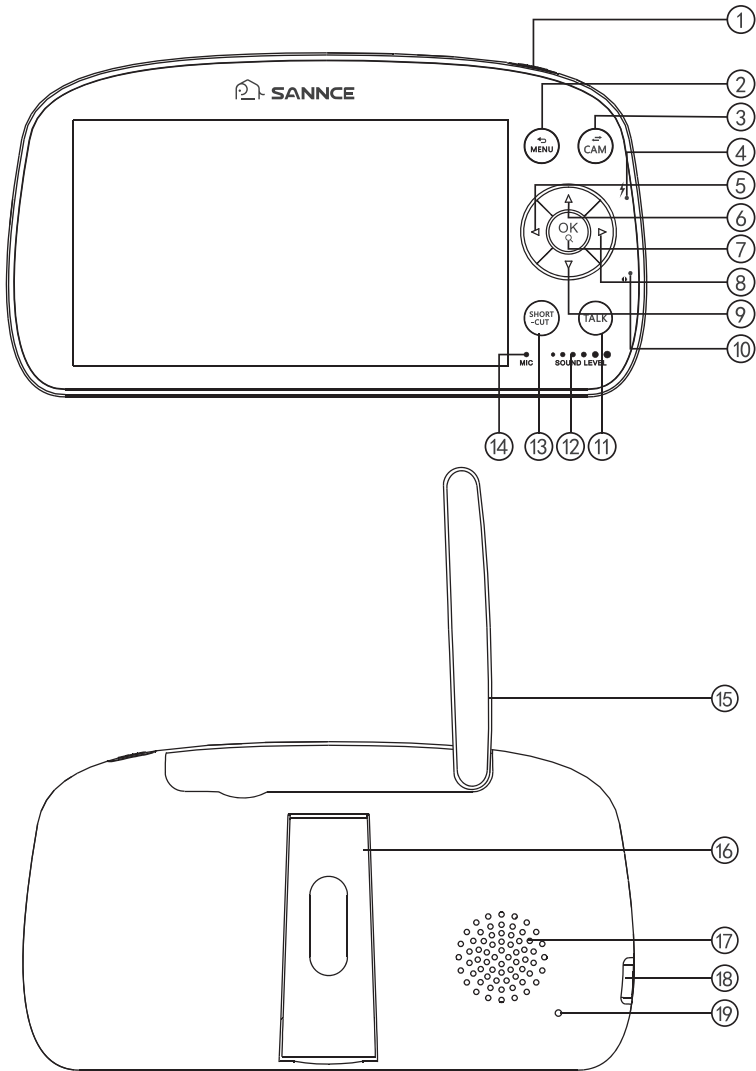

1	Bouton d'alimentation/de mise en veille: appuyer longuement pour allumer/éteindre le moniteur; appuyer brièvement pour allumer/éteindre l'écran.		
2	Bouton menu/retour: appuyer pour accéder à la page de menu ou appuyer pour l'utiliser comme un bouton retour.		
3	Changement de caméra: changer de caméra si deux caméras ou plus sont connectées.		
4	Témoin de charge: il clignote en jaune lorsque le moniteur est en charge.		
5	Bouton gauche: appuyer pour déplacer la caméra vers la gauche ou pour sélectionner l'élément à gauche.		
6	Bouton haut: appuyer pour incliner la caméra vers le haut ou pour sélectionner l'élément du haut.		
7	Bouton confirmer/zoomer: appuyer pour effectuer un zoom avant/arrière ou pour confirmer votre sélection.		
8	Bouton droit: appuyer pour déplacer la caméra vers la droite ou pour sélectionner l'élément à droite.		
9	Bouton vers le bas: appuyer pour incliner la caméra vers le bas ou pour sélectionner l'élément du bas.		
10	Témoin d'alimentation: le témoin s'allume en vert si l'appareil est branché à une prise de courant.		
11	Bouton interphone: appuyez pour parler à votre bébé depuis l'image de vidéosurveillance.		
12	LED de niveau sonore: le niveau bas/élevé indique un son de faible/forte intensité détecté par la caméra.		
13	Bouton niveau sonore/luminosité: appuyer pour régler le volume ou la luminosité du moniteur de l'image de vidéosurveillance.		
14	Microphone	17	Haut-parleur
15	Antenne	18	Fiche d'alimentation
16	Béquille de support	19	Trou de réinitialisation

Présentation de la caméra

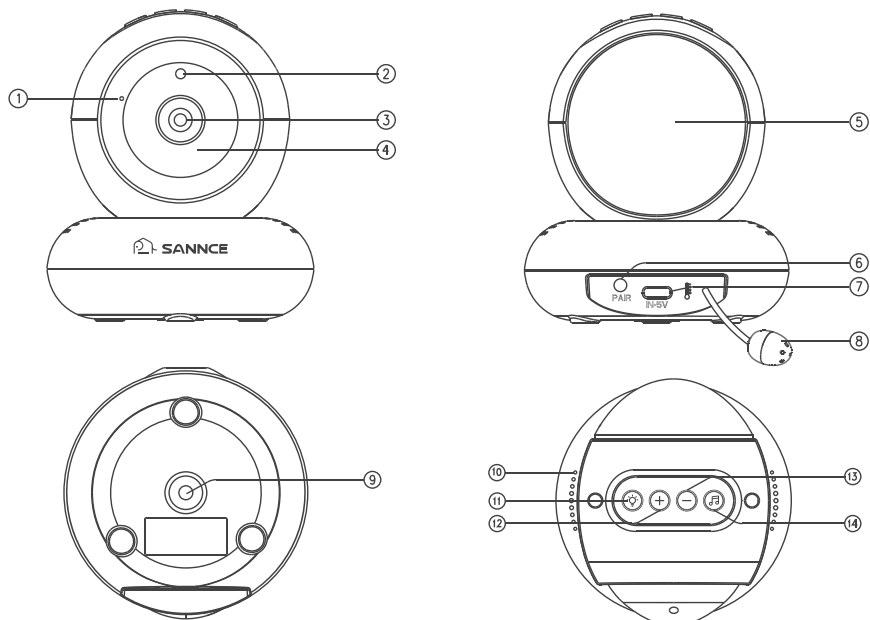


1	Microphone	8	Capteur de température
2	Capteur de vision nocturne	9	Trous de montage mural filetés
3	Objectif de la caméra	10	Parleur
4	LED	11	Bouton LED
5	Éclairage nocturne	12	Bouton+
6	Bouton d'association	13	Bouton-
7	Fiche d'alimentation	14	Bouton Berceuse

POUR BIEN DÉMARRER


1. Charge et allumage du babyphone

- 1). Connecter une extrémité du câble d'alimentation à l'adaptateur secteur 5V 2A, puis relier l'autre extrémité du câble d'alimentation (l'extrémité Type-C) au moniteur.
- 2). Brancher l'adaptateur secteur à la prise.
- 3). Débrancher l'appareil lorsque son témoin d'alimentation s'éteint, indiquant une charge complète. Bien entendu, si vous réalisez le branchement, cela n'aura aucun impact à l'utilisation, mais cela peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie.
- 4). Appuyer sur le bouton d'alimentation du moniteur pour l'allumer; son témoin d'alimentation s'allumera en vert.

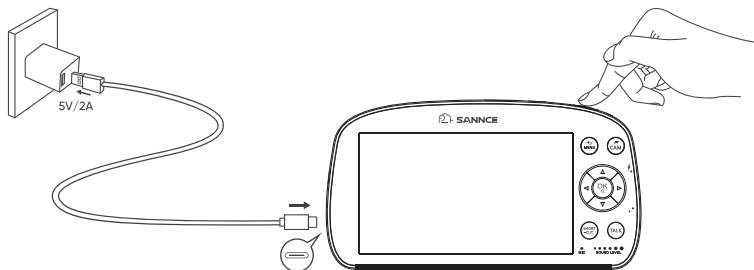

2. Allumage de la caméra

- 1). Connecter une extrémité du câble d'alimentation à l'adaptateur secteur 5V 2A, puis relier l'autre extrémité du câble d'alimentation (l'extrémité Type-C) à la caméra.
- 2). Brancher l'adaptateur secteur à la prise.

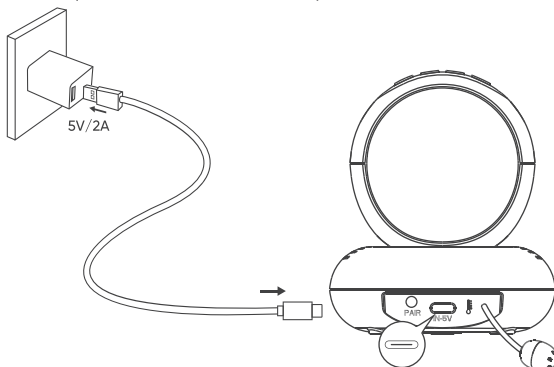




- Utiliser uniquement les adaptateurs secteur fournis dans la boîte.
- Ne pas placer la caméra et le câble d'alimentation à la portée de votre bébé.

3. Comment ajouter la caméra au moniteur LCD


Par défaut, une caméra est associée au moniteur dès sa fabrication. Lorsque vous allumez le moniteur et la caméra, les deux s'associeront automatiquement.

Pour ajouter d'autres caméras.


1. Appuyer sur **MENU** pour accéder à la page de menu, Choisir  et appuyer sur le bouton **OK**.

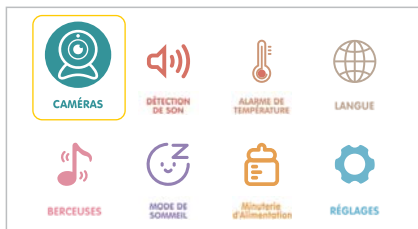


2. Sélectionner  puis appuyer sur le bouton **OK**.

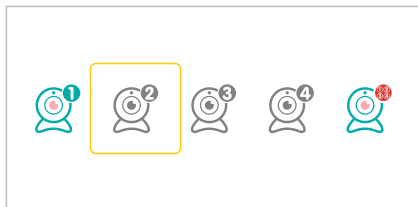

3. Sélectionner  et appuyer sur le bouton **OK** DEUX FOIS. Voir La caméra NE peut PAS être associée, Appuyer sur le bouton **OK** pour lancer l'association.

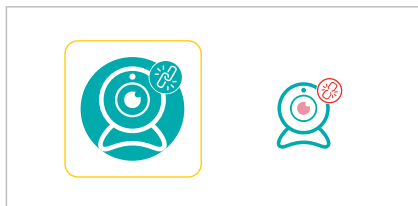

4. Appuyer sur le bouton **PAIR**  à l'arrière de la caméra, Vous verrez ensuite le message Connexion OK.

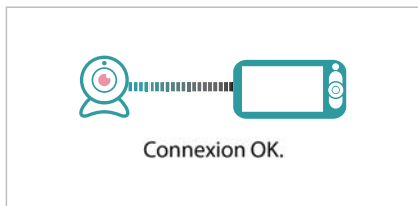




- Une fois l'association des deux appareils effectuée, la caméra numérotée avec l'icône  s'affichera dans le coin supérieur gauche.
- Un retour de microphone peut se produire lorsque le moniteur est trop proche de la caméra. Merci de les maintenir à une distance minimale de 1,5 m/4,9 pieds l'un de l'autre.
- Il est recommandé de procéder à l'association dans la chambre du bébé ou à tout endroit où vous avez l'intention de placer la caméra.
- Au maximum, quatre caméras peuvent être connectées à un moniteur.



4. Placement de la caméra

Pour des raisons de sécurité et une meilleure visibilité en mode vision nocturne, si la caméra est placée sur une table à 0.75m/2.5pieds, la distance jusqu'au bébé sera d'au moins 1.5m/4.9pieds. (Si la position de la caméra est augmentée de 0.1m/0.3pieds, la distance entre le bébé et la caméra devra être augmentée de 0.2m/0.7pieds. La distance effective entre la caméra et le bébé est de 6m/19.7pieds. De plus, assurez-vous que le câble d'alimentation de la caméra ne puisse pas être touché par le bébé.)

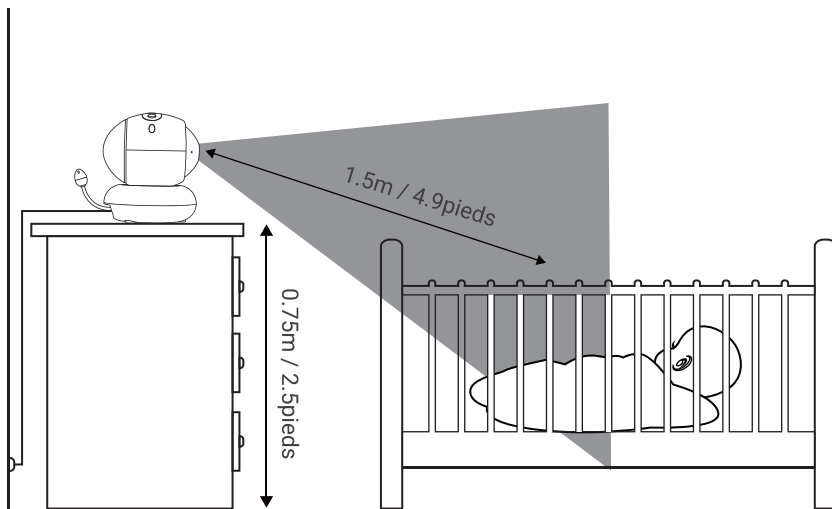

5. Comment fixer la caméra au mur



- 1) Dévisser l'écrou du support et aligner le support à un angle approprié. Revisser fermement l'écrou.
- 2) Présenter le support au niveau du mur, puis marquer les positions sur le mur.

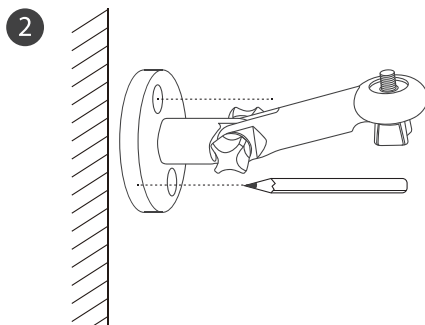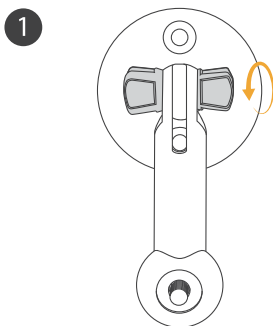



- 3) Percer des trous aux positions marquées et placer des chevilles dans les trous.

Remarque: les chevilles ne sont pas nécessaires pour les murs en bois.

- 4) Fixer le support au mur à l'aide des vis.

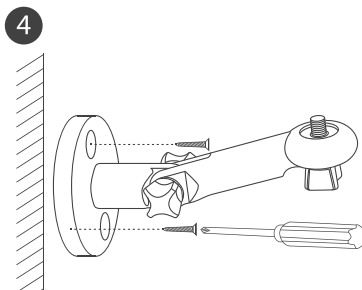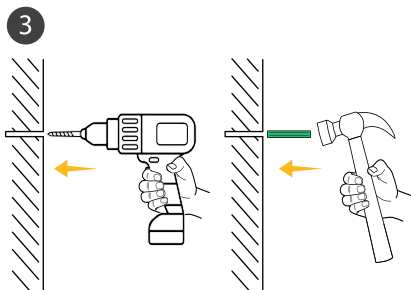

- 5) Visser le boulon supérieur du support avec l'écrou sur le bas de la caméra.
- 6) Pour se rapprocher de l'angle de vision souhaité, merci de dévisser l'écrou sur le côté du support, d'incliner l'angle du support vers le bas, jusqu'à ce que le bébé soit visible dans la zone de surveillance, de resserrer l'écrou sur le côté du support et l'installation sera terminée.

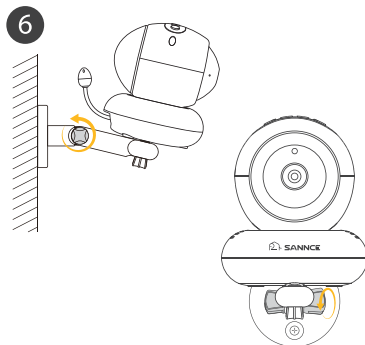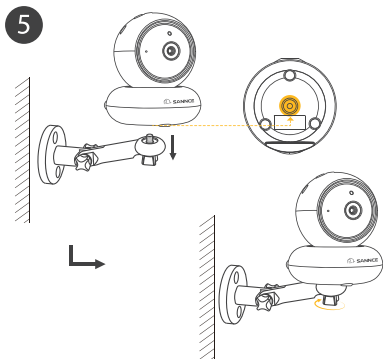

Ne pas relâcher la caméra avant d'être certain qu'elle soit fermement fixée.

FONCTIONNALITÉS ET UTILISATION

Principaux indicateurs d'état

	Aucun signal		Alerte de température activée
	Puissance du signal		Rappel de biberon activé
	Boucle vidéo en direct (toutes les 10 secondes, les différentes caméras s'affichent à tour de rôle)	VOX	Le mode VOX est activé
	Caméra		Mode nuit
12:08:06	Heure actuelle		Grossissement x2
	Berceuses activées		Grossissement x4
	Veille de l'écran activée	°C / °F	Température actuelle de la pièce
	Détection sonore activée		Niveau de batterie
	Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour parler à votre bébé, et relâchez-le pour quitter le mode interphone.		
	Dans un flux en direct autonome, vous pouvez faire tourner la caméra de haut en bas, de gauche à droite en contrôlant le bouton de direction sur le moniteur.		

	Dans un certain écran de surveillance unique, appuyez sur le bouton de sous-menu pour utiliser le bouton haut/bas pour régler la luminosité, le bouton gauche/droit pour régler le volume sonore.
---	--

Icônes de notification

	Aucune caméra connectée
	Alerte sonore
	Alerte de température
	Notification de biberon



Appuyez brièvement sur le bouton de la fonction Boucle vidéo en direct, et vous pourrez ensuite voir l'état de la fonction dans la barre d'état. Lorsque cette fonction est activée, les caméras connectées s'afficheront automatiquement toutes les 10 secondes, à tour de rôle. Dans le cas où une alerte sonore/de température est déclenchée, la fonction d'affichage automatique des caméras s'arrêtera temporairement.

Menu de réglage de l'écoute-bébé

Appuyez sur le bouton **d'alimentation** (☺/SLEEP) pour allumer le moniteur, puis appuyez sur la touche menu pour accéder au **menu** de réglage.



Présentation du Menu de Réglage

Options du Menu	Description
	caméra: Ajout d'une caméra/Suppression d'une caméra

Options du Menu	Description
	Détection sonore: Il existe quatre options de détection sonore, LOW (78 dB), MEDIUM (65 dB) et HIGH (60 dB). LOW signifie que le son peut être détecté dès qu'il atteint 78 dB, et ainsi de suite pour MEDIUM et HIGH. Remarque concernant VOX: Lorsque le son détecté par la caméra est inférieur à 65 dB, l'écran passe en mode veille à l'heure de veille définie. Lorsque le son détecté est supérieur à 65 dB, l'écran s'allume et l'alerte sonore ne se déclenche pas. Le paramètre «Veille du moniteur» est désactivé et la fonction VOX est indisponible.
	Alerte de température: indique que la valeur de température pour les alertes de haute et basse température peut être réglée.
	Langue: Deux langues sont proposées d'origine dans votre appareil, vous pouvez choisir votre langue à cet endroit.
	Berceuses: Cette fonction sert à reconforter le bébé en cas de besoin.
	Veille du moniteur: Cette fonction sert à prolonger l'autonomie de votre moniteur en éteignant l'écran.
	Biberon: Cette fonction a pour objectif de vous rappeler de donner le biberon à votre bébé. OFF signifie que vous avez arrêté la fonction ; 2.5 hour signifie qu'un rappel sera effectué toutes les 2,5 heures et ainsi de suite pour les autres options.
	Réglages: Cette fonction permet de régler la date/l'heure, d'activer/désactiver le menu à l'écran (OSD), de restaurer les paramètres d'usine et de fournir des informations destinées au service d'assistance.

DÉPANNAGE

Q1. Le babyphone ne peut pas se connecter à la caméra?

- * Vérifier si la caméra est placée à proximité du moniteur (il est recommandé de les placer à moins de 1.5-2 m / 4.9-6.6 pieds).
- * Vérifier si la batterie du moniteur est faible. La charger si nécessaire pour bénéficier d'une connexion stable.
- * Vérifier si la caméra est bien branchée.
- * Vérifier si des objets métalliques volumineux, notamment des portes, des réfrigérateurs, des miroirs, etc., sont placés entre la caméra et le moniteur, bloquant ainsi les signaux radio.
- * Vérifier si d'autres appareils 2,4 GHz sont utilisés à proximité, comme des routeurs Wi-Fi ou des fours à micro-ondes, susceptibles d'interférer avec la connexion.
- * Si vous ne rencontrez aucune des situations précédentes, merci de relancer l'association.

Q2. Le produit ne s'allume pas?

- * Vérifier si la caméra et le moniteur sont allumés.
- * Vérifier si la caméra est bien branchée à une prise (elle ne peut pas être chargée; elle s'éteint une fois débranchée).
- * Vérifier si le moniteur a suffisamment de batterie (lorsque l'icône de niveau de batterie clignote lentement en rouge sur le moniteur, ce dernier s'éteint automatiquement après environ 15 minutes).

Q3. Rien ne s'affiche lorsque je regarde une caméra?

- * Vérifier toutes les connexions à la caméra (branchement à la prise et association).
- * Vérifier si l'écran est en mode veille. Appuyer sur n'importe quel bouton pour le réveiller.
- * Vérifier si la caméra est placée à portée du moniteur.
- * Mettre l'antenne du moniteur en position verticale pour obtenir un meilleur parcours du signal.

Q4. L'image est en noir et blanc?

- * Il se peut que la vision nocturne LED soit activée. Merci d'allumer les lumières de la pièce pour forcer la sortie du mode nuit.

Q5. Aucun son ne sort du moniteur?

- * Vérifier si le volume sonore du système est réglé sur High ou Low. Il est possible qu'il soit réglé sur muet.

Q6. Il y a trop de bruit?



- * Le volume est peut-être trop élevé. Appuyer sur le bouton de raccourci -> bouton gauche pour baisser le volume.
- * La caméra et le moniteur sont peut-être placés trop proches; les maintenir à une distance minimale de 1.5 m/4.9 pieds l'un de l'autre.

Q7. Les vidéos sont saccadées?

- * Vérifier si la caméra est placée à proximité du moniteur et qu'il n'y a aucun obstacle entre eux.
- * Mettre l'antenne du moniteur en position verticale pour obtenir un meilleur parcours du signal.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (a más de 3pies/0.9 metros) para evitar ASFIXIA.

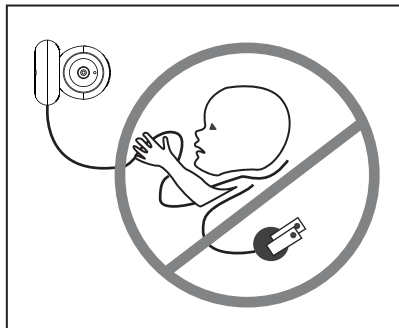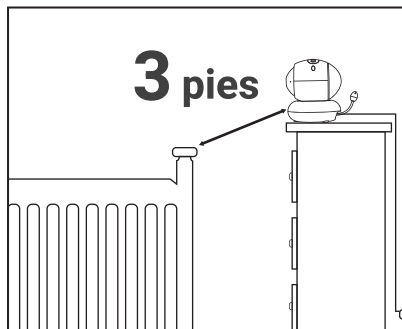


- NUNCA coloque la cámara o el cable dentro o cerca de la cuna o corralito.
- NUNCA monte la cámara directamente sobre la cuna o el corralito para evitar el riesgo de lesiones.
- Use solo los adaptadores de corriente alterna proporcionados.
- Nunca use el dispositivo cerca del agua, incluyendo cerca de una bañera, lavabo, tubo de la lavadora, sótano húmedo, etc.
- No instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
- Solo use accesorios y complementos especificados por el fabricante.
- Desenchufe este dispositivo cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
- No inserte nada en los orificios de actualización. Esta operación está destinada solo a profesionales.

PRECAUCIÓN

- NO son juguetes. No permita que los niños jueguen con ellos.
- La lente y el protector de lente son piezas pequeñas, manténgalas fuera del alcance de su bebé en todo momento.
- Este producto NO está destinado a reemplazar la supervisión adecuada de los niños. DEBE controlar regularmente la actividad de su hijo.
- Este producto no está diseñado para su uso como cámara médica y su uso no debe reemplazar la supervisión de un adulto.
- Desenchufe el producto durante tormentas eléctricas.

- Verifique cuidadosamente el rango y las condiciones de funcionamiento de la cámara en la instalación inicial, y regularmente después de eso.
- Verifique la recepción regularmente. Pruebe la cámara antes de usarla y después de cambiar la ubicación de la cámara.
- Solo para uso en interiores.
- Limpiar la cámara solo con un paño seco.
- No bloquear ninguna abertura de ventilación.
- Puede producirse retroalimentación del micrófono cuando el monitor está demasiado cerca de la cámara. Por favor, manténgalos al menos a 1.5m/4.9pies de distancia.


CONTENIDO DEL PAQUETE

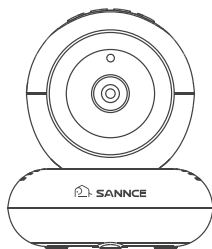


1x Cámara para bebé




1x Monitor LCD

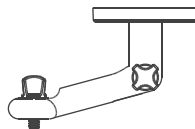


1x Soporte de pared

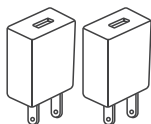

2x Adaptador de corriente

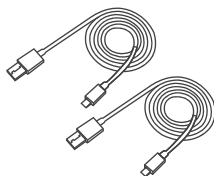

2x Cable de alimentación tipo C de 2 m



1x Bolsa de tornillos de montaje




1x Manual del usuario



Los adaptadores de corriente pueden variar según las especificaciones específicas de los adaptadores de cada país.


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

Introducción del monitor LCD

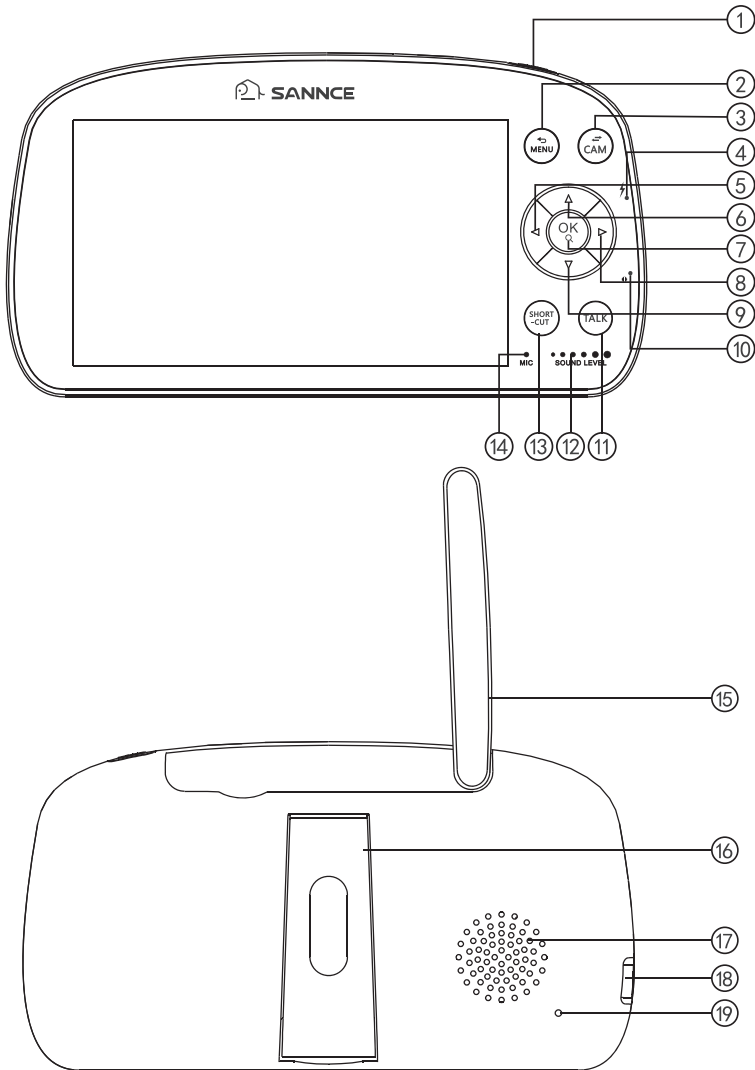

1	Botón de encendido/suspensión: manténgalo presionado para encender/apagar el monitor; presione brevemente para encender/apagar la pantalla.		
2	Botón de menú/regresar: presione para ingresar a la página de menú o presione como botón de retorno.		
3	Interruptor de cámara: cambie de cámara si está conectado con dos o más cámaras.		
4	Indicador de carga: emite luz amarilla mientras se carga el monitor.		
5	Botón izquierdo: presione para mover la cámara hacia la izquierda o para cambiar su selección hacia la izquierda.		
6	Botón arriba: presione para inclinar la cámara hacia arriba o para cambiar su selección hacia arriba.		
7	Botón de confirmación/zoom: presione para hacer zoom adentro/afuera o para confirmar su selección.		
8	Botón derecho: presione para mover la cámara hacia la derecha o para cambiar su selección hacia la derecha.		
9	Botón inferior: presione para inclinar la cámara hacia abajo o para cambiar su selección hacia abajo.		
10	Indicador de encendido: la luz verde se enciende si está conectado a la electricidad.		
11	Botón de hablar: presione para hablar con su bebé en la imagen de monitoreo.		
12	LED de nivel de sonido: el nivel bajo/alto muestra el sonido bajo/alto detectado por la cámara.		
13	Botón de altavoz/brillo: presione para ajustar el volumen o el brillo del monitor en la imagen de monitoreo.		
14	Micrófono	17	Altavoz
15	Antena	18	Entrada de alimentación
16	Soporte de apoyo	19	Orificio de reinicio

Introducción de la cámara

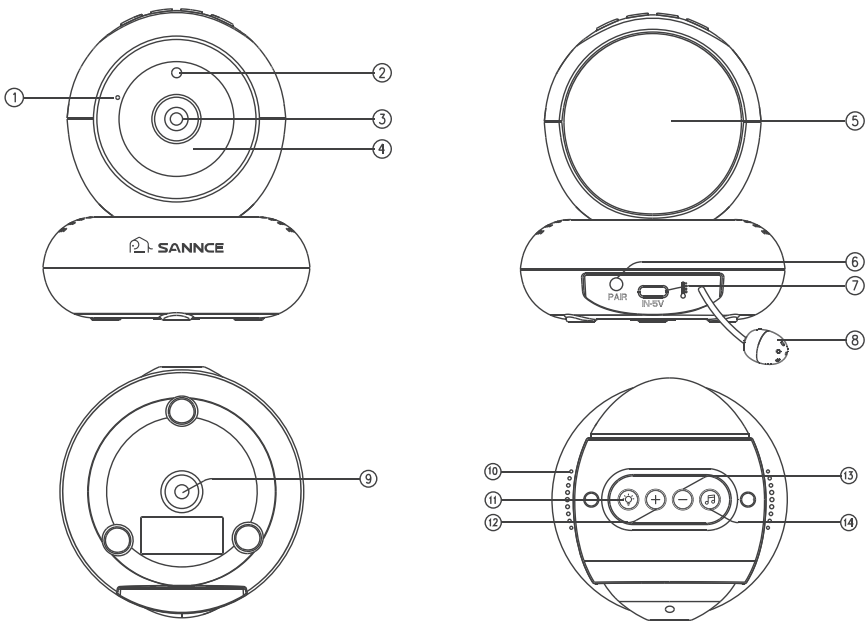


1	Micrófono	8	Sensor de temperatura
2	Sensor de visión nocturna	9	Orificios roscados para montaje en pared
3	Lente de la cámara	10	Altavoz
4	LEDS	11	Botón LED
5	Luz nocturna	12	Botón +
6	Botón de emparejamiento	13	Botón -
7	Entrada de energía	14	Botón Nanas

PRIMEROS PASOS


1. Carga y Alimentación del Monitor de Bebé

- 1). Conecte un extremo del cable de alimentación al adaptador de energía de 5V 2A y después conecte el otro extremo del cable de alimentación (el extremo Tipo C) al monitor.
- 2). Conecte el adaptador de energía a la toma de corriente.
- 3). Desenchufe la unidad cuando su indicador de alimentación se apague, lo que indica una carga completa. Por supuesto, si ha estado conectado, no afectará el uso, pero puede afectar la vida útil de la batería.
- 4). Presione el botón de encendido en el monitor para encenderlo con el indicador de alimentación iluminado en verde.

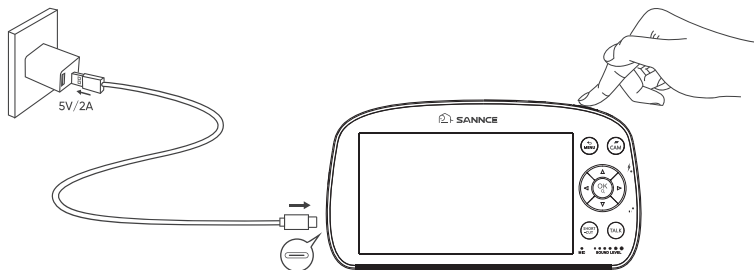

2. Alimentación de la cámara

- 1). Conecte un extremo del cable de alimentación al adaptador de energía de 5V 2A y después conecte el otro extremo del cable de alimentación (el extremo Tipo C) a la cámara.
- 2). Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.

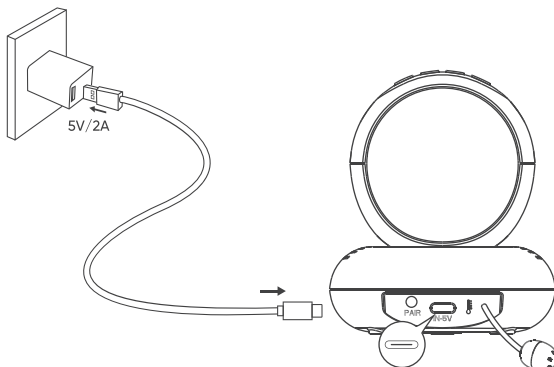



- Solo use los adaptadores de energía incluidos en el paquete.
- No coloque la cámara y el cable de alimentación al alcance de su bebé.

3. Cómo agregar la cámara al monitor LCD

Por defecto, una cámara se ha emparejado con el monitor cuando se fabricó.

Cuando encienda el monitor y la cámara, los dos se emparejarán automáticamente.



Para agregar más cámaras:

1. Presione **MENU** para ingresar a la página de menú, Seleccione  y presione el botón **OK**.

2. Seleccione  y después presione el botón **OK**.

3. Seleccione  y presione el botón **OK** DOS VECES. Verá que la Cámara NO está emparejada, Presione el botón **OK** para comenzar el emparejamiento.

4. Presione  el botón de **EMPAREJAMIENTO** en la parte posterior de la cámara, Después, verá el mensaje de **Emparejamiento correcto.**

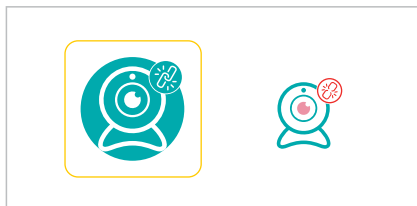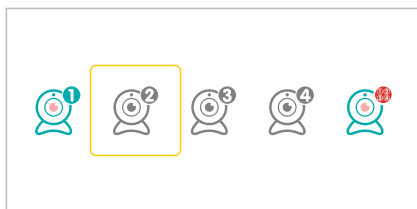




- Una vez que se emparejen correctamente, se mostrará el número de la cámara con el ícono  en la esquina superior izquierda.
- Puede producirse retroalimentación del micrófono cuando el monitor está demasiado cerca de la cámara. Manténgalos al menos a 1.5m/4.9pies de distancia.
- Se recomienda emparejar en la habitación del bebé, o donde tenga la intención de colocar la cámara.
- Se pueden conectar hasta cuatro cámaras a un solo monitor.



4. Colocando la Cámara

Por razones de seguridad y para una mejor visión en modo de visión nocturna, si la cámara se coloca en una mesa de 0.75m/2.5pies de altura, la distancia mínima desde el bebé debe ser de al menos 1.5m/4.9pies. (Si la posición de la cámara se aumenta en 0.1m/0.3pies, la distancia desde el bebé hasta la cámara se aumentará en 0.2m/0.7pies. La distancia efectiva entre la cámara y el bebé está dentro de los 6m/19.7pies. Al mismo tiempo, asegúrese de que el cable de alimentación de la cámara no pueda ser alcanzado por el bebé.)

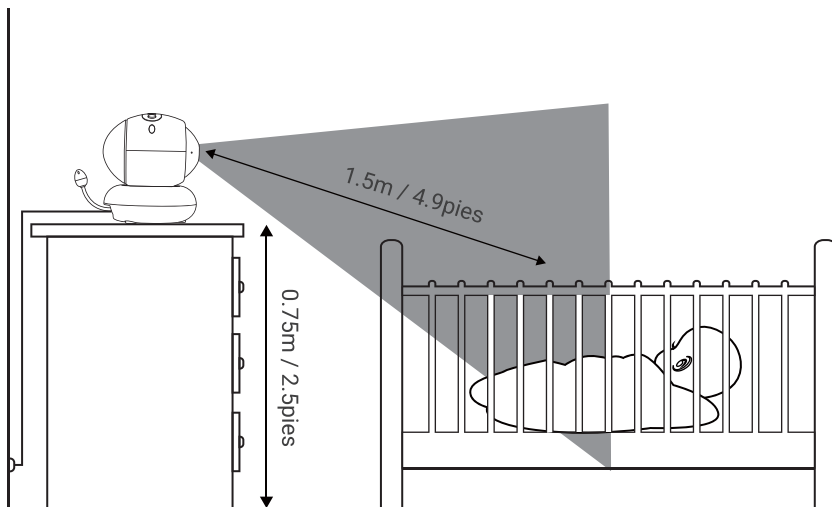

5. Cómo instalar la cámara en la pared



- 1) Desenroscar la tuerca del soporte y ajustar el soporte a un ángulo apropiado. Vuelva a atornillar la tuerca firmemente.
- 2) Coloque el soporte en la pared y marque las posiciones en la pared.

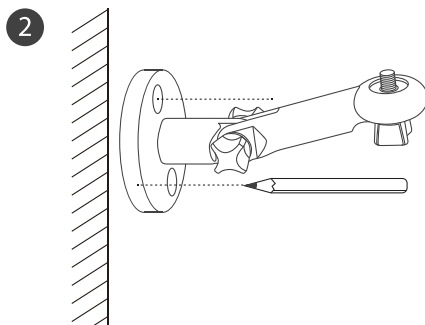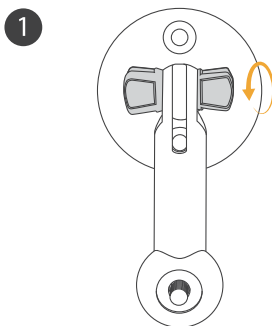



- 3) Taladre orificios en las posiciones marcadas y coloque los taquetes en los orificios.

Nota: No se necesitan taquetes en la pared de madera.

- 4) Fije el soporte a la pared con los tornillos.

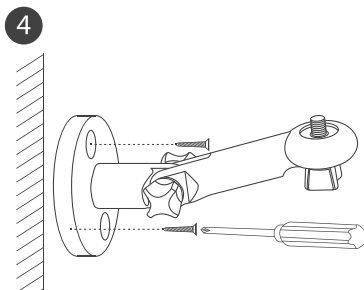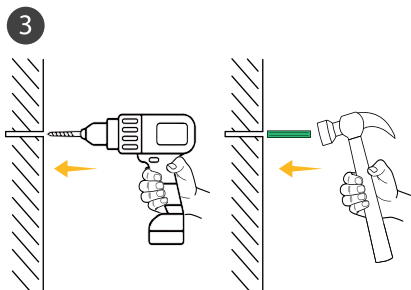

- 5) Atornille el perno superior del soporte con la tuerca en la parte inferior de la cámara.
- 6) Para que coincida mejor con el campo de visión adecuado, afloje la tuerca del lado del soporte, ajuste el ángulo del soporte hacia abajo hasta que el bebé aparezca en el rango de monitoreo, apriete la tuerca del lado del soporte de nuevo y la instalación está completa.

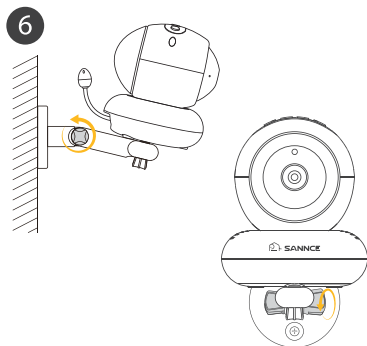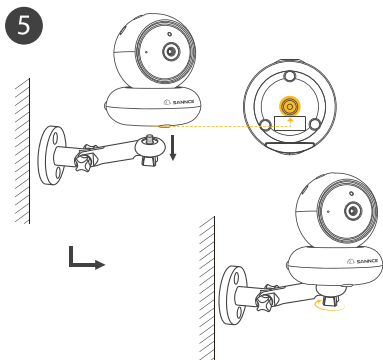

No suelte la cámara hasta estar seguro de que está firmemente montada.

FUNCIONES Y OPERACIONES

Indicaciones superiores de estado

	Conexión sin señal		Alarma de temperatura activada
	Intensidad de la señal		Recordatorio de alimentación activado
	Bucle de video en vivo (Varias cámaras cambian de pantalla cada 10 segundos)	VOX	El modo VOX está encendido
	Cámara		Modo nocturno
12:08:06	Hora Actual		Aumento de 2x
	Canciones de cuna activadas		Aumento de 4x
	Pantalla en suspensión activada	°C / °F	Temperatura actual de la habitación
	Detección de sonido activada		Nivel de Batería
	Presione y mantenga presionado el botón para hablar con su bebé, suéltelo para salir del modo de conversación.		
	En una transmisión independiente, aprete el botón de sub menú para usar el botón de arriba/abajo para ajustar la luminosidad, el botón de izquierda/derecha para ajustar el volumen. Presione el botón OK para registrar manualmente.		

	En alguna pantalla de monitoreo independiente, presione el botón de submenú para usar el botón de arriba/abajo para ajustar la luminosidad, los botones izquierda/derecha para ajustar el volumen.
--	---

Iconos de Notificación

	No hay cámara conectada
	Alarma de Sonido
	Alarma de Temperatura
	Notificación de Alimentación



Presione brevemente el botón para la función de video en vivo, después puede ver en la barra de estado. Cuando esta función está activada, las cámaras conectadas cambiarán automáticamente cada 10 segundos. Y si hay una alarma de sonido/temperatura, la función de cambio de cámara se pausará temporalmente.

Ajuste de Menú del Monitor de Bebé

Presione el botón de **encendido** (⏻/SLEEP) para encender el monito, y luego presione el botón de menú para ir al menú de Ajustes.



Introducción al Menú de Ajustes

Opciones de Menú	Descripción
	Cámara: Agregar Cámara/ Eliminar Cámara

Opciones de Menú	Descripción
	Detection de Sonido: Existen cuatro opciones de detección de sonido: BAJO (78dB), MEDIO (65dB) y ALTO (60dB). BAJO significa que se puede detectar el sonido si alcanza los 78dB, y así sucesivamente para MEDIO y ALTO. Nota de VOX: Cuando el sonido detectado por la cámara es inferior a 65dB, la pantalla entra en estado de espera en el tiempo de sueño establecido. Si el sonido detectado es superior a 65dB, la pantalla se enciende y no se activará la alarma de sonido. La configuración de "Pantalla en suspensión" se desactiva y la función VOX se deshabilita.
	Alarma de Temperatura: indica que se pueden configurar los valores de temperatura para las alarmas de temperatura alta y baja.
	Idioma: Hay dos idiomas integrados en su dispositivo, puede seleccionar su idioma aquí.
	Canciones de cuna: Esta función es para reconfortar al bebé cuando sea necesario.
	Suspensión de Pantalla: Esta función es para prolongar el tiempo de ejecución del monitor al apagar la pantalla.
	Alimentación: Esta función es para recordarle que alimente a su bebé. APAGADO significa que ha desactivado la función; 2.5 horas significa que le recordará cada 2.5 horas y así sucesivamente para las otras opciones.
	Configuraciones: Esta función es para configurar la Fecha/Hora, activar/desactivar OSD, restaurar los valores de fábrica y proporcionar información de soporte de servicio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Q1. ¿El monitor de bebé no se puede conectar con la cámara?

- * Verifique si la cámara está cerca del monitor (se recomienda mantenerla dentro de 1.5-2m/4.9-6.6pies).
- * Verifique si el monitor tiene poca batería. Carguelo a tiempo para restaurar una buena conexión.
- * Verifique si la cámara está bien conectada a la energía eléctrica.
- * Verifique si hay objetos metálicos grandes, como puertas, refrigeradores, espejos, etc., colocados entre la cámara y el monitor que bloqueen las señales de radio.
- * Verifique si hay algún otro producto de 2.4 GHz utilizado cerca, como enrutadores WiFi, hornos de microondas, que puedan interferir en la conexión.
- * Si nada de lo anterior está involucrado, intente emparejar de nuevo.

Q2. ¿El producto no enciende?

- * Verifique que la cámara y el monitor estén encendidos.
- * Verifique que la cámara esté conectada correctamente a la energía eléctrica (no se puede cargar; se apaga una vez desconectada de la energía eléctrica).
- * Verifique que el monitor tenga suficiente batería (cuando el icono del nivel de batería parpadea lentamente en rojo en la pantalla, se apagará automáticamente en aproximadamente 15 minutos).

Q3. ¿No se muestra nada cuando veo una cámara?

- * Verifique todas las conexiones a la cámara (cable de energía, enchufado y emparejamiento).
- * Verifique si la pantalla está en modo de suspensión. Presione cualquier botón para activar la pantalla.
- * Verifique si la cámara está dentro del rango del monitor.
- * Ajuste la antena del monitor en posición vertical para una mejor transferencia de señal.

Q4. ¿Imágenes en blanco y negro?

- * El LED de visión nocturna puede estar ENCENDIDO. Encienda las luces de la habitación para sacarlo del modo nocturno.

Q5. ¿No hay sonido en el monitor?

- * Verifique si el volumen del sistema de sonido está configurado en alto o bajo. Estará en silencio de estar configurado así.

Q6. ¿Demasiado ruido?



- * El volumen puede estar demasiado alto. Presione el botón de acceso directo -> botón izquierdo para bajar el volumen.
- * La cámara y el monitor pueden estar demasiado cerca; manténgalos al menos a 1.5m/4.9pies de distancia.

Q7. ¿Videos entrecortados?

- * Verifique si la cámara está cerca del monitor y que no hay obstáculos entre ellos.
- * Ajuste la antena del monitor en posición vertical para una mejor transferencia de señal.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini (più di 3ft/0.9 m di distanza) in caso di STRANGOLAMENTO.

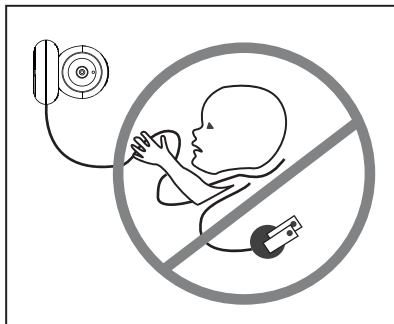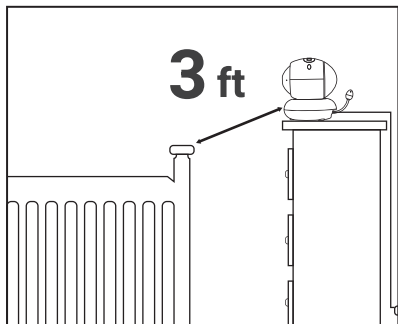


- NON posizionare MAI la telecamera o il cavo dentro o vicino alla culla o al box.
- NON montare MAI la fotocamera direttamente sopra la culla o il box per evitare il rischio di lesioni.
- Utilizzare solo gli adattatori CA forniti.
- Non utilizzare mai l'unità vicino all'acqua, anche vicino a una vasca da bagno, lavandino, tubo della lavatrice, seminterrato bagnato, ecc.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, registri di calore, stufe o altri dispositivi che producono calore.
- Utilizzare solo accessori e accessori specificati dal produttore.
- Scollegare questo dispositivo quando non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non inserire nulla nei fori di aggiornamento. Questa operazione è destinata solo ai professionisti.

PRECAUZIONI


- NON è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con esso.
- La lente e paraluce sono piccole parti, tenerli fuori dalla portata del vostro bambino in ogni momento.
- Questo prodotto NON è destinato a sostituire la corretta supervisione dei bambini. È NECESSARIO controllare regolarmente l'attività del bambino.
- Questo prodotto non è destinato all'uso come telecamera medica e il suo uso non deve sostituire la supervisione di un adulto.
- Scollegare il prodotto durante le tempeste di fulmini.

- Si prega di controllare il campo di funzionamento e le condizioni della fotocamera con attenzione al momento dell'installazione iniziale, e su base regolare dopo che.
- Controllare regolarmente la ricezione. Testare la telecamera prima dell'uso e dopo aver modificato la posizione della telecamera.
- Solo per uso interno.
- Pulire la telecamera solo con un panno asciutto.
- Non bloccare le aperture di ventilazione.
- Si potrebbe verificare un ritorno del microfono quando il monitor è troppo vicino alla telecamera. Si prega di tenerli almeno ad 1.5m/4.9ft di distanza.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

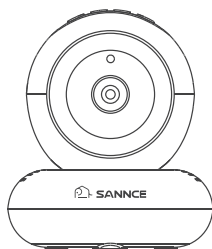


1x Baby Camera

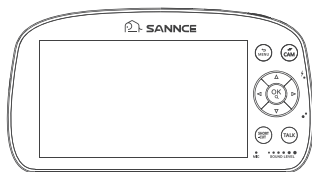


1x Monitor LCD

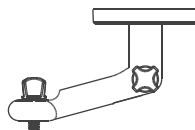


1x staffa per montaggio a parete

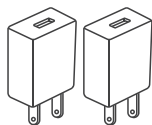

2x Adattatori di alimentazione

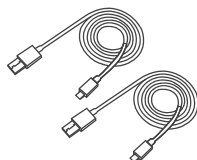

2x 2 m cavo di alimentazione Tipo-C



1x sacchetto di viti di montaggio




1x Manuale utente



Gli adattatori di alimentazione possono variare in base alle specifiche dei singoli paesi.


SCHEMA DEL PRODOTTO

Introduzione al monitor LCD

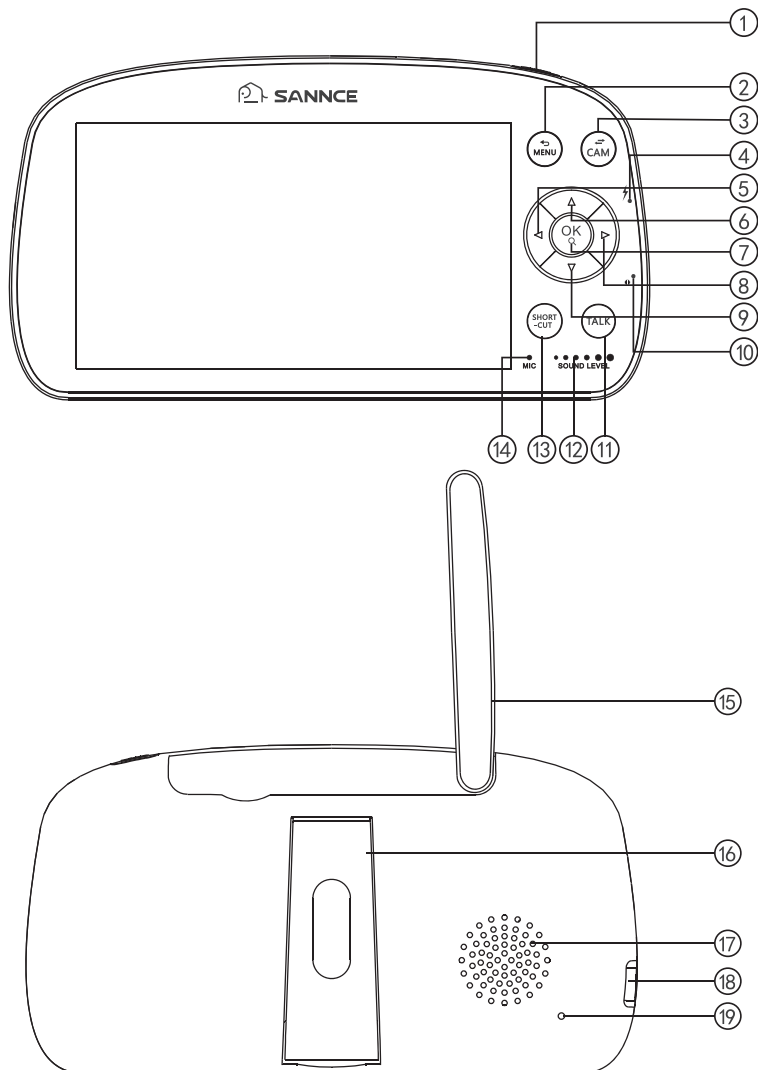

1	Pulsante Power/Sleep: premere a lungo per accendere/spengere il monitor; breve pressione per attivare / disattivare lo schermo.		
2	Pulsante Menu/Indietro: Premere per accedere alla pagina del menu o premere come pulsante Indietro.		
3	Scambia telecamera: Scambia le videocamere se collegato con due o più telecamere.		
4	Indicatore di carica: emette luce gialla mentre il monitor è in carica.		
5	Pulsante Sinistro: Premere per ruotare la telecamera verso sinistra o per cambiare la vostra selezione verso sinistra.		
6	Pulsante Su: Premere per inclinare la fotocamera verso l'alto o per cambiare la vostra selezione verso l'alto.		
7	Pulsante Conferma/Zoom: Premere per ingrandire/rimpicciolire o per confermare la vostra selezione.		
8	Pulsante Destra: Premere per ruotare la telecamera verso destra o per cambiare la vostra selezione verso destra.		
9	Pulsante Giù: Premere per inclinare la fotocamera verso il basso o per cambiare la vostra selezione verso il basso.		
10	Indicatore di potenza: la luce verde si accende se collegato all'elettricità.		
11	Pulsante per Parlare: premere per parlare con il tuo bambino nell'immagine di monitoraggio.		
12	LED Livello Sonoro: Livello alto/basso mostra dei livelli di suono basso/alto rilevati dalla telecamera.		
13	Tasto Clacson/Luminosità: Premere per regolare il volume o la luminosità nell'immagine di monitoraggio.		
14	Microfono	17	Altoparlante
15	Antenna	18	Ingresso Alimentazione
16	Struttura di Supporto	19	Pulsante di Reset

Introduzione alla telecamera

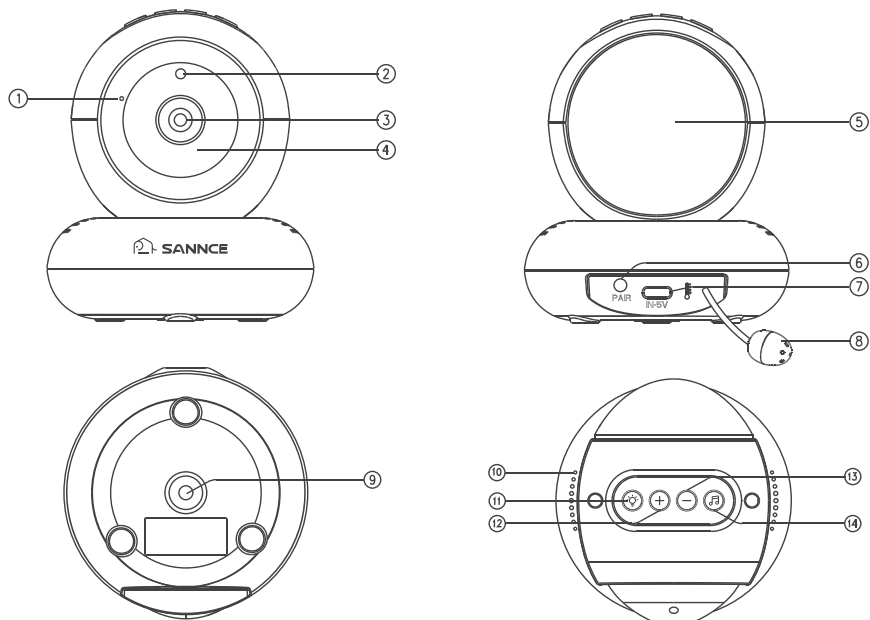


1	Microfono	8	Sensore di temperatura
2	Sensore di visione Notturna	9	Fori filettati di montaggio a muro
3	Lente Telecamera	10	Parleur
4	LED	11	Bouton LED
5	Luce Notturna	12	Bouton+
6	Pulsante Accoppiamento	13	Bouton-
7	Ingresso Alimentazione	14	Bouton Berceuse

GUIDA INTRODUTTIVA


1. Ricarica e alimentazione del Baby Monitor

- 1). Collegare un'estremità del cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione 5V 2A, quindi collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione (l'estremità di tipo C) al monitor.
- 2). Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa.
- 3). Scollegare l'unità quando il suo indicatore di alimentazione si spegne, indicando una carica completa. Naturalmente, se rimane collegato, ciò non influenzerà l'uso, ma potrebbe influire sulla durata della batteria.
- 4). Premere il pulsante di accensione sul monitor per accenderlo finché l'indicatore di alimentazione non diventa verde.

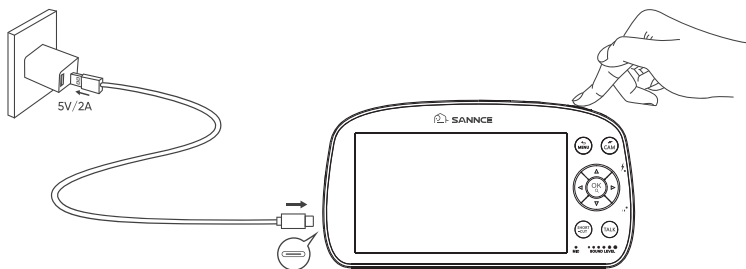

2. Alimentazione telecamera

- 1). Collegare un'estremità del cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione da 5V 2A, quindi collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione (l'estremità di tipo C) alla telecamera.
- 2). Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa.

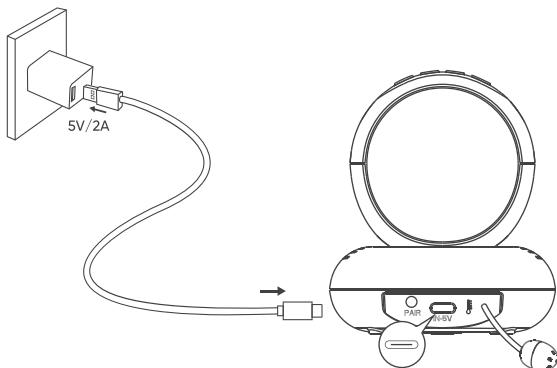



- Utilizzare solo gli adattatori di alimentazione inclusi nella confezione.
- Non posizionare la telecamera e il cavo di alimentazione alla portata del bambino.


3. Come aggiungere la telecamera al monitor LCD

Per impostazione predefinita, una telecamera è stata abbinata al monitor quando è stata prodotta.


Quando si accende il monitor e la telecamera, i due si accoppiano automaticamente.

Per aggiungere più telecamere.


1. Premere **MENU** per accedere alla pagina del menu, Scegliere  e premere il pulsante **OK**.

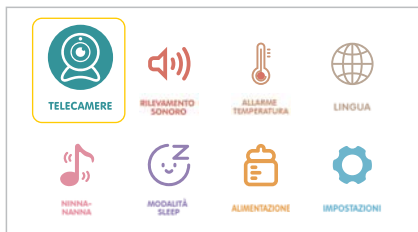

2. Selezionare  quindi premere il pulsante **OK**.

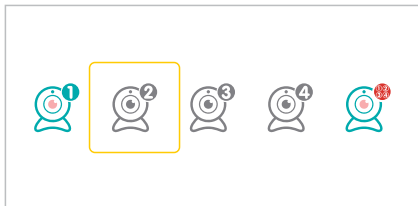

3. Selezionare  premere il pulsante **OK** DUE VOLTE. Si vede che la Telecamera NON è accoppiata, Premere il pulsante **OK** per avviare l'accoppiamento.

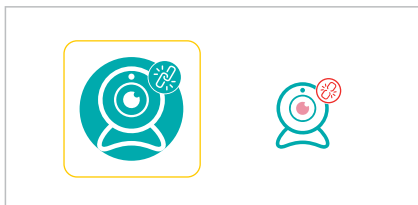

4. Premere il pulsante  **PAIR** sul retro della telecamera, Quindi si vede la richiesta **L'accoppiamento è OK.**






- Una volta che sono accoppiati correttamente, il numero della fotocamera con l'icona  verrà mostrato in alto a sinistra.
- Si potrebbe verificare un ritorno del microfono quando il monitor è troppo vicino alla telecamera. Si prega di tenerli almeno ad 1.5m/4.9ft di distanza.
- Si consiglia di eseguire l'accoppiamento nella stanza del bambino o ovunque si intenda posizionare la fotocamera.
- È possibile collegare quattro telecamere al massimo a un monitor.



4. Posizionare la telecamera

Per motivi di sicurezza e una migliore visione in modalità di visione notturna, se la telecamera è posizionata su un piano da tavolo di 0.75m/2.5ft, la distanza dal bambino deve essere di almeno 1.5m/4.9ft. (Se la posizione della telecamera viene aumentata di 0.1m/0.3ft, la distanza dal bambino alla telecamera verrà aumentata di 0.2m/0.7ft. La distanza effettiva tra la telecamera e il bambino è all'interno di 6m/19.7ft. Nel frattempo, si prega di assicurarsi che il cavo di alimentazione della fotocamera non può essere toccato dal bambino.)

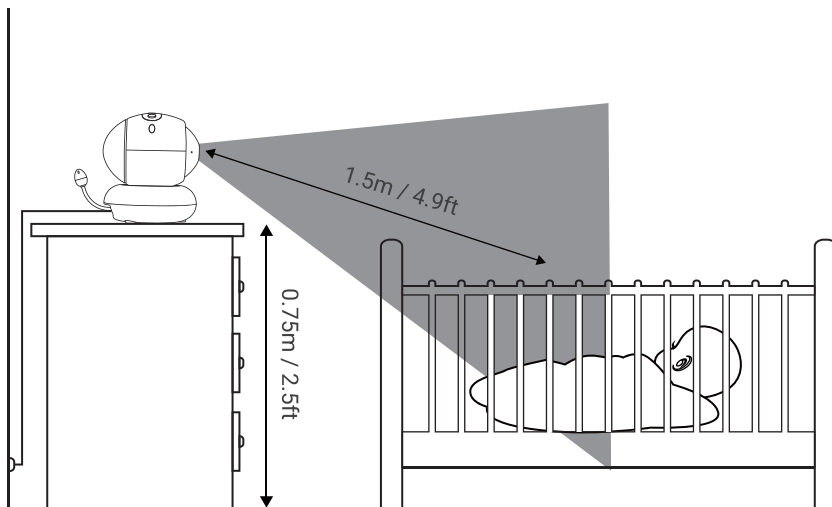

5. Come installare la telecamera al muro



- 1) Svitare il dado della staffa e regolare la staffa ad un angolo appropriato. Avvitare nuovamente il dado saldamente.
- 2) Posizionare la staffa sul muro, quindi contrassegnare le posizioni sul muro stesso.

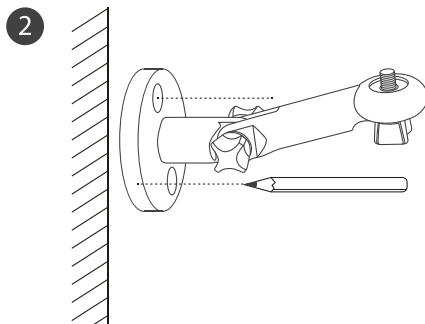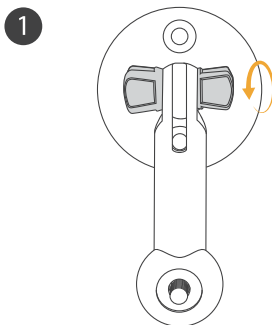


- 3) Praticare fori nelle posizioni contrassegnate e inserire nei fori dei tasselli.

Nota: Nel caso di pareti in legno non sono necessari tasselli.

- 4) Fissare la staffa alla parete con le viti.

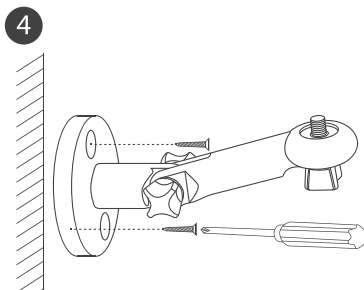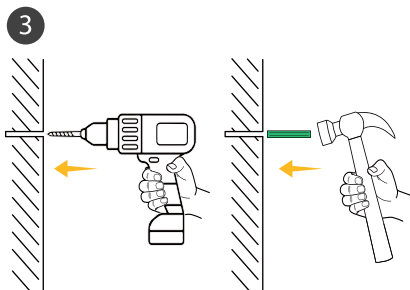

- 5) montare un dado sul bullone superiore della staffa nella parte inferiore della fotocamera.
- 6) Per meglio abbinare il corretto campo di visualizzazione, Si prega di svitare il dado sul lato della staffa, regolare l'angolo della staffa verso il basso, fino a quando il bambino appare nel campo di monitoraggio, stringere il dado sul lato della staffa di nuovo; in questo modo l'installazione è completa.

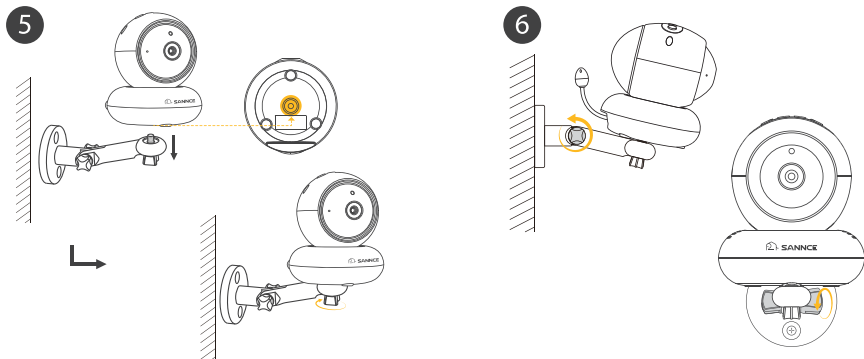

Non mollare la fotocamera fino a quando non sei sicuro che sia montata saldamente.

FUNZIONI E OPERAZIONI

Indicazioni di stato superiori

	Nessun segnale di connessione		Allarme di temperatura abilitato
	Potenza del segnale		Promemoria alimentazione abilitato
	Video Live in loop (Cambio di schermate da più telecamere ogni 10 secondi)	VOX	La modalità VOX è attiva
	Telecamera		Modalità notte
12:08:06	Ora corrente		ingrandimento 2 volte
	Ninne nanne abilitate		ingrandimento 4 volte
	Sospensione dello schermo abilitata	°C / °F	Temperatura ambiente attuale
	Rilevamento del suono abilitato		Livello della batteria
	Premere e tenere premuto il pulsante per parlare con il vostro bambino, rilasciarlo per uscire dalla modalità di conversazione.		
	In un live stream indipendente, è possibile ruotare la telecamera verso l'alto e il basso, a sinistra e a destra, controllando il pulsante di direzione sul monitor.		

	In una determinata schermata di monitoraggio singolo, premere il pulsante del menu secondario per utilizzare il pulsante su/giù per regolare la luminosità e il pulsante sinistra/destra per regolare il volume del suono.
--	---

Icone notifiche

	Nessuna telecamera collegata
	Allarme sonoro
	Allarme di temperatura
	Notifica di alimentazione



Premere brevemente il pulsante per la funzione Loop Video Live, quindi si può vedere sulla barra di stato. Quando questa funzione è attiva, il sistema passerà automaticamente tra una telecamera collegata e l'altra ogni 10 secondi. E se viene rilevato un suono/allarme di temperatura, la funzione di commutazione delle telecamere si interromperà temporaneamente.

Menu di impostazione del baby monitor

Premere il pulsante power (☉/SLEEP) per accendere il monitor, quindi premere il pulsante menu per accedere al menu di impostazione.



Introduzione al menu Impostazioni

Opzioni del menu	Descrizione
	Telecamera: Aggiungi telecamera/ Elimina Telecamera

Opzioni del menu	Descrizione
	Rilevamento del suono: Ci sono quattro opzioni di rilevamento del suono, BASSO(78dB), MEDIO(65dB) e ALTO (60dB). BASSO significa che il suono può essere rilevato se ha raggiunto 78dB, e così via per MEDIO e ALTO. Nota VOX: Quando il suono rilevato dalla telecamera è inferiore a 65dB, il display entra nello stato di standby al tempo di interruzione impostato. Il suono di rilevamento è maggiore di 65dB, il display si accende e il suono dell'allarme non verrà attivato. L'impostazione "Disattivazione Schermo" è disattivata e la funzione VOX è disabilitata.
	Allarme di temperatura: indica che è possibile impostare il valore di temperatura per gli allarmi di alta e bassa temperatura.
	Lingua: Ci sono due lingue integrate nel tuo dispositivo, puoi scegliere la tua lingua qui.
	Ninne nanne: Questa funzione è quella di confortare il bambino quando necessario.
	Interruzione Schermo: Questa funzione è quella di prolungare il tempo di esecuzione del monitor spegnendo lo schermo.
	Alimentazione: Questa funzione è per ricordarti di dare da mangiare al tuo bambino. OFF significa che si spegne la funzione; 2.5 ora significa che te lo ricorda ogni 2.5 ore e così via per le altre opzioni.
	Impostazioni: Questa funzione è quella di impostare Data/Ora, accendere/spegnere OSD, ripristinare le impostazioni di fabbrica e fornire informazioni di supporto di servizio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Q1. Il Baby monitor non riesce a connettersi con la telecamera?

- * Controllare se la telecamera è vicino al monitor (consigliato per mantenere entro 1.5-2m/4.9-6.6ft).
- * Controllare se il monitor ha la batteria scarica. Caricarlo in tempo per ripristinare una buona connessione.
- * Verificare se la telecamera è ben collegata all'alimentazione.
- * Controllare se ci sono oggetti metallici di grandi dimensioni, tra cui porte, frigoriferi, specchi, ecc., sono posti fra la telecamera ed il monitor che così blocca il segnale radio.
- * Controllare se c'è qualsiasi altro prodotto a 2.4 GHz utilizzato nelle vicinanze come router WiFi, forni a microonde, che possono interferire con la connessione.
- * Se non c'è nulla di cui sopra, si prega di ritentare l'accoppiamento.

Q2. Il prodotto non si accende?

- * Controllare che la telecamera e il monitor siano accesi.
- * Controllare che la fotocamera sia collegata correttamente all'alimentazione (non può essere caricata; è spenta una volta scollegata dall'alimentazione).
- * Controllare che il monitor disponga di un livello di batteria sufficiente (quando l'icona del livello della batteria lampeggia lentamente in rosso sul display, si spegne automaticamente in circa 15 minuti).

Q3. Non viene mostrato nulla quando vedo una telecamera?

- * Controllare tutte le connessioni alla telecamera (collegamento e accoppiamento del cavo di alimentazione).
- * Controllare se lo schermo è in modalità sleep. Premere un tasto qualsiasi per svegliarlo.
- * Controllare se la telecamera è nel raggio d'azione del monitor.
- * Regolare l'antenna del monitor in posizione verticale per un migliore trasferimento del segnale.

Q4. Immagini in bianco e nero?

- * Il LED della Visione notturna potrebbe essere ACCESO. Si prega di accendere le luci della stanza per forzarlo fuori dalla modalità notte.

Q5. Nessun suono dal monitor?

- * Verificare se il volume del suono di sistema è impostato su Alto o Basso. Sarà muto se impostato così.

Q6. Troppo rumore?

- * Il volume può essere impostato troppo alto. Premere il tasto di scelta rapida - > Tasto sinistro per abbassare il volume.
- * La telecamera e il monitor possono essere messi troppo vicino; tenerli ad almeno 1.5m/ 4.9ft di distanza.

Q7. Video increspati?

- * Controllare se la telecamera è vicino al monitor e che non ci siano ostacoli tra di loro.
- * Regolare l'antenna del monitor in posizione verticale per un migliore trasferimento del segnale.

About This Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the company website.

Please use this user manual under the guidance of professionals.

Legal Disclaimer

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. OUR COMPANY SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, OUR COMPANY WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS THE APPLICABLE LAW. OUR COMPANY SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

Regulatory Information

FCC Information

FCC compliance:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements :

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment . This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator body .

EU Conformity Statement

 This product and-if applicable-the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2004/108/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU.

 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

 2006/66/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that user can use the product correctly to avoid danger or property loss.

The precaution measure is divided into "Warnings" and "Cautions"

Warnings: Serious injury or death may occur if any of the warnings are neglected.

Cautions: Injury or equipment damage may occur if any of the cautions are neglected.

	
Warnings Follow these safeguards to prevent serious injury or death.	Cautions Follow these precautions to prevent potential injury or material damage.

Warnings

- Proper configuration of all passwords and other security settings is the responsibility of the installer and/or end-user.
- In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. Please refer to technical specifications for detailed information.

- Input voltage should meet both the SELV (Safety Extra Low Voltage) and the Limited Power Source with 100~240 VAC or 12 VDC according to the IEC60950-1 standard. Please refer to technical specifications for detailed information.
- Do not connect several devices to one power adapter as adapter overload may cause over-heating or a fire hazard.
- Please make sure that the plug is firmly connected to the power socket.
- If smoke, odor or noise rise from the device, turn off the power at once and unplug the power cable, and then please contact the service center.



Cautions

- Do not drop the camera or subject it to physical shock.
- Devices are designed for indoor use only. Keep them away from liquids and humid environments.
- While in delivery, the camera shall be packed in its original packing, or packing of the same texture.
- A few parts (e. g. electrolytic capacitor) of the devices shall be replaced regularly according to their average enduring time. Please check their conditions regularly and replace them in time.
- Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Improper use or replacement of the battery may result in hazard of explosion. Replace with the same or equivalent type only. Dispose the waste batteries according to the instructions provided by the battery manufacturer.
- If the product does not work properly, please contact your dealer or the nearest service center. Never attempt to disassemble the camera yourself. (We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance)

Preventive and Cautionary Tips

Before connecting and operating your device, please be advised of the following tips:

- Make sure the power supply voltage is correct before using the camera.
- Install the system in a well-ventilated, dust-free environment.
- Do not place the camera in extremely hot , cold (the operation temperature shall be 0C~40C, storage temperature shall be -20C~60C), dusty or damp locations, and do not expose it to high electromagnetic radiation.
- Place the devices on stable and leveled surfaces, avoiding falling down or dropping.
- Use the device in conjunction with an uninterrupted power supply if possible.
- Only clean the devices with a dry cloth; never use chemical cleaners. Before any cleaning , you must disconnect the adapters.
- Power down the device before connecting and disconnecting accessories and peripherals.
- Unplug this device when unused for long periods of time.