


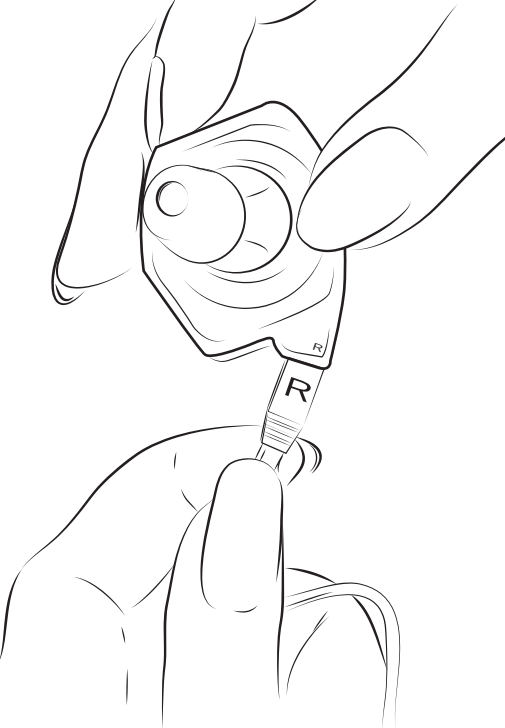
Material: 128g art paper , Size: 70 x 108mm  
Note : folding but without nail

COVER


BACK



CIPHER BLUETOOTH  
USER GUIDE



CONNECT  
RELIER



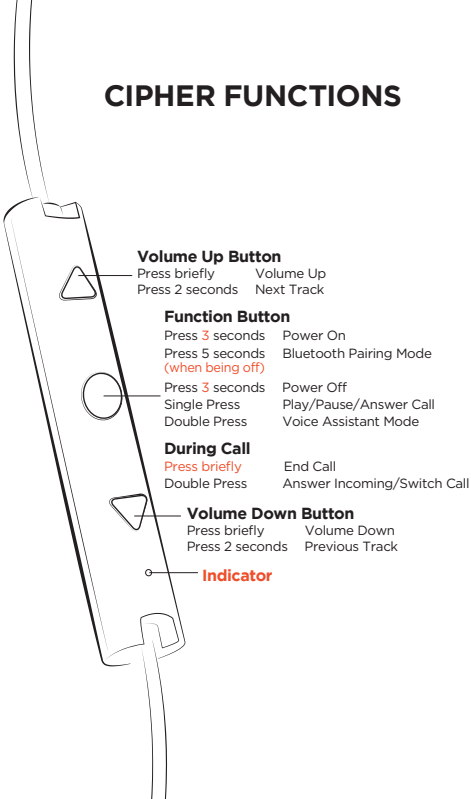
CHARGE

www.audeze.com















IB-200-008675-00 V1.0  
© 2018 Audeze LLC All Rights Reserved.

ACC1085

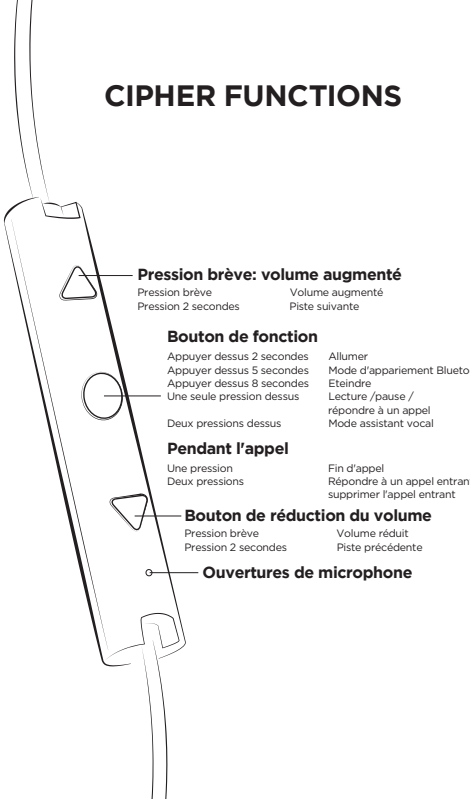
**CIPHER FUNCTIONS**
















- Volume Up Button**  
Press briefly Volume Up  
Press 2 seconds Next Track
- Function Button**  
Press 3 seconds Power On  
Press 5 seconds Bluetooth Pairing Mode (when being off)  
Press 3 seconds Single Press Power Off  
Double Press Play/Pause/Answer Call  
Voice Assistant Mode
- During Call**  
Press briefly End Call  
Double Press Answer Incoming/Switch Call
- Volume Down Button**  
Press briefly Volume Down  
Press 2 seconds Previous Track
- Indicator**

<b>POWER ON</b> Press second button and hold	
<b>POWER OFF</b> Press second button and hold	
<b>BLUETOOTH PAIRING</b> Press second button and hold	
<b>PLAY / PAUSE</b> Press second button	
<b>VOLUME UP</b> Press third button	
<b>VOLUME DOWN</b> Press first button	
<b>PREVIOUS TRACK</b> Press first button and hold	
<b>NEXT TRACK</b> Press third button and hold	
<b>ANSWER / END CALL</b> Press second button	
<b>REJECT CALL</b> Press second button and hold	
<b>DURING CALL - END CALL</b> Press second button	
<b>DURING CALL - ANSWER INCOMING</b> Press second button twice	
<b>DURING CALL - SWITCH CALL</b> Press second button twice	
<b>VOICE ASSISTANT</b> Press second button twice	

**CIPHER FUNCTIONS**



- Bouton de fonction**  
Pression brève Volume augmenté  
Pression 2 secondes Piste suivante  
Appuyer dessus 2 secondes Allumer  
Appuyer dessus 5 secondes Mode d'appariement Bluetooth  
Appuyer dessus 8 secondes Eteindre  
Une seule pression dessus Lecture / pause / répondre à un appel  
Mode assistant vocal
- Pendant l'appel**  
Une pression Fin d'appel  
Deux pressions Répondre à un appel entrant / supprimer l'appel entrant
- Bouton de réduction du volume**  
Pression brève Volume réduit  
Pression 2 secondes Piste précédente
- Ouvertures de microphone**

<b>ALLUMER</b> Appuyez sur le deuxième bouton et maintenez-le enfoncé	
<b>ÉTEINDRE</b> Appuyez sur le deuxième bouton et maintenez-le enfoncé	
<b>BLUETOOTH PAIRING</b> Appuyez sur le deuxième bouton et maintenez-le enfoncé	
<b>JOUER / PAUSE</b> Appuyez sur le deuxième bouton	
<b>MONTER LE SON</b> Appuyez sur le troisième bouton	
<b>BAISSER LE VOLUME</b> Appuyez sur le premier bouton	
<b>PISTE PRÉCÉDENTE</b> Appuyez sur le premier bouton et maintenez-le enfoncé	
<b>PISTE SUIVANTE</b> Appuyez sur le troisième bouton et maintenez	
<b>RÉPONSE / FIN D'APPEL</b> Appuyez sur le deuxième bouton	
<b>REJETER UN APPEL</b> Appuyez sur le deuxième bouton et maintenez-le enfoncé	
<b>PENDANT L'APPEL - FIN D'APPEL</b> Appuyez sur le deuxième bouton	
<b>PENDANT L'APPEL - REPONSE ENTRANT</b> Appuyez deux fois sur le deuxième bouton	
<b>PENDANT UN APPEL - SUPPRIMER L'APPEL ENTRANT</b> Appuyez deux fois sur le deuxième bouton	
<b>ASSISTANT VOCAL</b> Appuyez deux fois sur le deuxième bouton	