

GUIDE DE  
DÉMARRAGE  
RAPIDE



QUICK  
START  
GUIDE



***Welcome!***


***Bienvenue!***

## 1 Pour commencer



- Téléchargez l'application Globe Suite™ sur un appareil mobile à partir de l'App Store ou de Google Play.
- Lancez l'application Globe Suite™ sur un appareil mobile à partir de l'App Store ou de Google Play.
- Entrez votre adresse courriel pour vous inscrire. Créez un mot de passe et se connecter à l'application.
- Se connecter à l'application avec un compte existant.

OU

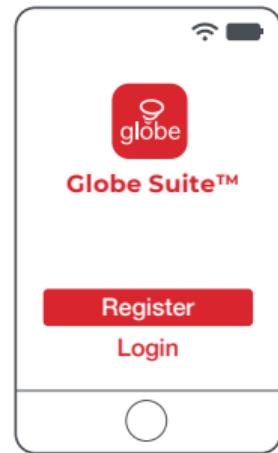


## 1 Get started

- Download the **Globe Suite™** app from the App Store or Google Play to your mobile device.
  - Launch the **Globe Suite™** app.
  - To register, enter your email address. Create a password, then login to the app.
- OR
- Login if you already have an account.

## 2

### Verify your network

- Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi channel.
- Consult your router documentation for detailed instructions on how to change wireless settings.
- Once your devices have been successfully paired, you can switch back to mixed mode or use a cellular data network to control your smart products.

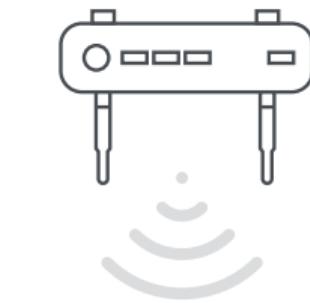

### Verification du réseau

- Verifier le réseau Wi-Fi et s'assurer que sur la bande 2,4 GHz.
- L'appareil mobile est connecté à un canal consultez la documentation qui
- Accompagne le routeur pour des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Une fois que vos appareils ont bien été couplés, vous pouvez revenir en mode mixte ou utiliser un réseau de données cellulaires pour contrôler vos appareils intelligents.

## 2



## 4

## Setup voice assistance

- Instructions in the **Globe Suite™** app:  
Select “Profile”, select “Integration”, choose your voice assistant, and follow instructions.



**Hey Google**



amazon alexa

- Configurer votre assistant vocal**
  - Globe Suite™** : Sélectionnez « Profil », « Intégration », choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions.
  - Les instructions dans l'application



## Le savez-vous?

- La plupart des routeurs modernes sont bipannes, ce qui signifie qu'ils peuvent diffuser à la fois aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
- Voici les options de réseau sans fil les plus courantes:
  - **Mixtes**: Le routeur diffuse simultanément aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sous le même identifiant SSID. L'appareil choisit la fréquence à utiliser en fonction de diverses variables (encombrement du réseau, distance du routeur, etc.).
  - **2.4 GHz**: Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
  - **5 GHz**: Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **Dual 2.4 et 5 GHz pour des SSIDs séparés**: Le routeur diffuse aux deux fréquences et l'utilisatuer décide manuellement de la fréquence à utiliser.

## Did you know?

Most modern routers are dual band meaning they support both 2.4 GHz and 5 GHz channels.

The most common wireless options are:

- **Mixed**: The router will broadcast both 2.4 GHz and 5 GHz simultaneously under the same SSID. The device will choose which to connect to based on multiple variables (congestion, distance to router etc.).
- **2.4 GHz**: Broadcast only on this channel.
- **5 GHz**: Broadcast only on this channel.
- **Dual 2.4 and 5 GHz using Separate SSIDs**: Router will broadcast both channels and the user manually decides which to connect to.

Note: This product only support 2.4G WiFi

**Have a question?  
We can help!**



[www.globe-electric.com/smart](http://www.globe-electric.com/smart)



[smartsupport@globe-electric.com](mailto:smartsupport@globe-electric.com)



Visit the FAQ page in the app



Check us out on YouTube



scan me

Compagnie Globe Électrique

Balayez-moi



Suivez-nous sur YouTube.



Consultez la FAQ dans l'application.



[smartsupport@globe-electric.com](mailto:smartsupport@globe-electric.com)



[www.globe-electric.com/smart](http://www.globe-electric.com/smart)



**Des questions?  
Nous pouvons vous aider!**



## PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU:

# 50347\_QSG

Designer: DF

Docket: 05-092-20

Factory: Potek

## BOOKLET DIMENSION

印刷品颜色要求

w1

w2

PANTONE  
0C

PANTONE  
0C

PANTONE  
0C

w (width): 130 mm

h (height): 90 mm

