




Energy Pack

Magnetic 30W PD 3.1 Power Bank

Battery Capacity: 10,000mAh

Model No.: HTGEP-37WH

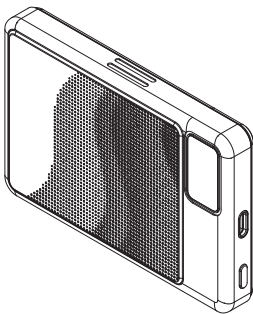

Package Contents:

Genki Energy Pack x1

USB-C cable (14cm) x1

MagSafe Ring Stickers x3 (for non-MagSafe)


Quick Start Guide

Technical Specifications

Power Input	
Voltage/ Current	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A (30W Max)
Max Input Power	30W
Power output	
USB-C Output	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W Max)
Wireless Output	5W, 7.5W, 10W, 15W Max Qi2 Compatible
Dual Mode	10W Max(USB-C) 5W Max(Wireless)

Charging Devices

- 30W USB-C Fast Charge:
- . Connects to Switch 2/Steam Deck/smartphones
 - . Auto-detects optimal voltage (e.g., 15V/2A for Steam Deck)
- 15W Wireless:
- . Align magnets/Qi2 coil (± 2 mm tolerance)
 - . Auto-detects optimal voltage

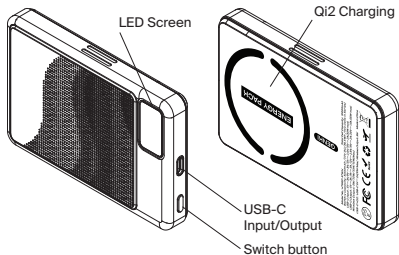

Dual Charging Mode:

- . Connect to a device with USB C and align magnets/Qi2 wireless charging area.
- . Press the button to activate Dual Charging.

Safety Instructions

- . Do not use with non-PD chargers.
- . Do not stack multiple wireless devices.
- . Do not modify, short circuit or dismantle the aluminum casing.
- . Unplug when not used for extended period of time.
- . Allow brief cooling time after extended use.
- . Keep out of reach from children.
- . Keep away from fire, water, or high temperature environment.

French:

- . Ne pas utiliser avec des chargeurs non-PD
- . Ne pas empiler plusieurs appareils sans fil
- . Ne pas modifier, court-circuiter ou démonter le boîtier en aluminium
- . Débrancher en cas de non-utilisation prolongée
- . Laisser refroidir après une utilisation prolongée
- . Tenir hors de portée des enfants
- . Éloigner du feu, de l'eau et des environnements à haute température

German:

- . Nicht mit Nicht-PD-Ladegeräten verwenden
- . Keine drahtlosen Geräte stapeln
- . Aluminiumgehäuse nicht modifizieren, kurzschließen oder zerlegen
- . Bei längerer Nichtbenutzung vom Netz trennen
- . Nach längerem Gebrauch abkühlen lassen
- . Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- . Von Feuer, Wasser und hohen Temperaturen fernhalten

Spanish:

- . No usar con cargadores no PD
- . No apilar dispositivos inalámbricos
- . No modificar, cortocircuitar ni desmontar la carcasa de aluminio
- . Desconectar si no se usa durante mucho tiempo
- . Dejar enfriar después de uso prolongado
- . Mantener fuera del alcance de los niños
- . Alejar del fuego, agua y ambientes de alta temperatura

Polish:

- . Nie używać z ładowarkami innymi niż PD
- . Nie układać urządzeń bezprzewodowych jeden na drugim
- . Nie modyfikować, nie zwierać ani nie demontować aluminiowej obudowy
- . Odłączyć przy dłuższym nieużywaniu
- . Pozostawić do ostygnięcia po długim użytkowaniu
- . Przechowywać poza zasięgiem dzieci
- . Trzymać z dala od ognia, wody i wysokich temperatur

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☒ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☒ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☒ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☒ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Japanese:

- ・ 非PD充電器での使用禁止
- ・ 複数の無線機器を積み重ねないでください
- ・ アルミケースの改造、短絡、分解禁止
- ・ 長期末使用時は電源を切る
- ・ 長時間使用後は冷却時間を取る
- ・ 子供の手の届かない場所に保管
- ・ 火気、水、高温環境から遠ざける

Korean:

- ・ 비PD 충전기 사용 금지
- ・ 무선 기기 쌓아 사용 금지
- ・ 알루미늄 케이스 개조, 단락, 분해 금지
- ・ 장기간 미사용 시 전원 차단
- ・ 장시간 사용 후 냉각 시간 필요
- ・ 어린이 손이 닿지 않는 곳 보관
- ・ 화기, 물, 고온 환경에서 멀리 보관

簡體中文:

禁止使用非PD充电器

禁止堆叠多个无线设备

禁止改装、短路或拆卸铝制外壳

长期不使用时请断开电源

长时间使用后需冷却

请放在儿童接触不到的地方

远离火源、水源和高温环境

繁體中文:

禁止使用非PD充電器

禁止堆疊多個無線設備

禁止改裝、短路或拆卸鋁製外殼

長期不使用時請斷開電源

長時間使用後需冷卻

請放在兒童接觸不到的地方

遠離火源、水源和高溫環境

Disposal

This product should not be disposed with regular household waste. Please recycle responsibly in accordance with local regulations.

Manufacturer

Human Things Limited.

Rm 2006, Wealth Commercial Centre,
48 Kwong Wa Street, Kowloon, Hong Kong

Legal Compliance



Join our community



@genkithings

For claims and support:

<https://www.genkithings.com/pages/support>

help@genkithings.com