

EN

ATTENTION!

- Avoid use in a humid or high temperature environment if possible.
- Don't hit, disassemble or re-assemble the product - this may lead to malfunction.
- High Temperatures can reduce charge efficiency.
- Smartphone power consumption can exceed charge power. Setup phone appropriately!

Setup tips for outdoor navigation while wireless charging

- Outdoor navigation at high temperature reduces charge efficiency.
- Use adaptive screen brightness, consider using night mode, switch off screen occasionally.
- Use locally stored maps to avoid data traffic and power consumption.
- Turn off data traffic if not needed.
- Turn off unnecessary apps running in the background.
- Turn off Wi-Fi antenna while you are moving.

DE

ACHTUNG!

- Einsatz in einer feuchten Umgebung oder bei hohen Temperaturen nach Möglichkeit vermeiden.
- Nicht auf das Produkt einschlagen, zerlegen oder wieder zusammenbauen
 - dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Hohe Temperaturen können die Ladeleistung verringern.
- Der Stromverbrauch des Smartphones kann die Ladeleistung übersteigen. Telefon entsprechend einstellen!

Einrichtungstipps für die Navigation im Freien beim kabellosen Laden

- Navigation im Freien bei hohen Temperaturen verringert die Ladeleistung.
- Verwende eine angepasste Bildschirmhelligkeit, erwäge den Nachtmodus und schalte den Bildschirm gelegentlich aus.

- Verwende lokal gespeicherte Karten, um Datenverkehr und Stromverbrauch zu vermeiden.
- Schalte den Datenverkehr aus, wenn er nicht benötigt wird.
- Schalte unnötige Apps aus, die im Hintergrund laufen.
- Schalte die Wi-Fi-Antenne aus, wenn du dich bewegst.
- Um die Effizienz des Ladevorgangs zu erhöhen, kannst du auch mit direkt verbundenem Kabel laden.

FR

ATTENTION!

- Si possible, éviter d'utiliser le produit dans un environnement humide ou à des températures élevées.
- Ne pas frapper, démonter ou remonter le produit • cela peut entraîner un dysfonctionnement.
- Des températures élevées peuvent réduire la puissance de charge.
- La consommation d'énergie du smartphone peut dépasser la puissance de charge. Régler le téléphone en conséquence!

Conseils de configuration pour la navigation en extérieur pendant la charge sans fil

- La navigation en extérieur à température élevée réduit l'efficacité de la charge.
- Utilisez une luminosité d'écran adaptative, pensez à utiliser le mode nuit, éteignez l'écran de temps en temps.
- Utilisez des cartes stockées localement pour éviter le trafic de données et la consommation d'énergie.
- Désactivez le trafic de données s'il n'est pas nécessaire.
- Désactivez les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan.
- Éteignez l'antenne Wi-Fi lorsque vous vous déplacez.
- Pour augmenter l'efficacité de la recharge, envisagez la recharge par câble.

ES

¡ATENCIÓN!


- Si es posible, evita utilizarlo en un entorno húmedo o a altas temperaturas.
- No martillees, desmontes o vuelvas a

montar el producto, ya que podrías provocar un mal funcionamiento.

- Las altas temperaturas pueden reducir el rendimiento de la carga.
- El consumo de energía del smartphone puede superar la potencia de carga. ¡Ajusta el teléfono en consecuencia!

Consejos para navegar al aire libre con carga inalámbrica

- La navegación en exteriores a altas temperaturas reduce la eficiencia de la carga.
- Utiliza un brillo de pantalla adaptado, considera el uso del modo nocturno, apaga la pantalla de vez en cuando.
- Utiliza mapas almacenados localmente para evitar el tráfico de datos y el consumo de energía.
- Apaga el tráfico de datos si no es necesario.
- Apaga las aplicaciones innecesarias que se ejecutan en segundo plano.
- Apaga la antena Wi-Fi cuando estés en movimiento.
- Para aumentar la eficiencia de la carga, considere la posibilidad de cargar por cable.

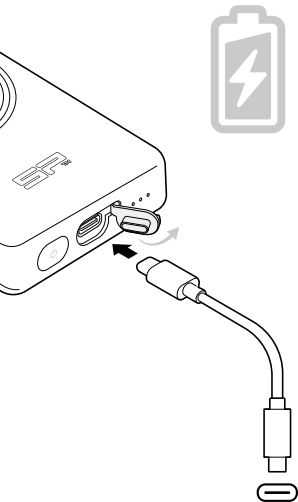

USB-C
Power Source or Device
Stromquelle oder Gerät
Source ou dispositif d'alimentation
Fuente de alimentación o dispositivo

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Technical Specifications

Input USB-C	5V/2.5A 9V/2A 12V/1.5A USB-C/PD3.0
OUTPUT USB-C	5V/2.4A 9V/2.22A 12V/1.167A
Wireless Output	Max 10W
Operating Temperature	0 to + 45 C°
Simultaneous Output	5V/2.4A
Power Consumption	< 0.1 mA (Standby)
Battery Specifications	Capacity: 5000mAh * 2 Rated capacity(5V/2.4A): 5800 mAh Nominal voltage: 3.85 V Energy: 38.5Wh
Frequency band	126.7KHz
Max. radiated transmission power	10W
H-Field strength	29.09dBµA/m@3m (For CE)




WIRELESS
POWERBANK
10 000 MAH




EN / DE / FR / ES


1

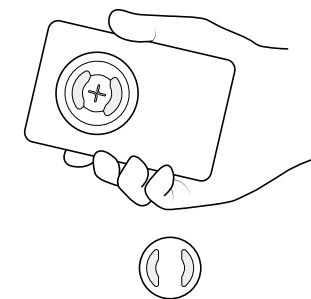


2

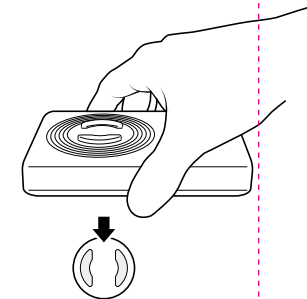


3

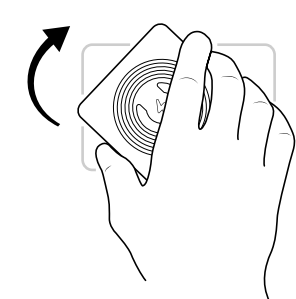


4

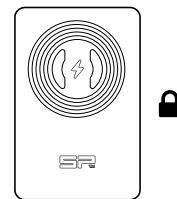


5

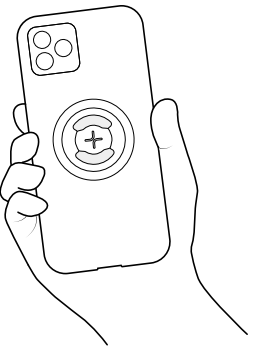



6

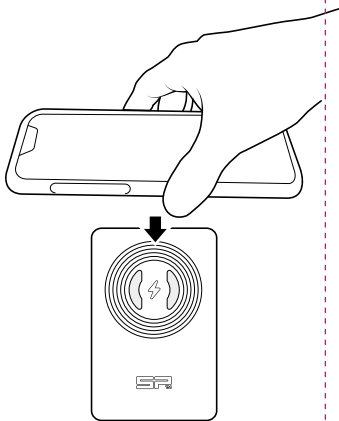

7

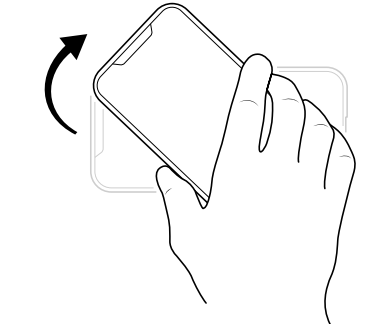


8

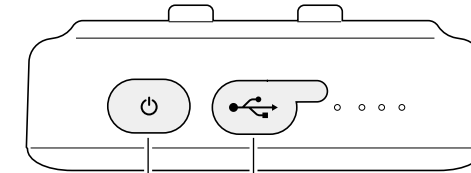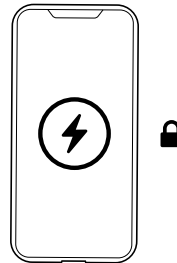

USB-C IN & OUT
 Charge Powerbank (in) or Device (out)
 Powerbank oder Gerät laden
 Chargez votre batterie ou votre appareil
 Cargar powerbank o dispositivo

ON	Press 1 x / 1 x drücken / Appuyez sur 1 x / Pulse 1 x
OFF	Press 2 x / 2 x drücken / Appuyez sur 2 x / Pulse 2 x
AUTO-ON	Cable: YES, Wireless: NO / Kabel: JA, Drahtlos: NEIN Câble : OUI, Sans fil : NON / Cable: SI, Inalámbrico: NO
AUTO-OFF	33 seconds / 33 Sekunden / 33 secondes / 33 segundos

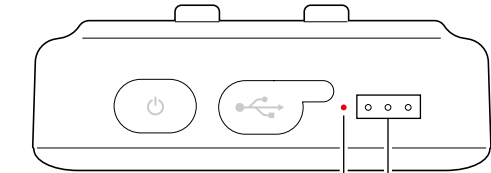

State of Charge
 Ladezustand
 État de la charge
 Estado de carga

	RED	Ready / Bereit / Prêt / Listo
	BLUE	Charging / Lädt / Chargement / Cargando
	FLASH	Error / Fehler / Erreur / Error