



V1

User Manual

Set up your device

When you first turn on your phone, you'll see a **vernee** logo. Choose the language you prefer and touch the arrow to continue.

IMPORTANT: To complete the setup process, it's best to have a Wi-Fi connection.




Make a phone call

To make a call to one of your contacts:

- 1.Touch Phone button on Home screen or All Apps screen.
- 2.To choose someone to call, scroll or search. If the keypad is in the way, touch the Back button to lower it.
- 3.To make a call, touch the contact's name. To view recent calls, touch the Recents tab. To use the keypad, touch the keypad. 

Phone call UI looks like this,you can find the button of Contacts and Recents Speed Dial.

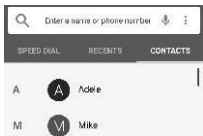

Send a SMS

- 1.Touch Message button on your Home screen.
- 2.Touch  to create a new message.
- 3.At the top of the screen, enter a phone number or select a contact. Type your message, then send.





Send an email

- 1.Touch Email button on Home screen or All Apps screen.
- 2.If you already signed into an Email account during setup, your email will be synchronized to your device. Otherwise, add an email address now.



Camera

The Camera app lets you take usual photos, panoramic photos, videos, and immersive 360-degree photo sphere shots, including what's above and below you.

To open Camera:

- 1.From the the lock screen, swipe from right to left.



- 2.From the Home screen, touch Camera.



Screenshots

To take a screenshot from *vernee* devices:

- 1.Make sure the image you want to capture is displayed on the screen.
- 2.Long press the Power and Volume down buttons simultaneously. The screenshot is automatically saved in your Photos.



Gallery

The gallery app gives you instant access to all your photos and videos.

The gallery app makes it easy to auto-backup all the photos and videos you take, organize them, and share with friends.



Settings

Use Settings to easily get to frequently used settings, like turning on airplane mode. To open Settings, swipe down from the top of the screen with two fingers or twice with one finger.

Settings look like this. To change a setting, just touch the icon.



File storage

vernee makes it easy to store and browse through pictures and videos, and other files on your device and attach them to an email, Hangout message, and so on. You can also use stored images as your Home screen wallpaper.



Security

If a lock is set for your screen, the screen goes dark and locks when the display goes to sleep or if you press the Power button.

You can set locks of different strengths using Screen Lock settings:



1. Go to **Settings > Security > Screen lock**.
2. Touch the type of lock you'd like to use.

Gerät einrichten

Beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons, erscheint vernee logo. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen Sie zum Fortfahren auf den Pfeil.

Hinweis: Zum Einrichten des Geräts ist es am besten, wenn Sie über eine WLAN-Verbindung verfügen.



Telefonieren

So rufen Sie einen Ihrer Kontakte an:

1. Tippen Sie auf einem Startbildschirm oder unter "Alle Apps" auf das Telefonsymbol .
2. Sie wählen eine Person für den Anruf aus, indem Sie durch die v Liste scrollen oder nach dem Kontakt suchen. Wenn die Wähltastatur im Weg ist, können Sie sie mit der Zurück-Schaltfläche ausblenden.
3. Tippen Sie zum Anrufen auf den Namen des Kontakts.



SMS senden

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Messenger .
2. Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu verfassen.
3. Geben Sie oben auf dem Bildschirm eine Telefonnummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie auf . Geben Sie Ihre Nachricht ein .





E-Mail senden

1. Tippen Sie auf einem Startbildschirm oder unter "Alle Apps" auf Email.
2. Wenn Sie sich während der Einrichtung schon in einem Email - Konto angemeldet haben, werden Ihre E-Mails mit Ihrem Gerät synchronisiert. Fügen Sie andernfalls jetzt eine E-Mail-Adresse hinzu



kamera

Mit der App "Kamera" können Sie Fotos, Panoramafotos, Videos und sogar 360°-Panoramen mit Photo Sphere erstellen, auf denen Sie sehen können, was sich über und unter Ihnen befindet.

So öffnen Sie die Kamera:

1. Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm von rechts nach links.



2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Kamerasymbol.



Screenshots

So machen Sie einen Screenshot auf **vernee**: 1. Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist.

2. Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Austaste und die Leiser-Taste. 
- Der Screenshot wird automatisch in Ihren Fotos gespeichert.



Galerie


Über die App "Galerie" erhalten Sie sofortigen Zugriff auf alle Ihre Fotos und Videos.

Außerdem können Sie in Ihren Fotos stöbern, nach ihnen suchen, sie zuschneiden, bearbeiten und taggen sowie Alben und Filme erstellen.



Einstellungen

Die Einstellungen enthalten häufig verwendete Einstellungen, wie z. B. den Flugmodus, die Sie schnell und einfach aufrufen können. Wischen Sie auf dem Bildschirm mit zwei Fingern einmal oder mit einem Finger zweimal, den Flugmodus, von oben nach unten, um die Einstellungen zu öffnen. Tippen Sie zum Ändern einer Einstellung einfach auf das entsprechende Symbol.

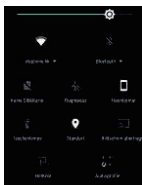

Dateispeicher

vernee ist es ganz einfach, Bilder, Videos und andere Dateien auf Ihrem Gerät zu speichern und zu durchsuchen und beispielsweise an E-Mails oder Hangout- Nachrichten anzuhängen. Sie können gespeicherte Bilder auch als Hintergrund für den Startbildschirm verwenden.



Sicherheit

Wenn für Ihren Bildschirm eine Sperre festgelegt ist, wird der Bildschirm dunkel und gesperrt, sobald das Display in den Ruhemodus wechselt oder Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Sie können in den Einstellungen für die Displaysperre unterschiedlich starke Sperren einrichten:



1. Öffnen Sie **Einstellungen > Sicherheit > Displaysperre**
2. Tippen Sie auf die gewünschte Art der Sperre.

Настройка устройства

При первом включении устройства вы увидите логотип **vernee**. Просто выберите язык и нажмите на стрелку.


ВНИМАНИЕ! Подключите Wi-Fi, чтобы завершить настройку.



Телефонный вызов

Совершить звонок по номеру из списка контактов:

1. Откройте главный экран или раздел "Все приложения" и выберите "Телефон".
2. Выберите контакт с помощью прокрутки или поиска. Если клавиатура закрывает нужную область экрана, нажмите кнопку "Назад".
3. Нажмите на имя контакта, чтобы совершить звонок . Для просмотра последних вызовов выберите вкладку "Недавние".

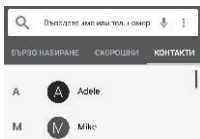

Отправка SMS

1. Нажмите "Сообщения" на главном экране. 2. Нажмите "+", чтобы создать сообщение.
3. В верхней части экрана введите номер телефона или выберите имя контакта. В поле для сообщения введите текст и нажмите «Отправить».





Электронная почта

1. Откройте главный экран или раздел "Все приложения" и выберите приложение Email.
2. Если в процессе настройки вы уже вошли в аккаунт Email, почта синхронизируется с устройством. В ином случае настройте аккаунт электронной почты.



Камера

Камера позволяет снимать обычные и панорамные фотографии, видеоролики, а также реалистичные круговые панорамы Photo Sphere.

Разблокируйте смартфон (проведите по заблокированному экрану справа налево).



На главном экране нажмите "Камера".



Скриншоты

Можно сделать снимок экрана на устройстве **vernee**, для этого:

1. Убедитесь, что на экране видно все, что вы хотите снять. 2. Одновременно нажмите кнопку питания и уменьшения громкости.

Изображение сохранится, посмотреть можно в приложении "Галерея".



Галерея

Фото – это мгновенный доступ ко всем вашим фотографиям и видео.

Кроме того, вы можете просматривать, искать, обрезать и обрабатывать снимки, отмечать на них друзей, а также создавать альбомы и фильмы



Настройки

Раздел "Настройки" позволяет легко изменить параметры, которые вы используете чаще всего (например, включить режим полета). Чтобы перейти к настройкам, проведите по экрану сверху вниз двумя пальцами или проведите по нему дважды одним пальцем. Чтобы изменить настройку, просто нажмите на соответствующий значок.



Хранение файлов

Смартфон **vernee** позволяет хранить и просматривать фотографии, видео и другие файлы на вашем устройстве, а также прикрепить их к электронным письмам и сообщениям в Hangouts и других приложениях. Сохраненные картинки также можно устанавливать на главный экран как обои.



Безопасность

При нажатии кнопки питания или переходе в спящий режим экран устройства затемняется и блокируется (если выбраны соответствующие настройки).

Вы можете выбирать разные уровни защиты с помощью настроек блокировки экрана.



1. Нажмите Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.
2. Выберите тип блокировки.

Configurer l'appareil

La première fois que vous allumez votre téléphone, **vernee** logo s'affiche. Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur la flèche pour continuer.

IMPORTANT : Pour terminer le processus d'installation, il est préférable d'avoir une connexion Wi-Fi.



Passer un appel téléphonique

Pour appeler l'un de vos contacts, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Téléphone depuis l'écran d'accueil ou l'écran Toutes les applications .
2. Pour sélectionner le contact à appeler, faites défiler l'écran ou effectuez une recherche. Si le clavier vous gêne, appuyez sur le bouton Retour pour l'abaisser à l'écran.
3. Pour passer un appel, appuyez sur le nom du contact à appeler. Pour afficher les appels récents, appuyez sur l'onglet "Récents". Pour utiliser le clavier, appuyez sur l'icône correspondante.



Envoyer un SMS depuis votre téléphone

1. Appuyez sur Messaging sur votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur pour créer un message.
3. En haut de l'écran, saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez un contact, puis appuyez sur . Saisissez votre message.





Envoyer un e-mail

1. Appuyez sur Email sur un écran d'accueil ou sur l'écran Toutes les applications .
2. Si vous vous êtes déjà connecté à un compte Email lors de l'installation, votre e-mail est synchronisé avec votre appareil. Si ce n'est pas le cas, ajoutez une adresse e-mail maintenant.



Appareil photo

L'application Appareil photo vous permet de prendre des photos classiques ou panoramiques, de filmer des vidéos, et de prendre des photo-sphères réalistes à 360°, y compris ce qui se trouve au-dessus et audessous de vous.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, procédez comme suit :

1. Depuis l'écran de verrouillage, faites glisser le doigt de droite à gauche.



2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Appareil photo



Captures d'écran

Pour réaliser une capture d'écran avec un vernee, procédez comme suit :

1. Veillez à ce que l'image que vous souhaitez capturer soit affichée à l'écran.
2. Appuyez simultanément sur les boutons "Marche/Arrêt" et "Volume -". La capture d'écran est automatiquement enregistrée dans vos galerie.



Galerie

L'application Photos vous permet d'accéder instantanément à toutes vos photos et vidéos.

l'application Photos facilite la sauvegarde automatique de toutes les photos et les vidéos que vous prenez, ainsi que leur organisation et leur partage avec vos proches.



Paramètres

Utilisez la Paramètres pour accéder facilement aux paramètres fréquemment utilisés, par exemple pour activer le mode Avion. Pour ouvrir la Paramètres, balayez l'écran de haut en bas avec deux doigts ou balayez- le deux fois avec un doigt. Pour modifier un paramètre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



Impression

Avec **vernee**, vous pouvez prévisualiser et imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome™) via une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android™.



Sécurité

Si un verrouillage est dé fini pour votre écran, celui-ci devient noir et se verrouille lorsqu'il se met en veille ou si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt

Vous pouvez définir différents niveaux de verrouillage à l'aide des paramètres de verrouillage de l'écran :



- 1.Accédez à Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran.
- 2.Appuyez sur le type de verrouillage que vous souhaitez utiliser.

Configurar el dispositivo

Al encender el teléfono por primera vez, aparecerá la pantalla de bienvenida. Selecciona el idioma que quieras y toca la

IMPORTANTE: Para completar el proceso de configuración, te recomendamos que utilices una conexión Wi-Fi.



Hacer una llamada

Para hacer una llamada a uno de tus contactos, sigue estos pasos:

1. Toca Teléfono en una pantalla de inicio o en el menú de aplicaciones .
2. Para seleccionar un usuario y hacer una llamada, desplázate por la lista o busca al contacto. Si aparece el teclado, toca el botón de volver para ocultarlo.
3. Para hacer una llamada, toca el nombre del contacto.



Enviar un SMS

1. Toca Messaging en la pantalla de inicio.
2. Toca + para crear un mensaje nuevo.
3. En la parte superior de la pantalla, introduce un número de teléfono o selecciona un contacto y, a continuación, toca . Escribe el mensaje y.





Enviar un correo electrónico

1. Toca Email en una pantalla de inicio o en el menú de aplicaciones .
2. Si iniciaste sesión en una cuenta de Email durante la configuración, tu correo electrónico se sincronizará en tu dispositivo. De lo contrario, deberás añadir una dirección de correo electrónico.



Cámara

La cámara te permite hacer fotos, vídeos, fotos panorámicas y fotografías esféricas envolventes de 360º para capturar todo lo que te rodea.

Para abrir la cámara, sigue estos pasos:

1. En la pantalla de bloqueo, desliza el dedo de derecha a izquierda.



2. En la pantalla de inicio, toca la cámara.



Capturas de pantalla

Para hacer una captura de pantalla en dispositivos vernee, sigue estos pasos:

1. Asegúrate de que la imagen que quieras capturar aparezca en la pantalla.
2. Pulsa el botón de encendido y el botón para bajar el volumen de forma simultánea.

La captura de pantalla se guarda automáticamente en la aplicación Fotos.




Galería

La aplicación Fotos te permite acceder al instante a las fotos y los vídeos. Galería te permite hacer una copia de seguridad automática de tus fotos y vídeos, organizarlos y compartirlos con tus amigos fácilmente.



Ajustes

Utiliza los ajustes para acceder fácilmente a las opciones de configuración utilizadas con más frecuencia, como el modo avión. Para abrir los ajustes, desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla (o un dedo dos veces). Para cambiar una opción, solo tienes que tocar el icono

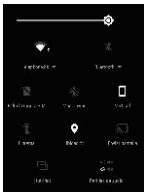

Almacenamiento de archivos

vernee permite almacenar y explorar fácilmente las imágenes, los vídeos y otros archivos en tu dispositivo y adjuntar este contenido a un correo electrónico, un mensaje de Hangouts, etc. También puedes utilizar las imágenes almacenadas como fondo de la pantalla de inicio.



Seguridad

Si has definido una opción de bloqueo para la pantalla, esta se oscurecerá y se bloqueará al entrar en suspensión o al pulsar el botón de encendido.

En los ajustes de la pantalla de bloqueo puedes configurar bloqueos con distintos niveles de seguridad:



1. Accede a **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Toca el tipo de bloqueo que quieras utilizar.

Configurazione del dispositivo

Alla prima accensione del telefono, viene visualizzata **vernee** logo. Scegli la lingua desiderata e tocca la freccia per continuare.

IMPORTANTE: Per completare il processo di configurazione, è meglio disporre di una connessione Wi-Fi.



Telefonate

In genere se trovi un numero di telefono puoi toccarlo per comporlo.

1. Tocca Telefono su una schermata Home o Tutte le app .
2. Per scegliere il contatto da chiamare scorri o cercalo. Se viene visualizzato il tastierino, tocca il pulsante Indietro per abbassarlo.
3. Per effettuare una chiamata tocca il nome del contatto.



Invio di un SMS

1. Tocca Messaging nella schermata Home.
2. Tocca + per creare un messaggio.
3. Nella parte superiore della schermata, inserisci un numero di telefono o seleziona un contatto, quindi tocca . Scrivi il messaggio.





Invio di un'email

1. Tocca Email su una schermata Home o Tutte le app .
2. Se durante la configurazione hai già eseguito l'accesso a un account Email, la tua casella di posta verrà sincronizzata con il dispositivo. Altrimenti, aggiungi ora un indirizzo email.



Fotocamera

L'app Fotocamera ti consente di scattare foto, foto panoramiche, video e foto sferiche a 360° coinvolgenti, inclusi soggetti sopra e sotto di te.

Per aprire l'app Fotocamera procedi nel seguente modo:

1. Nella schermata di blocco, fai scorrere il dito da destra a sinistra.



2. Nella schermata Home, tocca l'icona Fotocamera .



Screenshot

Per acquisire uno screenshot da dispositivi **vernee**, procedi nel seguente modo:

1. Assicurati che l'immagine che desideri acquisire sia visualizzata sullo schermo.
2. Premi contemporaneamente il tasto di accensione e il pulsante Volume giù. Lo screenshot viene salvato automaticamente in galleria




Galleria

L'app Foto ti dà accesso immediato a tutte le tue foto e tutti i tuoi video. L'app galleria consente di effettuare facilmente il backup automatico di tutti i video e le foto, di ordinarli e condividerli con gli amici.



Impostazioni

Utilizza Impostazioni per accedere facilmente alle impostazioni più utilizzate, ad esempio l'attivazione della modalità aerea. Per aprire Impostazioni, scorri dall'alto verso il basso della schermata con due dita o scorri due volte con un dito. Per modificare un'impostazione, basta toccare l'icona di riferimento.

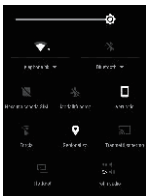

Stampa

Con **vernee**, puoi visualizzare in anteprima e stampare i contenuti di alcune schermate (come le pagine web visualizzate in Chrome) con una stampante sulla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android™.



Seguridad

Se imposti un blocco dello schermo, lo schermo diventa scuro e si blocca quando il display entra in modalità di sospensione o se premi il tasto di accensione.

Puoi impostare blocchi di diversa intensità dalle impostazioni Blocco schermo.



1. Vai a Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo.
2. Tocca il tipo di blocco desiderato.

Warranty Card

User Info.

User Name: _____ Zip Code: _____

User Address: _____

Phone No.: _____ E-mail: _____

Device Info.

Model/Color/IMEI: _____

Battery Model: _____

Charger Model: _____

Network Access License Scramble Code: _____

Retailer Info.

Retailer Name(seal required): _____

Retailer Phone No. : _____

Retailer Address: _____

Purchase Date: _____

Invoice Number: _____

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to the user.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information for the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connecting the equipment to a socket on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Contact with the provider or a radio / TV technician for help.

Specific absorption rate (SAR):

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio

waves. The guidelines are based on standards developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a margin of safety designed to ensure the safety of all people regardless of their age or health.

The FCC Statement of Exposure to RF and the SAR limit for the United States (FCC) is 1.6 W / kg average for each gram of tissue. This device was tested for typical operations of use on the body, with the back of the phone at 1.0cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a distance of 1.0 cm between the user's body and the back of the phone. The use of belt clips, covers and similar accessories must not contain metallic components in their assembly. The use of accessories that do not meet these requirements may not meet FCC RF exposure requirements and should be avoided.

Functioning in the body

This device was tested for typical operations of use in the body. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the telephone, including the antenna. Third-party accessories such as belt clips, covers and similar accessories used with this device should not contain metallic components, accessories that do not meet these RF exposure requirements and should be avoided from use on the body. Use only the supplied antenna or an approved antenna.

Shanghai shiling information technology co., LTD

Address: Room 405, Mai Ke long Building, NanShan District, Shenzhen, China

Web: www.vernee.cc

E-mail: service@vernee.cc



Android and Google Chrome are trademarks of Google LLC.
