


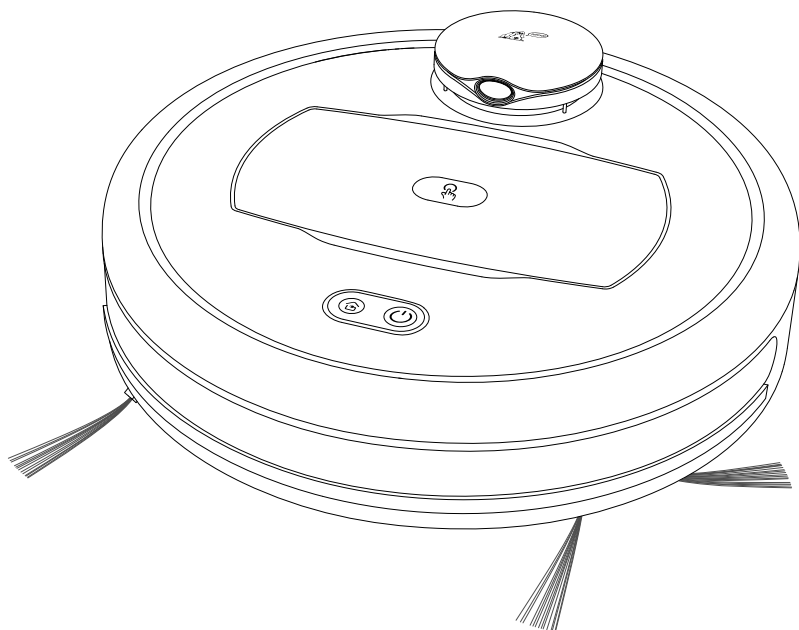

# **R6 Home**

**Instruction Manual**

**Manuel De L'utilisateur**

**Инструкция Пользователя**

**Gebrauchsanleitung**

**Manual Del Uso**

**Manuale**



Thank you for choosing PUPPYOO R6 Home robot vacuum cleaner, should you have any question, please contact with us.

Si vous avez des questions sur cet produit, nous contactez par votre téléphone s'il vous plaît.

Благодарим за приобретение нашего умного робота-пылесоса R6 Home. Надеемся, что он Вам понравится, ещё раз благодарим за Ваш выбор! Если в процессе использования у Вас возникнут какие-либо вопросы, звоните по телефонам нашей сервисной горячей линии.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, bitte rufen Sie uns an.

Gracias por elegir el robot aspirador PUPPYOO R6 Home, si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por teléfono.

La ringraziamo per aver acquistato R6 Home Aspirapolvere Robot da .Se avete qualche domanda su questo prodotto durante l'utilizzo, si prega di contattarci via telefono.

 **86-10-5741 7619**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE), Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not use outdoors or on wet surfaces
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
3. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments
4. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
5. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
11. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
12. Do not use without dust container.
13. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
14. Risk Of Injury. Brush May Start Unexpectedly. Remove The Brush Before Cleaning or Servicing.
15. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
16. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
17. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

- 20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- 21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- 22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- 23. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- 24. Place the cords from other appliances out of the area to be cleaned.
- 25. Do not operate the vacuum in a room where an infant or child is sleeping.
- 26. Do not operate the vacuum in an area where there are lit candles or fragile objects on the floor to be cleaned.
- 27. Do not operate the vacuum in a room that has lit candles on furniture that the vacuum may accidentally hit or bump into.
- 28. Do not allow children to sit on the vacuum.
- 29. Do not use the vacuum on a wet surface.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Household use only.

# IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER (CET APPAREIL), Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.

## AVERTISSEMENT.

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne pas exposer à la pluie, Ranger à l'intérieur.
2. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
3. N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
4. Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
5. Ne pas tirer, soulever ni traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
6. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
7. Ne pas manipuler le chargeur, y compris la prise du chargeur, et les bornes du chargeur avec les mains mouillées.
8. N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
9. Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
10. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
11. Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
12. Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filtre n'est pas en place.
13. Éviter une mise en marche accidentelle. S'assurer que l'interrupteur est à la position arrêt avant de raccorder la batterie, de lever ou de déplacer l'appareil. Transporter l'appareil en gardant un doigt sur l'interrupteur, ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est à la position marche peut causer un accident.
14. Risqué de blessure. La brosse peut commencer de manière inattendue. Enlevez la brosse avant le nettoyage ou l'entretien.
15. Recharger uniquement avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
16. Utiliser uniquement les batteries recommandées pour l'appareil. L'utilisation d'autres types de batteries peut présenter un risque de blessure ou d'incendie.

17. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tenir la batterie loin d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un court-circuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.
18. En condition d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.
19. Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
20. Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L'exposition à une flamme ou à des températures supérieures à 130 °C peut causer une explosion.
21. Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à des températures qui ne sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d'instructions. Un chargement mal effectué.
22. Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette façon de faire garantira la sécurité du produit.
23. Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou la batterie sauf comme il est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
24. Éloigner les cordons d'autres appareils de la zone à nettoyer.
25. Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où un nourrisson ou un enfant dort.
26. Ne pas utiliser l'aspirateur dans un endroit où il ya des bougies allumées ou des objets fragiles sur le plancher à nettoyer.
27. Ne pas utiliser l'aspirateur dans une pièce où il ya des bougies allumées sur les meubles que l'aspirateur peut heurter ou se cogner accidentellement.
28. Ne pas laisser les enfants s'asseoir sur l'aspirateur.
29. Ne pas utiliser l'aspirateur sur une surface mouillée.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Usage Domestique seulement

# FCC/IC COMPLIANCE / TM / WARRANTY

To satisfy FCC&IC RF exposure requirements, a separation distance of 20cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

Les antennes installées doivent être situées de façon à ce que la population ne puisse y être exposée à une distance de moins de 20 cm. Installer les antennes de façon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l'antenne.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Contents

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>1. Safety instruction</b>       | 01 |
| 1.1 Notice for use                 | 01 |
| 1.2 Matters need attention         | 01 |
| 1.3 Children safety                | 02 |
| 1.4 Battery                        | 03 |
| 1.5 Usage range                    | 03 |
| <b>2. Product</b>                  | 04 |
| 2.1 Main body and components       | 04 |
| 2.2 Parts name                     | 05 |
| <b>3. Product assembly</b>         | 08 |
| 3.1 Charge station assembly        | 08 |
| 3.2 Install and use water tank     | 09 |
| 3.3 Power on                       | 10 |
| <b>4. Using product</b>            | 11 |
| 4.1 Buttons and indicators         | 11 |
| 4.2 How buttons works              | 11 |
| 4.3 How indicators works           | 12 |
| 4.4 Download and use APP           | 13 |
| <b>5. Product maintenance</b>      | 23 |
| 5.1 Clean charging electrode slice | 23 |
| 5.2 Clean dust container           | 23 |
| 5.3 Clean main brush               | 25 |
| 5.4 Clean side brush               | 26 |
| 5.5 Clean wheels                   | 26 |
| 5.6 Clean sensors                  | 26 |
| <b>6. Trouble shooting</b>         | 27 |
| <b>7. Parameters</b>               | 28 |

# Catalogue

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>1. Avis de Sécurité</b>                         | 29 |
| 1.1 Conseils importants                            | 29 |
| 1.2 Informations de sécurité importantes           | 29 |
| 1.3 Sécurité enfant                                | 30 |
| 1.4 Batterie                                       | 31 |
| 1.5 Restrictions d'utilisation                     | 31 |
| <b>2. Liste de composant</b>                       | 32 |
| 2.1 Partie principale et Accessoires               | 32 |
| 2.2 Accessoires                                    | 33 |
| <b>3. Installation produit</b>                     | 36 |
| 3.1 Installation de charge                         | 36 |
| 3.2 Installation et utilisation du réservoir d'eau | 37 |
| 3.3 Mise en marche                                 | 38 |
| <b>4. Utilisation</b>                              | 39 |
| 4.1 Bouton et lumière                              | 39 |
| 4.2 Opération de bouton                            | 39 |
| 4.3 Indication du signal lumineux                  | 40 |
| 4.4 Téléchargement et utilisation de mobile APP    | 41 |
| <b>5. Entretien</b>                                | 51 |
| 5.1 Nettoyez pièce polaire de charge               | 51 |
| 5.2 Nettoyez le bac à poussière                    | 51 |
| 5.3 Nettoyez la brosse                             | 53 |
| 5.4 Nettoyez la brosse bilatérale                  | 54 |
| 5.5 Nettoyez les roulettes                         | 54 |
| 5.6 Nettoyez les points de capteur                 | 54 |
| <b>6. Problème</b>                                 | 55 |
| <b>7. Parmètreea</b>                               | 56 |

# Содержание

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>1. Меры предосторожности</b> | 57 |
| 1.1 Инструкция                  | 57 |
| 1.2 Уведомление о безопасности  | 57 |
| 1.3 Дети и правила безопасности | 58 |
| 1.4 Информация об аккумуляторе  | 59 |
| 1.5 Ассортимент продукции       | 59 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| <b>2. Список комплектующих и схематичное изображение</b> | 60 |
| 2.1 Главное устройство и запчасти                        | 60 |
| 2.2 Название запчастей                                   | 61 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>3. Сборка устройства</b>                 | 64 |
| 3.1 Установка зарядной станции              | 64 |
| 3.2 Установка и использование бака для воды | 65 |
| 3.3 Использование включения устройства      | 66 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>4. Использование устройства</b>          | 67 |
| 4.1 Кнопки устройства и световые индикаторы | 67 |
| 4.2 Управление устройством                  | 67 |
| 4.3 Световые индикаторы                     | 68 |
| 4.4 Скачивание и использование приложения   | 69 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>5. Обслуживание устройства</b> | 79 |
| 5.1 Чистка контактов зарядки      | 79 |
| 5.2 Чистка пылесборника           | 79 |
| 5.3 Чистка средней щётки          | 81 |
| 5.4 Чистка боковых щёток          | 82 |
| 5.5 Чистка колес                  | 82 |
| 5.6 Чистка датчиков               | 82 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>6. Список возможных ошибок</b> | 83 |
|-----------------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>7. Технические характеристики</b> | 84 |
|--------------------------------------|----|

# Inhalte

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <b>1. Sicherheitshinweise</b>                     | 85  |
| 1.1 Gebrauchshinweise                             | 85  |
| 1.2 Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Produkts | 85  |
| 1.3 Sicherheit für Kinder                         | 86  |
| 1.4 Batterie                                      | 87  |
| 1.5 Anwendungsbereich des Produkts                | 87  |
| <b>2. Produkt Komponente</b>                      | 88  |
| 2.1 Hauptmaschine und Zubehör                     | 88  |
| 2.2 Komponente Liste                              | 89  |
| <b>3. Installation des Produkts</b>               | 92  |
| 3.1 Installation des Ladegerätes                  | 92  |
| 3.2 Installation und Verwendung des Wassertanks   | 93  |
| 3.3 Einschalten                                   | 94  |
| <b>4. Gebrauch des Produkts</b>                   | 95  |
| 4.1 Darstellung der Tasten und Leuchtanzeige      | 95  |
| 4.2 Anweisungen zur Bedienung der Tasten          | 95  |
| 4.3 Lichtsignalanzeige                            | 96  |
| 4.4 Download und Installierung der APP            | 97  |
| <b>5. Produktpflege</b>                           | 107 |
| 5.1 Reinigung der Ladekontakte                    | 107 |
| 5.2 Reinigung des Staubbehälters                  | 107 |
| 5.3 Reinigung der rollen Bürste                   | 109 |
| 5.4 Reinigung der Seitenbürste                    | 110 |
| 5.5 Reinigung der Laufräder                       | 110 |
| 5.6 Reinigung der Infrarot-Abstandssensoren       | 110 |
| <b>6. Allgemeine Störung</b>                      | 111 |
| <b>7. Technische Daten</b>                        | 112 |

# Contenidos

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>1. Instrucciones de seguridad</b>        | 113     |
| 1.1 Aviso de uso                            | 113     |
| 1.2 Atenciones                              | 113     |
| 1.3 Seguridad de los niños                  | 114     |
| 1.4 Batería                                 | 115     |
| 1.5 Rango de uso                            | 115     |
| <br><b>2. Producto</b>                      | <br>116 |
| 2.1 Cuerpo principal y componentes          | 116     |
| 2.2 Nombre de las partes                    | 117     |
| <br><b>3. Ensamblaje del producto</b>       | <br>120 |
| 3.1 Montaje de la base de carga             | 120     |
| 3.2 Instale y use tanque de agua            | 121     |
| 3.3 Encendido                               | 122     |
| <br><b>4. Usando producto</b>               | <br>123 |
| 4.1 Botones e indicadores                   | 123     |
| 4.2 Cómo funcionan los botones              | 123     |
| 4.3 Cómo funcionan los indicadores          | 124     |
| 4.4 Descarga y usa la aplicación            | 125     |
| <br><b>5. Mantenimiento del producto</b>    | <br>135 |
| 5.1 Limpiar la placa del electrodo de carga | 135     |
| 5.2 Limpiar el depósito de polvo            | 135     |
| 5.3 Limpiar el cepillo principal            | 137     |
| 5.4 Limpiar el cepillo lateral              | 138     |
| 5.5 Limpiar las ruedas                      | 138     |
| 5.6 Limpiar los sensores                    | 138     |
| <br><b>6. Fallas y soluciones</b>           | <br>139 |
| <br><b>7. Parámetros</b>                    | <br>140 |

# Contenuti

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1. Istruzioni di sicurezza</b>                               | 141     |
| 1.1 Istruzioni per l'uso                                        | 141     |
| 1.2 Avviso di sicurezza                                         | 141     |
| 1.3 Sicurezza dei bambini                                       | 142     |
| 1.4 Sicurezza della batteria                                    | 143     |
| 1.5 Gamma di prodotti utilizzabili                              | 143     |
| <br><b>2. Componenti del prodotto</b>                           | <br>144 |
| 2.1 Unità principale e accessori                                | 144     |
| 2.2 Elenco dei componenti                                       | 145     |
| <br><b>3. Installazione del prodotto</b>                        | <br>148 |
| 3.1 Introduzione di Base ricarica                               | 148     |
| 3.2 Installazione del contenitore                               | 149     |
| 3.3 Accensione                                                  | 150     |
| <br><b>4. Operazione del prodotto</b>                           | <br>151 |
| 4.1 Le spie sul corpo principale e le illuminazioni segnalative | 151     |
| 4.2 Le operazioni delle spie sul corpo principale               | 151     |
| 4.3 Le illuminazioni segnalative                                | 152     |
| 4.4 Guida all'avvio dell'APP                                    | 153     |
| <br><b>5. Manutenzione del prodotto</b>                         | <br>163 |
| 5.1 Pulire il contatto di ricarica                              | 163     |
| 5.2 Pulire la scatola della polvere                             | 163     |
| 5.3 Pulire la spazzola a rullo                                  | 165     |
| 5.4 Pulire la spazzola laterale                                 | 166     |
| 5.5 Pulire le ruote                                             | 166     |
| 5.6 Pulire i sensori di distanza a infrarossi                   | 166     |
| <br><b>6. Risoluzione dei problemi</b>                          | <br>167 |
| <br><b>7. Parametro tecnico</b>                                 | <br>168 |

# 1. Safety instruction


## 1.1 Notice for use

Before use, please read the safety precautions below carefully:

Please read all the instructions before using this appliance.


Any operation that does not comply with this manual may result in serious personal injury or damage to the appliance itself.

## 1.2 Matters need attention

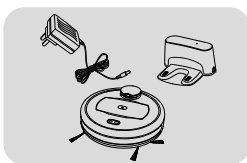

⚠ This appliance can only work with the adaptor, battery and charge station together with the parcel which committed to this appliance, otherwise it may cause damage to the machine or electric shock or fire.


⚠ Please do not use this appliance if the machine or accessories get broken. Please contact with our after-sales service when you meet problem.

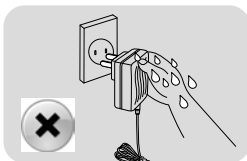

⚠ Please remove the plug from the socket before maintenance.


⚠ Please do not touch the plug or the appliance with wet hands, or it may lead to electric shock.

⚠ Please contact with our customer service if the cable gets broken to avoid danger.

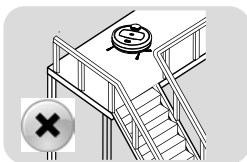

⚠ Do not use this appliance in the absence of a fence to avoid accidental fall of the robot.


⚠ Please don't replace non-original battery by yourself.

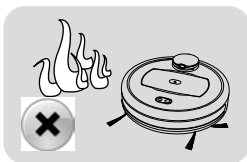


⚠ Do not get clothes or any part of your body (hair, finger, etc.) involved in the brush or wheel of the appliance, or it may cause danger.

⚠ Don't put the appliances close to fire, inflammable, explosive or corrosive materials.


⚠ Please contact with our customer service to get e-edition manual if your manual gets lost.

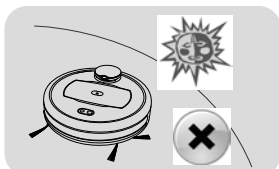


This appliance can only be used indoors.

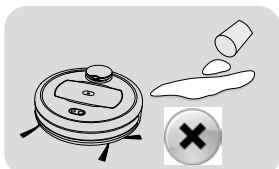


Do not vacuum water, oil or other liquid or it will cause damage to the appliance.

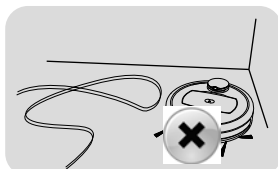

Tidy cables on the ground before using, so as not to hinder the appliance work.

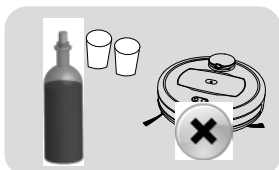


Please remove vulnerable items before using.

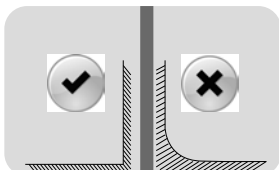


Place the charge station on the flat floor and keep it vertical with the wall. Avoid affection to the function of the appliance.




Danger! Electricity! Please keep your hands dry while operation!

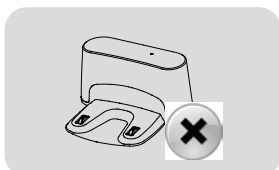

Do not remove the charge station while the appliance is working, or it may not return and recharge.

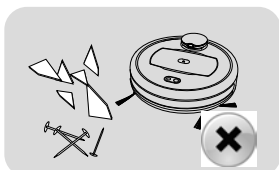

Do not vacuum sharp objects like glass sheets, iron nail etc. , to avoid damage to the appliance.

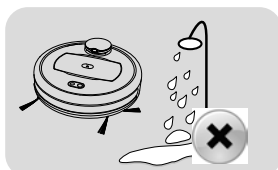

Do not use the appliance in humid or flammable, explosive, perishable environments.

## 1.3 Children safety

1) This appliance should not be operated by children under 8 years old or people who is physically or mentally disabled or lack of relevant experience and knowledge, unless under the guidance and supervision of people who could be responsible for the user's safety.

2) Prohibit children from playing bags of the appliance, or it may cause suffocation.



## 1.4 Battery




- 1) This product is limited to use the battery equipped by the manufacturer.
  - 2) Please remove the battery before dispose the appliance.
  - 3) Please contact with our after sale service if you want to replace the battery. Do not use any other charger to recharge the battery pack.
  - 4) If the battery gets leakage, do not let the liquid get into skin or clothes, clean with dry cloth immediately, and put it back to recycle bin, do not throw it away.
  - 5) Please dispose the waste battery of the appliance properly.
- Batteries contain hazardous substances that are hazardous to the environment. Please follow your local environmental regulations and place it on the required recycling sites.




## 1.5 Usage range


This appliances is suitable for the following surfaces:

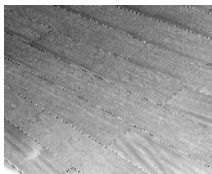

Wood Floor

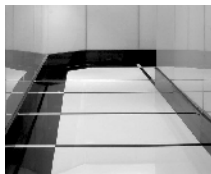

Tile

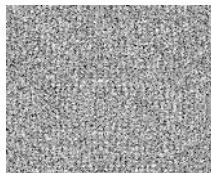



Short Hair Carpet

### Attention before first use:

Due to different living environment, if the desk or sofa bottom is lower or barely higher than the robot, the robot may get stuck, because there is a fade area of several millimeters on top of the anti-collision radar.


It is recommended to set that area as forbidden area to avoid stuck before first use, after scan the map.

"Forbidden area" setting is in the manual "4.4 Download and use APP"

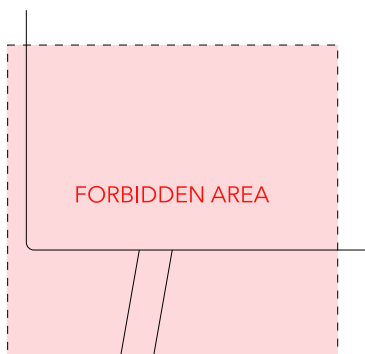

# 2. Product


## 2.1 Notice for use

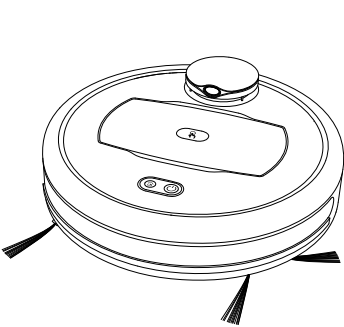


Main Unit




Charge Station



Adaptor




Cleaning Brush




Water tank




Mop



screw driver




Filter Screen Pack




Side brush

## 2.2 Parts name


Front View of the Machine

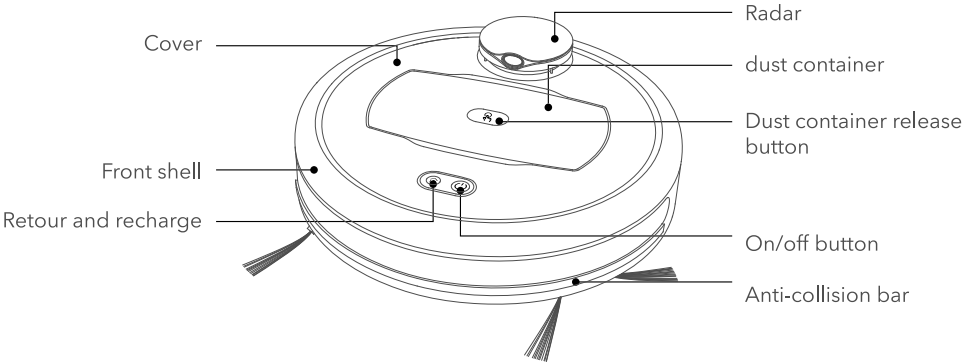


Bottom View of the Machine

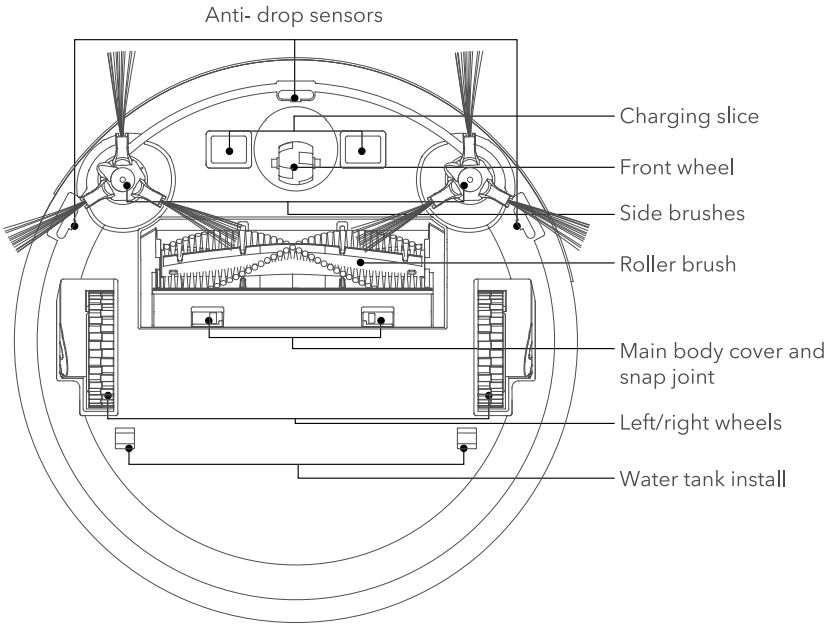


### Side view of the machine

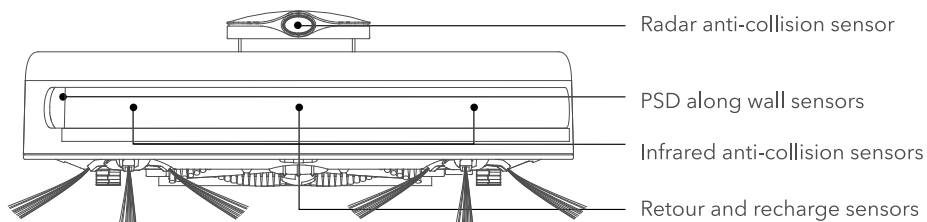

### Water tank

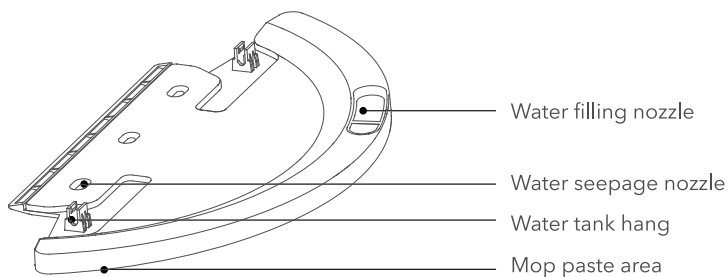

### Charge station front view

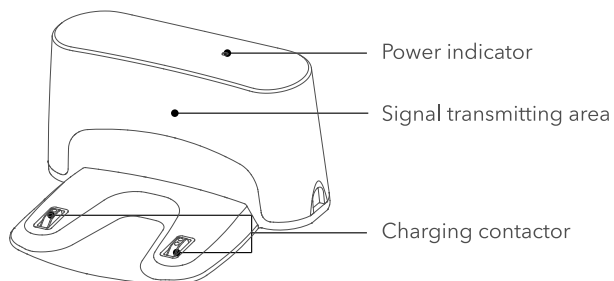

## Dust container disassemble figure

