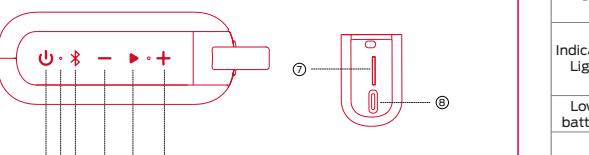
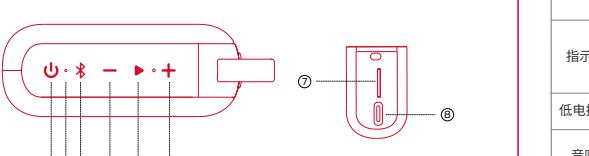


<p>Model: MS62113</p> <p>MONSTER™</p> <p>CUBE 1 PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER</p> <p>Quick Start Guide Please read this Quick Start Guide carefully and keep it for future use</p>	<p>Product Overview</p> <ul style="list-style-type: none"> Speaker USB-C Charging Cable Quick Start Guide & Warning card  <p>LED Indicator/Voice prompt Guide</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Describe</th> <th>Voice/Tone</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicator Light</td> <td>The white light flashing</td> <td>Power on tone</td> <td>Power on</td> </tr> <tr> <td></td> <td>All lights off</td> <td>Power off tone</td> <td>Power off</td> </tr> <tr> <td>Indicator Light</td> <td>The white light flashing</td> <td>-</td> <td>Not connected</td> </tr> <tr> <td></td> <td>The white light stays on</td> <td>Connected tone</td> <td>Connected</td> </tr> <tr> <td>Low battery</td> <td>-</td> <td>Low battery tone</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Speaker charging</td> <td>Charging in progress, the red charging indicator light stays on</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>After fully charged, the red charging indicator light off</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Power On/Off 长按开机/关机</p> <p>2. Indicator Light 双击:开启/关闭语音助手</p> <p>3. 蓝牙模式 单击:断开/回连蓝牙 双击:进入/退出蓝牙广播模式 长按5秒可清除所有已配对的设备记录</p> <p>4. 上一曲/音量减 长按:上一首歌 单击:调低音量</p> <p>5. 播放/暂停 单击:播放/暂停</p> <p>6. 下一曲/音量加 长按:下一首歌 单击:调高音量</p> <p>7. TF CARD输入接口 连接TF CARD (不包含) 存储设备</p> <p>8. USB-C充电接口 长按:充电中,红色指示灯长亮 充满电,红色指示灯熄灭</p> <p>电源/充电 为了更好的使用体验,在使用音响前,您需要先为其充满电。包装中包含了一条USB-C充电线(仅充电,无数据传输功能),使用5V/1A或以上适配器(不包含)进行充电。注意:- 其它不兼容的充电线可能会造成损坏。 - 如果连接线或设备潮湿、损坏,请勿充电。</p>		Describe	Voice/Tone	Status	Indicator Light	The white light flashing	Power on tone	Power on		All lights off	Power off tone	Power off	Indicator Light	The white light flashing	-	Not connected		The white light stays on	Connected tone	Connected	Low battery	-	Low battery tone	-	Speaker charging	Charging in progress, the red charging indicator light stays on	-	-		After fully charged, the red charging indicator light off	-	-	<p>LED Indicator/Voice prompt Guide</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Describe</th> <th>Voice/Tone</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicator Light</td> <td>The white light flashing</td> <td>Power on tone</td> <td>Power on</td> </tr> <tr> <td></td> <td>All lights off</td> <td>Power off tone</td> <td>Power off</td> </tr> <tr> <td>Indicator Light</td> <td>The white light flashing</td> <td>-</td> <td>Not connected</td> </tr> <tr> <td></td> <td>The white light stays on</td> <td>Connected tone</td> <td>Connected</td> </tr> <tr> <td>Low battery</td> <td>-</td> <td>Low battery tone</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Speaker charging</td> <td>Charging in progress, the red charging indicator light stays on</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>After fully charged, the red charging indicator light off</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bluetooth Connection 首次使用并开机时,音响将自动进入配对模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如已连上蓝牙设备,单击" * "键,即可断开当前连接,以便与其它设备进行配对。 如没有连上蓝牙设备,音响也会自动进入配对模式。 <p>Power/Charging 为了更好的使用体验,在使用音响前,您需要先为其充满电。包装中包含了一条USB-C充电线(仅充电,无数据传输功能),使用5V/1A或以上适配器(不包含)进行充电。注意:- 其它不兼容的充电线可能会造成损坏。 - 如果连接线或设备潮湿、损坏,请勿充电。</p>		Describe	Voice/Tone	Status	Indicator Light	The white light flashing	Power on tone	Power on		All lights off	Power off tone	Power off	Indicator Light	The white light flashing	-	Not connected		The white light stays on	Connected tone	Connected	Low battery	-	Low battery tone	-	Speaker charging	Charging in progress, the red charging indicator light stays on	-	-		After fully charged, the red charging indicator light off	-	-	<p>Power On/Off 在关机模式下,按住" ⌂ "键2秒开启音响,可听到开机提示音。关闭音响,请再次按住" ⌂ "键2秒,可听到关机提示音。注意:开机后如没有连接到蓝牙设备,音响大约在15分钟后关闭。</p> <p>蓝牙配对 已连接蓝牙状态,双击" ▶ "键开启/关闭语音助手。</p> <p>TF CARD模式播放 开机时,TF CARD(不包含)插入音响后,会以TF CARD为优先播放,届时如需用蓝牙播放时,短按" ⌂ "键来切换音源。</p> <p>蓝广播模式 设置一个"Cube 1"为主音响,可连接100+ "Cube 1"副音响控制其功能。</p> <p>音量控制 单击" + "键调高音量。 单击" - "键调低音量。</p> <p>省电设置 - 音响开机后,如没有连接到蓝牙设备,大约在15分钟后自动关机。 - 在TF CARD模式,15分钟未播放音乐将自动关机。</p> <p>恢复出厂设置 在开机状态下,长按2秒" + "和" - "键,即可恢复出厂设置。</p> <p>注意 - 不建议未经许可私下更换电池。 - 电池[电池组或电池组合]不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。</p>	<p>Power On/Off 在关机模式下,按住" ⌂ "键2秒开启音响,可听到开机提示音。关闭音响,请再次按住" ⌂ "键2秒,可听到关机提示音。注意:开机后如没有连接到蓝牙设备,音响大约在15分钟后关闭。</p> <p>蓝牙配对 已连接蓝牙状态,双击" ▶ "键开启/关闭语音助手。</p> <p>TF CARD模式播放 开机时,TF CARD(不包含)插入音响后,会以TF CARD为优先播放,届时如需用蓝牙播放时,短按" ⌂ "键来切换音源。</p> <p>蓝广播模式 设置一个"Cube 1"为主音响,可连接100+ "Cube 1"副音响控制其功能。</p> <p>音量控制 单击" + "键调高音量。 单击" - "键调低音量。</p> <p>省电设置 - 音响开机后,如没有连接到蓝牙设备,大约在15分钟后自动关机。 - 在TF CARD模式,15分钟未播放音乐将自动关机。</p> <p>恢复出厂设置 在开机状态下,长按2秒" + "和" - "键,即可恢复出厂设置。</p> <p>注意 - 不建议未经许可私下更换电池。 - 电池[电池组或电池组合]不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。</p>
	Describe	Voice/Tone	Status																																																																	
Indicator Light	The white light flashing	Power on tone	Power on																																																																	
	All lights off	Power off tone	Power off																																																																	
Indicator Light	The white light flashing	-	Not connected																																																																	
	The white light stays on	Connected tone	Connected																																																																	
Low battery	-	Low battery tone	-																																																																	
Speaker charging	Charging in progress, the red charging indicator light stays on	-	-																																																																	
	After fully charged, the red charging indicator light off	-	-																																																																	
	Describe	Voice/Tone	Status																																																																	
Indicator Light	The white light flashing	Power on tone	Power on																																																																	
	All lights off	Power off tone	Power off																																																																	
Indicator Light	The white light flashing	-	Not connected																																																																	
	The white light stays on	Connected tone	Connected																																																																	
Low battery	-	Low battery tone	-																																																																	
Speaker charging	Charging in progress, the red charging indicator light stays on	-	-																																																																	
	After fully charged, the red charging indicator light off	-	-																																																																	

<p>Model: MS62113</p> <p>MONSTER™</p> <p>CUBE 1 便携蓝牙音响</p> <p>快速指南 请仔细阅读本快速指南并妥善保存以备将来使用 本公司保留所有权利</p>	<p>产品概述</p> <ul style="list-style-type: none"> 音响 USB-C充电线 快速指南&合格证  <p>LED 指示灯 / 语音提示指南</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>描述</th> <th>语音提示</th> <th>状态</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指示灯</td> <td>白色指示灯闪烁</td> <td>开机提示音</td> <td>开机</td> </tr> <tr> <td></td> <td>所有灯熄灭</td> <td>关机提示音</td> <td>关机</td> </tr> <tr> <td>指示灯</td> <td>白色指示灯闪烁</td> <td>-</td> <td>未连接</td> </tr> <tr> <td></td> <td>白色指示灯长亮</td> <td>连接成功提示音</td> <td>已连接</td> </tr> <tr> <td>低电提示</td> <td>-</td> <td>低电提示音</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>音响充电</td> <td>充电中,红色指示灯长亮</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>充满电,红色指示灯熄灭</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. 电源开/关机 长按开机/关机</p> <p>2. 指示灯 双击:开启/关闭语音助手</p> <p>3. 蓝牙模式 单击:断开/回连蓝牙 双击:进入/退出蓝牙广播模式 长按5秒可清除所有已配对的设备记录</p> <p>4. 上一曲/音量减 长按:上一首歌 单击:调低音量</p> <p>5. 播放/暂停 单击:播放/暂停</p> <p>6. 下一曲/音量加 长按:下一首歌 单击:调高音量</p> <p>7. TF CARD输入接口 连接TF CARD (不包含) 存储设备</p> <p>8. USB-C充电接口 长按:如果连接线或设备潮湿、损坏,请勿充电。</p> <p>电源/充电 为了更好的使用体验,在使用音响前,您需要先为其充满电。包装中包含了一条USB-C充电线(仅充电,无数据传输功能),使用5V/1A或以上适配器(不包含)进行充电。注意:- 其它不兼容的充电线可能会造成损坏。 - 如果连接线或设备潮湿、损坏,请勿充电。</p>		描述	语音提示	状态	指示灯	白色指示灯闪烁	开机提示音	开机		所有灯熄灭	关机提示音	关机	指示灯	白色指示灯闪烁	-	未连接		白色指示灯长亮	连接成功提示音	已连接	低电提示	-	低电提示音	-	音响充电	充电中,红色指示灯长亮	-	-		充满电,红色指示灯熄灭	-	-	<p>LED 指示灯 / 语音提示指南</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>描述</th> <th>语音提示</th> <th>状态</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指示灯</td> <td>白色指示灯闪烁</td> <td>开机提示音</td> <td>开机</td> </tr</tr></tbody></table>		描述	语音提示	状态	指示灯	白色指示灯闪烁	开机提示音	开机
	描述	语音提示	状态																																							
指示灯	白色指示灯闪烁	开机提示音	开机																																							
	所有灯熄灭	关机提示音	关机																																							
指示灯	白色指示灯闪烁	-	未连接																																							
	白色指示灯长亮	连接成功提示音	已连接																																							
低电提示	-	低电提示音	-																																							
音响充电	充电中,红色指示灯长亮	-	-																																							
	充满电,红色指示灯熄灭	-	-																																							
	描述	语音提示	状态																																							
指示灯	白色指示灯闪烁	开机提示音	开机																																							