


HELMET WIRELESS INTERCOM HEADSET

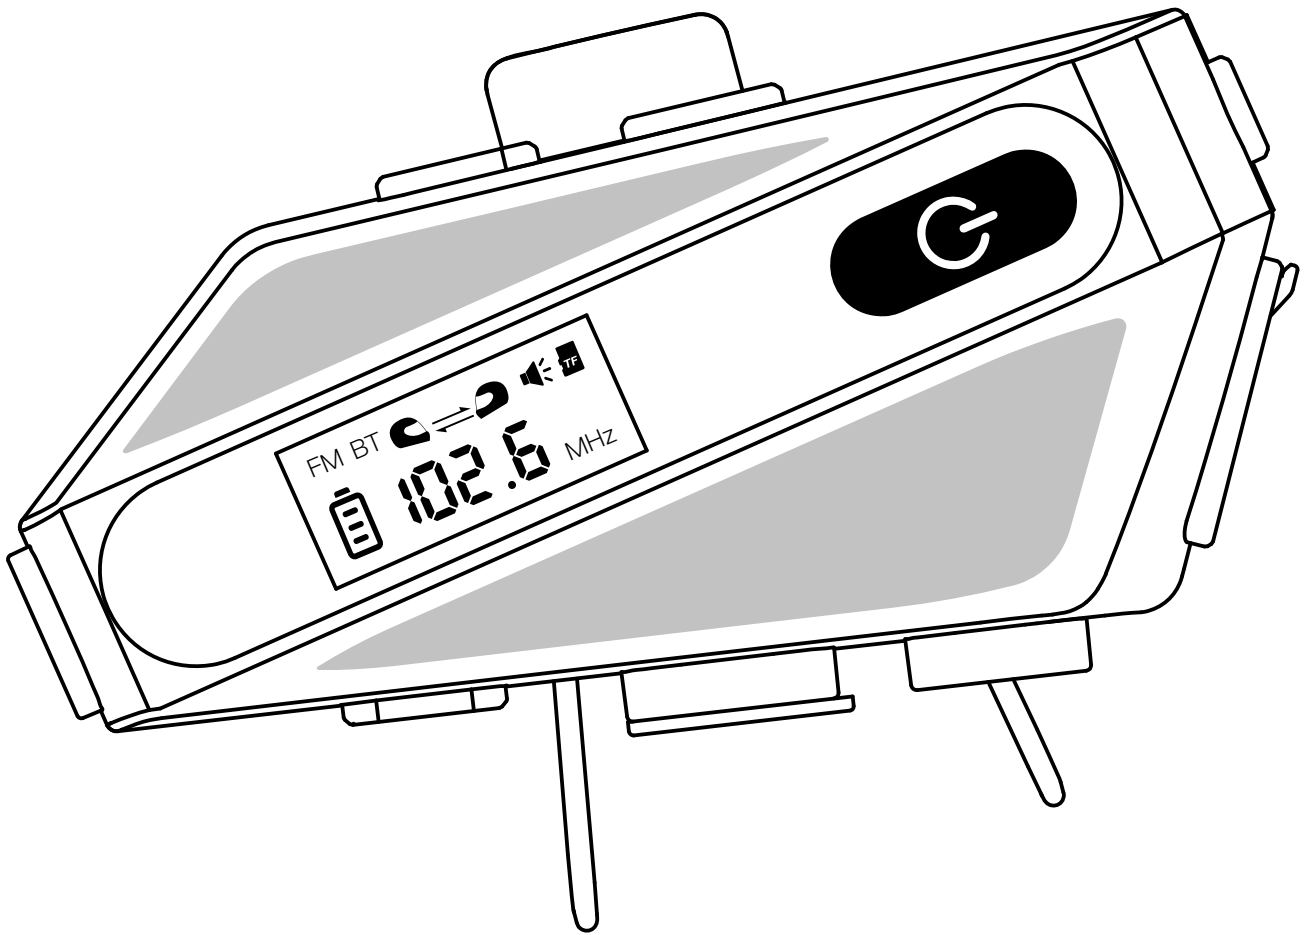

C6

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

English 01–08

French 09–16


German 17–24

Italian 25–32

Spanish 33–40

User Manual

Product Overview

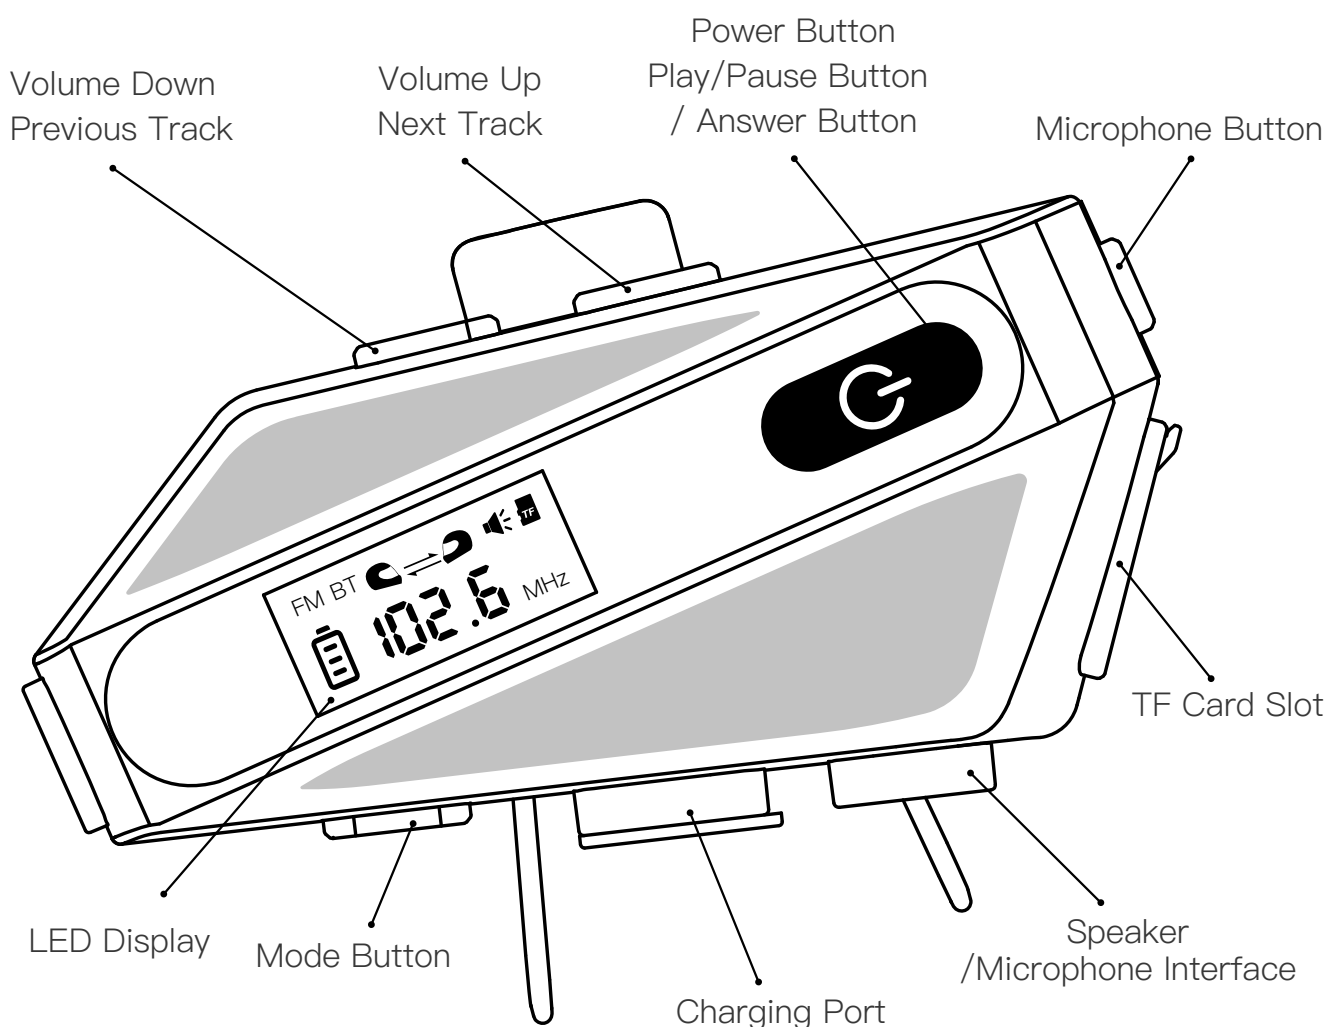


Important Notes:


Before installing the headset, connect it to your phone to test the volume.

If there is a significant difference in volume after installing it in the helmet, adjust the speaker to the appropriate position inside the helmet.

When you hear the low battery warning, please charge the device promptly.


•Mode Switching

	Intercom Mode
	TF Card Mode
	Bluetooth Mode
	FM Radio Mode

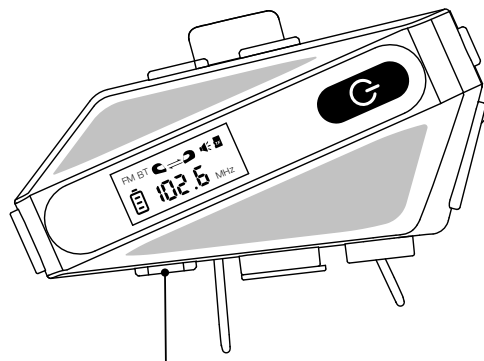


Mode Switch Button (Single Click to Switch)

•Phone Functions

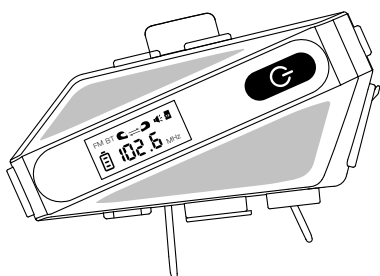

→
(When connected to Bluetooth)

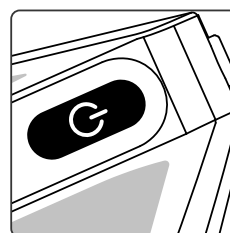

Single click the mode button
to switch to Bluetooth mode
(automatically answers a call after 10 seconds)

During a call, double-click the power
button to switch between phone and device.



→
(Incoming Call)
(⌚ 10 seconds later)



Automatic

Auto Answer



→
(Incoming Call)



Manual Answer

Answer



→
(Incoming Call)




Press and hold
for 2 seconds

Reject



→
(On Call)

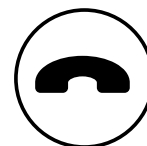

"Short Press"
During Call

End Call



Double Click



Redial
Last Number



Short Press




(During Call)



Cancel
Current Call

•Power On/Off


► Turn On/Off

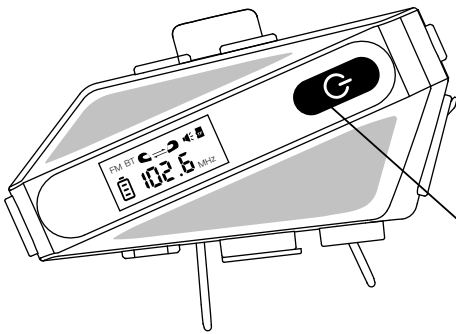

Long Press for 3
Seconds to Turn On




(Audible Prompt)

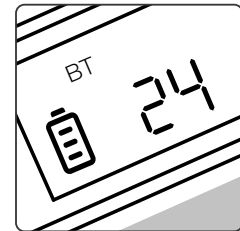

Display Icons


•Phone and Headset Pairing

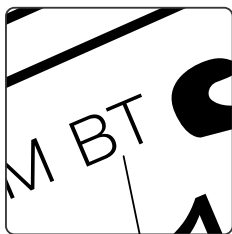

Bluetooth Not Connected,
BT Flashing



(Audible Prompt)

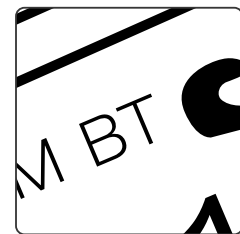

Bluetooth Connected,
BT Solid

• Music Functions

▶ Pause/Play Music



Short Press



(Music Stopped)




Pause



(Music Playing)




Play

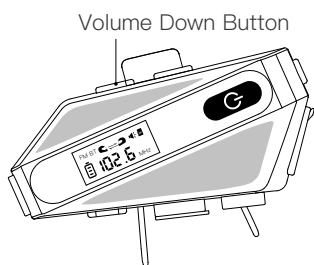


Volume Down Button




Short Press for
Previous Track

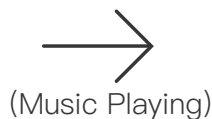

(Music Playing)

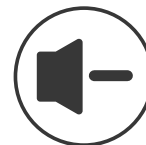

Long Press to
Lower Volume

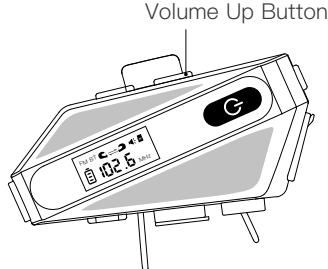

Volume Up Button



Short Press for
Next Track




(Music Playing)



Long Press to
Raise Volume

• Voice Assistant

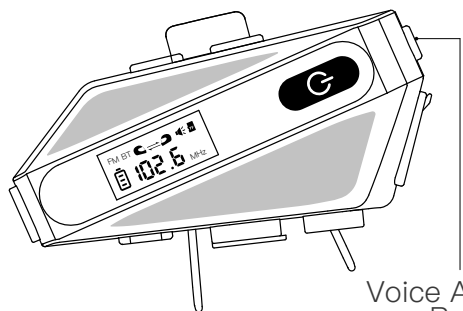

Voice Assistant
Button




Short Press



Activate Voice
Assistant

•Music Sharing Pairing

- After successfully connecting Bluetooth with your phone, long press the microphone button on both A and B devices to enter music sharing pairing mode. The right helmet icon on the display will flash quickly.
- Once A and B devices are paired, the left and right helmet icons on the display will be solid.

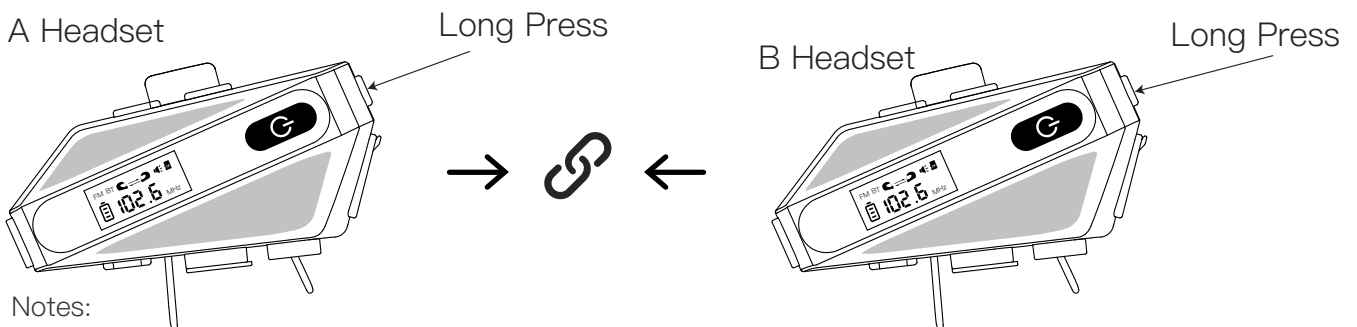


Notes:

- 1.Under music sharing status, when devices A and B disconnect, the headset on the right side of the display will rapidly flash to remind.
- 2.During music sharing status, sharing will disconnect during a call, and automatically reconnect after the call ends.
- 3.When one mobile phone is connected to two devices, music sharing is not possible.

•Intercom Pairing On/Off


- Single click the "M" button on both A and B devices to enter intercom pairing mode. The left helmet icon on the display will flash quickly.
- Once A and B devices are paired, the left and right helmet icons on the display will be solid.

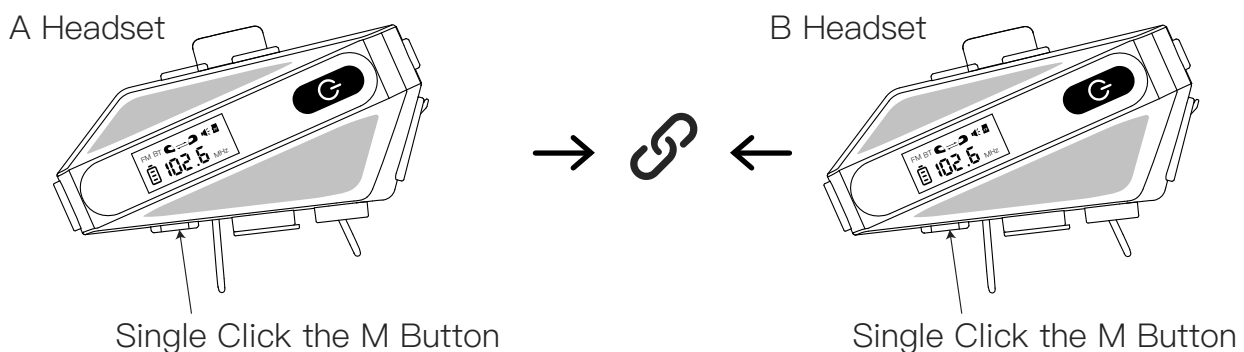


Notes:

In intercom mode, if A or B device disconnects, the left helmet icon on the display will flash quickly. When A or B device experiences stuttering or interruption, it will automatically reconnect when they are close.


•FM Radio Functions

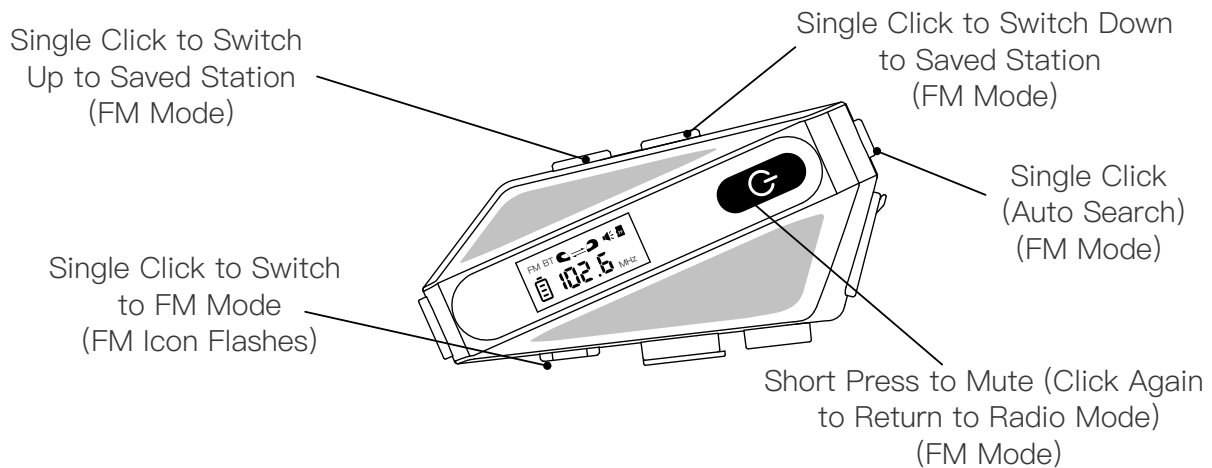

•Display Icons Explanation

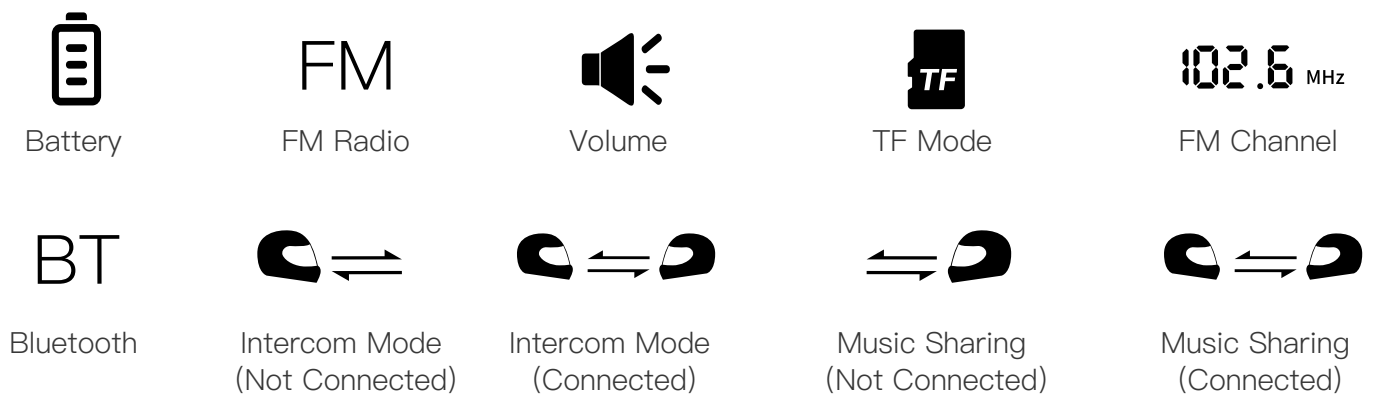


•Lighting Turn On/Off

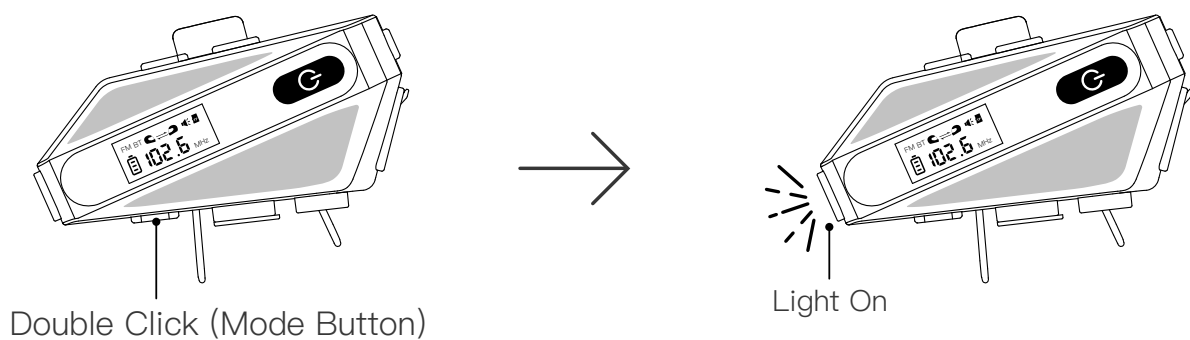


•Charging Mode

Battery Flashes
When Charging

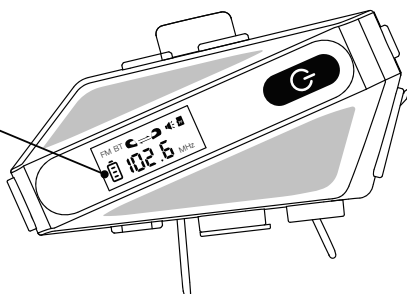


Battery Solid When
Fully Charged

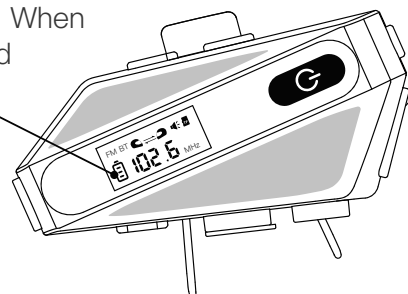


(When the device is on, plugging in the charger will automatically turn it off. Press the power button again to use the device while charging)

•TF Card Mode

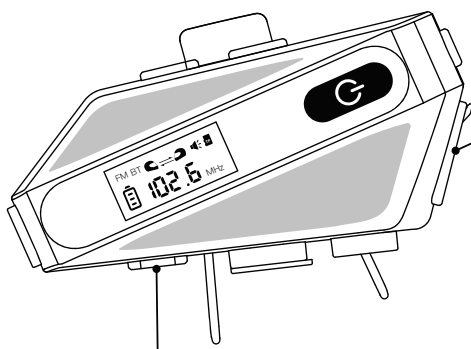

Insert TF Card
TF card ≤64GB,
supports MP3 and
WAV music formats.

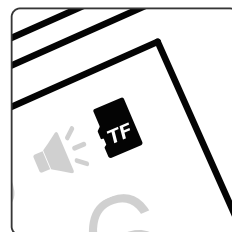


Display Icon Solid

Single Click the Mode Button
(Switch to TF Mode)


Single Click for Previous Track
Long Press to Lower Volume

Single Click for Next Track
Long Press to Raise Volume

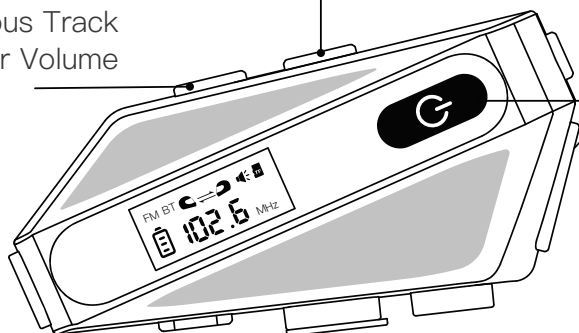


Single Click to Pause/Play


•Accessories List

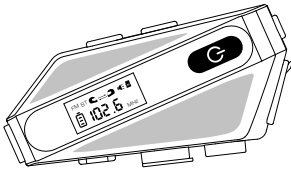


C6

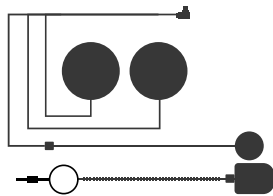


Headphones and
Microphone *1

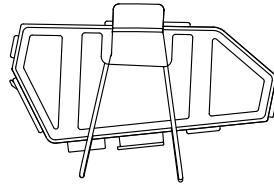


Clamp Base *1

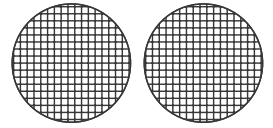

Microphone
magic stickers *2

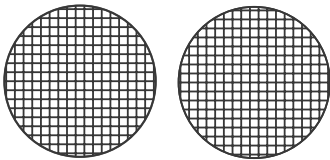


Speaker magic
stickers *2

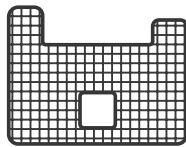


Bracket magic
sticker *1




Thick double-sided
tape *1

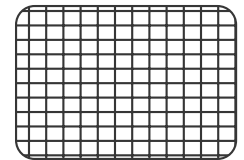


Bracket magic
sticker *1

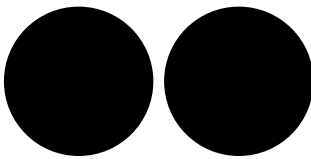

Heightening pad *2

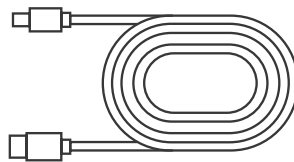


Charging cable *1

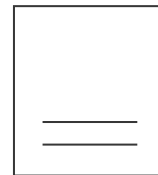

User manual *1

•Note

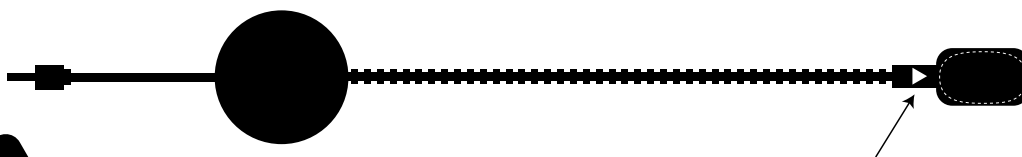


Note: For optimal call quality, after installing the hard microphone, ensure that the < ► > symbol is aligned with the mouth direction. Otherwise, there may be noise during calls.



Reset Procedure: If the device buttons become unresponsive, press and hold the power button for 16 seconds , then restart to resolve the issue.

Manuel de l'utilisateur

| Aperçu du produit

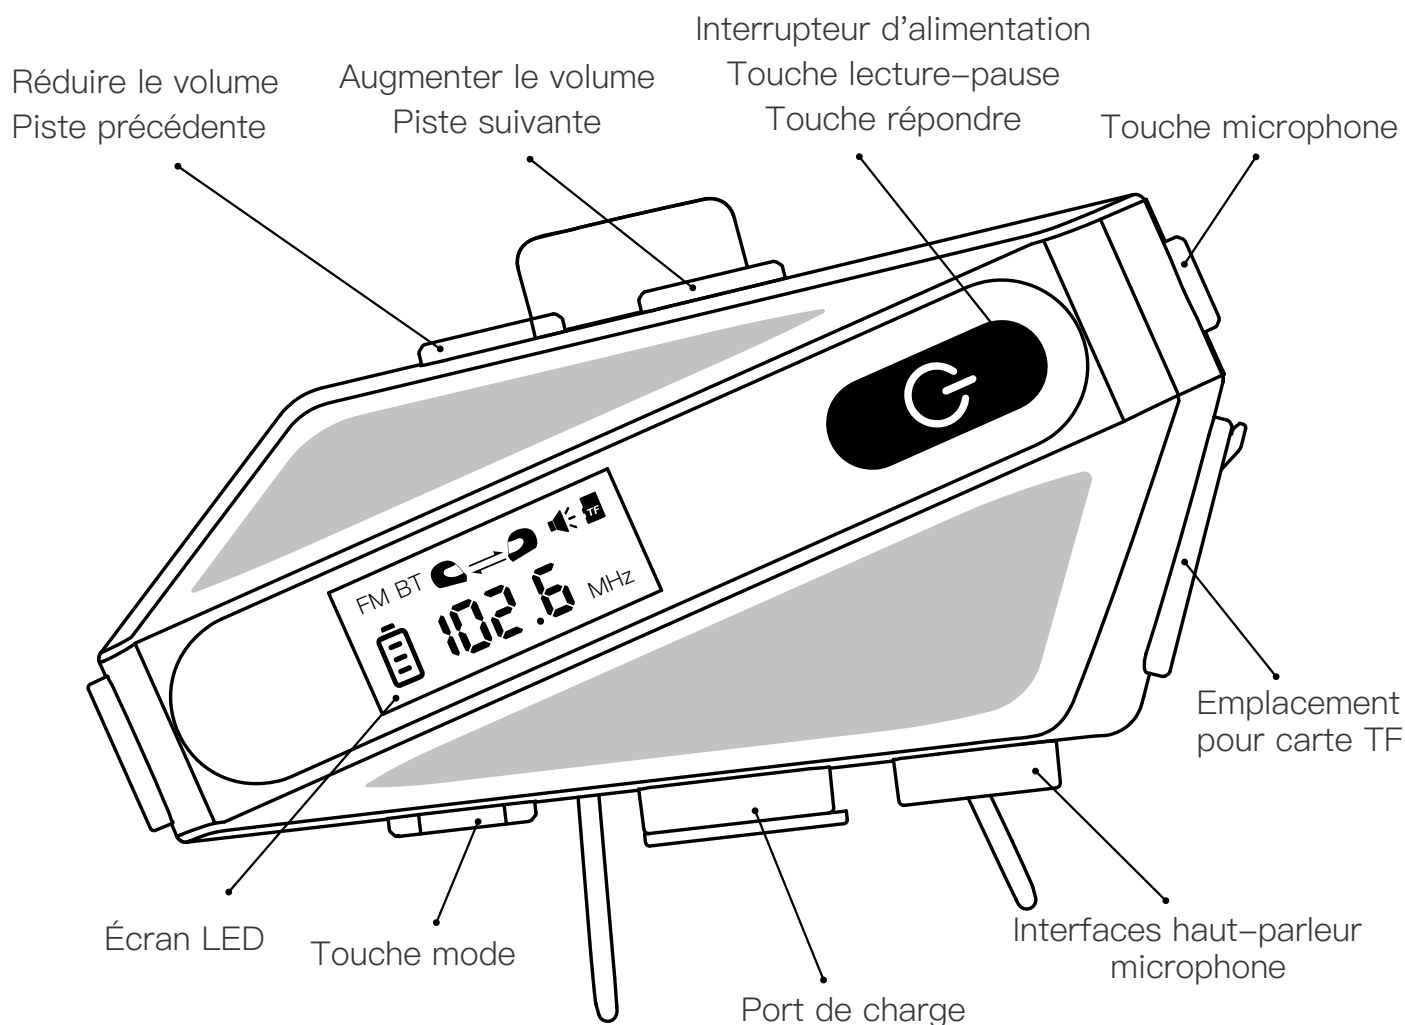


Conseils importants :


Avant d'installer les écouteurs, connectez-les à votre téléphone pour ajuster le volume.

Si le volume varie considérablement après l'installation sur un casque, ajustez la position du haut-parleur à l'intérieur du casque.

Si vous entendez un avertissement de batterie faible, rechargez l'appareil rapidement.


• Changement de mode

	Mode interphone
	Mode carte TF
	Mode Bluetooth
	Mode radio FM

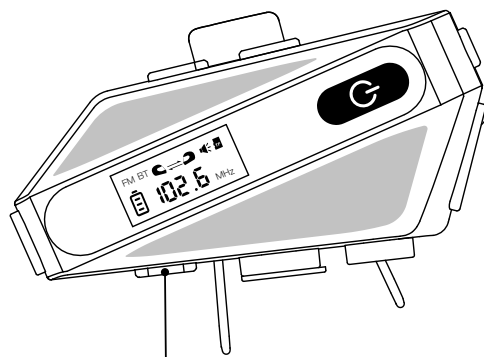


Bouton de changement de mode
(cliquer pour basculer)

• Fonctions du téléphone




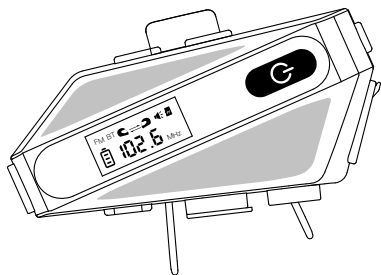



→
(Connecté en Bluetooth)

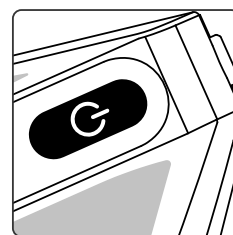

Cliquer sur le bouton de mode pour
passer en mode Bluetooth
((répond automatiquement après 10 secondes
d'appel entrant))


Pendant un appel, double-cliquer sur le bouton
d'alimentation pour basculer entre
répondre sur le téléphone et sur l'appareil.

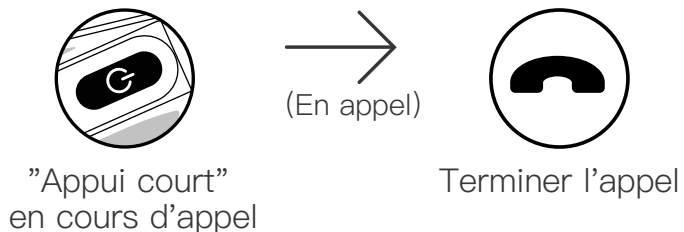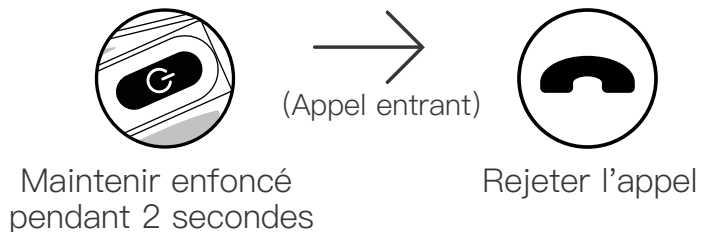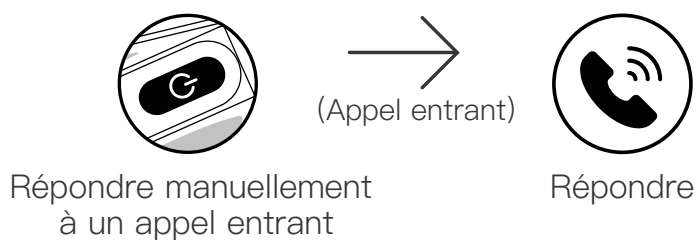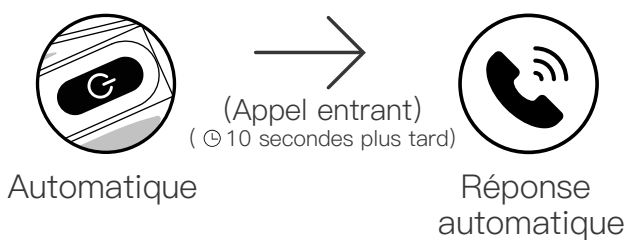

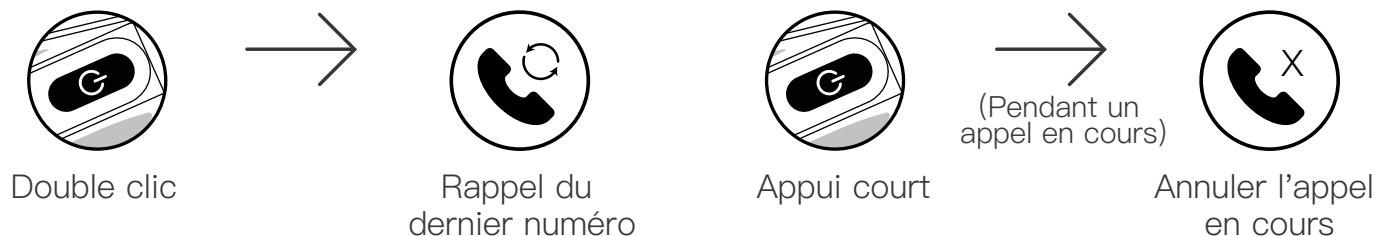


• Allumage/Éteindre

► Activer/Désactiver

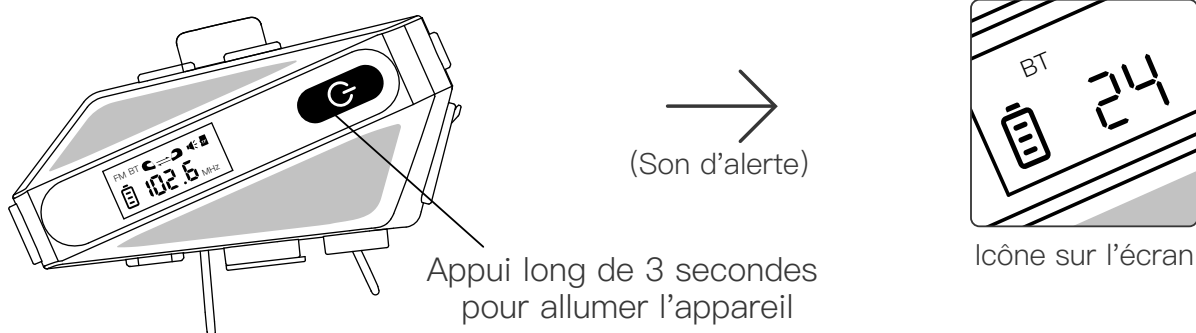

• Appariement téléphone et casque

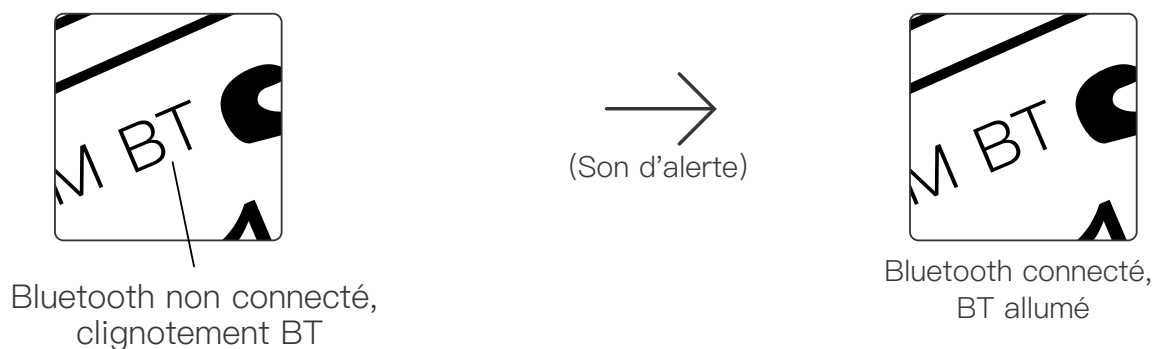

• Fonctions musicales

► Pause/Lecture de la musique



Appui court




Pause




Lecture

Bouton de diminution du volume

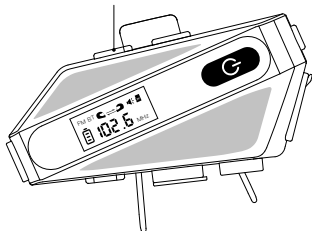


Appui court pour
piste précédente

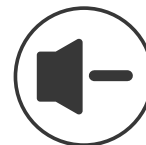

Appui long pour
diminuer le volume

Bouton d'augmentation du volume

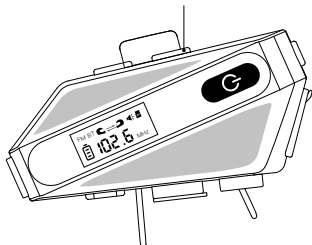


Appui court pour
piste suivante




Appui long pour
augmenter le volume

• Assistant vocal

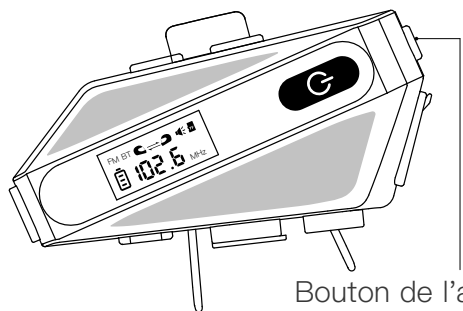


Bouton de l'assistant vocal

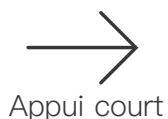

Réveiller l'assistant
vocal

•Appairage pour le partage de musique

- Après avoir réussi la connexion Bluetooth avec le téléphone, maintenez enfoncée la touche micro des appareils A/B pour entrer en mode d'appairage pour le partage de musique, avec les casques clignotant rapidement sur le côté droit de l'écran. Attendez que les appareils A/B soient appairés avec succès, les casques sur l'écran des appareils A/B resteront allumés des deux côtés.

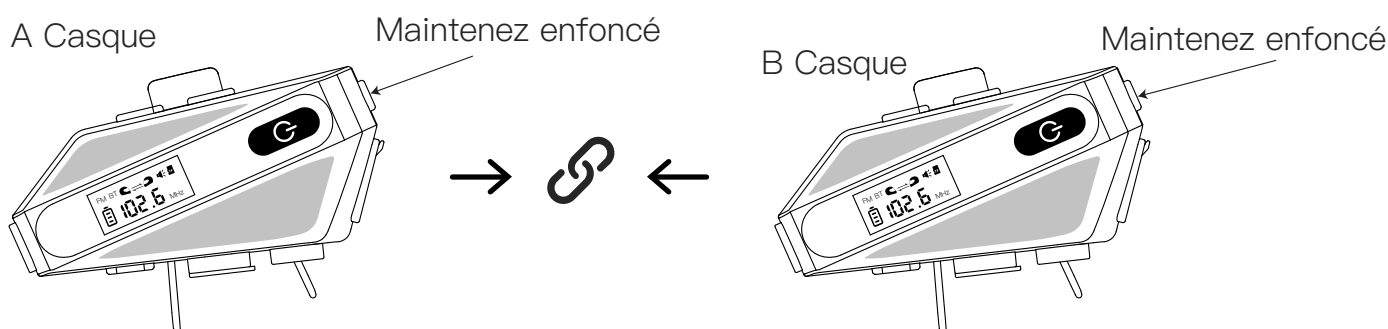


Remarques :

- 1.En état de partage de musique, après la déconnexion des appareils A et B, le casque clignote rapidement sur le côté droit de l'écran pour rappeler.
- 2.En état de partage de musique, la connexion est interrompue pendant un appel et se reconnecte automatiquement après la fin de l'appel.
- 3.Lorsqu'un téléphone est connecté à deux appareils, le partage de musique n'est pas possible.

•Appairage pour l'interphone

- Appuyez sur le bouton "M" des appareils A/B pour entrer en mode d'appairage pour l'interphone, avec les casques clignotant rapidement sur le côté gauche de l'écran. Une
- fois les appareils A/B appairés avec succès, les casques sur l'écran des appareils A/B resteront allumés des deux côtés.

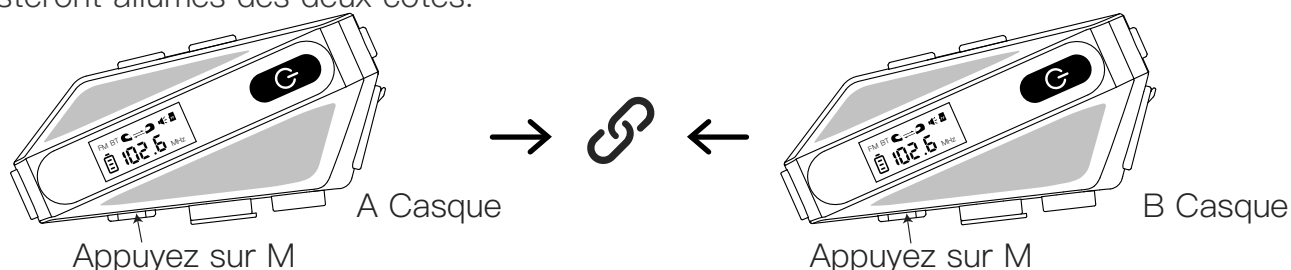

Remarques :

En mode interphone, en cas de déconnexion des appareils A/B, les casques clignoteront rapidement sur le côté gauche de l'écran pour signaler. Lorsque les appareils A/B rencontrent des interruptions ou des coupures, ils se reconnectent automatiquement lorsqu'ils sont rapprochés.

• Fonction radio FM


Appuyez pour passer à la station enregistrée suivante (en mode FM)

Appuyez pour passer à la station enregistrée précédente (en mode FM)

Appuyez pour passer en mode FM (l'icône FM clignote)

Appuyez pour la recherche automatique (en mode FM)

Appuyez brièvement pour activer le silence (réappuyez pour revenir au mode radio) (en mode FM)

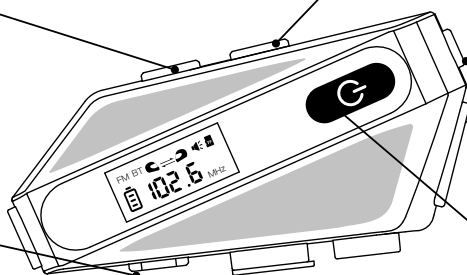

• Légende des icônes sur l'écran



Batterie

FM

Réception FM



Volume



Mode TF
(carte mémoire)

102.6 MHz


Fréquence FM

BT

Bluetooth




Mode interphone
non connecté

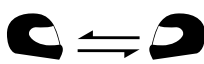

Mode interphone
connecté




Mode de partage de
musique non connecté

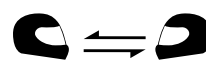


Mode de partage de
musique connecté

• Allumer/Éteindre la lumière

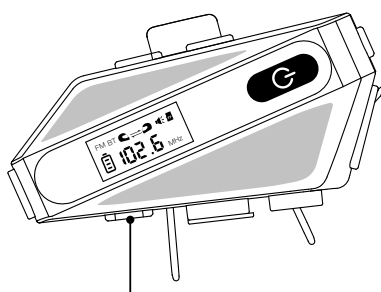


Double clic sur la touche de mode pour allumer la lumière

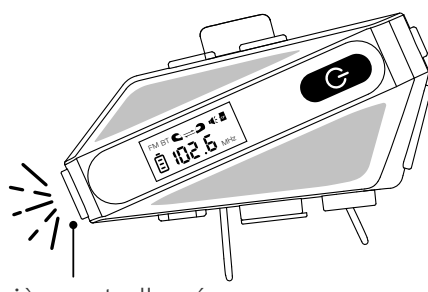


La lumière est allumée

• Mode de charge

Batterie clignote pendant la charge

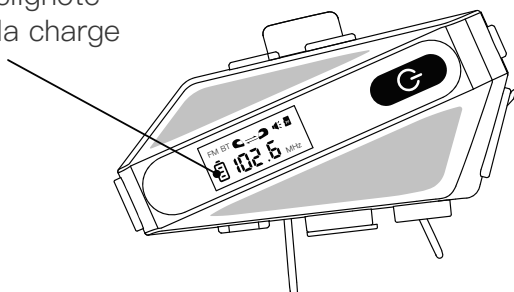


Batterie reste allumée lorsque complètement chargée

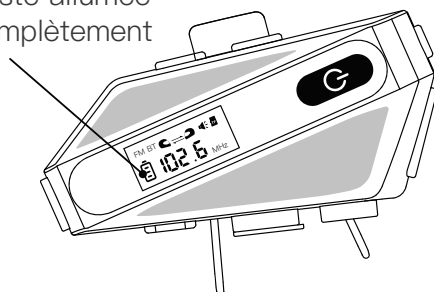

(En marche, brancher le chargeur entraînera l'extinction automatique de l'appareil. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour utiliser l'appareil en mode charge.)


• Mode carte TF

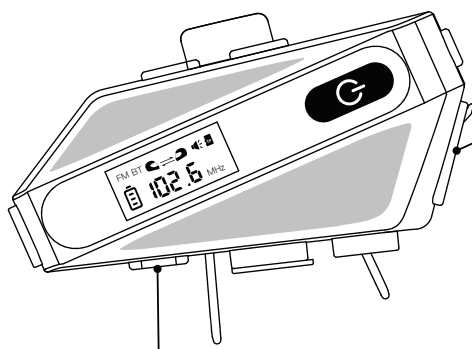

Emplacement d'insertion de la carte TF

Carte TF ≤64Go, prend en charge les formats de musique MP3 et WAV.


Appuyez sur le bouton de mode pour basculer en mode carte TF

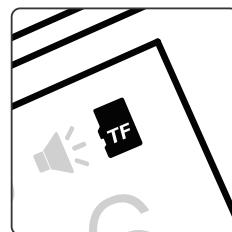

Icône sur l'écran reste allumée


Appuyez pour la piste suivante
Maintenez enfoncé pour augmenter le volume

Appuyez pour la piste précédente
Maintenez enfoncé pour réduire le volume

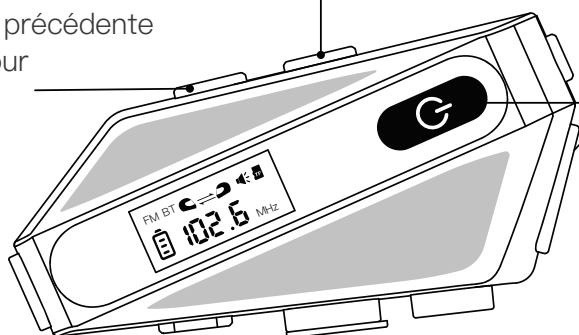


Appuyez pour mettre en pause / jouer


•Liste des accessoires

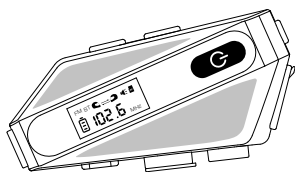


C6

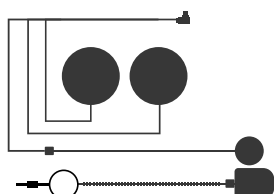


Écouteurs avec
microphone *1

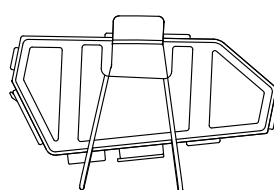


Station d'accueil
à pince *1

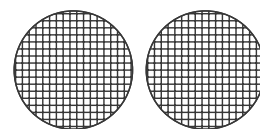


Autocollant magique
pour microphone *2

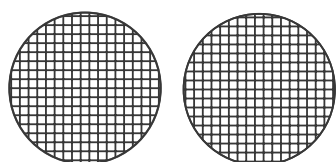


Autocollant magique
pour haut-parleurs *2

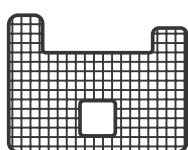


Support
magique *1

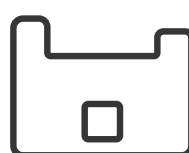


Adhésif double
face épais *1

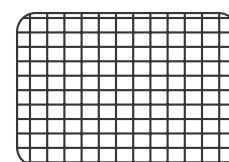


Support
magique *1

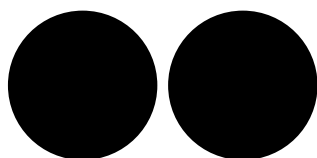

Coussinets de
rehaussement *2

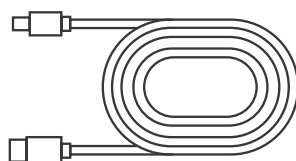


Câble de
chargement *1



Manuel
d'utilisation *1

•Note

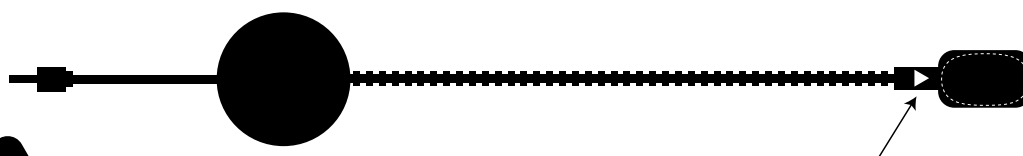


Pour une qualité d'appel optimale, après l'installation du microphone dur, assurez-vous que le symbole < ► > est aligné avec la direction de la bouche, sinon il pourrait y avoir des bruits parasites.



Réinitialisation : En cas de dysfonctionnement des touches de l'appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 16 secondes , puis redémarrez pour corriger l'anomalie.

Benutzerhandbuch


Produktübersicht

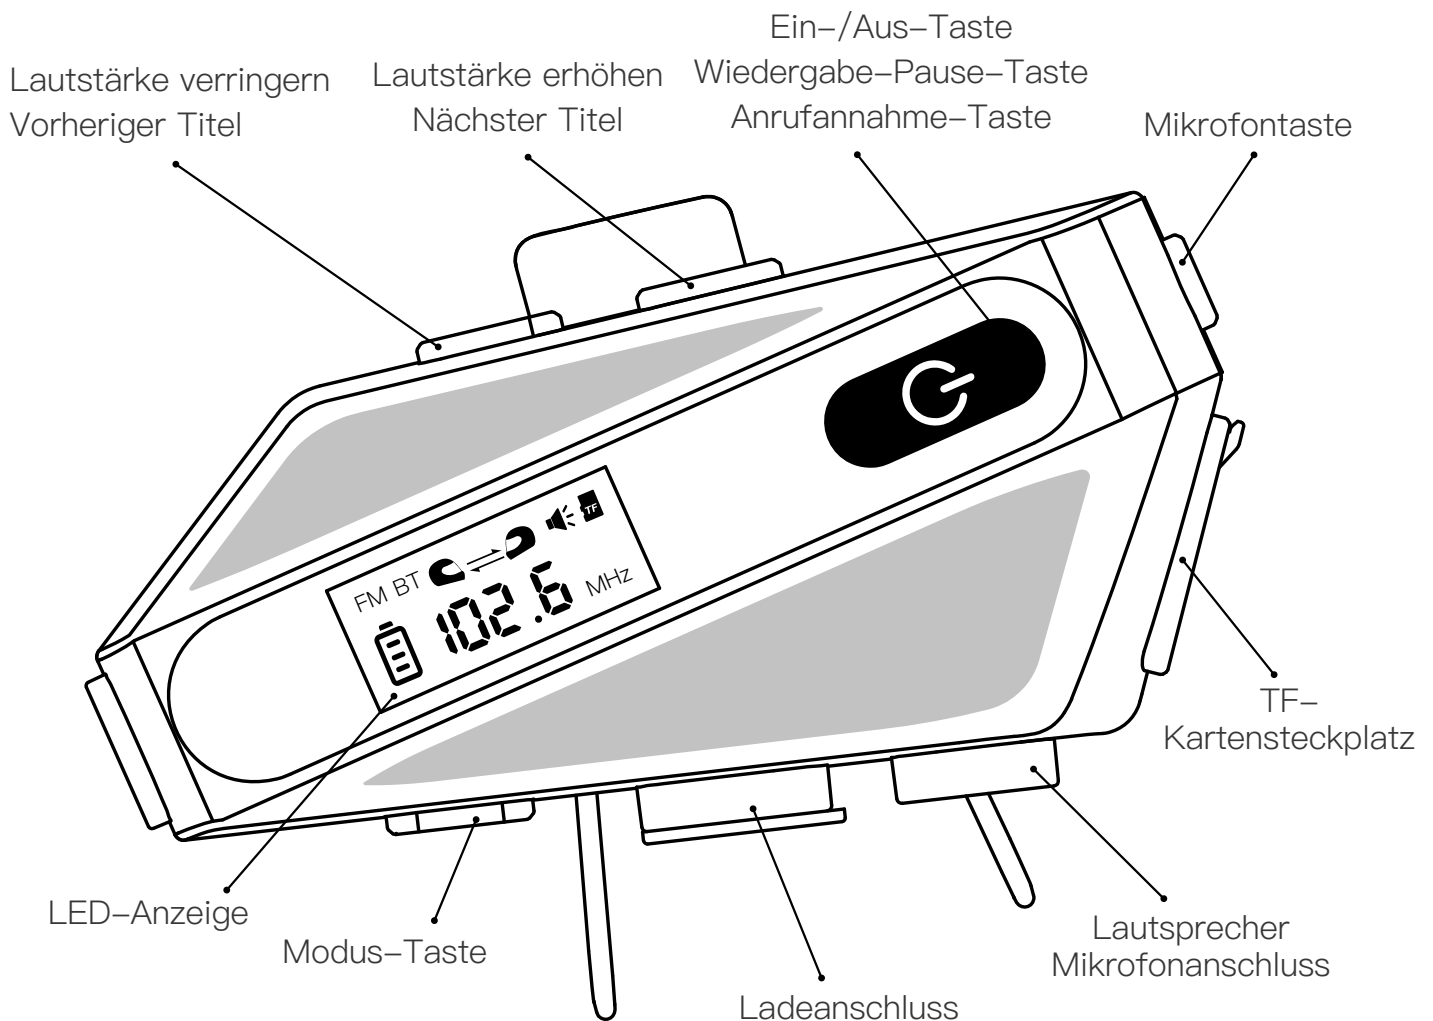


Wichtige Hinweise:



Vor dem Anschließen von Kopfhörern bitte die Lautstärke mit dem Smartphone testen.
Bei Installation in einen Helm, bitte die Lautsprecher im Helm für optimale Positionierung anpassen.
Bei niedrigem Batteriestand, bitte das Gerät rechtzeitig aufladen.

• Moduswechsel

	Intercom-Modus
	TF-Karten-Modus
BT	Bluetooth-Modus
FM	FM-Radio-Modus

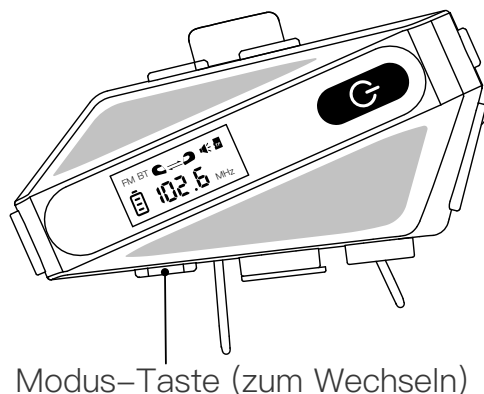

• Telefonfunktionen

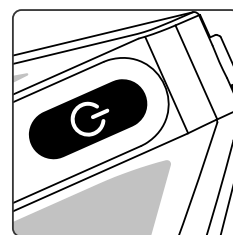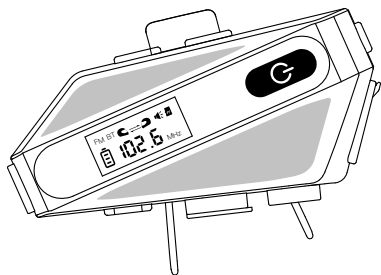

inmal Modus-Taste drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln
(Anrufe nach 10 Sekunden automatisch annehmen)

Im Gespräch, Doppelklick auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen Handy und Gerät zu wechseln



Automatisch

(Anruf)
(☎ nach 10 Sekunden)

Automatische Antwort



Anruf manuell annehmen

(Anruf)


Annehmen



2 Sekunden gedrückt halten

(Anruf)

Ablehnen

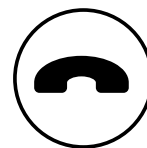

Kurzer Druck im Gespräch

(Im Gespräch)

Gespräch beenden




• Ein-/Ausschalten

► Gerät ein-/ausschalten



• Handy und Headset koppeln

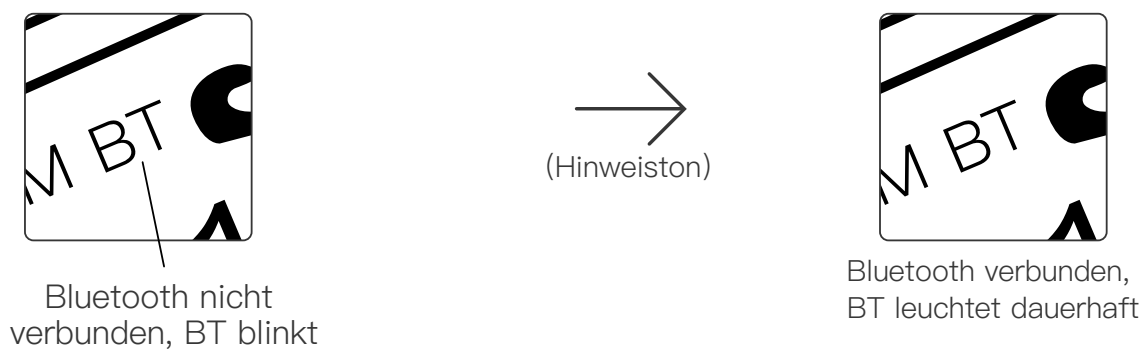

•Musikfunktion

► Musik pausieren/wiedergeben



Kurzer Druck




Pause




Wiedergabe

Lautstärkeminustaste

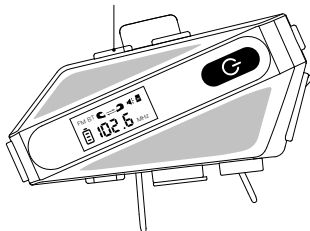


Kurzer Druck
Vorheriger Titel

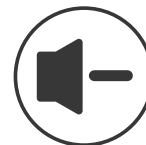

Langer Druck
Lautstärke verringern

Lautstärkeplustaste

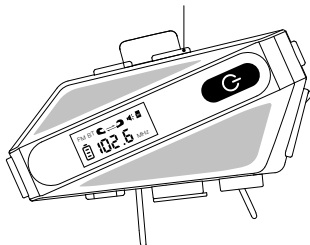


Kurzer Druck:
Nächster Titel



Langer Druck:
Lautstärke erhöhen

•Sprachassistent

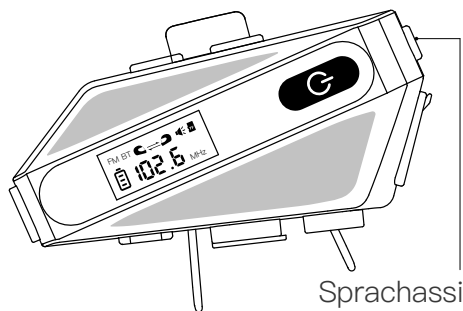


Sprachassistententaste



Sprachassistent
aktivieren

• Musikfreigabepaarung

- Nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung mit dem Handy, drücken und halten Sie die Mikrofontaste des Geräts A/B, um den Musikfreigabepaarungsmodus zu aktivieren. Das rechte Helm-Icon auf dem Display blinkt schnell. Wenn die Geräte A/B erfolgreich gekoppelt sind, leuchten die linken und rechten Helm-Icons auf dem Display durchgehend.

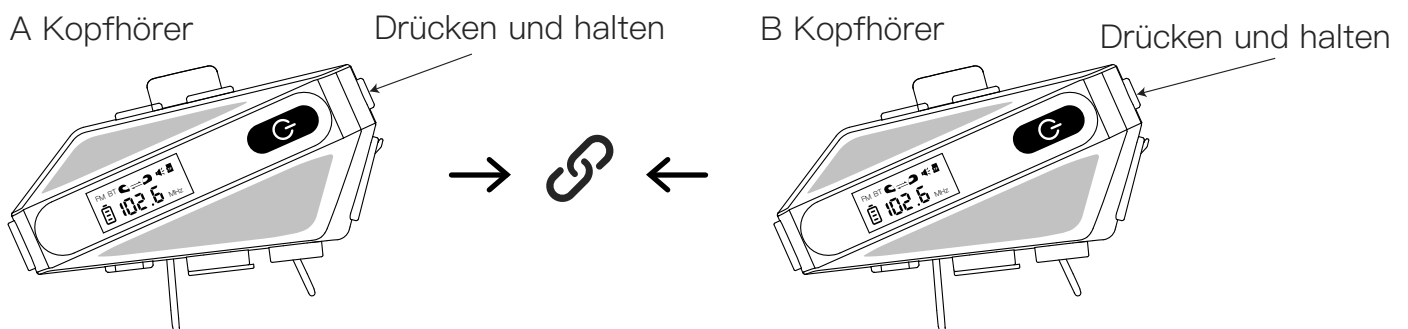


Hinweis:

1. Im Zustand des Musikeilens blinkt der Kopfhörer rechts neben dem Display schnell auf, um nach der Trennung der Geräte A und B zu erinnern.
2. Im Zustand des Musikeilens wird die Verbindung während eines Anrufs getrennt und nach Beendigung des Anrufs automatisch wiederhergestellt.
3. Wenn ein Handy mit zwei Geräten verbunden ist, ist kein Musikeilen möglich.

• Intercom-Paarung Ein/Aus

- Drücken Sie die "M"-Taste des Geräts A/B, um den Intercom-Paarungsmodus zu aktivieren. Das linke Helm-Icon auf dem Display blinkt schnell.
- Wenn die Geräte A/B erfolgreich gekoppelt sind, leuchten die linken und rechten Helm-Icons auf dem Display durchgehend.

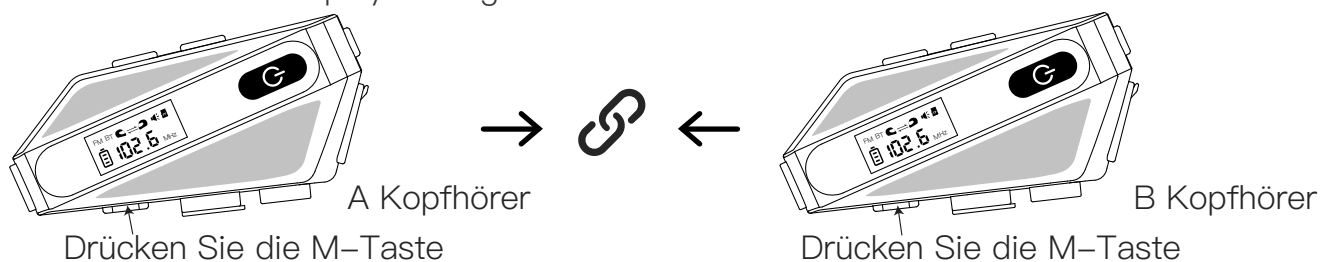

Hinweis:

Im Intercom-Modus blinkt das linke Helm-Icon schnell, wenn die Verbindung zwischen den Geräten A und B unterbrochen wird.


Wenn die Geräte A und B Störungen oder Unterbrechungen aufweisen, stellen sie automatisch die Verbindung wieder her, wenn sie sich nähern.

•FM–Radio–Funktion

Einmal drücken, um zum nächsten gespeicherten Sender zu wechseln (im FM-Modus)

Einmal drücken, um zum vorherigen gespeicherten Sender zu wechseln (im FM-Modus)

Einmal drücken, um in den FM-Modus zu wechseln (FM-Symbol blinkt)

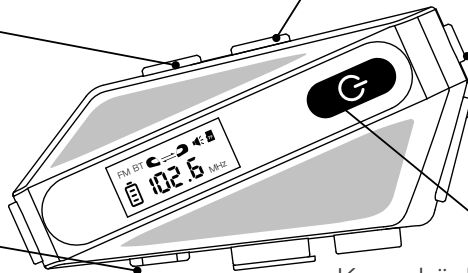

Einmal drücken (automatische Suche) (im FM-Modus)

Kurz drücken, um stummzuschalten (erneut drücken, um den Radiomodus wiederherzustellen) (im FM-Modus)

•Display–Symbole



Batterie

FM

FM-Radio



Lautstärke



TF-Modus

102.6 MHz


FM-Kanal

BT


Bluetooth




Intercom-Modus
nicht verbunden



Intercom-Modus
(verbunden)




Musikfreigabe
nicht verbunden




Musikfreigabe
(verbunden)

•Beleuchtung Ein/Aus

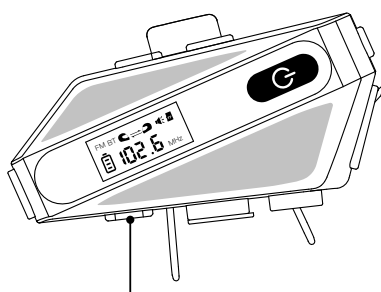


Doppelklicken (Modustaste)

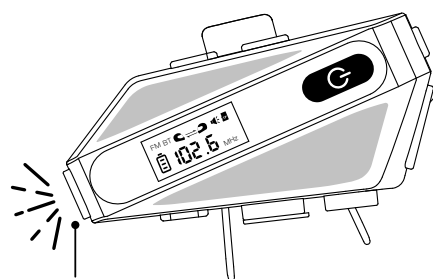


Licht an

•Lademodus

Beim Laden blinkt die Batterieanzeige.

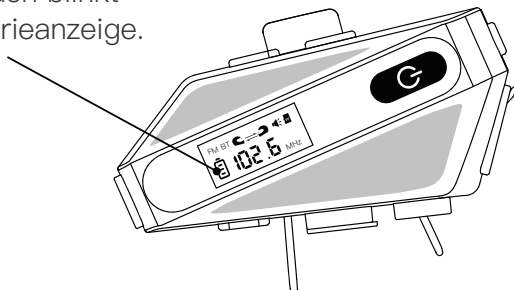


Wenn der Akku voll ist, leuchtet die Batterieanzeige dauerhaft.

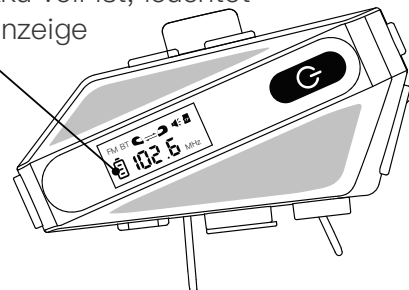


(Wenn das Gerät eingeschaltet ist und das Ladegerät angeschlossen wird, schaltet es sich automatisch aus. Durch erneutes Drücken der Einschalttaste kann das Gerät während des Ladevorgangs verwendet werden.)

•TF-Kartenmodus

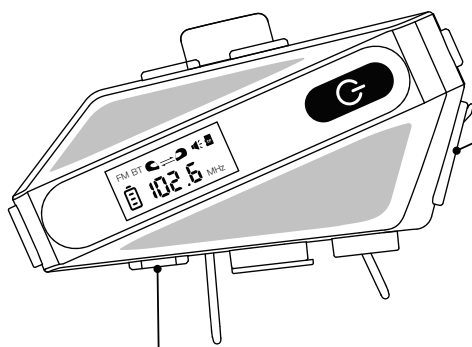

Einschub für TF-Karte
TF-Karte ≤64GB,
unterstützt MP3- und
WAV-Musikformate.

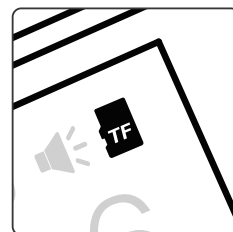


Das Display-Symbol
leuchtet dauerhaft.

Einmal drücken (Wechsel
zum TF-Modus)


Einmal drücken (Nächster Titel)
Lang drücken (Lautstärke erhöhen)

Einmal drücken (Vorheriger Titel)
Lang drücken
(Lautstärke verringern)

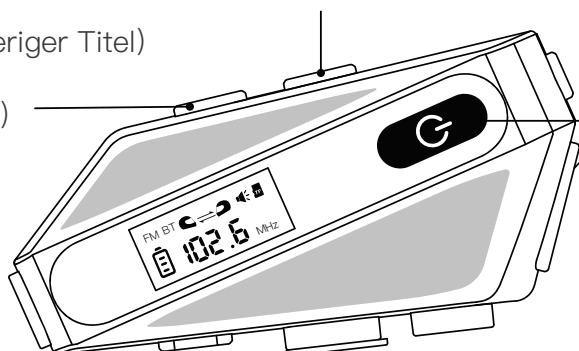


Einmal drücken
(Pause/Wiedergabe)


•Zubehörliste

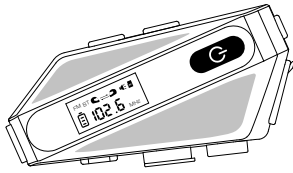


C6

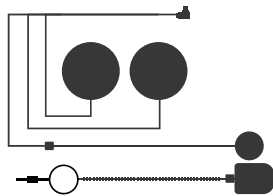


Kopfhörer und
Mikrofon *1

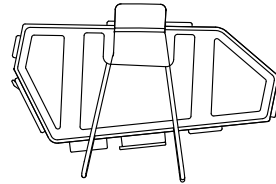


Klemmhalterung *1

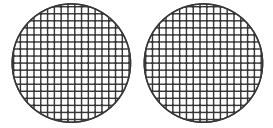

Mikrofon-
Klettverschluss *2

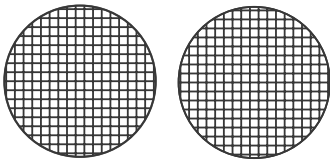


Lautsprecher-
Klettverschluss *2

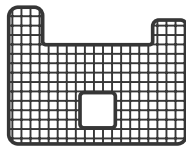


Halterungs-
Klettverschluss *1




Doppelseitiges
Klebeband *1

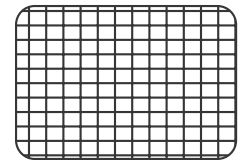


Halterungs-
Klettverschluss *1

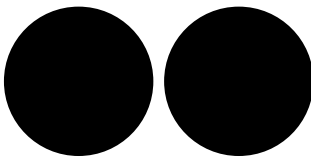

Erhöhungspolster *2

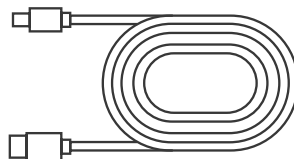


Ladekabel *1

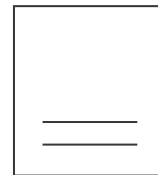

Benutzerhandbuch *1

•Hinweis

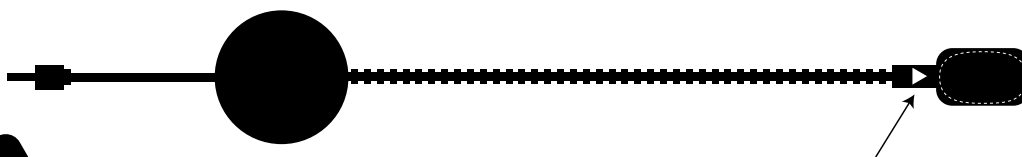


Um eine hohe Gesprächsqualität zu gewährleisten, stellen Sie nach der Installation des starren Mikrofons sicher, dass das Symbol < ► > auf Ihren Mund gerichtet ist, andernfalls kann es zu Störgeräuschen kommen.



Reset-Vorgang: Wenn die Tasten des Geräts nicht reagieren, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 16 Sekunden lang , und starten Sie das Gerät dann erneut, um die Störung zu beheben.

Manuale dell'utente

| Panoramica del prodotto

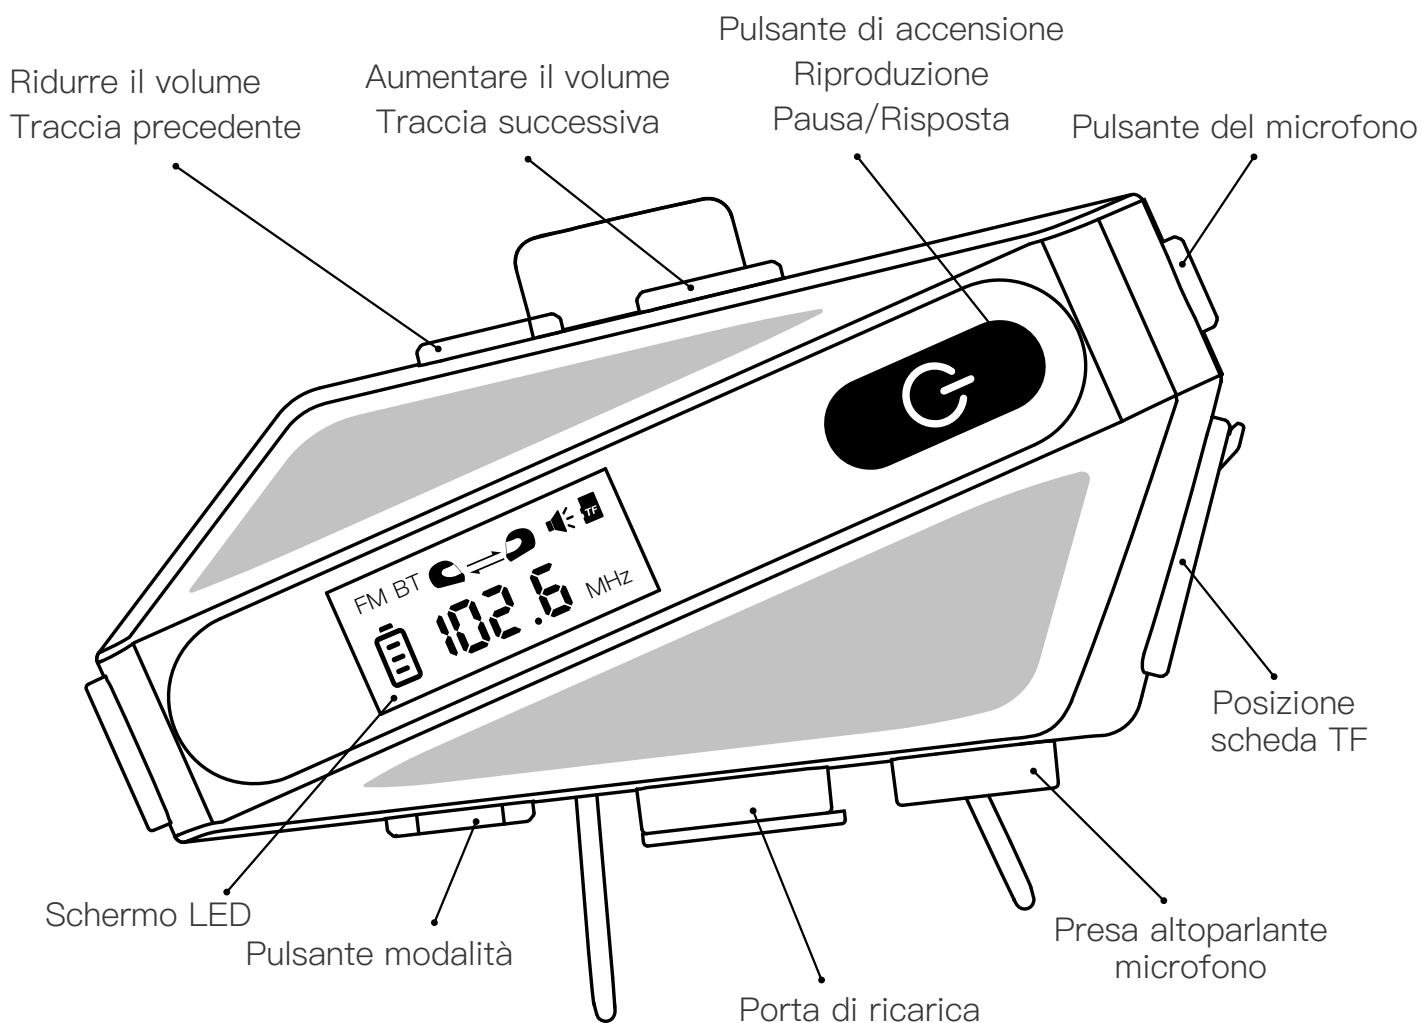


Importanti informazioni:


Prima di installare le cuffie, collegale al telefono per verificare il volume.

Se il volume cambia notevolmente una volta installate nel casco, regola la posizione degli altoparlanti all'interno del casco.

Quando senti l'avviso di batteria scarica, carica il dispositivo tempestivamente.


• Modalità di commutazione

	Modalità interfono
	Modalità scheda TF
BT	Modalità Bluetooth
FM	Modalità radio FM

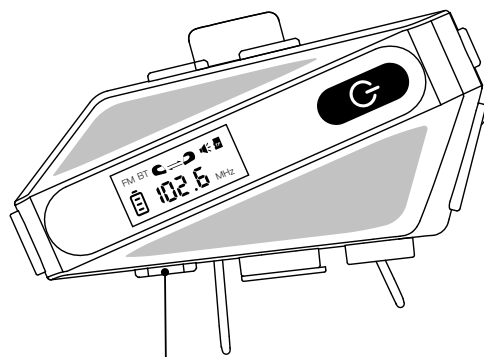

Tasto di commutazione modalità
(fare clic per cambiare)


• Funzioni del telefono

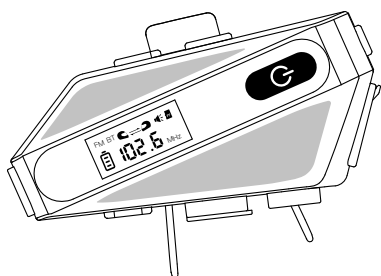

Fare clic sul tasto modalità per
passare alla modalità Bluetooth
(risposta automatica dopo 10
secondi di chiamata in arrivo)



(Durante la connessione Bluetooth)

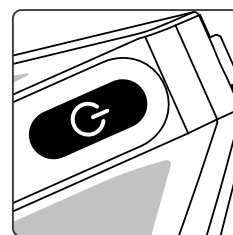

Durante la chiamata, premere due volte il
pulsante di accensione per passare tra
la risposta dal telefono e la risposta
dall'apparecchio



(Chiamata in arrivo)
(Ⓢ 10 secondi dopo)

Automatico

Risposta
automatica



(Chiamata in arrivo)

Risposta
manuale


Rispondere



(Chiamata
in arrivo)

Tenere premuto
per 2 secondi

Rifiutare
la chiamata

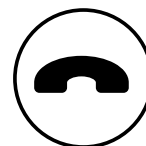

(In chiamata)


"Premere brevemente"
durante la chiamata

Terminare la
chiamata




• Accensione/spegnimento

► Accendi/spegni

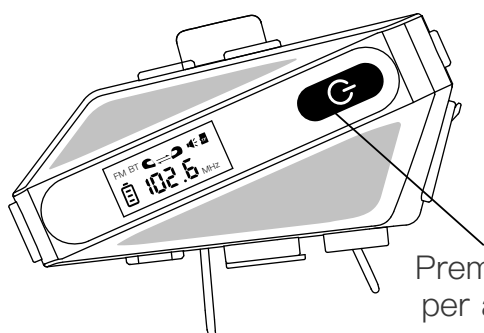


Premi a lungo per 3 secondi per accendere il dispositivo

(Segnale acustico)

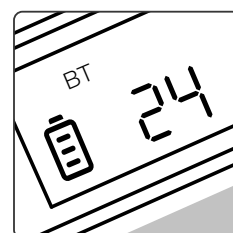


Icona sullo schermo

• Abbinamento telefono e auricolare

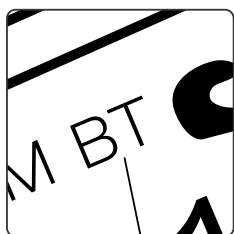

Bluetooth non connesso, lampeggia BT

(Segnale acustico)

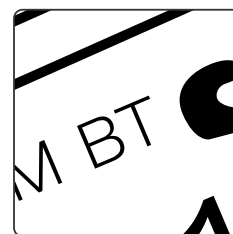

Bluetooth connesso, BT acceso fisso

• Funzione musica

► Pausa/Riproduzione musica



Premi breve

→
(Musica in pausa)




Pausa

→
(Musica in riproduzione)




Riproduzione

Tasto riduzione volume

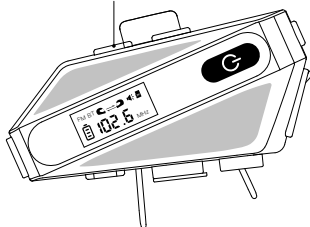


Premi breve per
brano precedente

→
(Musica in riproduzione)

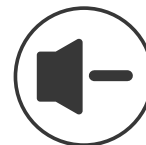

Premi lungo per
abbassare il volume

Tasto aumento volume

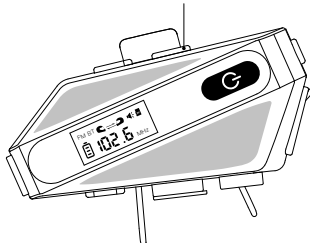


Premi breve per
brano successivo

→
(Musica in
riproduzione)



Premi lungo per
aumentare il volume

• Assistente vocale

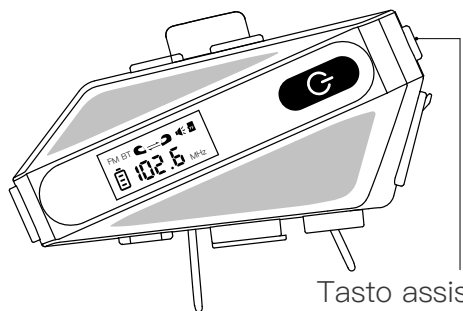

Tasto assistente vocale


→
Premi breve



Sveglia assistente
vocale

●Condivisione musica abbinata

- Dopo aver stabilito una connessione Bluetooth con il telefono, premere a lungo il pulsante del microfono su dispositivo A/B per entrare nella modalità di abbinamento per la condivisione della musica. Il LED sull'auricolare sul lato destro dello schermo lampeggerà rapidamente. Una volta completato l'abbinamento tra i dispositivi A/B, il LED sull'auricolare sullo schermo mostrerà una luce fissa su entrambi i lati.

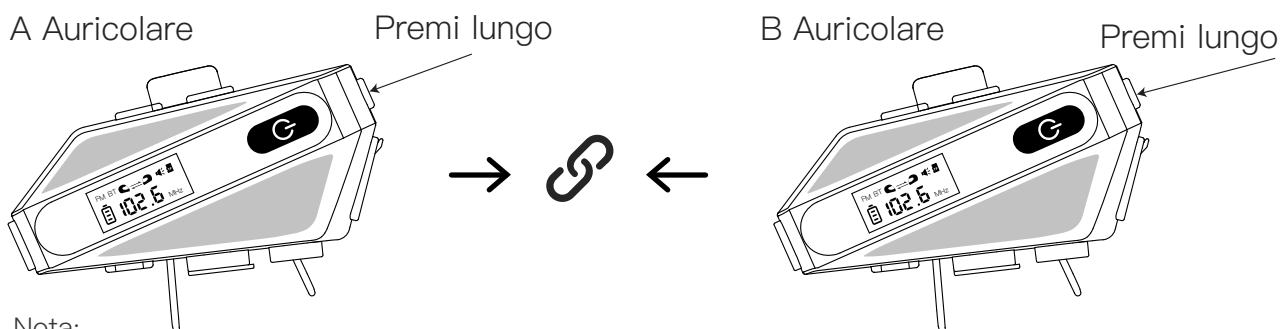


Nota:

1. In stato di condivisione della musica, dopo la disconnessione dei dispositivi A e B, l'auricolare lampeggia rapidamente sul lato destro dello schermo per ricordarlo.
2. In stato di condivisione della musica, la condivisione si interrompe durante una chiamata e si riconnette automaticamente dopo la fine della chiamata.
3. Quando un telefono è connesso a due dispositivi, non è possibile la condivisione della musica.

●Interfono abbinato Apri/Chiudi


- Premere il pulsante "M" su dispositivo A/B una volta per entrare nella modalità di abbinamento interfono. Il LED sull'auricolare sul lato sinistro dello schermo lampeggerà rapidamente.
- Una volta completato l'abbinamento tra i dispositivi A/B, il LED sull'auricolare sullo schermo mostrerà una luce fissa su entrambi i lati.

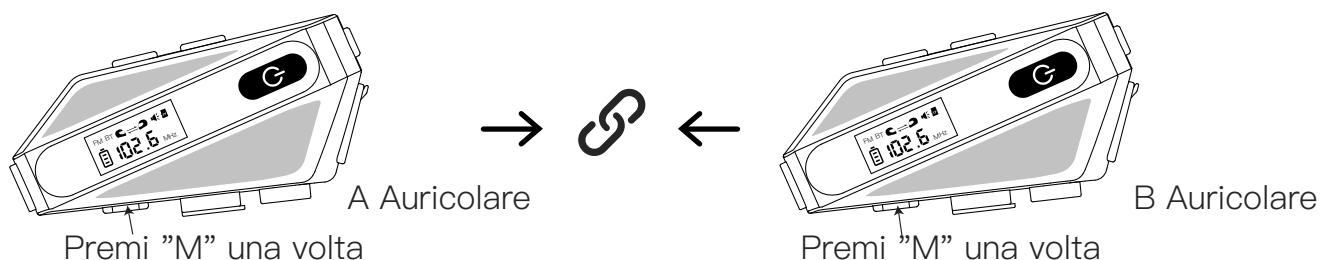


Nota:

In modalità interfono, se la connessione tra i dispositivi A/B viene interrotta, il LED sull'auricolare sul lato sinistro dello schermo lampeggerà rapidamente per avvisare. Se i dispositivi A/B hanno un'interruzione o un'interruzione, si riconnetteranno automaticamente quando saranno vicini.


• Funzione radio FM

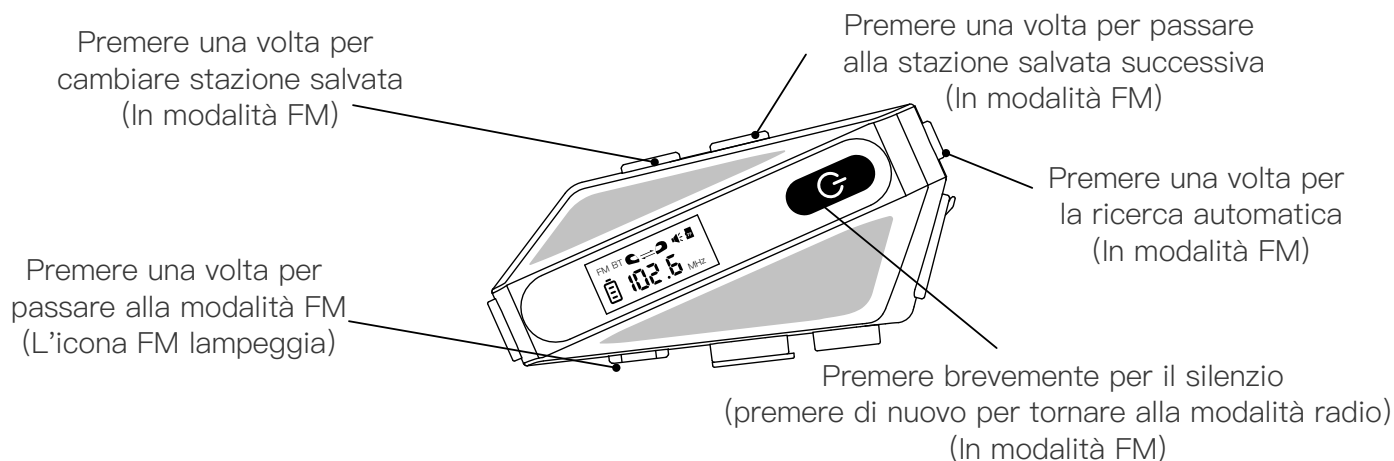

• Icone sullo schermo

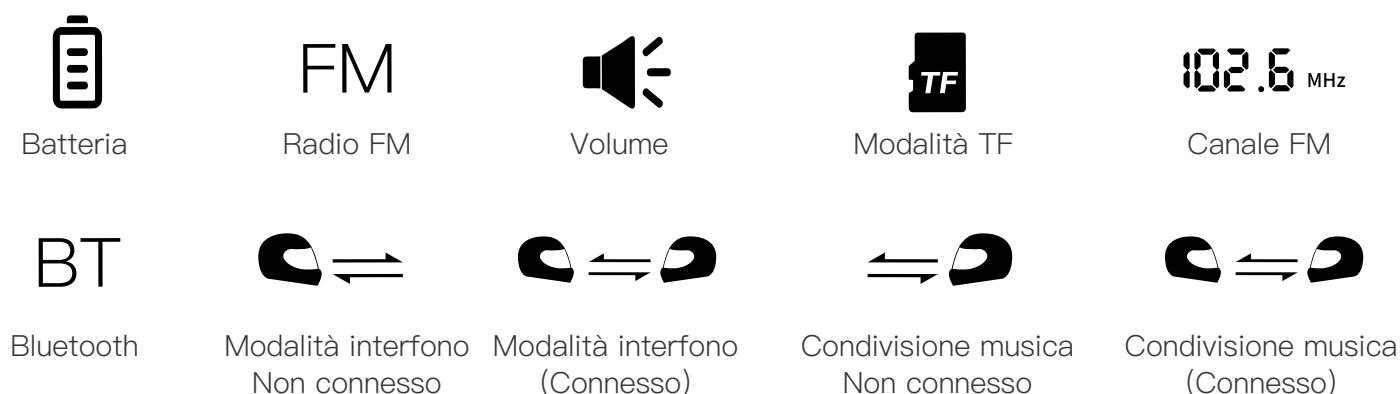


• Luce di illuminazione Accendi/Spengni

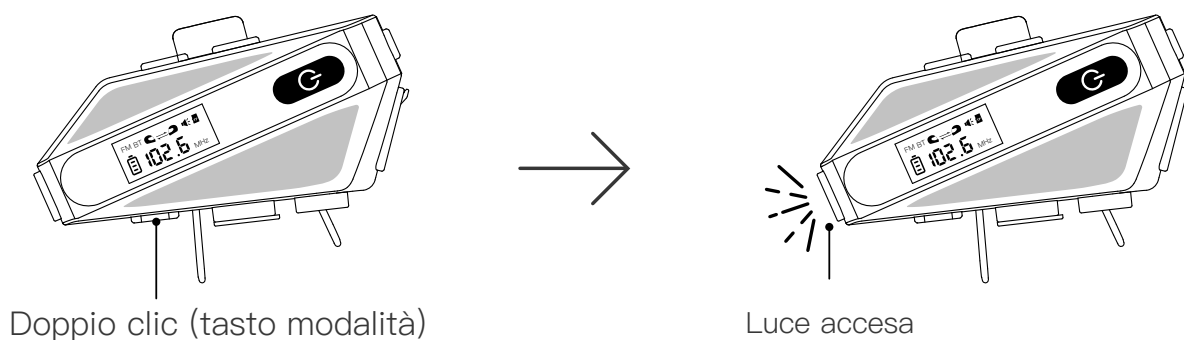


• Modalità di ricarica

La batteria lampeggia durante la ricarica

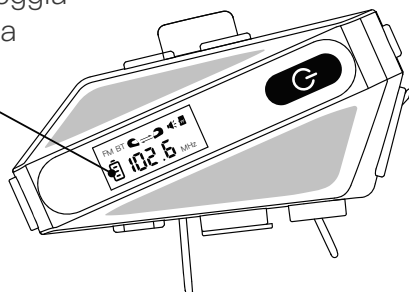


La batteria rimane accesa quando è completamente carica

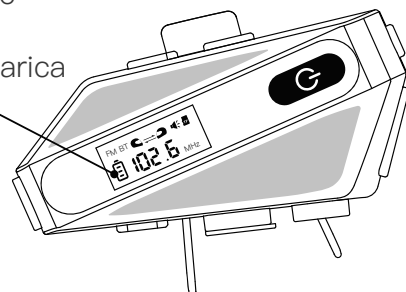

(Quando il dispositivo è acceso, inserire il caricatore farà spegnere automaticamente il dispositivo. Premere di nuovo il pulsante di accensione per utilizzare il dispositivo durante la ricarica.)


• Modalità scheda TF

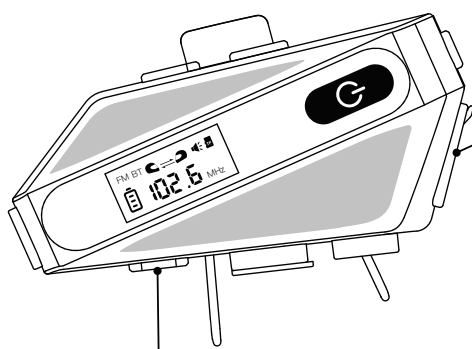

Posizione per l'inserimento della scheda TF

Scheda TF ≤64GB, supporta formati musicali MP3 e WAV.


Premere una volta il tasto modalità (passare alla modalità scheda TF)

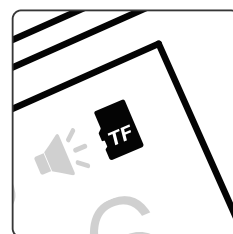

Icona sullo schermo rimane accesa


Premere per brano successivo
Premere a lungo per aumentare il volume

Premere per brano precedente
Premere a lungo per ridurre il volume

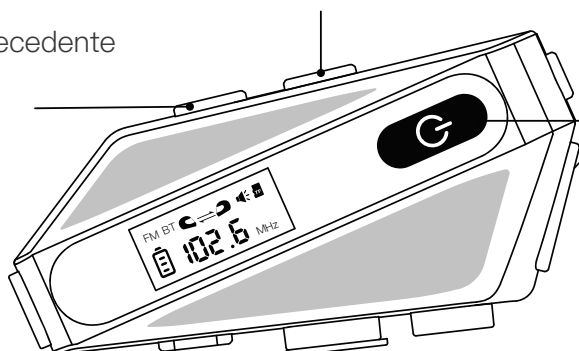


Premere per pausa/riproduzione


•Elenco degli accessori

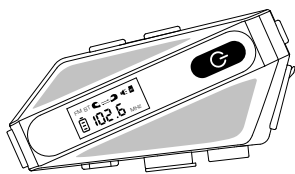


C6

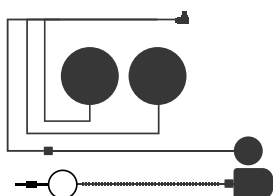


Cuffie e
microfono *1

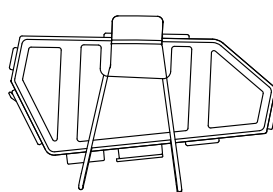


Base a
pinza *1

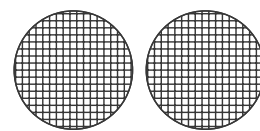


Magic tape per
microfono *2

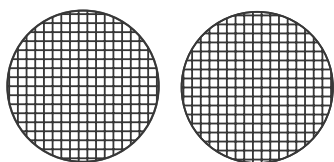


Magic tape per
altoparlante *2

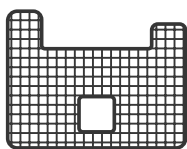


Magic tape
per supporto *1

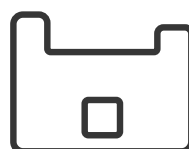


Biadesivo
spesso *1

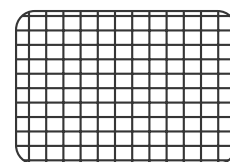


Magic tape
per supporto *1

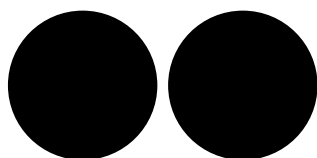

Piastrina rialzante *2

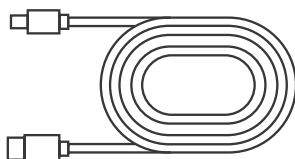


Cavo di ricarica *1



Manuale di istruzioni *1

•Note

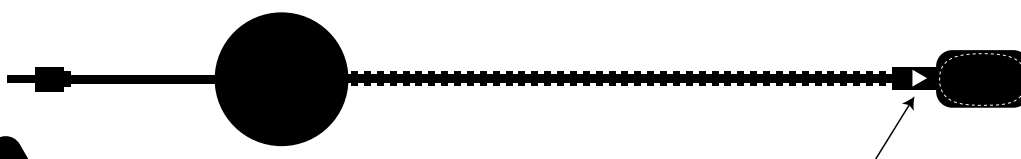


Per un'esperienza di chiamata di alta qualità, dopo aver installato il microfono rigido, assicurarsi che il simbolo < ► > sia rivolto verso la direzione della bocca, altrimenti potrebbero verificarsi rumori durante la chiamata.



Operazione di ripristino: Se i tasti della macchina non funzionano correttamente tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 16 secondi  , quindi riaccendere per risolvere eventuali anomalie.

Manual del usuario

| Visión general del producto

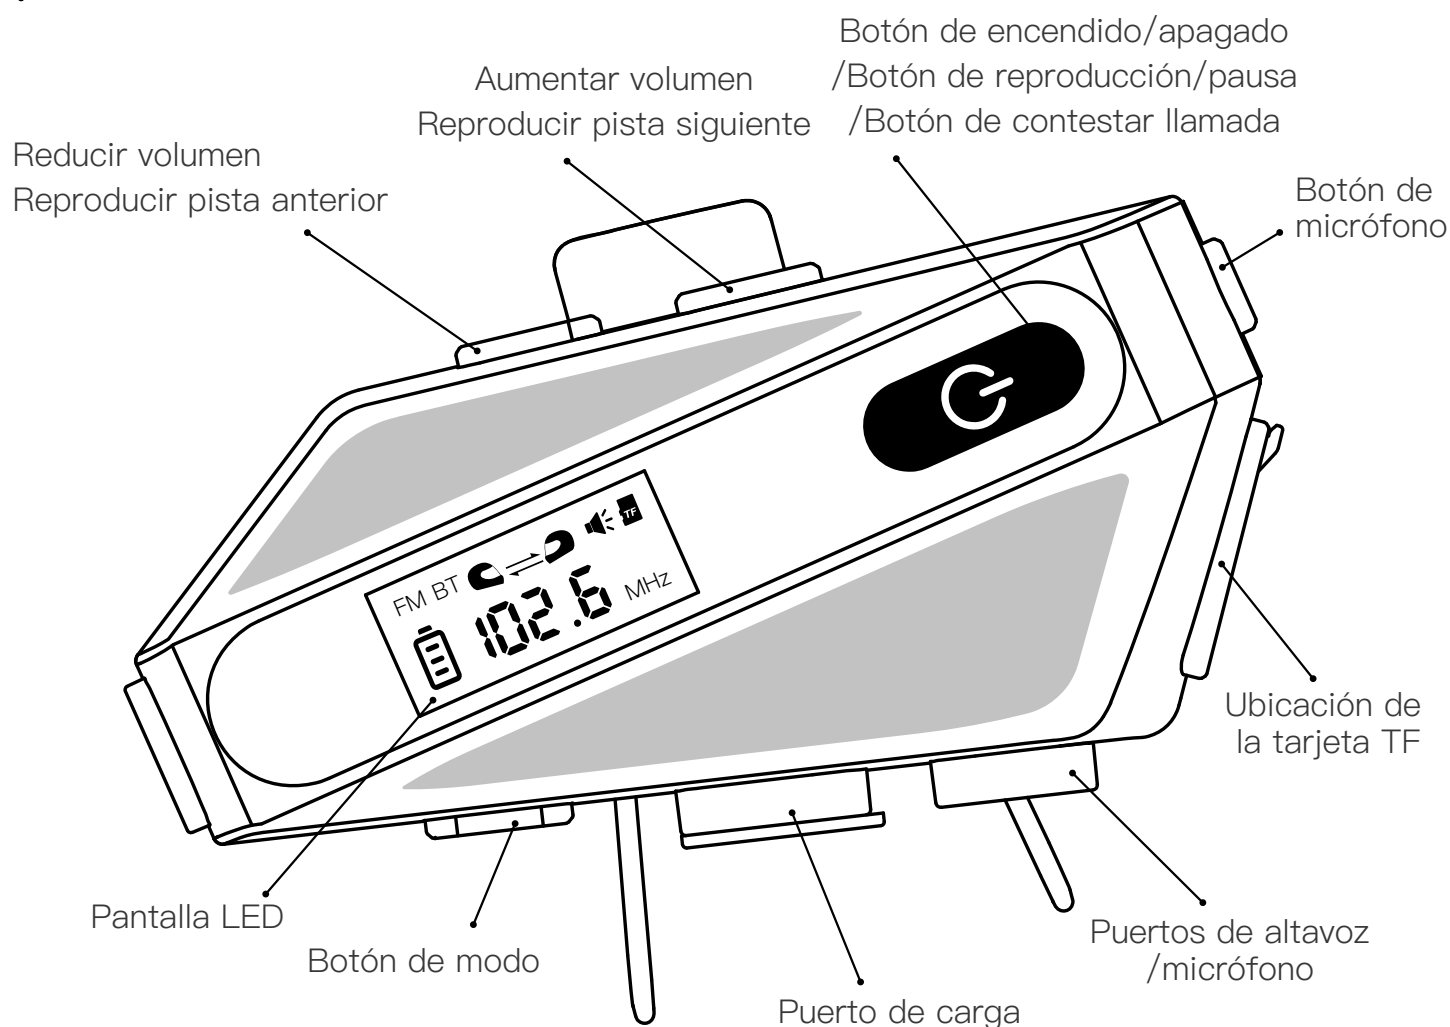


Notas importantes:


Antes de instalar los auriculares, conecte el teléfono para ajustar el volumen de escucha.

Si después de la instalación en el casco se observan diferencias significativas en el volumen, ajuste la posición adecuada de los altavoces dentro del casco.

Ante el primer aviso de batería baja, cargue el dispositivo de inmediato.


• Cambio de Modo

	Modo Intercomunicador
	Modo Tarjeta TF
	Modo Bluetooth
	Modo Radio FM

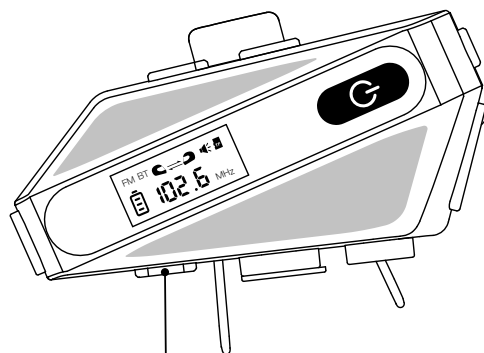

Botón de Cambio de Modo
(Clic para cambiar)


• Funciones del Teléfono

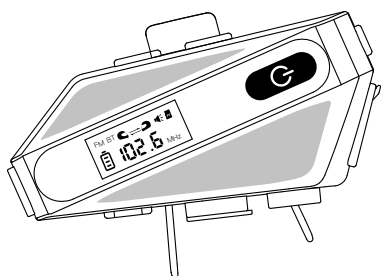

Clic en el botón de modo para
cambiar al modo Bluetooth
(Responder automáticamente después de
10 segundos de llamada entrante)



(Al estar conectado por Bluetooth)

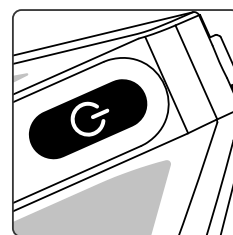

Durante la llamada, doble clic en el botón
de encendido para alternar entre contestar
en el teléfono y contestar en el dispositivo.



(Llamada entrante)
(Después de 10 segundos)

Automático



Respuesta
automática



(Llamada entrante)

Contestar llamada
manualmente



Contestar



(Llamada
entrante)

Mantener presionado
durante 2 segundos




Rechazar
llamada



"Clic breve"
durante la llamada



(En llamada)

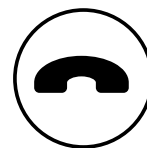

Finalizar
llamada



Doble clic



Repetir el último
número marcado



Presionar
brevemente




(Durante
la llamada)



Cancelar la
llamada actual

• Encender/Apagar


► Encender/Apagar

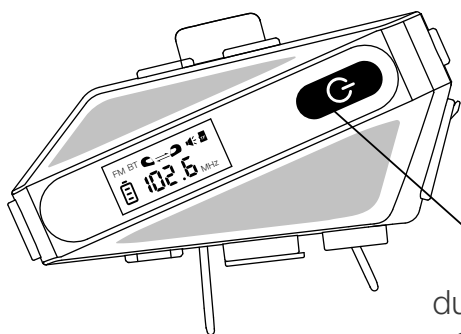

Mantener presionado
durante 3 segundos para
encender el dispositivo




(Tono de aviso)

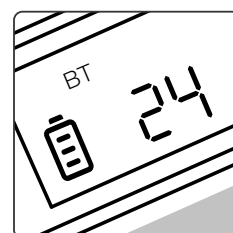

Icono en la pantalla


• Emparejamiento de teléfono y auriculares

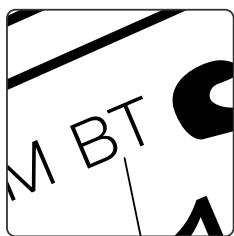

Bluetooth no conectado,
parpadeo de BT



(Tono de aviso)

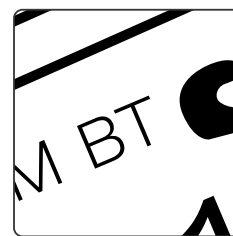

Bluetooth conectado,
BT encendido constante

•Funciones de música

► Pausar/Reproducir música



→
(Música detenida)



→
(Reproduciendo música)




Pulsación corta

Pausa

Reproducir

Botón de disminución de volumen

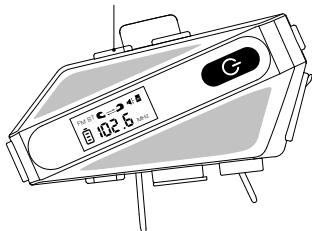


→
(Reproduciendo música)



Pulsación corta
para pista anterior

Mantener pulsado para
reducir volumen

Botón de aumento de volumen

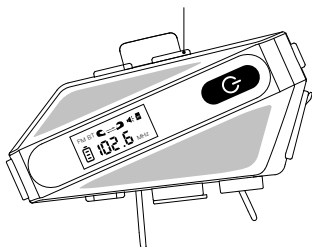


→
(Reproduciendo música)



Pulsación corta
para siguiente pista

Mantener pulsado para
aumentar volumen

•Asistente de voz

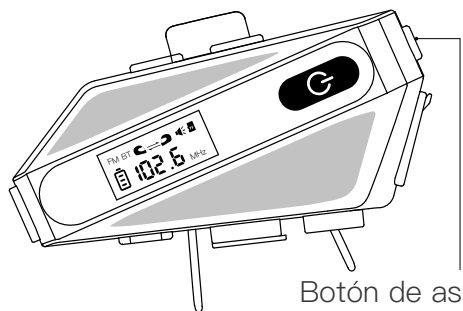

Botón de asistente de voz




Pulsación corta



Despertar al
asistente de voz

●Emparejamiento para compartir música

- Después de que el Bluetooth se haya conectado correctamente con el teléfono, mantén presionado el botón del micrófono en los dispositivos A/B para que entren en modo de emparejamiento para compartir música. El LED del casco en el lado derecho de la pantalla parpadeará rápidamente. Una vez que los dispositivos A/B hayan completado el emparejamiento correctamente, los LEDs del casco en la pantalla mostrarán una luz constante en ambos lados.

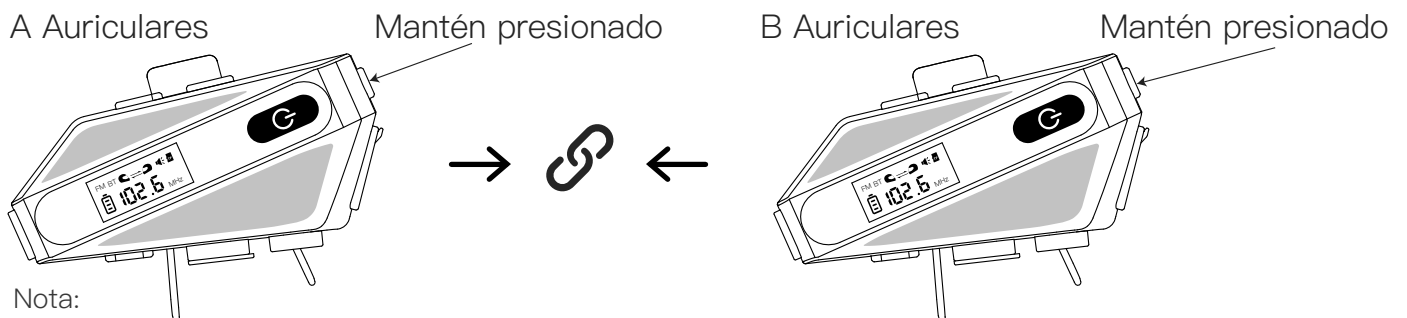


Nota:

- 1.En estado de compartir música, después de la desconexión de los dispositivos A y B, el auricular parpadea rápidamente en el lado derecho de la pantalla para recordarlo.
- 2.En estado de compartir música, la conexión se desconectará durante una llamada y se reconectará automáticamente después de que termine la llamada.
- 3.Cuando un teléfono está conectado a dos dispositivos, no es posible compartir música.

●Emparejamiento para intercomunicador Activar/Desactivar


- Presiona una vez el botón "M" en los dispositivos A/B para que entren en modo de emparejamiento para intercomunicador. El LED del casco en el lado izquierdo de la pantalla parpadeará rápidamente.
- Una vez que los dispositivos A/B hayan completado el emparejamiento correctamente, los LEDs del casco en la pantalla mostrarán una luz constante en ambos lados.

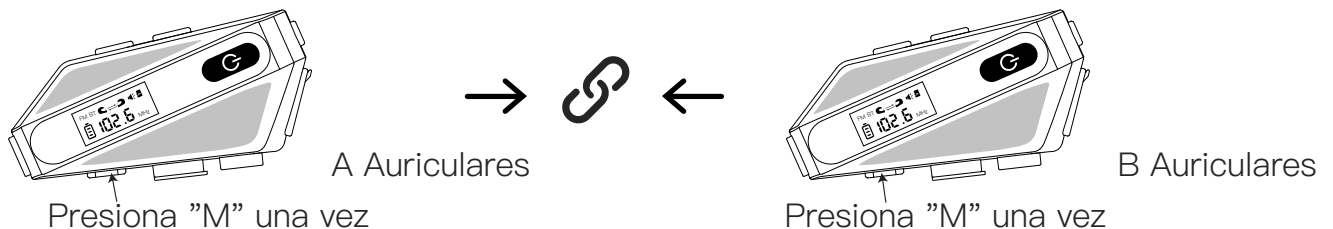


Nota:

En el estado de intercomunicador, si los dispositivos A/B pierden la conexión, el LED del casco en el lado izquierdo de la pantalla parpadeará rápidamente como recordatorio. Si los dispositivos A/B experimentan bloqueos o interrupciones, se reconectarán automáticamente cuando estén cerca.


•Función de Radio FM

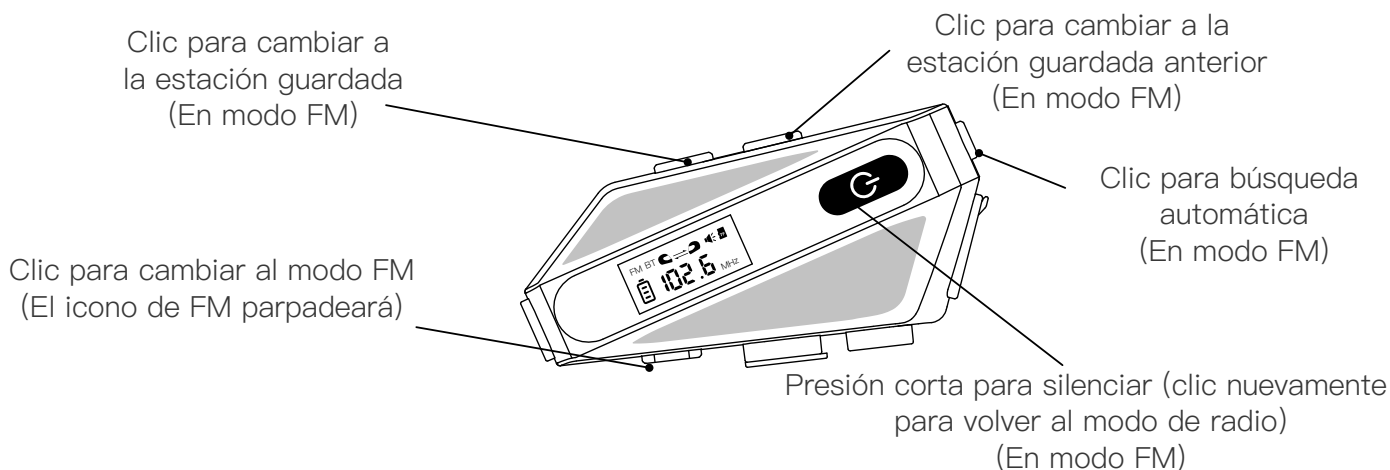

•Notas de los iconos en la pantalla

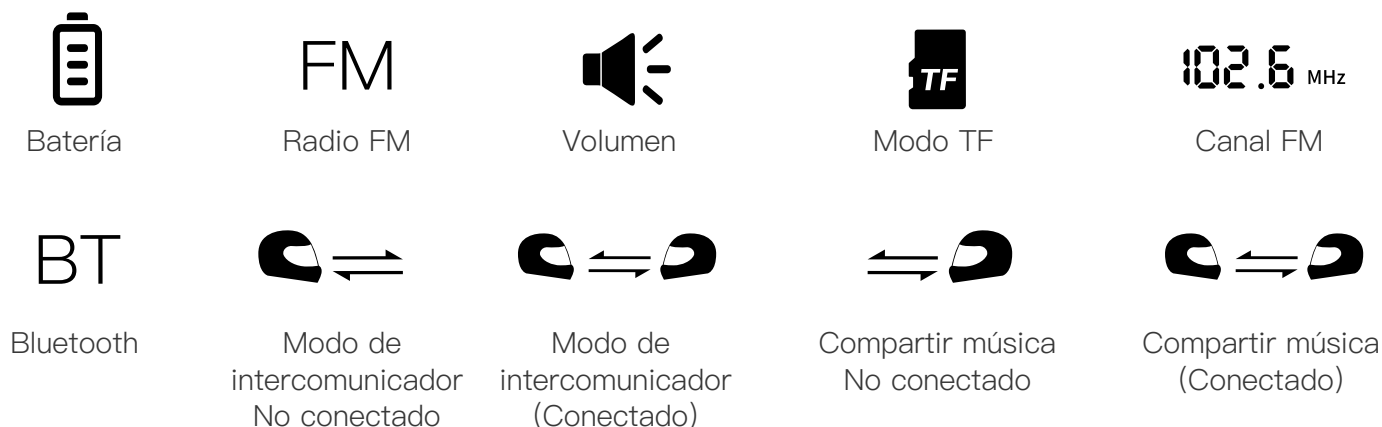


•Control de la luz

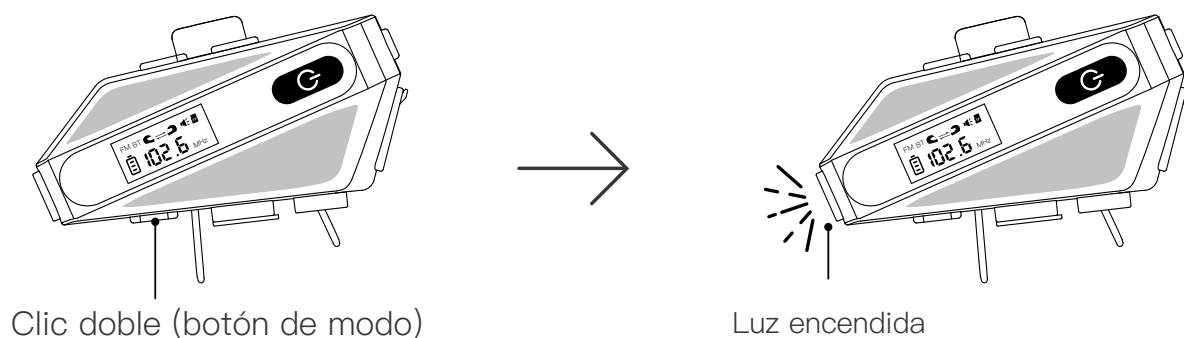


• Modo de carga

La batería parpadea durante la carga

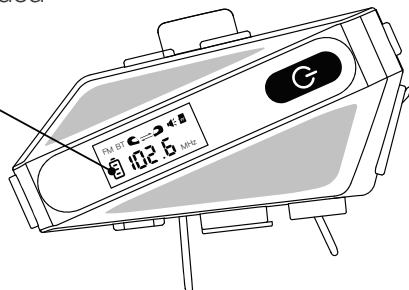


La batería permanece encendida cuando está completamente cargada

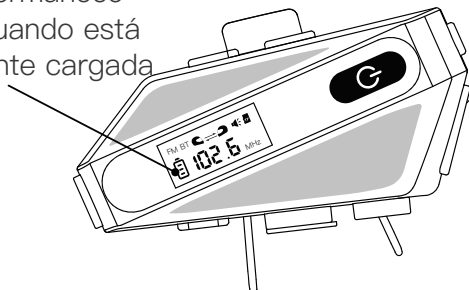


(Cuando el dispositivo está encendido, al insertar el cargador, el dispositivo se apagará automáticamente. Para volver a utilizarlo durante la carga, presiona el botón de encendido nuevamente).

• Modo de tarjeta TF

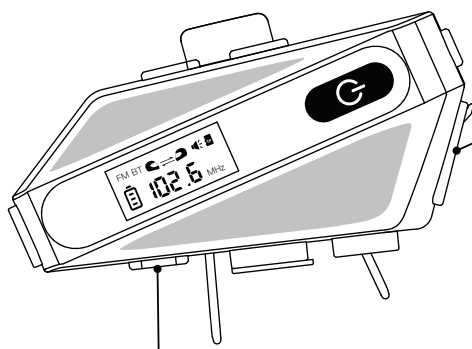

Ubicación para insertar la tarjeta TF
Tarjeta TF ≤64GB,
compatible con formatos
de música MP3 y WAV.

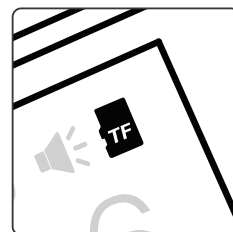


El icono en la pantalla permanece encendido

Clic en el botón de modo
(cambia al modo TF)


Clic para siguiente pista
Mantén presionado para aumentar el volumen

Clic para pista anterior
Mantén presionado para
disminuir el volumen


Clic para pausar/reproducir

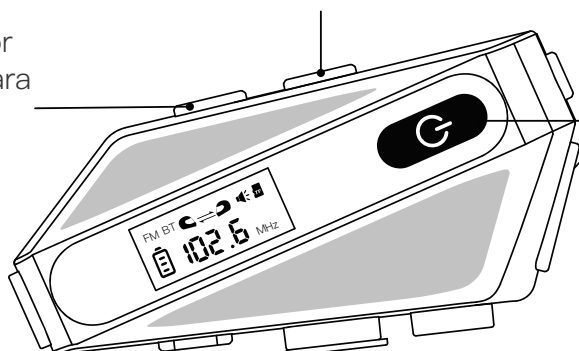


•Lista de accesorios

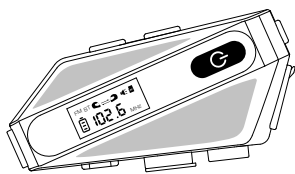


C6

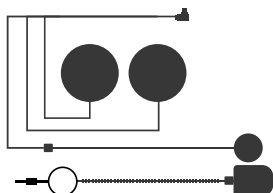


Auriculares y
micrófono *1

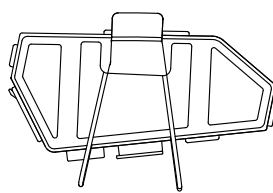


Base con
pinza *1

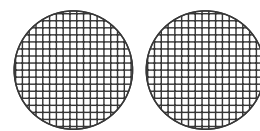


Magic tape para
micrófono *2

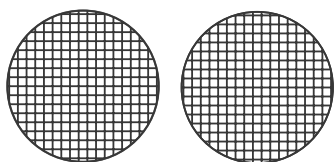


Magic tape para
altavoces *2

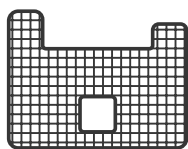


Magic tape para
soporte *1

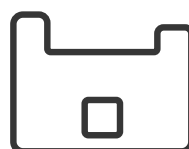


Cinta adhesiva de
doble cara gruesa *1

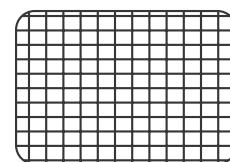


Magic tape para
soporte *1

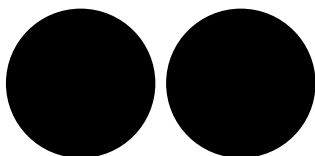

Almohadillas elevadoras *2

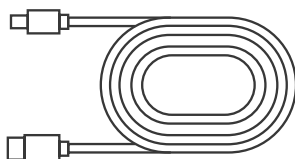


Cable de carga *1



Manual de instrucciones *1

•Note

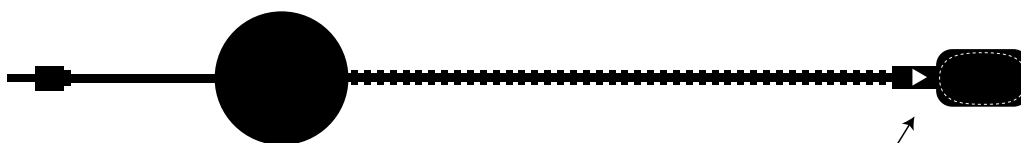

Para experimentar una calidad de llamada óptima, después de instalar el micrófono rígido, asegúrese de que el símbolo < ► > esté alineado con la dirección de la boca, de lo contrario, puede haber ruidos durante la llamada.



Operación de reinicio: Si encuentras que los botones del dispositivo no funcionan correctamente u otros problemas, mantén presionado el botón de encendido/apagado durante 16 segundos , luego enciéndelo nuevamente para solucionar cualquier anomalía.