


HELMET WIRELESS EARPHONE

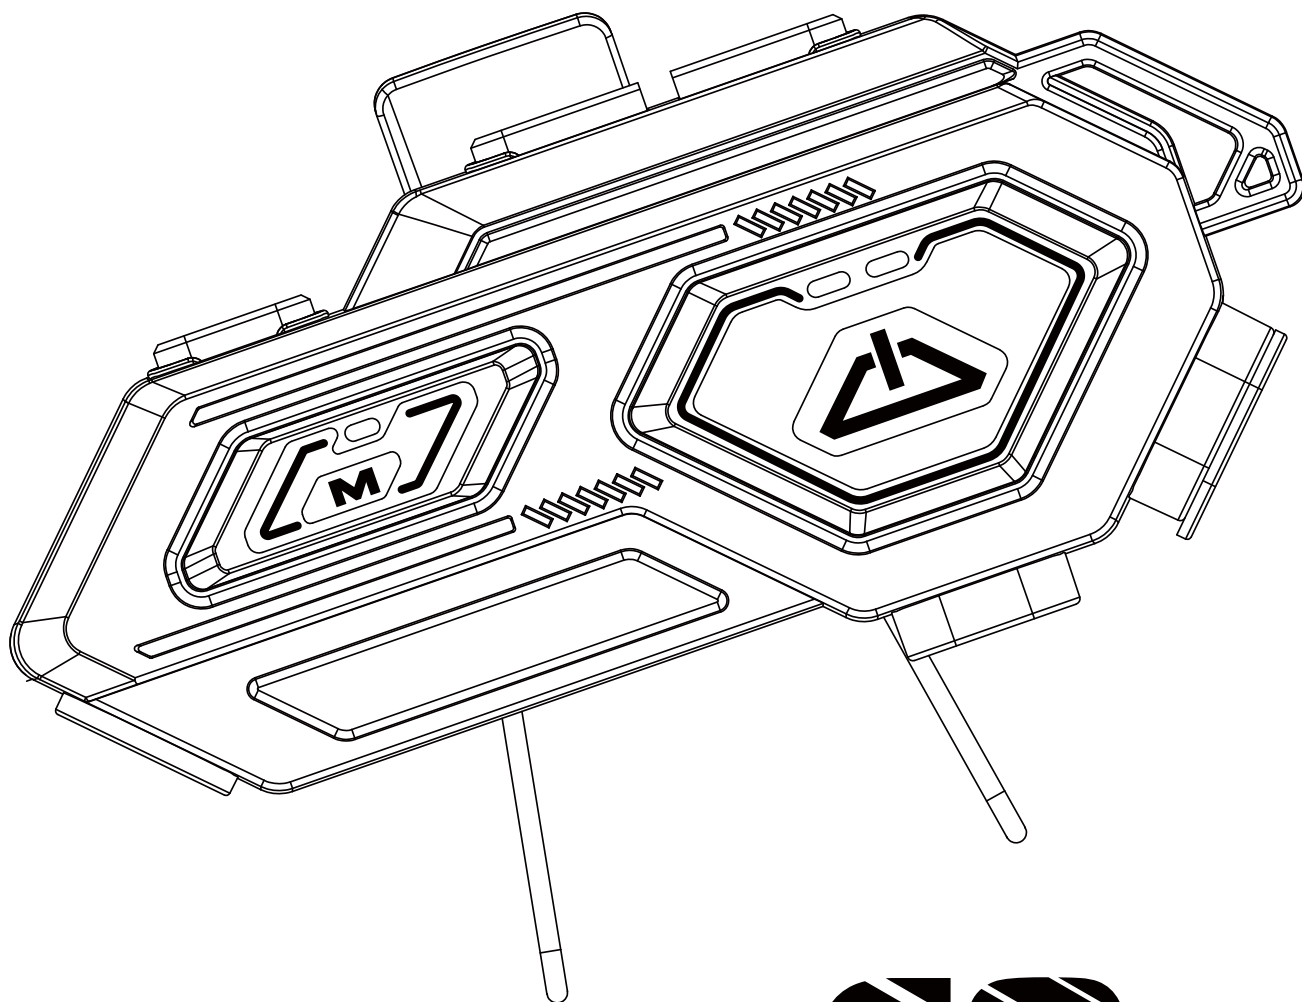

C8 Pro

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

English	01–07
French	08–14
German	15–21
Italian	22–28
Spanish	29–35
Chinese	36–42
Japanese	43–49

User manual


Product overview

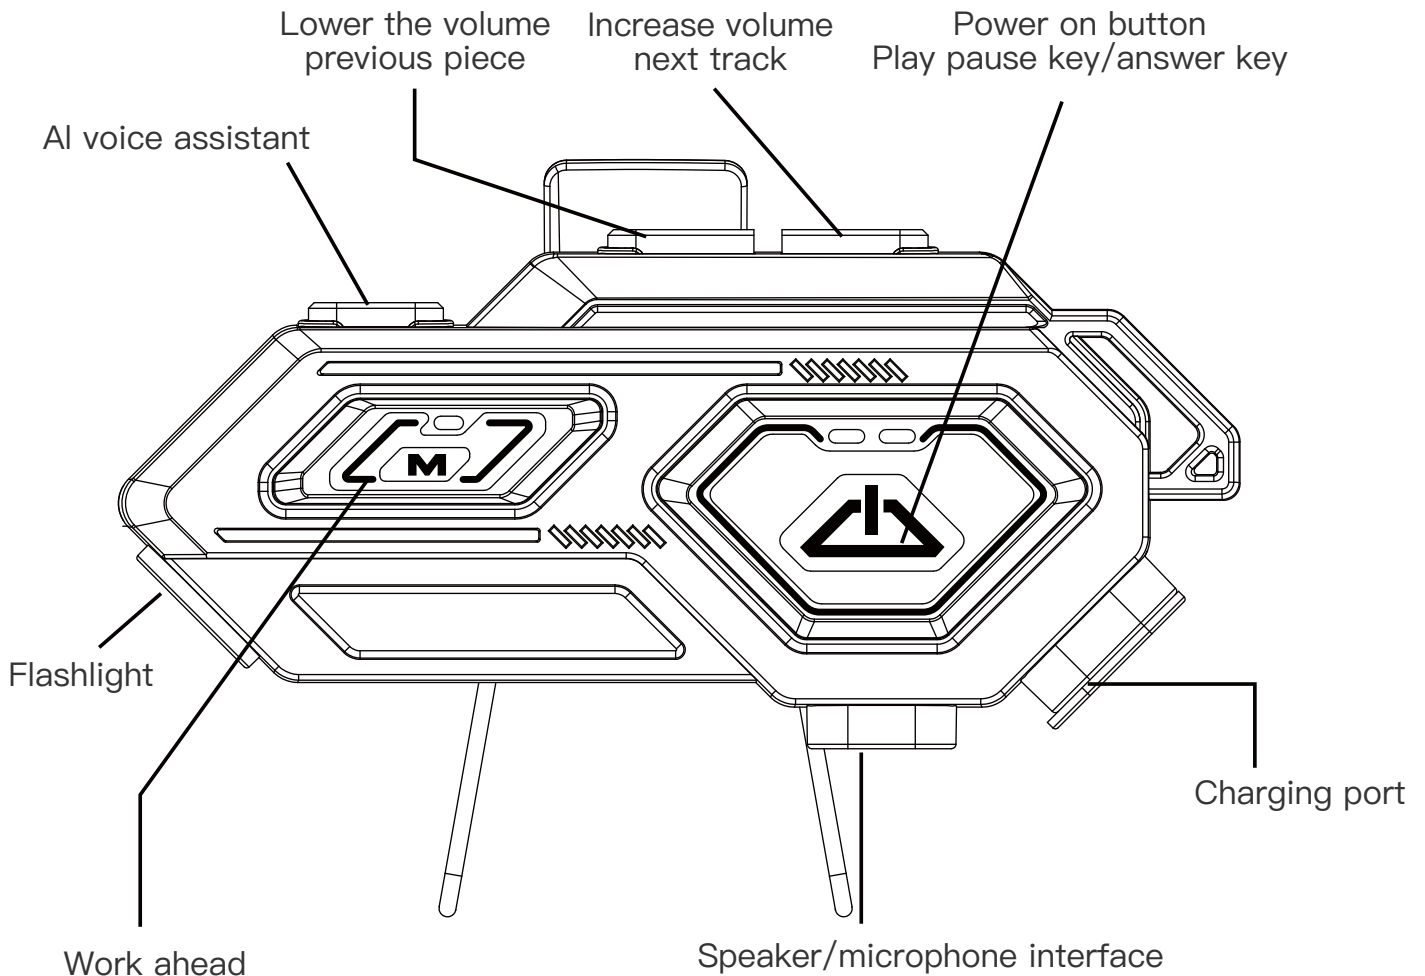

Important Tips:

Before installing the headphones, please connect your phone to listen to the volume. If the volume difference increases after being installed on the helmet, please adjust the headset to a suitable position inside the helmet. But when you hear the low battery prompt sound, please charge the device in time.


• Mobile phone functions

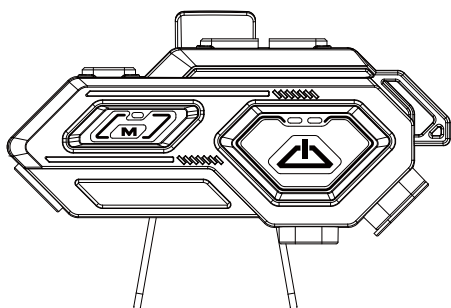


Switch to receive mode

Automatic mode (☹ automatically answers after waiting 10 seconds)

→
(Connecting Bluetooth)

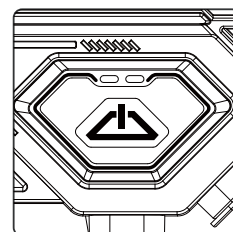

During a call, double-click the power button to switch between answering on the phone and on the device.




→
(Incoming call)
(after ☹ 10 seconds)



Automatic

Auto answer



→
(Incoming call)




Incoming call
Answer manually

Answer



→
(Incoming call)

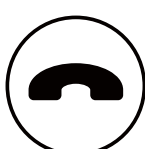

Press and hold
for 2 seconds

Refuse to answer




→
(On call)



Short presson
a call

End call



→



Double click

Last number replay



→
(While the call
continues)






Short press

Cancel current
call

• Power on/off

► Turn on/off the power


Triple tap to switch between Chinese and English voice broadcasts
(in disconnected Bluetooth mode)

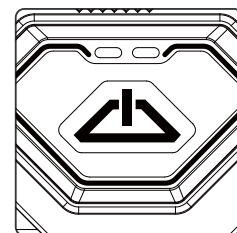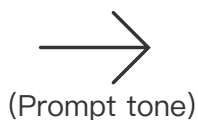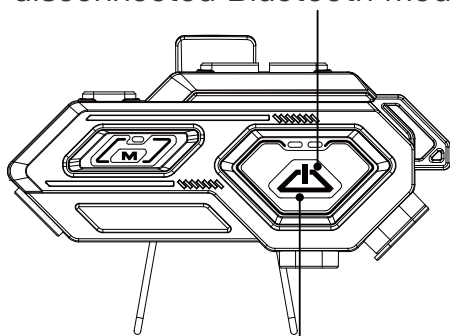



LED light on

Long press for 3 seconds to power on the device

• Pairing with phone and headphones

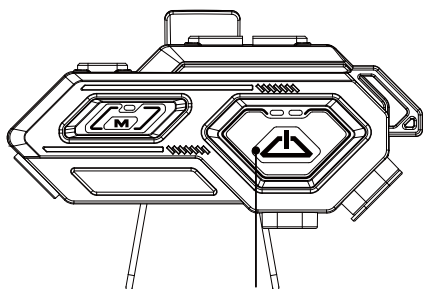


Bluetooth not connected
LED flashing intermittently

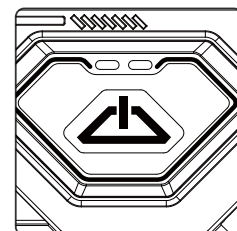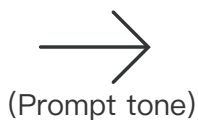


Bluetooth connected
LED flashing intermittently

• Turn on/off the lighting

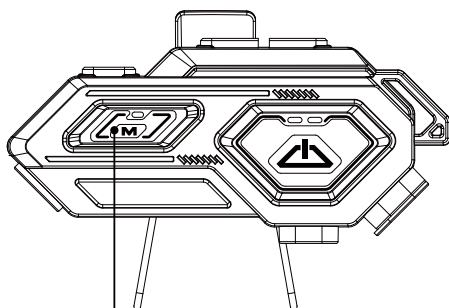


Double tap M key to turn the
lighting on or off

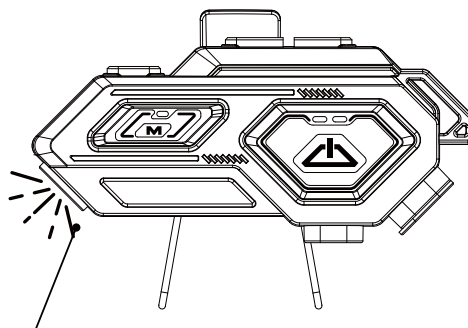


The light is on

• Music Function


► Pause/play music

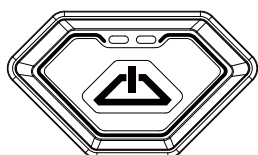


Short press



Pause




Play

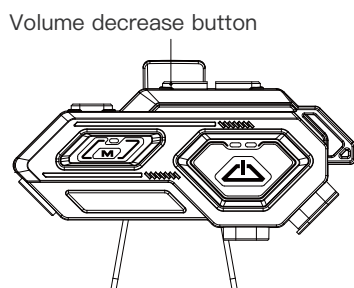


Volume decrease button



Short press for previous track




Long press to decrease volume

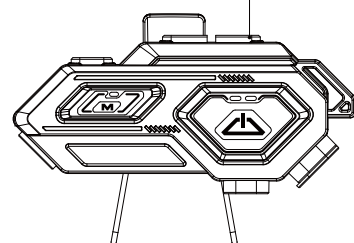

Volume increase button




Short press for next track

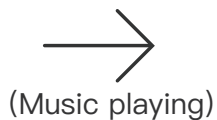


Long press to increase volume

• Voice assistant

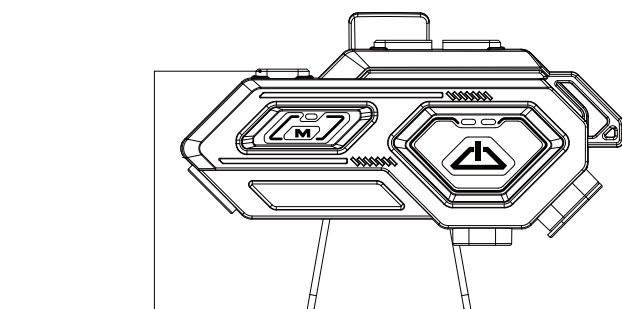


Voice assistant button

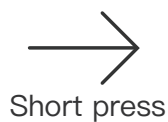

Wake up the voice assistant.

● Music Sharing Pairing

- Long press the microphone button of device A/B to enter music sharing pairing mode, the "M" key LED indicator flashes rapidly.
- When device A/B pairing is successful, the "M" key LED indicator flashes slowly

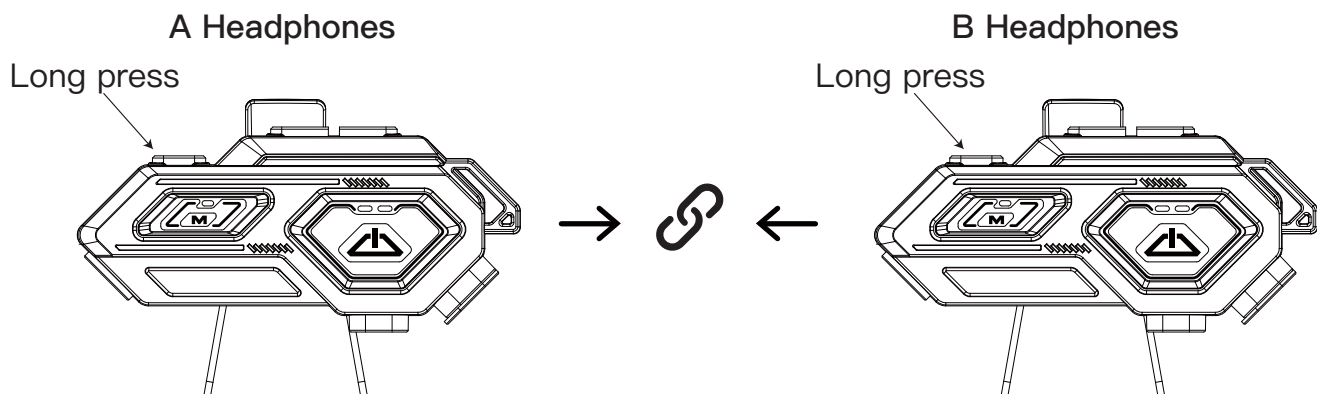


Note:

- 1.In music sharing mode, rapid flashing of the M key indicator reminds you when devices A/B are disconnected.
- 2.In music sharing mode, the volume, play, and pause buttons on devices A/B can control the connected phone.

● Intercom Pairing On/Off

- Single click the "M" button on devices A/B to enter intercom pairing mode. The "M" key LED indicator will flash green rapidly.
- When devices A/B are successfully paired, the "M" key LED indicator will flash intermittently in green.

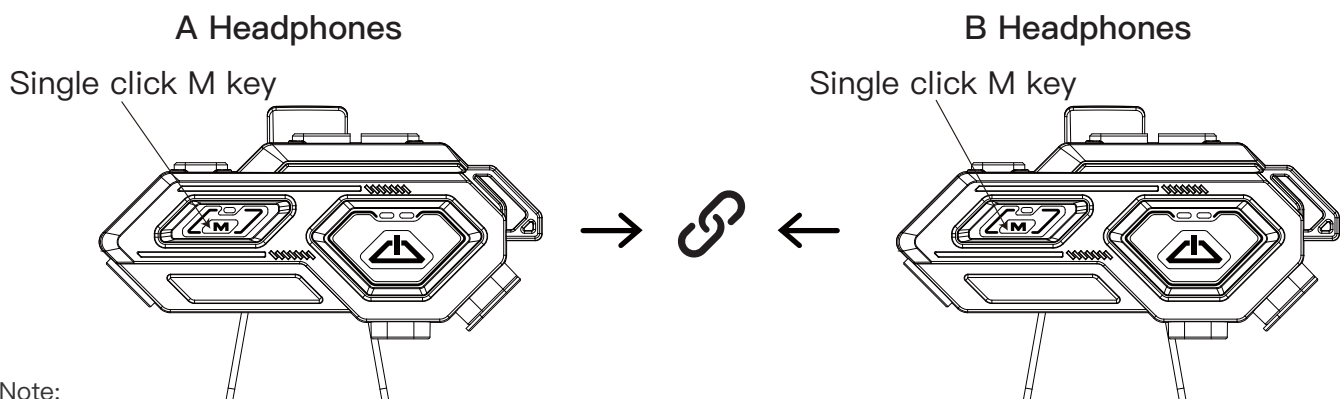


Note:


- 1.In intercom mode, rapid flashing of the M key green indicator reminds you when devices A/B are disconnected.
- 2.When devices A/B experience lag or interruption, they will automatically reconnect when brought closer.

• Charging Mode

Indicator light turns on during charging.

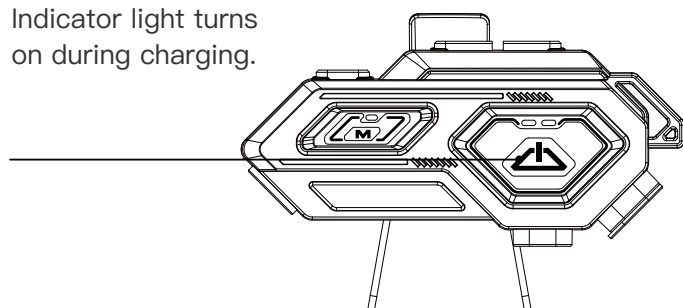


When fully charged, Indicator light turns off.

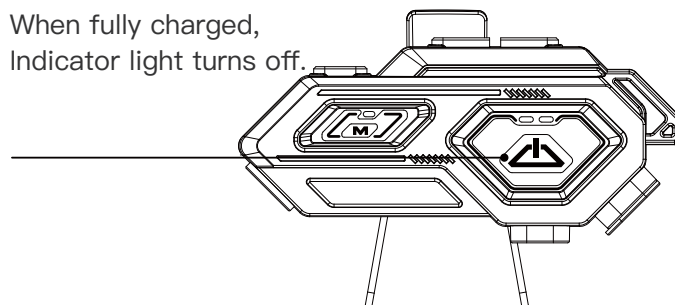


(When the device is on, insert the charger, and the device will automatically shut down.)


• Accessory List

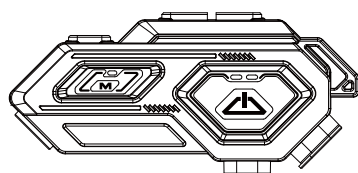


C8*1

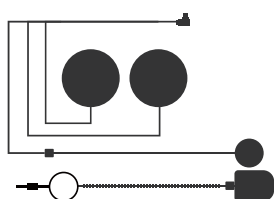


Headphones with microphone*1

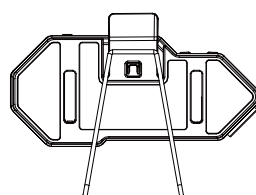


Clamp-style base*1

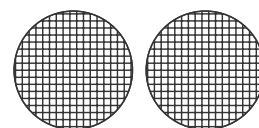

Microphone magic tape*2

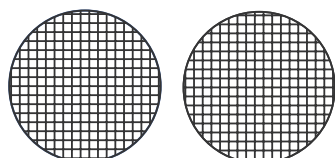


Speaker magic tape*2

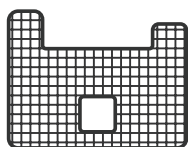


Stand magic tape*1




Thick double-sided tape*1

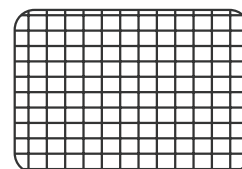


Stand magic tape*1

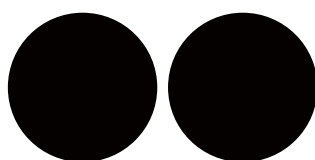

Riser pads*2

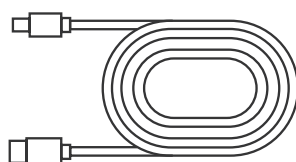


Charging cable*1

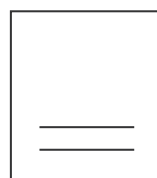

Instruction manual*1.

•Note

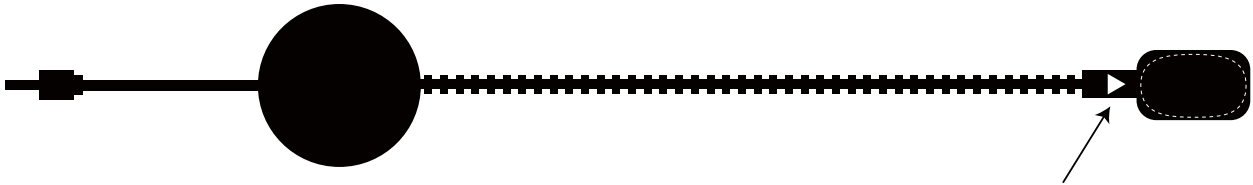


To ensure a high-quality calling experience, after installing the hard microphone, please ensure that the < ► > symbols are aligned with the direction of your mouth. Otherwise, there may be noise during calls.



Reset operation: If the machine buttons are unresponsive, please press and hold the volume “-” button for 16 seconds. The red light will flash for 1 second, then the device will shut down. Turn it back on to clear the anomaly.

Manuel de l'utilisateur


| Aperçu du produit

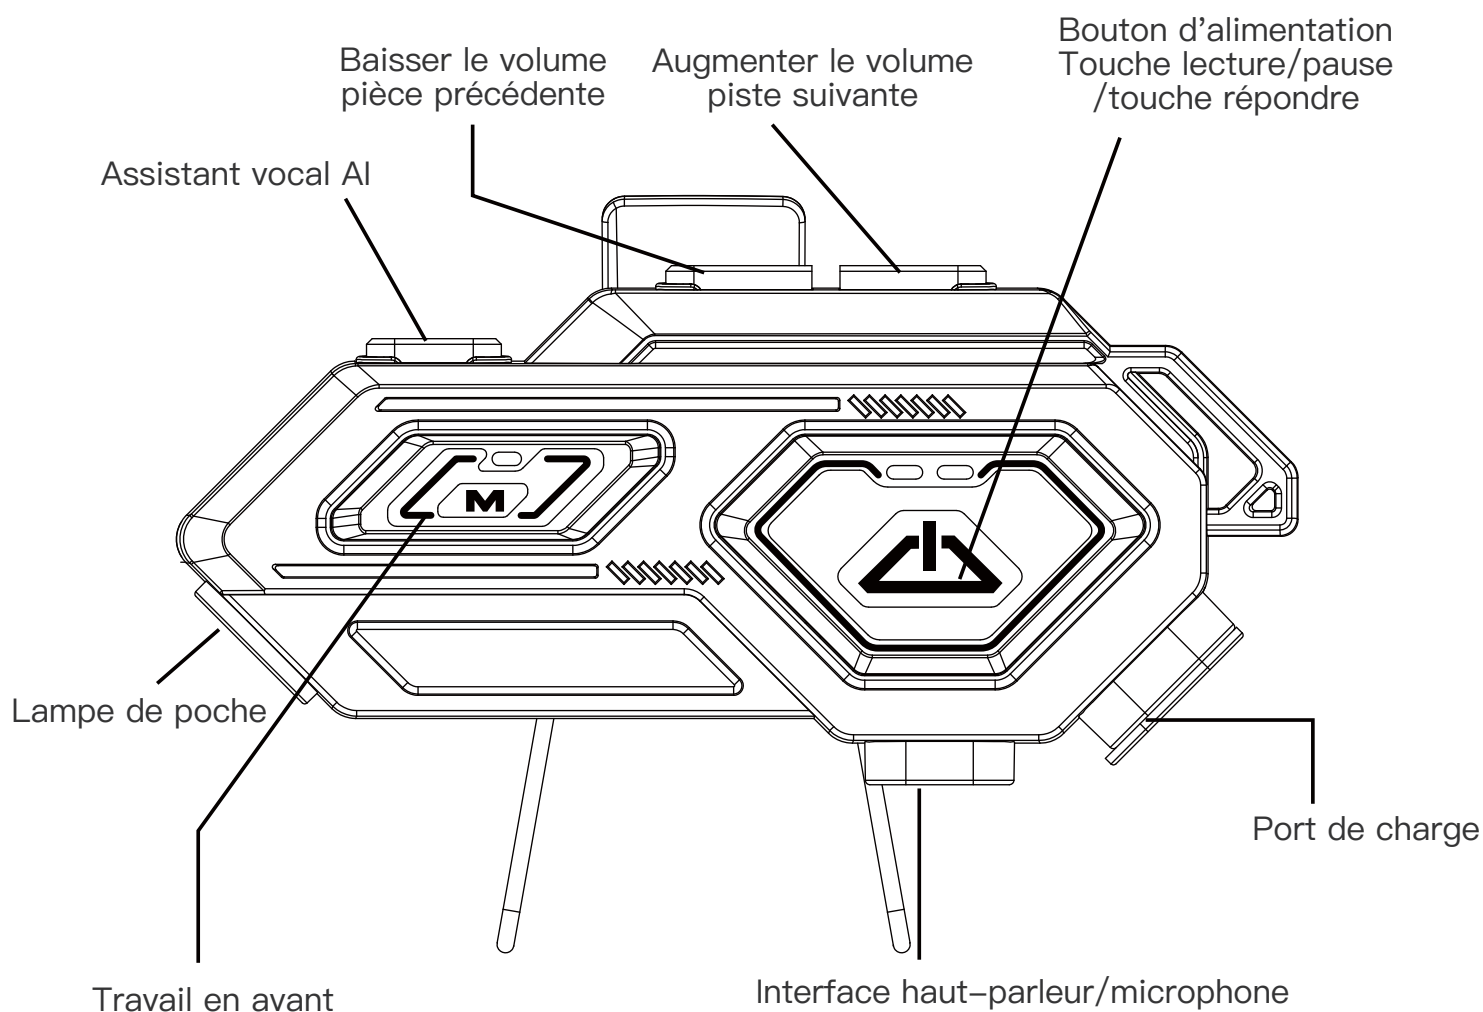

Conseils Importants :

Avant d'installer les écouteurs, veuillez connecter votre téléphone pour écouter le volume. Si la différence de volume augmente après avoir été installé sur le casque, veuillez ajuster le casque à une position appropriée à l'intérieur du casque. Mais lorsque vous entendez le son d'alerte de batterie faible, veuillez charger l'appareil à temps.


• Fonctions du téléphone mobile

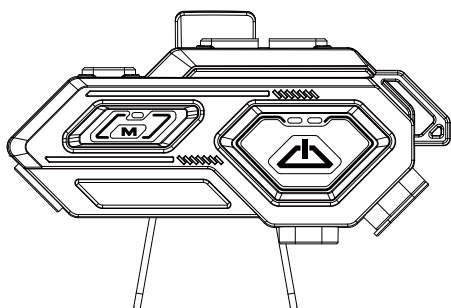


Passer en mode réception

Mode automatique (répond automatiquement après 10 secondes d'attente)

→
(Connexion Bluetooth)

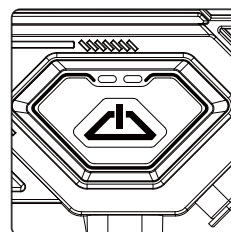

Pendant un appel, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre répondre sur le téléphone et sur le périphérique.




→
(Appel entrant)
(après 10 secondes)



Automatique

Réponse
automatique




→
(Appel entrant)




Appel entrant Répondre
manuellement

Répondre



→
(Appel entrant)

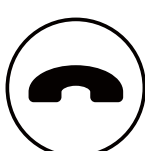

Maintenez enfoncé
pendant 2 secondes

Refuser de répondre




→
(En appel)



Appuyez brièvement
sur un appel

Terminer l'appel




→



Double-cliquez

Rejouer le dernier
numéro



→
(Pendant que
l'appel continue)




Appuyez
brièvement

Annuler l'appel
en cours


• Mise en marche/arrêt

► Allumer/éteindre l'appareil

Appuyez trois fois pour basculer entre les annonces vocales chinoises et anglaises (en mode Bluetooth déconnecté)

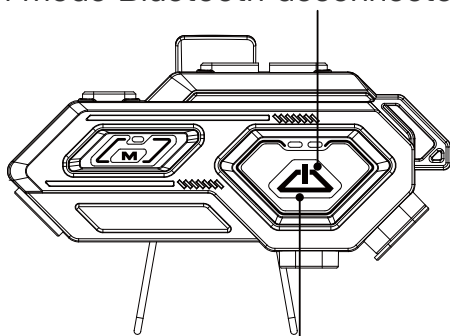


→
(Son d'alerte)

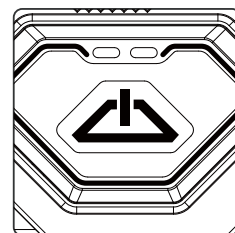


La lumière LED est allumée

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil

• Appairage avec le téléphone et les écouteurs

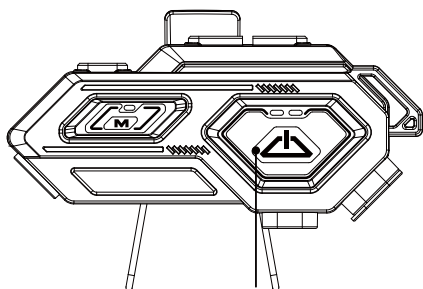



→
(Son d'alerte)

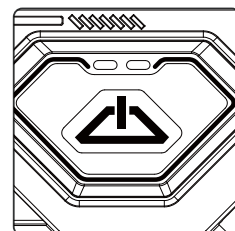

Bluetooth non connecté
LED clignotant intermittamment

Bluetooth connecté
LED clignotant intermittamment

• Allumer/éteindre l'éclairage

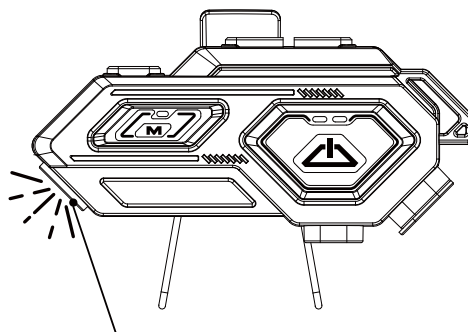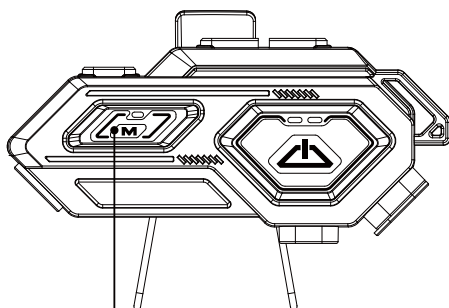


Double tapez sur la touche M pour
allumer ou éteindre l'éclairage

La lumière est allumée.

• Fonction musique

► Pause/lecture de la musique

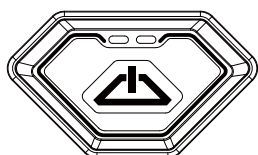

Appui court



(La musique est arrêtée)



Pause




(La musique est en cours de lecture)



Lecture


Bouton de diminution du volume

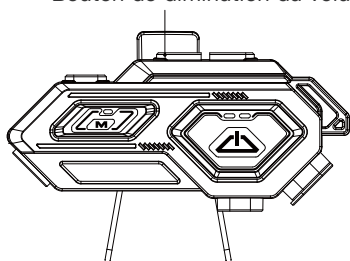

Appui court pour la piste précédente




(La musique est en cours de lecture)

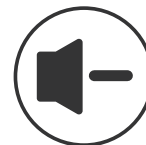

Appui long pour diminuer le volume

Bouton d'augmentation du volume

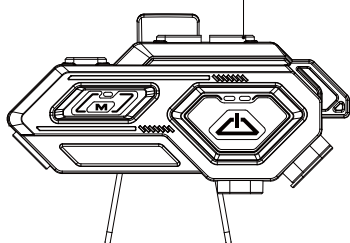

Appui court pour la piste suivante




(La musique est en cours de lecture)



Appui long pour augmenter le volume

• Assistant vocal

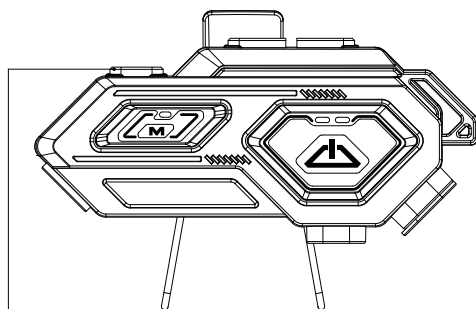

Bouton d'assistant vocal




Appui court



Réveiller l'assistant vocal.

● Appairage de partage de musique

- Appuyez longuement sur le bouton microphone de l'appareil A/B pour entrer en mode de couplage de partage musical, le voyant LED de la touche "M" clignote rapidement.
- Lorsque le couplage de l'appareil A/B est réussi, le voyant LED de la touche "M" clignote lentement.

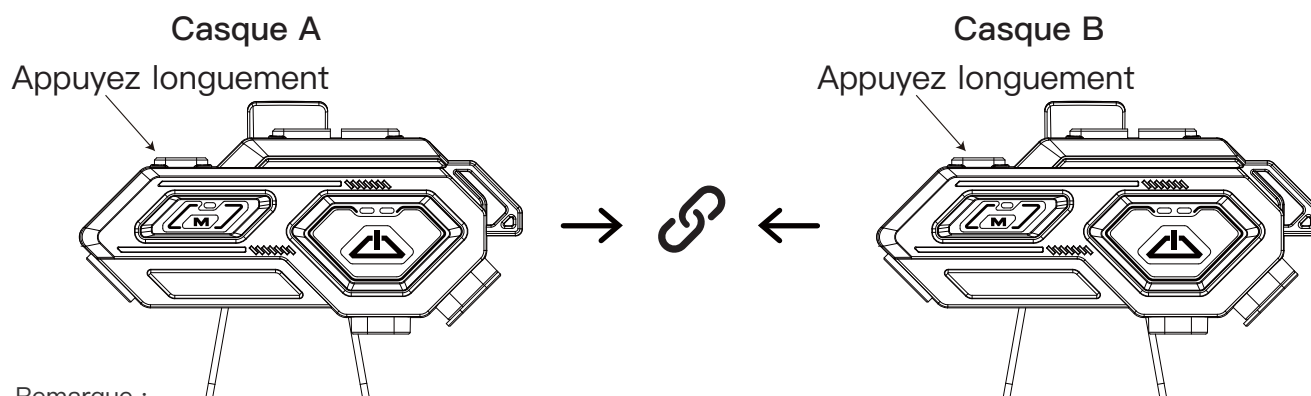


Remarque :

1. En mode de partage de musique, le clignotement rapide du voyant M vous rappelle lorsque les appareils A/B sont déconnectés.
2. En mode de partage de musique, les boutons de volume, lecture et pause des appareils A/B peuvent contrôler le téléphone connecté.

● Activation/Désactivation de l'appairage interphone

- Appuyez une fois sur le bouton "M" des appareils A/B pour entrer en mode d'appairage interphone. Le voyant LED de la touche "M" clignotera rapidement en vert.
- Une fois que les appareils A/B sont jumelés avec succès, le voyant LED de la touche "M" clignotera de manière intermittente en vert.

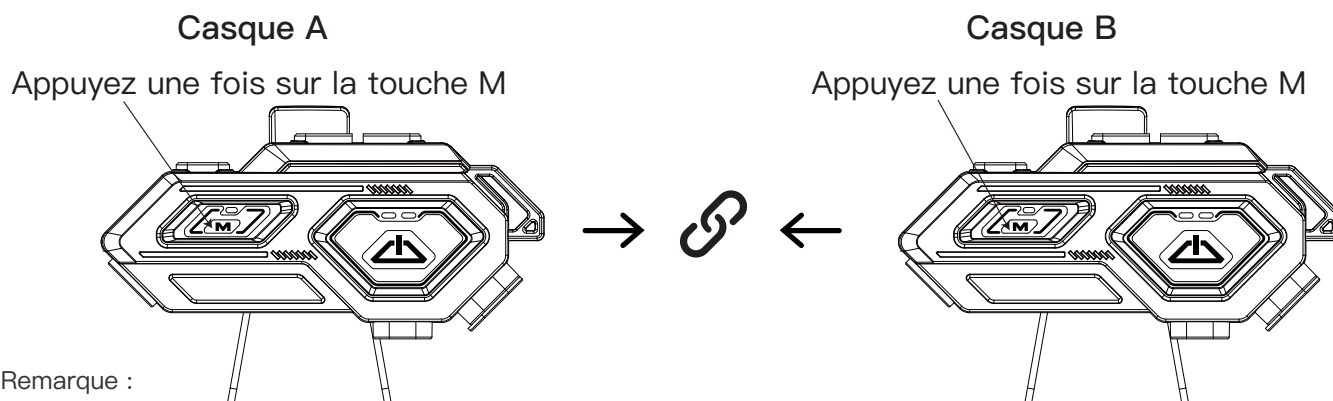


Remarque :


1. En mode interphone, le clignotement rapide du voyant M en vert vous rappelle lorsque les appareils A/B sont déconnectés.
2. Lorsque les appareils A/B rencontrent des retards ou des interruptions, ils se reconnecteront automatiquement lorsqu'ils seront rapprochés.

• Mode de chargement

Le voyant indicateur s'allume pendant la charge.

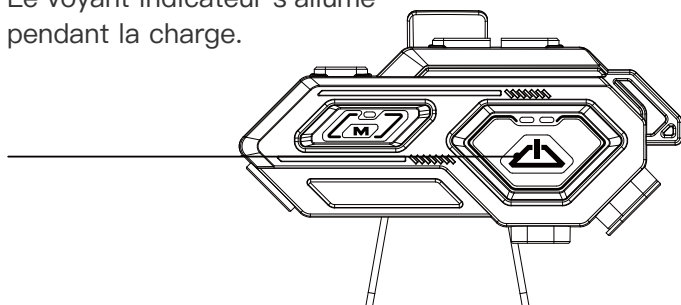


Une fois complètement chargé, Le voyant indicateur s'éteint.

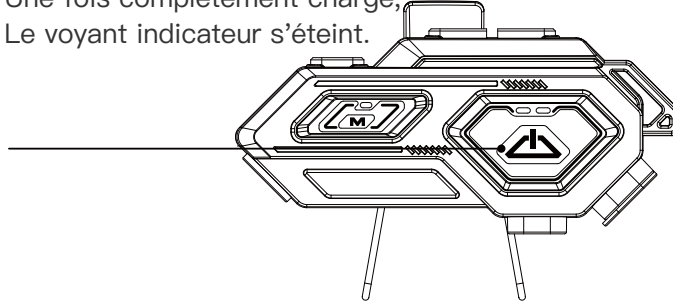


(Lorsque l'appareil est allumé, insérez le chargeur et l'appareil s'éteindra automatiquement.)


• Liste des accessoires

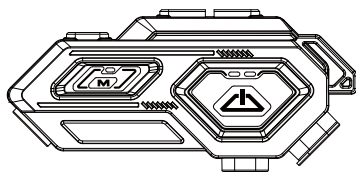


C8*1

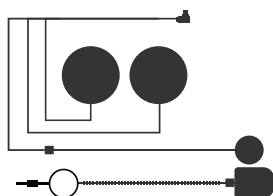


Écouteurs avec microphone*1

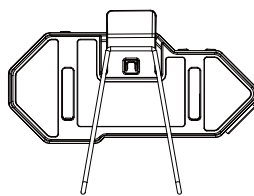


Base de type pince*1

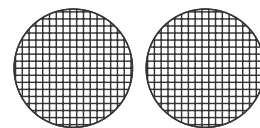


Ruban magique pour microphone*2

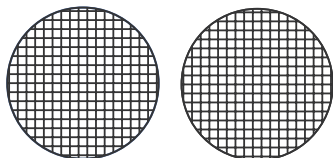


Ruban magique pour haut-parleur*2

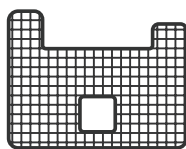


Ruban magique pour support*1

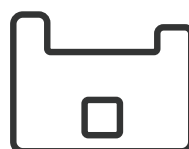


Ruban adhésif double face épais*1

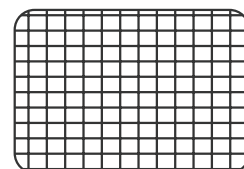


Ruban magique pour support*1

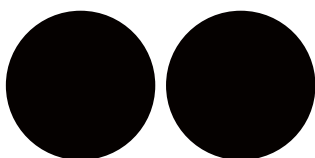

Coussinets surélevés*2

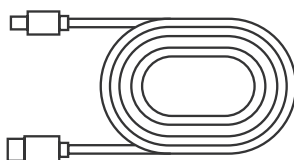


Câble de chargement*1

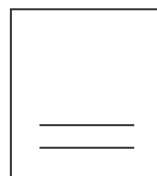

Manuel d'instructions*1

•Note

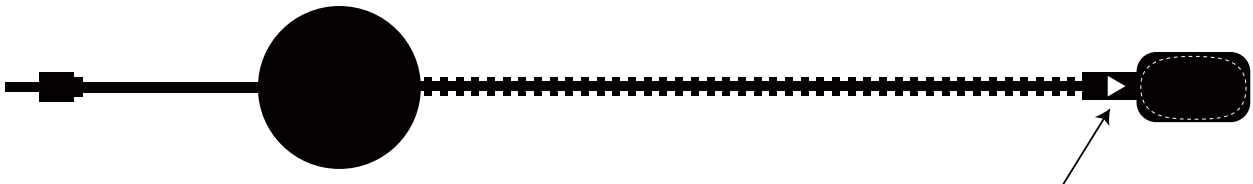


Pour garantir une expérience d'appel de haute qualité, après l'installation du microphone rigide, veuillez vous assurer que les symboles < ► > sont alignés avec la direction de votre bouche. Sinon, il pourrait y avoir du bruit pendant les appels.



Opération de réinitialisation : Si les boutons de la machine ne répondent pas, veuillez appuyer et maintenir enfoncé le bouton de volume "–" pendant 16 secondes. Le voyant rouge clignotera pendant 1 seconde, puis l'appareil s'éteindra. Rallumez-le pour éliminer l'anomalie.

Benutzerhandbuch

Produktübersicht

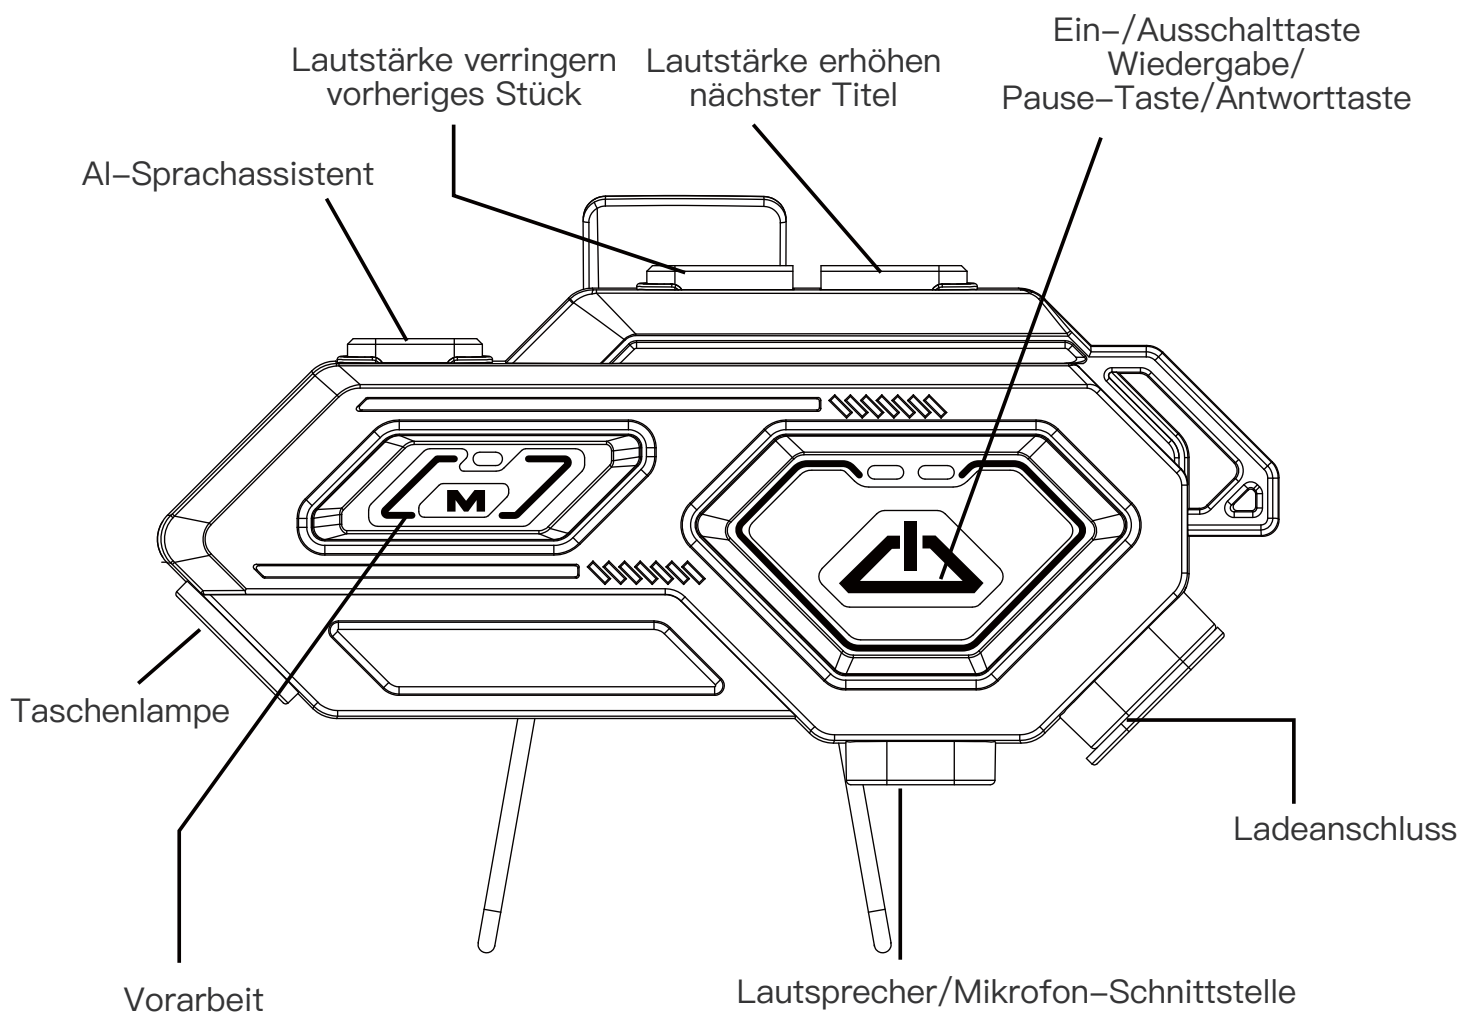


Wichtige Hinweise:


Bevor Sie die Kopfhörer installieren, schließen Sie bitte Ihr Telefon an, um die Lautstärke zu hören. Wenn der Lautstärkeunterschied nach der Installation auf dem Helm zunimmt, stellen Sie bitte den Kopfhörer in einer geeigneten Position im Helm ein.

Wenn Sie jedoch den Hinweistext für niedrigen Akku hören, laden Sie das Gerät bitte rechtzeitig auf.

•Funktionen des Mobiltelefons

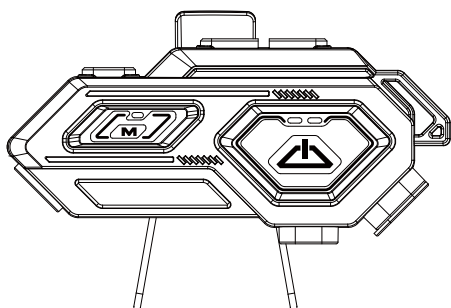


→
(Bluetooth verbinden)

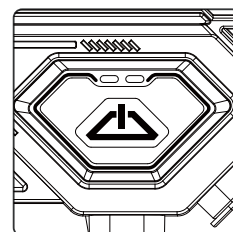

Wechseln in den Empfangsmodus

Automatischer Modus (antwortet automatisch nach ☹ 10 Sekunden Wartezeit)

Während eines Anrufs doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen Annehmen am Telefon und am Gerät zu wechseln.




→
(Eingehender Anruf)
(nach ☹10 Sekunden)



Automatisch

Automatische Antwort




→
(Eingehender Anruf)




Eingehender Anruf
Manuell antworten

Antworten



→
(Eingehender Anruf)

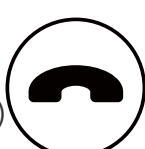

Drücken und halten Sie für 2 Sekunden

Ablehnen zu antworten




→
(In einem Anruf)




Kurzer Druck auf einen Anruf

Anruf beenden



Doppelklick

Letzte Nummer wiederholen



→
(Während des Anrufs fortsetzen)





Kurzer Druck

Aktuellen Anruf abbrechen

• Ein-/Ausschalten

► Ein-/Ausschalten des Geräts


Dreifach tippen, um zwischen chinesischen und englischen Sprachansagen umzuschalten (im getrennten Bluetooth-Modus)

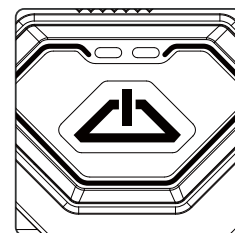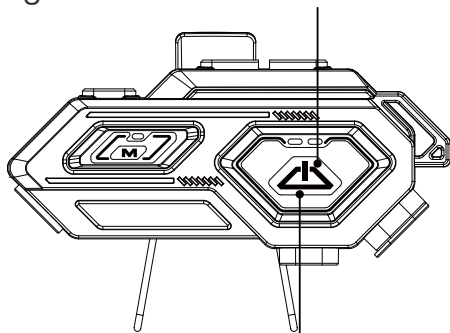


LED leuchtet

Langes Drücken für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten

• Koppeln mit Telefon und Kopfhörern

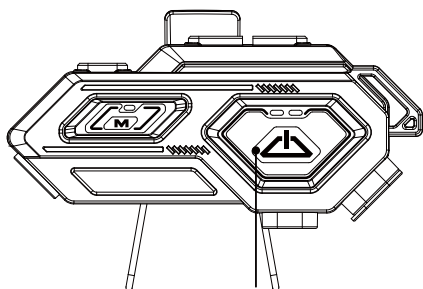


Bluetooth nicht verbunden
LED blinkt intermittierend

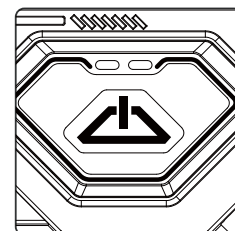


Bluetooth verbunden
LED blinkt intermittierend

• Ein-/Ausschalten der Beleuchtung

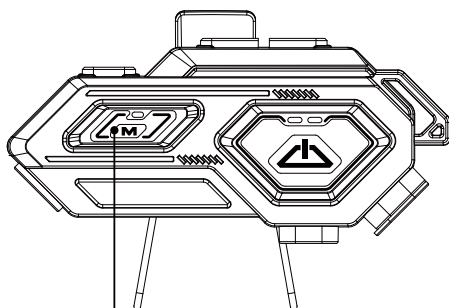


Doppelklicken Sie auf die Taste M, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten

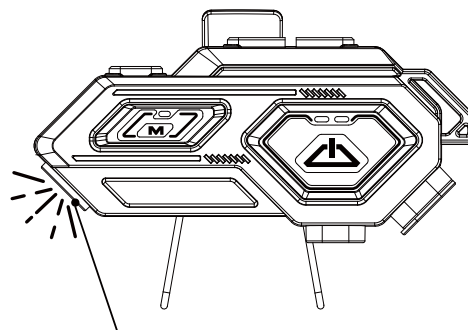

Das Licht ist an

• Musikfunktion

► Musik pausieren/abspielen

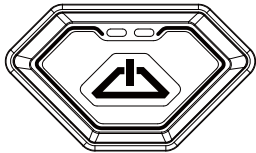

Kurzer Druck

→
(Musik gestoppt)




Pause

→
(Musik wird abgespielt)




Wiedergabe

Lautstärke verringern Taste

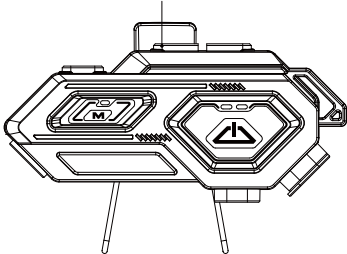


Lautstärke erhöhen Taste

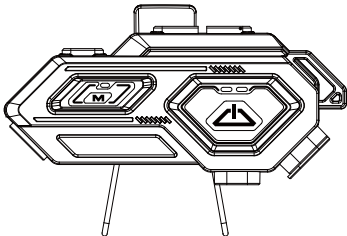

Kurzer Druck für
vorherigen Titel

→
(Musik wird abgespielt)

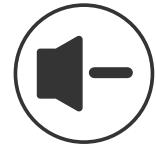

Langes Drücken zum Verringern
der Lautstärke




Kurzer Druck für
nächsten Titel

→
(Musik wird abgespielt)



Langes Drücken zum
Erhöhen der Lautstärke

• Sprachassistent

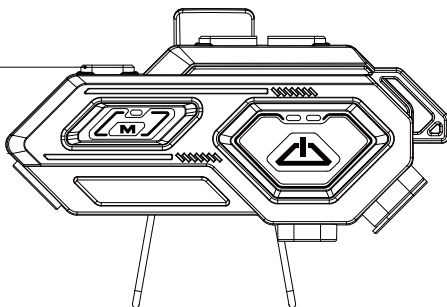

Taste für Sprachassistent


→
Kurzer Druck



Wecken Sie den
Sprachassistenten auf.

• Musik-Sharing-Paarung

- Lange drücken Sie die Mikrofontaste des Geräts A/B, um den Musikfreigabekoppelungsmodus zu betreten, die LED-Anzeige der Taste "M" blinkt schnell.
- Wenn die Gerätekopplung A/B erfolgreich ist, blinkt die LED-Anzeige der Taste "M" langsam.

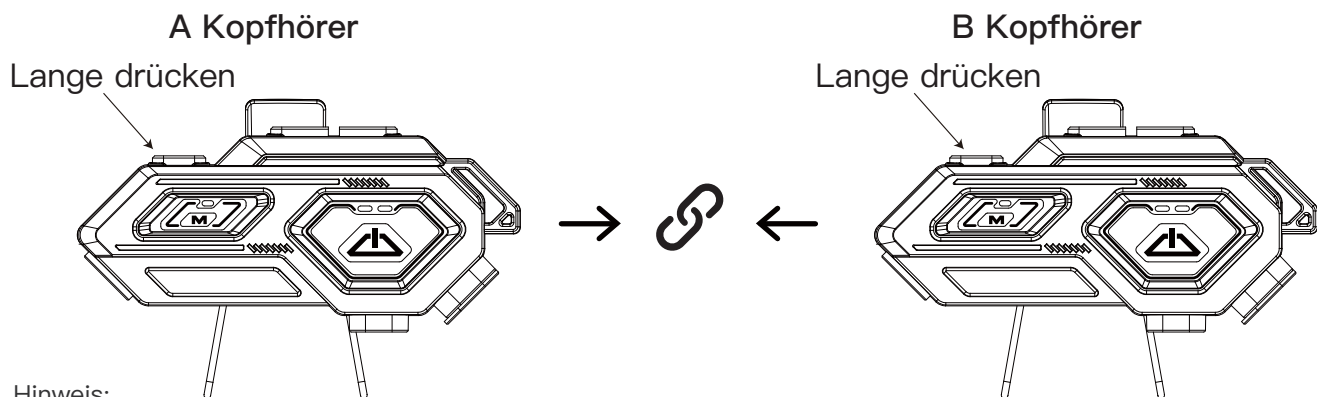


Hinweis:

- 1.Im Musik-Sharing-Modus erinnert das schnelle Blinken der Taste M daran, dass die Geräte A/B getrennt sind.
- 2.Im Musik-Sharing-Modus können die Lautstärke-, Wiedergabe- und Pausentasten der Geräte A/B das verbundene Telefon steuern.

• Gegensprechanlage-Paarung Ein/Aus

- Einmaliges Klicken Sie auf die Taste "M" an den Geräten A/B, um in den Gegensprechanlagen-Paarungsmodus zu gelangen. Die LED-Anzeige der Taste "M" blinkt schnell grün.
- Sobald die Geräte A/B erfolgreich gekoppelt sind, blinkt die LED-Anzeige der Taste "M" intervallweise grün.

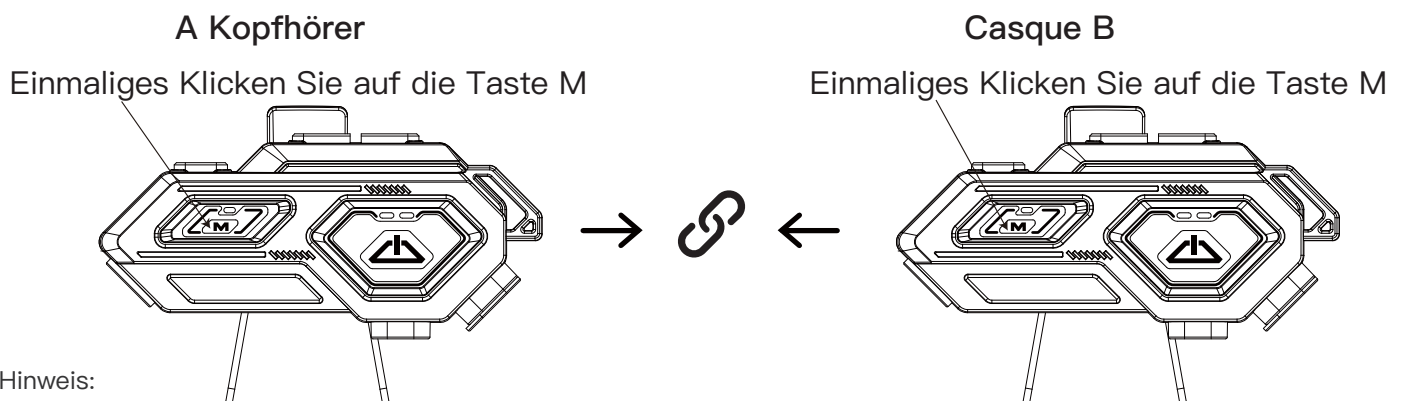


Hinweis:


- 1.Im Gegensprechmodus erinnert das schnelle Blinken der grünen Taste M daran, dass die Geräte A/B getrennt sind.
- 2.Wenn die Geräte A/B Verzögerungen oder Unterbrechungen aufweisen, stellen sie automatisch eine Verbindung wieder her, wenn sie näher gebracht werden.

• Lademodus

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs.

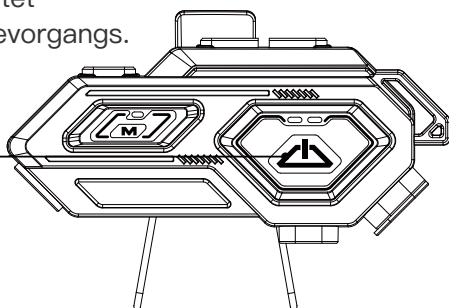


Wenn vollständig aufgeladen, erlischt die Anzeige.

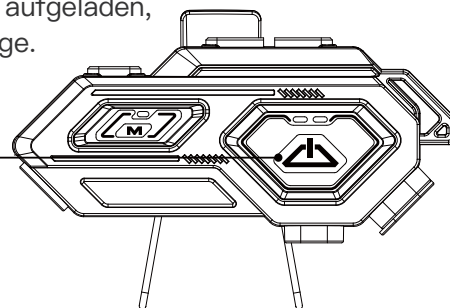


(Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stecken Sie das Ladegerät ein, und das Gerät wird automatisch heruntergefahren.)


• Zubehörliste

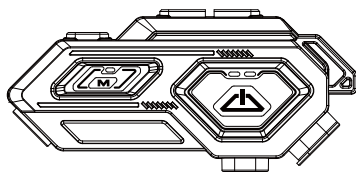


C8*1

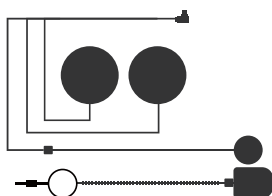


Kopfhörer mit
Mikrofon*1

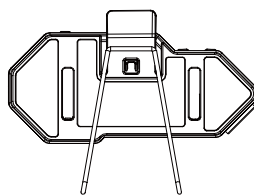


Klemmbasis im
Stil*1

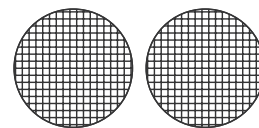


Mikrofon-Magie
Band*2

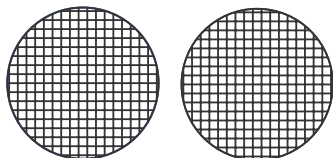


Lautsprecher-Magie
Band*2

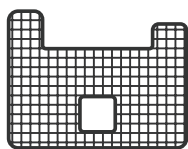


Ständer-Magie
Band*1

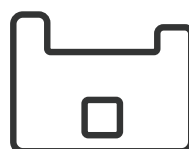


Dickes doppelseitiges
Band*1

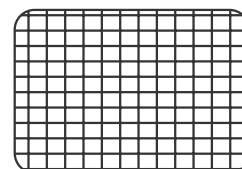


Ständer-Magie
Band*1

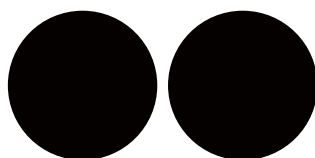

Höhenverstellbare
Pads*2

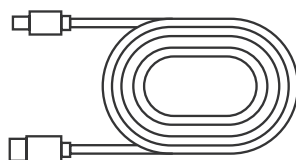


Ladekabel*1

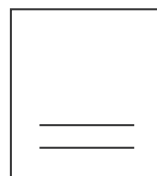

Bedienungsanleitung*1

• Hinweis

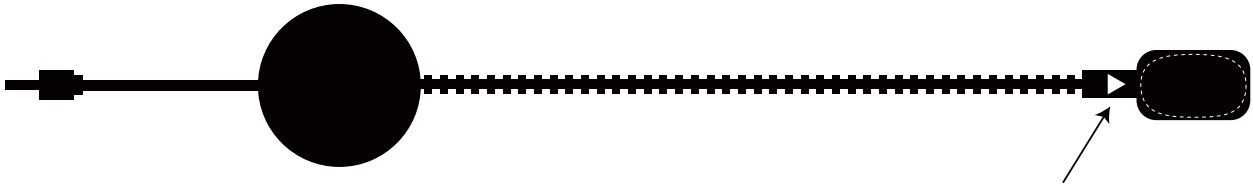


Um eine qualitativ hochwertige Anruferfahrung sicherzustellen, stellen Sie nach der Installation des festen Mikrofons sicher, dass die < ► > –Symbole mit der Ausrichtung Ihres Mundes übereinstimmen. Andernfalls kann es während Anrufen zu Störgeräuschen kommen.



Reset–Betrieb: Wenn die Maschinentasten nicht reagieren, drücken und halten Sie bitte die Lautstärke ”–” –Taste 16 Sekunden lang. Die rote Leuchte blinkt 1 Sekunde lang, dann schaltet sich das Gerät aus. Schalten Sie es wieder ein, um die Anomalie zu beseitigen.

Manuale utente

| Panoramica del prodotto

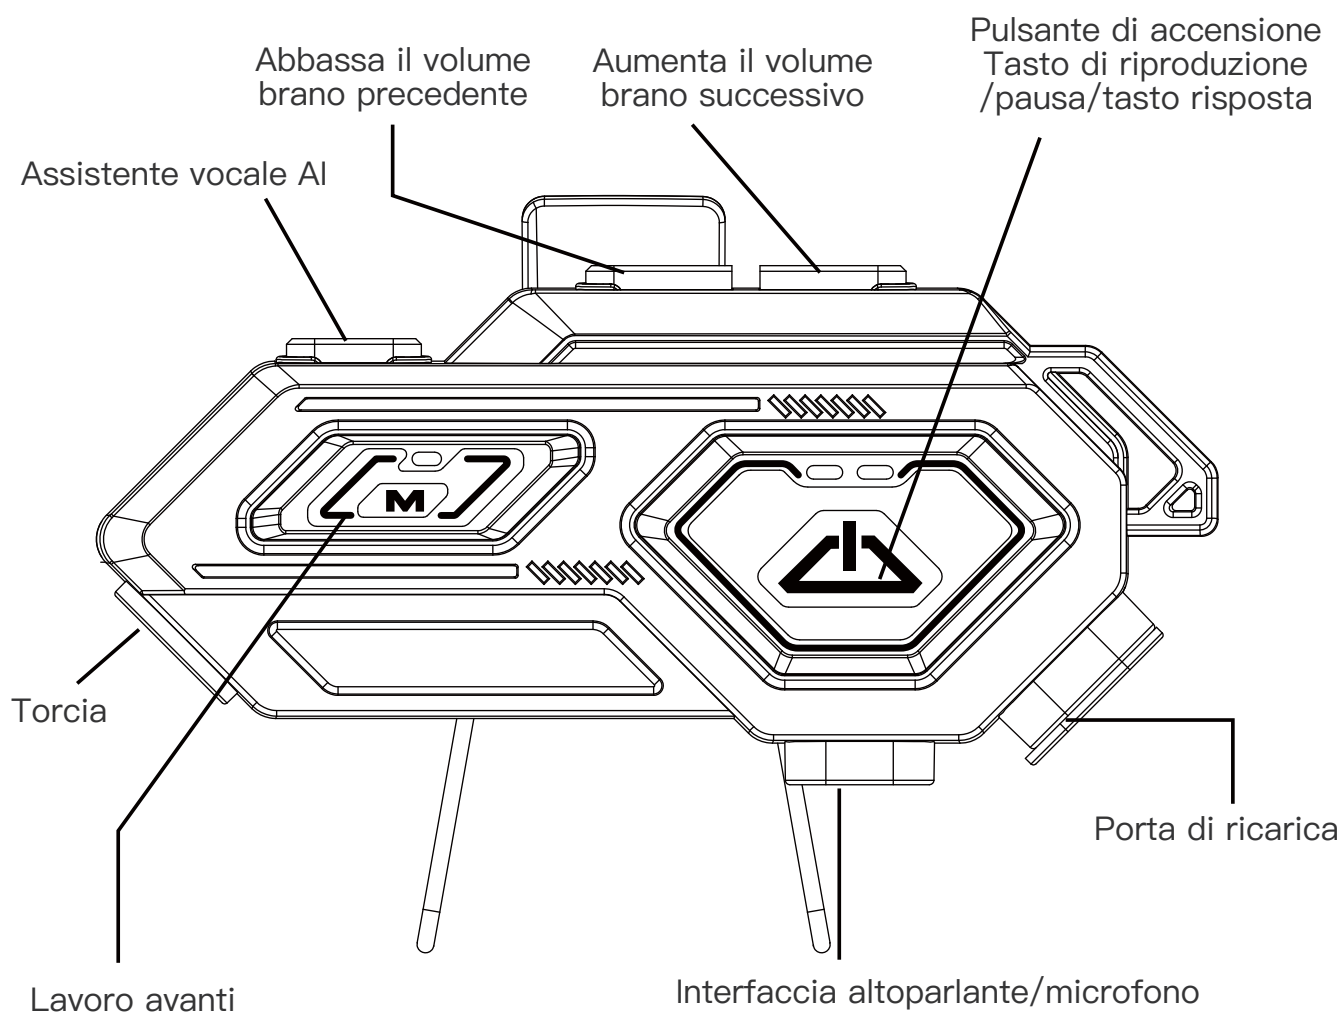


Suggerimenti importanti:

Prima di installare le cuffie, collegare il telefono per ascoltare il volume.


Se la differenza di volume aumenta dopo essere stata installata sul casco, regolare le cuffie in una posizione adeguata all'interno del casco.

Ma quando si sente il suono di avviso di batteria scarica, caricare il dispositivo in tempo.

• Funzioni del telefono cellulare

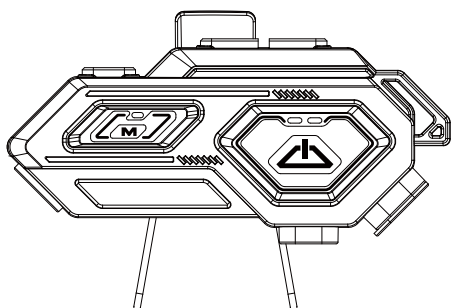


→
(Connessione Bluetooth)

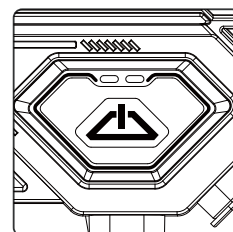

Passa alla modalità ricezione

Modalità automatica (risponde automaticamente dopo 10 secondi di attesa)

Durante una chiamata, fare doppio clic sul pulsante di accensione per passare tra la risposta sul telefono e sul dispositivo.




(Chiamata in arrivo)
(dopo 10 secondi)



Automatico

Risposta
automatica



(Chiamata in arrivo)



Chiamata in arrivo
Rispondi manualmente

Rispondi



(Chiamata in arrivo)



Premere e tenere
premuto
per 2 secondi

Rifiuta di
rispondere




(In chiamata)




Premere brevemente
su una chiamata

Termina chiamata



Doppio clic

Ripeti l'ultimo
numero



(Mentre la chiamata
continua)




Premere brevemente

Annulla la chiamata
attuale


● Accensione/spegnimento

► Accendi/spegni l'alimentazione

Tripla pressione per passare tra le trasmissioni vocali cinese e inglese
(in modalità Bluetooth disconnessa)

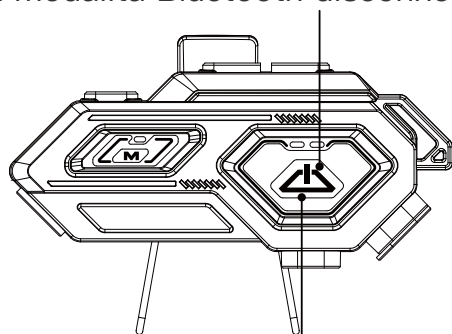


→
(Tono di avviso)

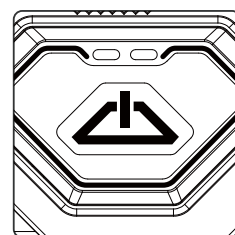

La luce LED è accesa


Premere a lungo per 3 secondi per accendere il dispositivo

● Abbinamento con telefono e cuffie

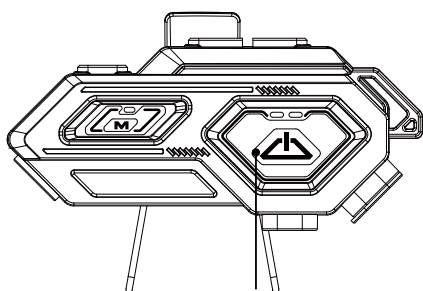


Bluetooth non connesso
LED lampeggiante intermittente

→
(Tono di avviso)

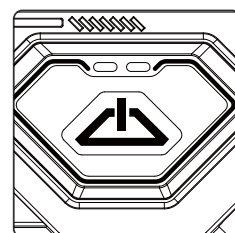


Bluetooth connesso
LED lampeggiante intermittente

● Accendi/spegni l'illuminazione

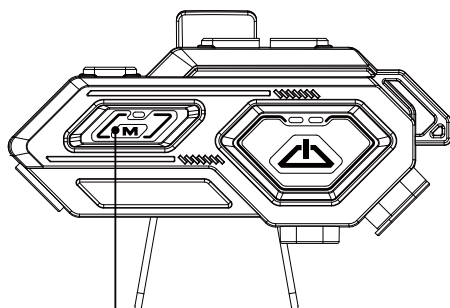


Doppio tap sul tasto M per
accendere o spegnere
l'illuminazione

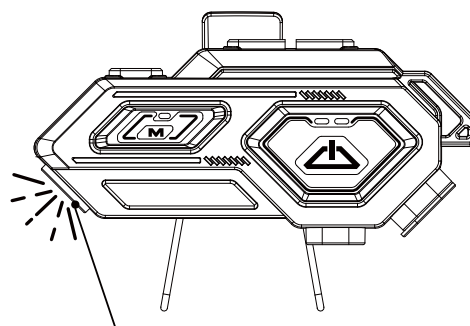

La luce è accesa

• Funzione musica

► Metti in pausa/riproduci musica

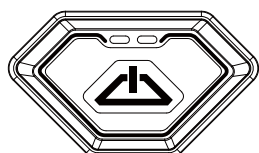

→
(Musica interrotta)



Pausa


→
(Musica in riproduzione)



Riproduci

Premi brevemente

Pulsante di riduzione del volume

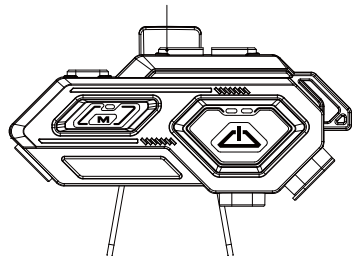


→
(Musica in riproduzione)



Premi brevemente per
la traccia precedente

Premi a lungo per ridurre
il volume

Pulsante di aumento del volume

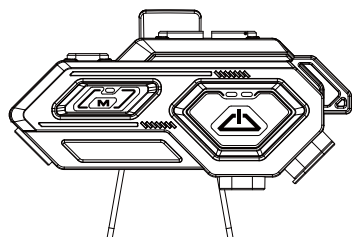


→
(Musica in riproduzione)



Premi brevemente per
la traccia successiva

Premi a lungo per
aumentare il volume

• Assistente vocale

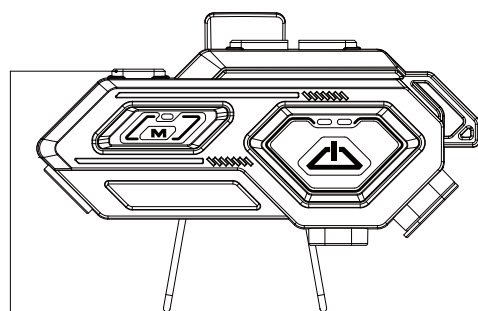

Pulsante assistente vocale


→
Premi brevemente



Sveglia l'assistente
vocale.

● Abbinamento condiviso della musica

- Premi a lungo il pulsante del microfono del dispositivo A/B per entrare in modalità di accoppiamento per la condivisione della musica, il LED della tastiera "M" lampeggia rapidamente.
- Quando l'accoppiamento del dispositivo A/B ha successo, il LED della tastiera "M" lampeggia lentamente

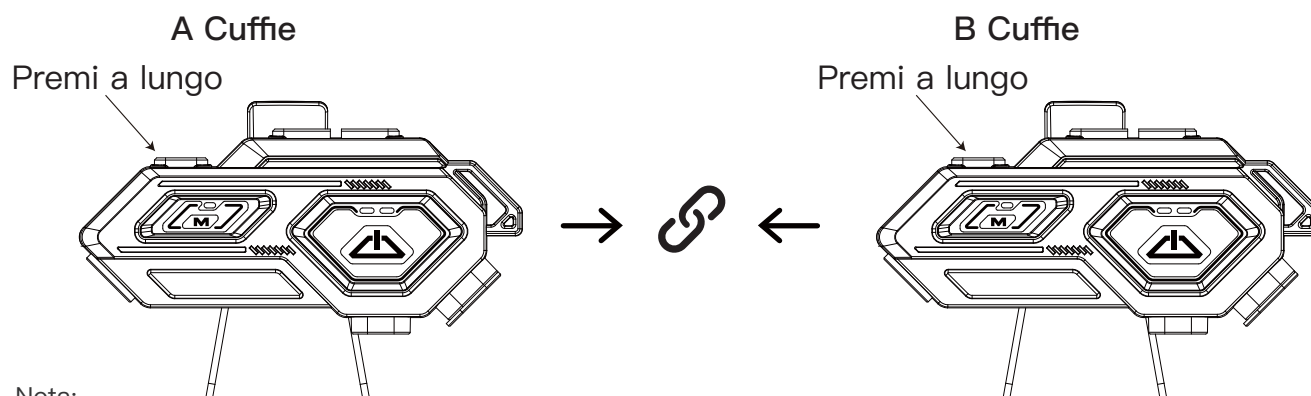


Nota:

1. In modalità condivisione musica, il lampeggio rapido dell'indicatore del tasto M ti ricorda quando i dispositivi A/B sono disconnessi.
2. In modalità condivisione musica, i tasti di volume, riproduzione e pausa sui dispositivi A/B possono controllare il telefono connesso.

● Abbinamento interfono On/Off

- Clic singolo sul pulsante "M" sui dispositivi A/B per entrare in modalità di abbinamento interfono. L'indicatore LED del tasto "M" lampeggerà rapidamente in verde.
- Una volta che i dispositivi A/B sono stati abbinati con successo, l'indicatore LED del tasto "M" lampeggerà intermittenemente in verde.

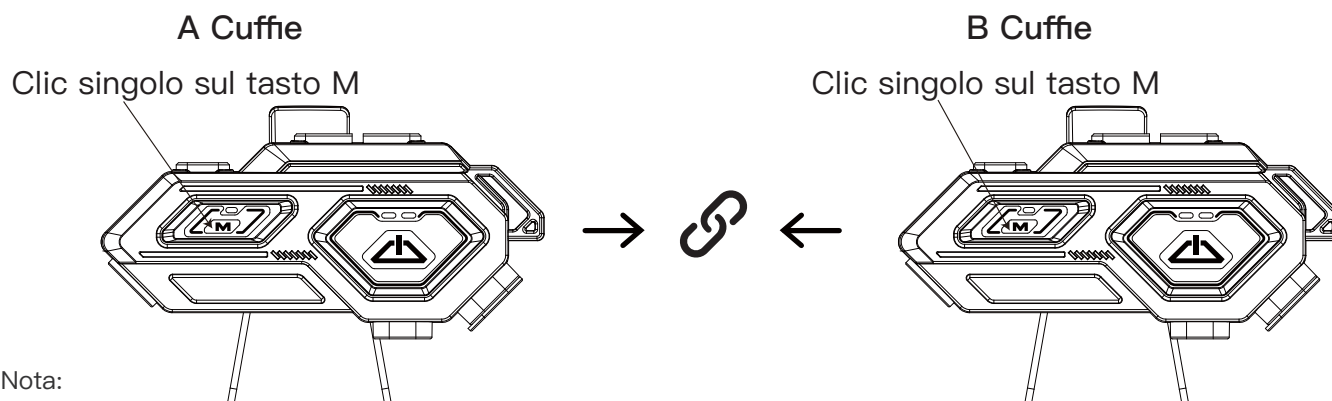


Nota:


1. In modalità interfono, il lampeggio rapido dell'indicatore verde del tasto M ti ricorda quando i dispositivi A/B sono disconnessi.
2. Quando i dispositivi A/B hanno ritardi o interruzioni, si riconnetteranno automaticamente quando avvicinati.

• Modalità di ricarica

La luce indicatrice si accende durante la ricarica.

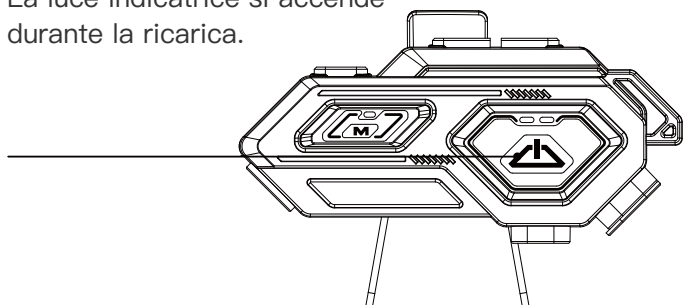


Una volta completamente carico la luce indicatrice si spegne.

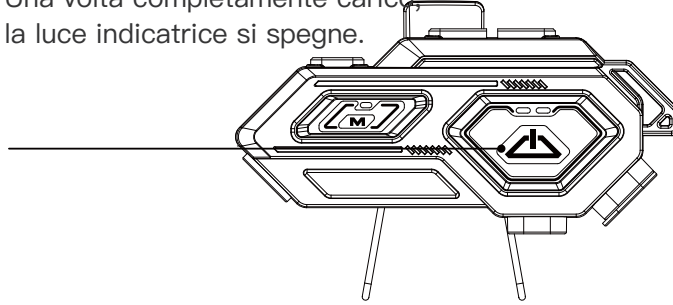


(Quando il dispositivo è acceso, inserisci il caricatore e il dispositivo si spegnerà automaticamente.)


• Elenco degli accessori

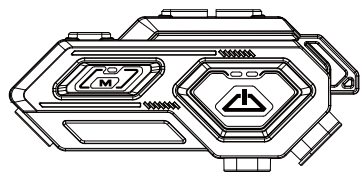


C8*1

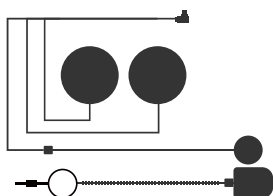


Cuffie con
microfono*1

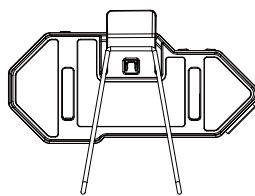


Base a morsetto
*1

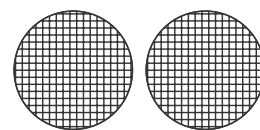


astri adesivi magici
per microfono*2

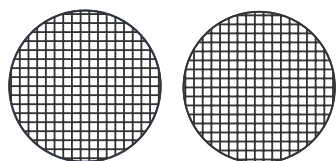


Nastro magico per
altoparlante*2

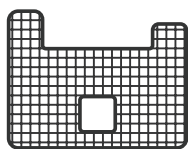


Nastro magico per
supporto*1

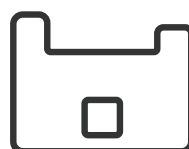


Nastro adesivo biadesivo
spesso*1

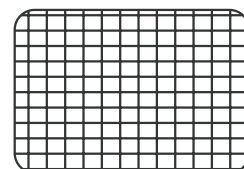


Nastro magico
per supporto*1

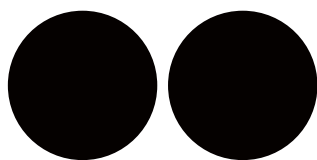

Tappetini rialzati*2

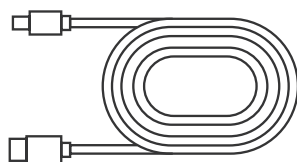


Cavo di ricarica*1

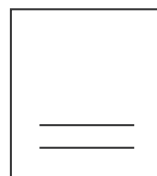

Manuale di istruzioni*1

• Nota

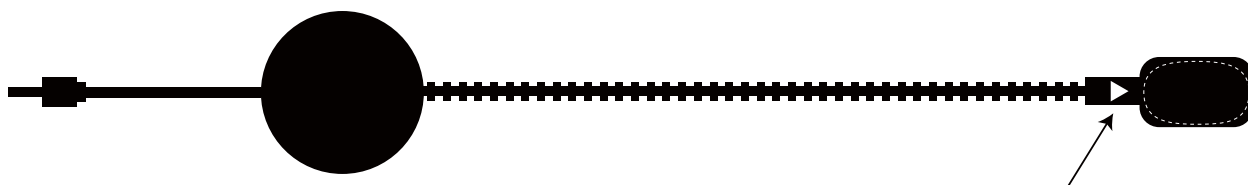


Per garantire un'esperienza di chiamata di alta qualità, dopo l'installazione del microfono rigido, assicurarsi che i simboli < ► > siano allineati con la direzione della propria bocca. Altrimenti, potrebbero verificarsi rumori durante le chiamate.



Operazione di reset: Se i pulsanti della macchina non rispondono, premere e tenere premuto il tasto del volume "–" per 16 secondi. Il led rosso lampeggia per 1 secondo, quindi il dispositivo si spegne. Riaccendere per eliminare l'anomalia.

Manual del usuario


| Descripción del producto

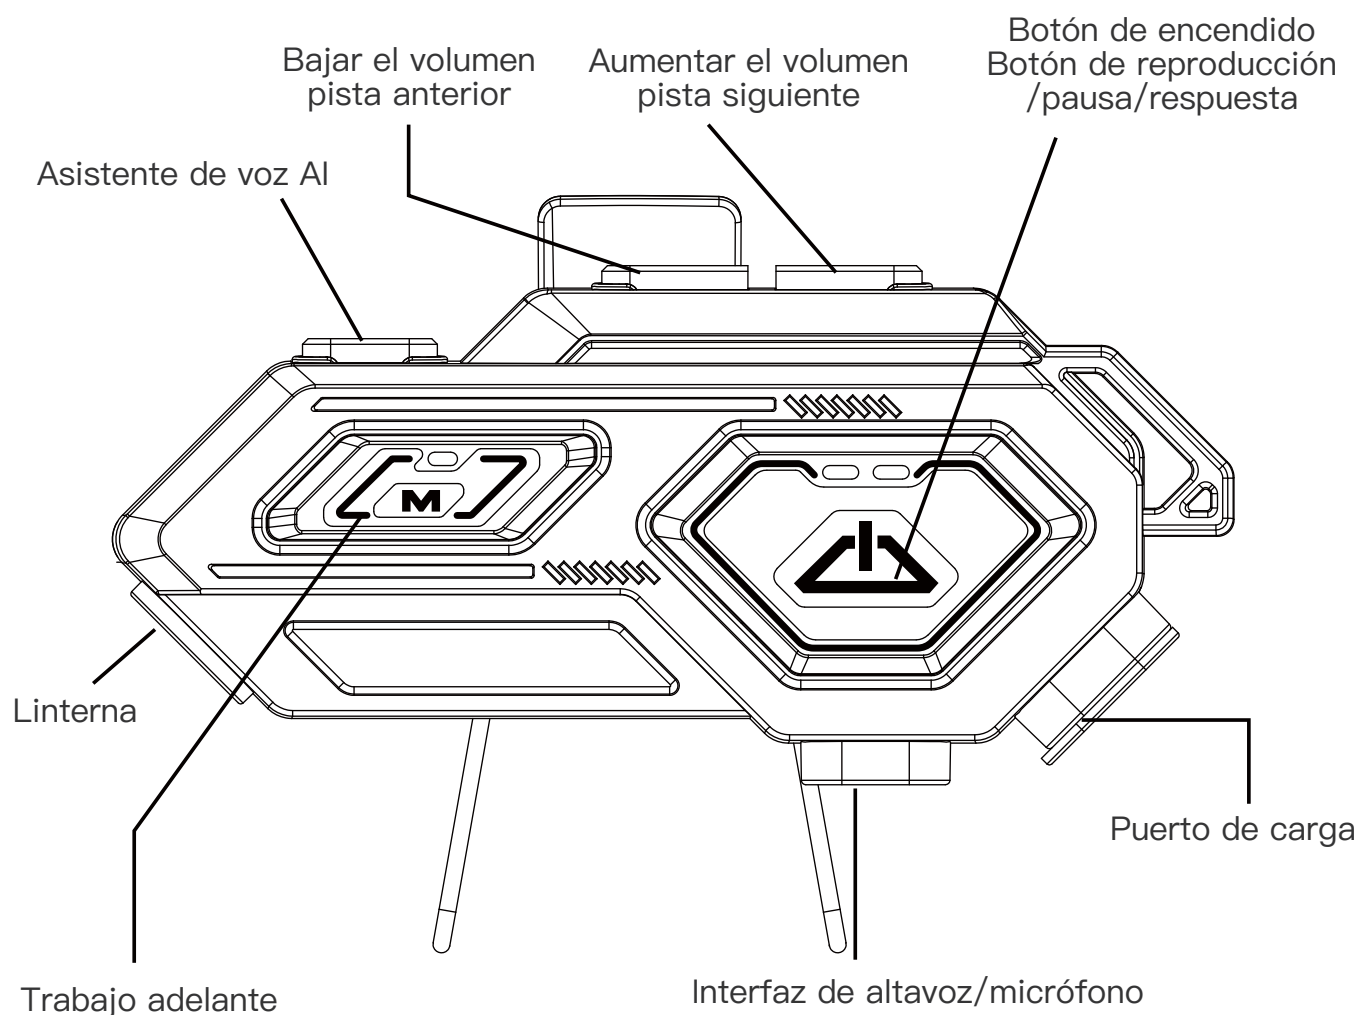


Consejos importantes:

Antes de instalar los auriculares, por favor, conecta tu teléfono para escuchar el volumen. Si la diferencia de volumen aumenta después de instalarlos en el casco, por favor ajusta los auriculares a una posición adecuada dentro del casco. Pero cuando escuches el sonido de aviso de batería baja, por favor carga el dispositivo a tiempo.

• Funciones del teléfono móvil

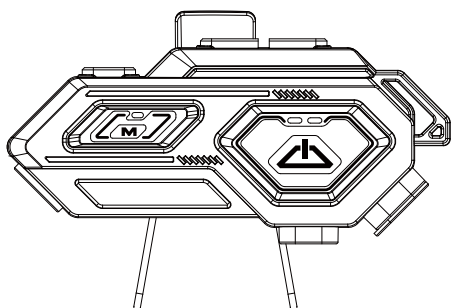


→
(Conexión Bluetooth)

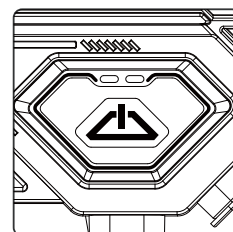

Cambiar a modo de recepción

Modo automático (responde automáticamente después de esperar 10 segundos)


Durante una llamada, haz doble clic en el botón de encendido para cambiar entre responder en el teléfono y en el dispositivo.



(Llamada entrante)
(después de 10 segundos)

Automático



Respuesta automática



(Llamada entrante)

Llamada entrante
Responder manualmente

Responder

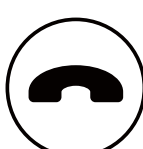

(Llamada entrante)

Mantén pulsado durante 2 segundos


Rechazar responder



(En llamada)


Pulsación corta en una llamada

Finalizar llamada



Doble clic

Repetir el último número



(Mientras la llamada continúa)


Pulsación corta

Cancelar llamada actual


● Encendido/apagado

► Encender/apagar el dispositivo

Tres toques para alternar entre transmisiones de voz en chino e inglés
(en modo Bluetooth desconectado)

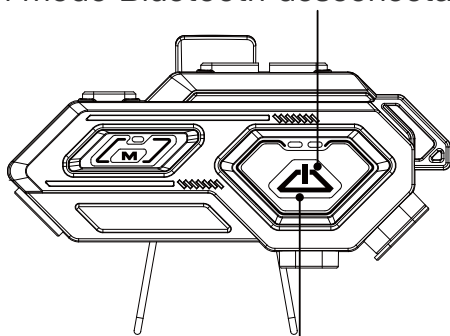


(Tono de aviso)

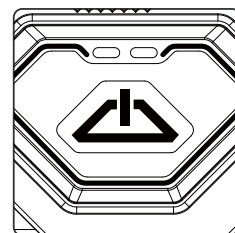

La luz LED está encendida

Mantén pulsado durante 3 segundos para encender el dispositivo


● Emparejamiento con teléfono y auriculares

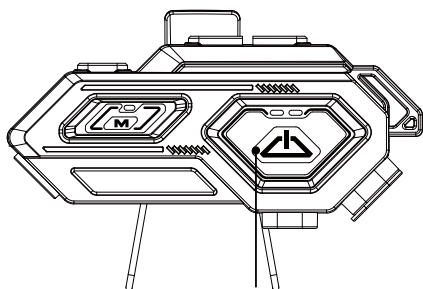

Bluetooth no conectado
LED parpadeando intermitentemente




(Tono de aviso)

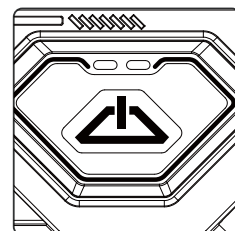


Bluetooth conectado
LED parpadeando intermitentemente

● Encender/apagar la iluminación

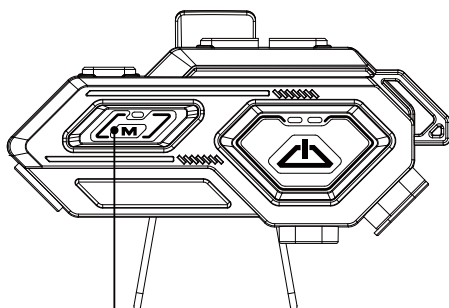


Doble toque en la tecla M para
encender o apagar la iluminación

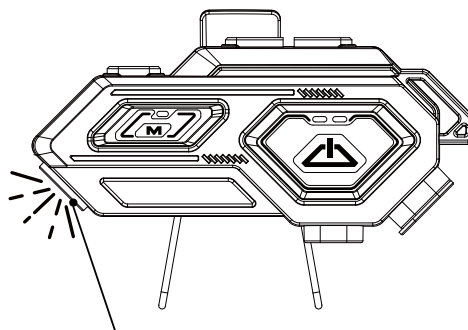

La luz está encendida

• Función de música

► Pausar/reproducir música

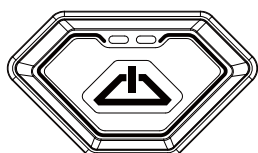

→
(Música detenida)

Pulsación corta



Pausa




(Reproduciendo música)



Reproducir

Botón de disminución de volumen

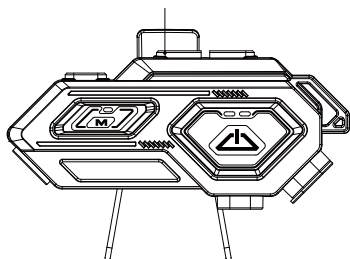

Botón de aumento de volumen




Pulsación corta para
pista anterior



(Reproduciendo música)



Mantén pulsado para disminuir
el volumen

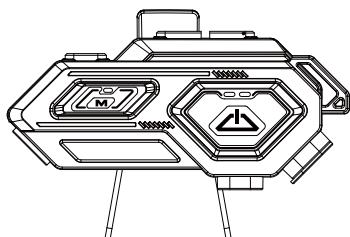

Pulsación corta para
pista siguiente




(Reproduciendo música)



Mantén pulsado para
aumentar el volumen

• Asistente de voz

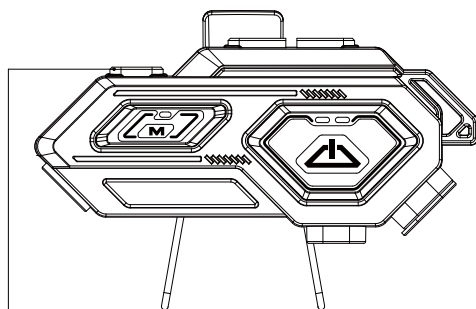

Botón de asistente de voz




Pulsación corta



Despierta al asistente
de voz.

● Emparejamiento de compartición de música

- Mantén pulsado el botón del micrófono del dispositivo A/B para entrar en el modo de emparejamiento para compartir música, el indicador LED de la tecla "M" parpadea rápidamente.
- Cuando el emparejamiento del dispositivo A/B tenga éxito, el indicador LED de la tecla "M" parpadeará lentamente.

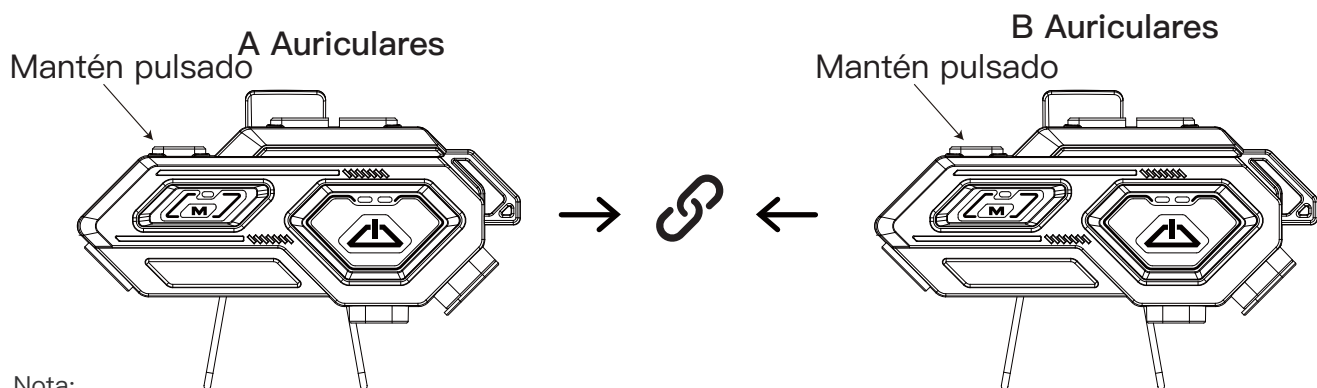


Nota:

- 1.En el modo de compartición de música, el parpadeo rápido del indicador M te recuerda cuando los dispositivos A/B están desconectados.
- 2.En el modo de compartición de música, los botones de volumen, reproducción y pausa en los dispositivos A/B pueden controlar el teléfono conectado.

● Emparejamiento de intercomunicador Encendido/Apagado

- Un clic en el botón "M" en los dispositivos A/B para entrar en el modo de emparejamiento de intercomunicador. El indicador LED del botón "M"parpadeará rápidamente en verde.
- Cuando los dispositivos A/B están emparejados con éxito, el indicador LED del botón "M" parpadeará intermitentemente en verde.

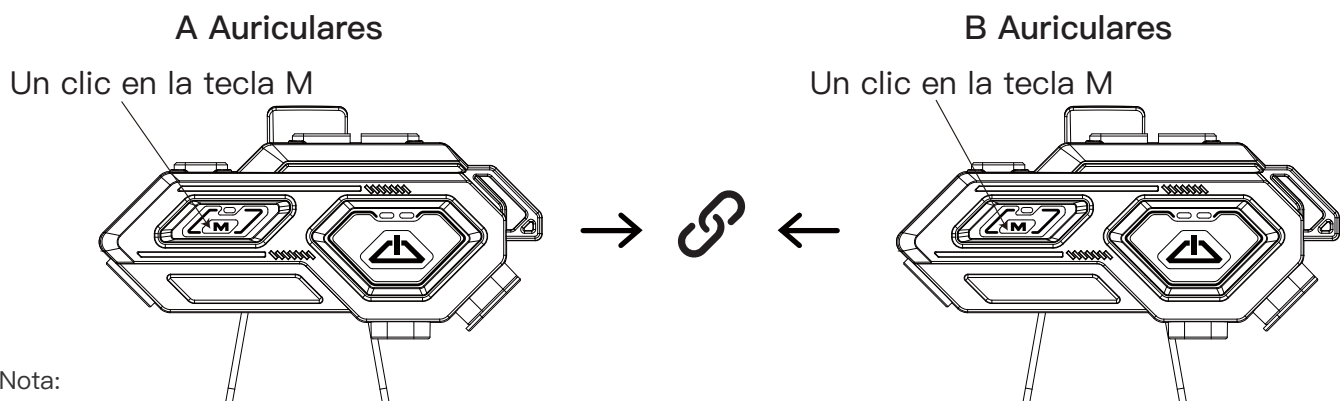


Nota:


- 1.En el modo de intercomunicador, el parpadeo rápido del indicador verde M te recuerda cuando los dispositivos A/B están desconectados.
- 2.Cuando los dispositivos A/B experimentan retrasos o interrupciones, se reconectarán automáticamente al acercarlos.

• Modo de carga

La luz indicadora se enciende durante la carga.

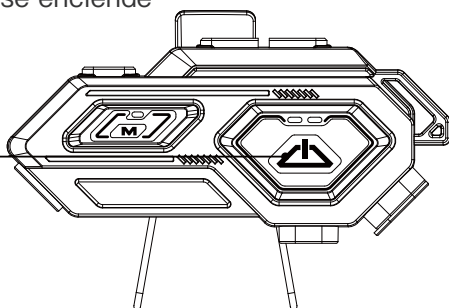


Cuando está completamente cargado, la luz indicadora se apaga.

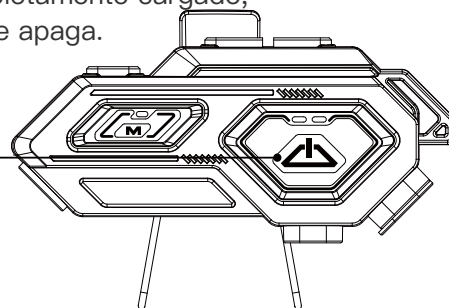


(Cuando el dispositivo está encendido, inserta el cargador, y el dispositivo se apagará automáticamente.)


• Lista de accesorios

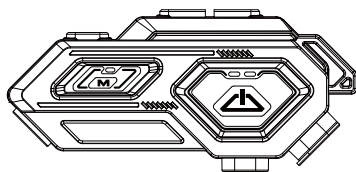


C8*1

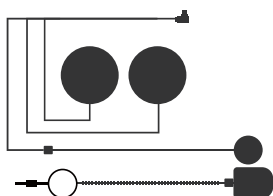


Auriculares con micrófono*1

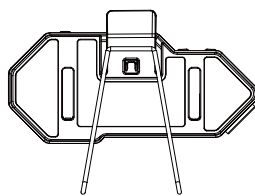


Base estilo abrazadera*1

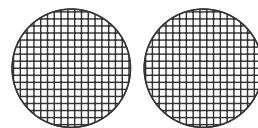


Cinta mágica para micrófono*2

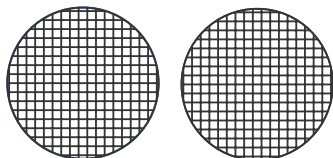


Cinta mágica para altavoz *2

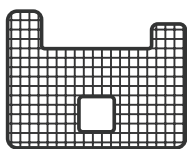


Cinta mágica para soporte *1

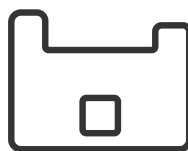


Cinta adhesiva de doble cara gruesa *1

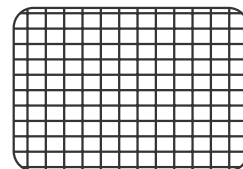


Cinta mágica para soporte *1

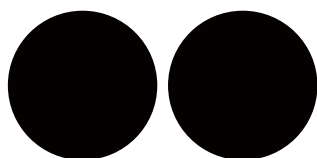

Almohadillas elevadoras*2

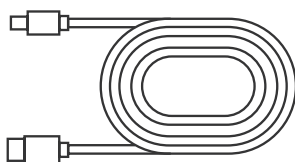


Cable de carga*1

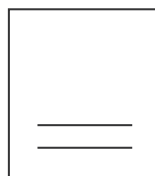

Manual de instrucciones*1.

•Nota

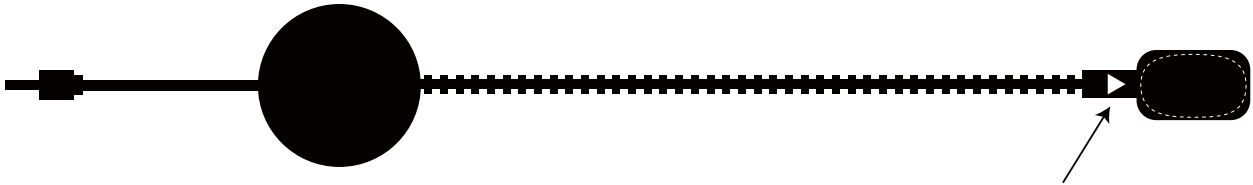


Para asegurar una experiencia de llamada de alta calidad, después de instalar el micrófono rígido, asegúrese de que los símbolos < ► > estén alineados con la dirección de su boca. De lo contrario, puede haber ruido durante las llamadas.



Operación de reinicio: Si los botones de la máquina no responden, mantenga presionado el botón de volumen "–" durante 16 segundos. La luz roja parpadeará durante 1 segundo, luego el dispositivo se apagará. Enciéndalo nuevamente para eliminar la anomalía.

用户手册

产品概览

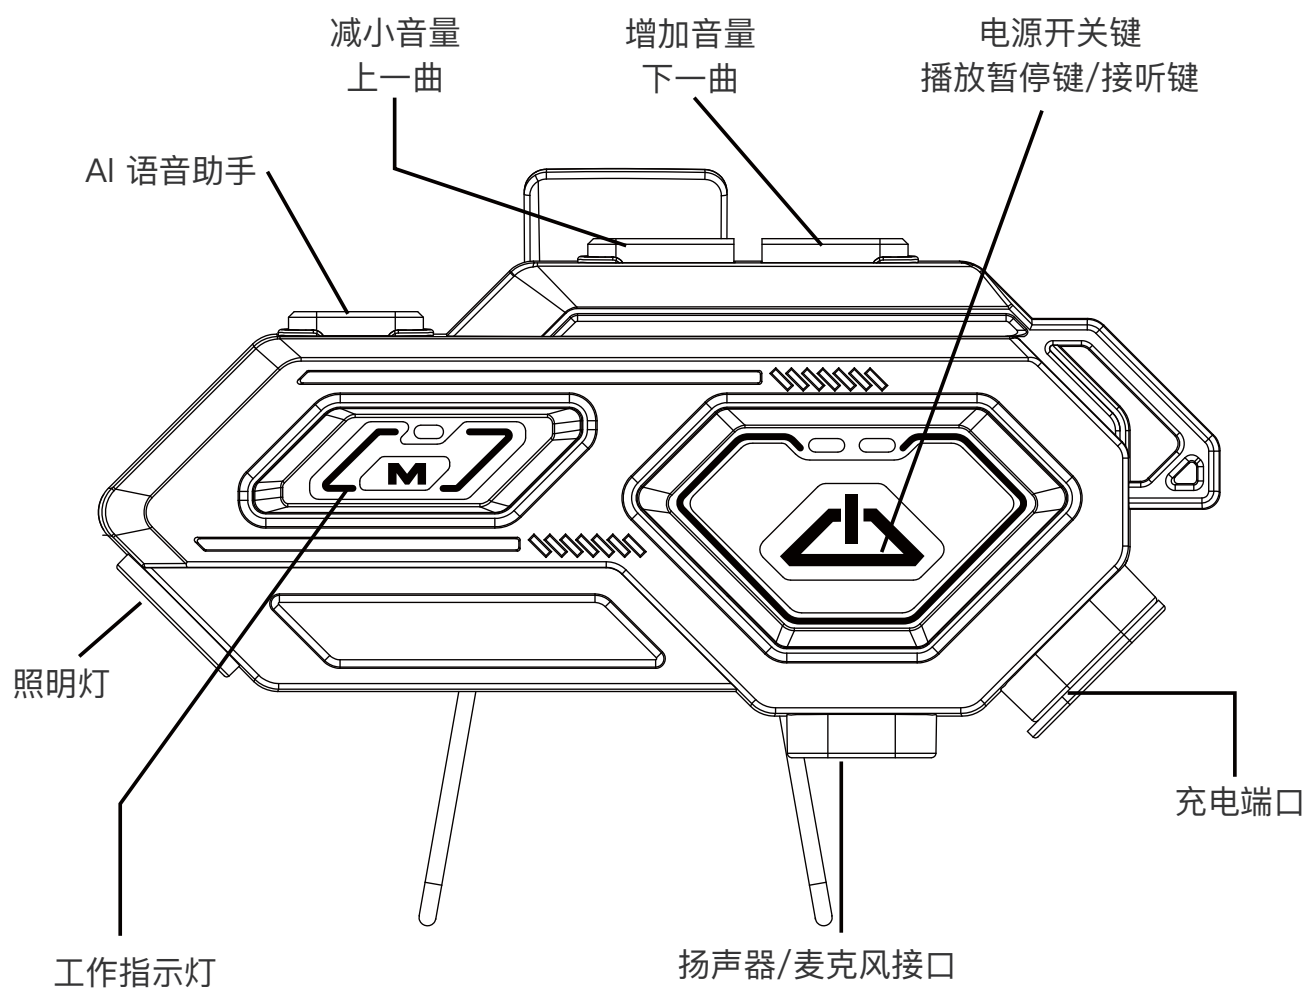


重要提示：

在安装耳机前，请链接手机试听音量大小。

如安装到头盔后，音量有较大差异，请调整喇叭在头盔内部的合适位置。


但听到低电量提示音，请及时给设备充电。

•手机功能

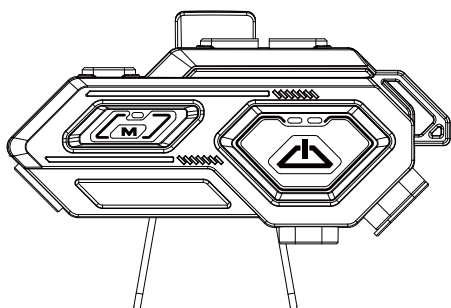


切换到接收模式

自动模式 (⌚ 等待 10 秒后自动接听)

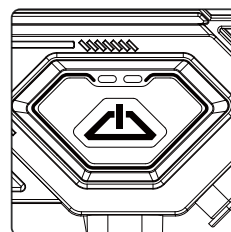


通话中,双击电源按钮,在手机接听和设备接听之间切换



自动



自动应答



来电
手动接听



接听



按住2 秒钟




拒绝接听



”短按”
通话中




结束通话



双击



末号重播



短按




取消当前通话


●电源开启/关闭

▶ 打开/关闭电源

三击可切换中英文语音广播（断开蓝牙状态）

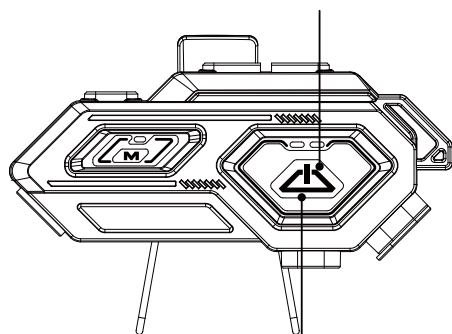


(提示音)

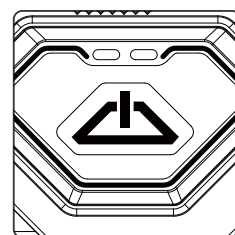

LED 灯亮

长按 3 秒打开设备


●手机和耳机配对

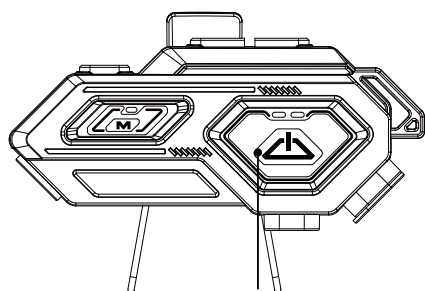

蓝牙未连接
LED 闪烁




(提示音)

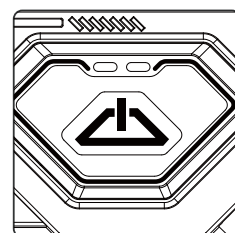


蓝牙连接 LED 间歇闪烁

●照明灯 打开/关闭

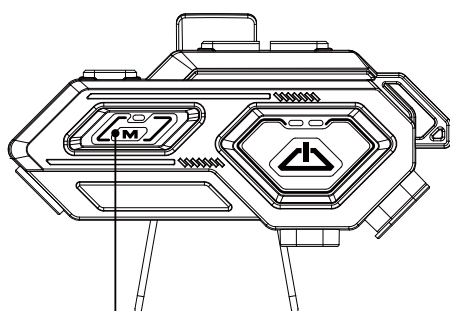


双击M键，打开或关闭照明灯

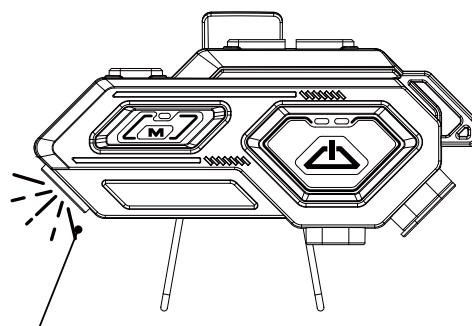

灯亮

●音乐功能

▶ 暂停/播放音乐

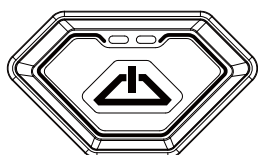

短按



(音乐停止)




暂停



(音乐播放)



播放

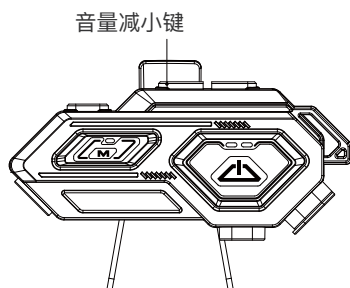


短按上一曲



(音乐播放)



长按调小音量

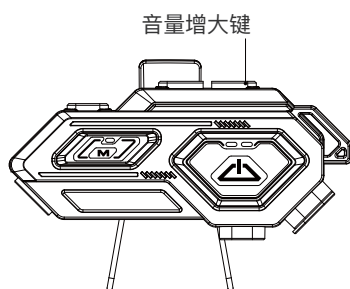

短按换下一曲




(音乐播放)



长按加大音量

●语音助手

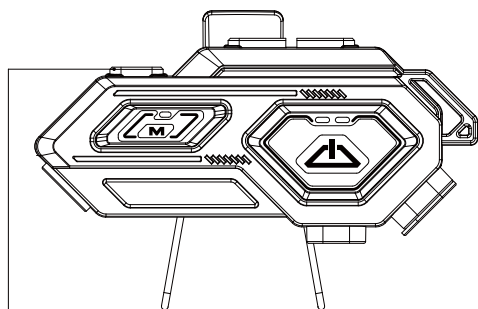

语音助手键




短按



唤醒语音助手

●音乐分享配对

- 长按A/B设备的麦克风按键，A/B设备进入音乐分享配对状态，“M”键LED指示灯快速闪烁。
- 待A/B设备配对成功，A/B设备“M”键LED指示灯呼吸闪烁。

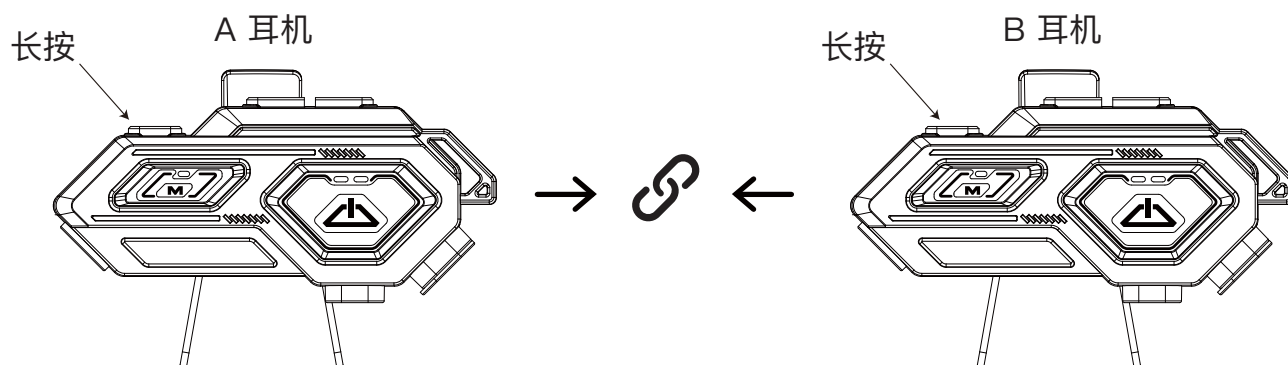


备注：

- 1.音乐分享状态下A、B设备断链后M键指示灯快速闪烁提醒
- 2.音乐分享状态下，AB设备的音量加、减、播放键可以控制手机

●对讲配对 开启/关闭


- 单击A/B设备的“M”按键，A/B设备进入对讲配对状态，“M”键LED绿色指示灯快速闪烁
- A/B设备配对成功，“M”键LED绿色指示灯间歇闪烁

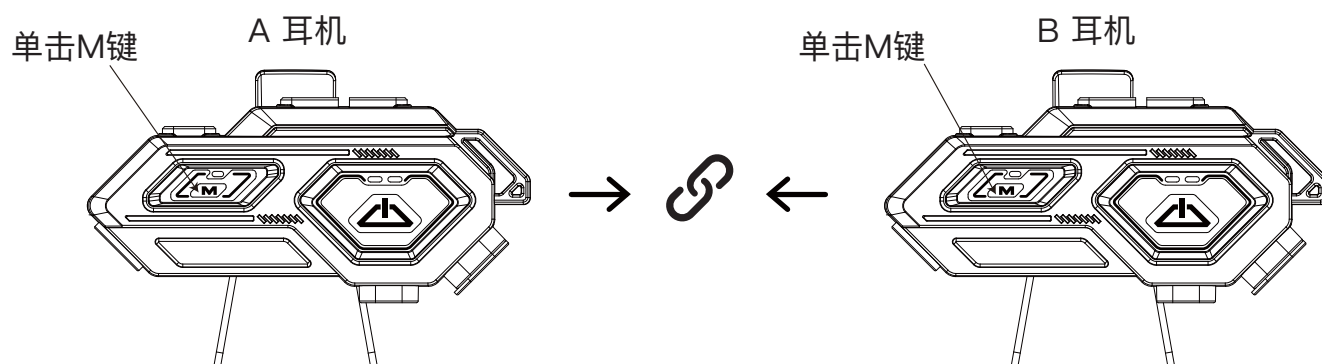


备注：

- 1.对讲状态下，A、B设备断链后M键绿色指示灯快速闪烁提醒
- 2.当A、B设备出现卡顿或中断，靠近时会自动回连

● 充电模式

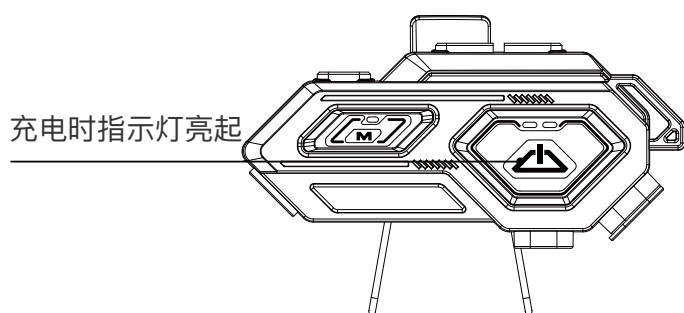


充电时指示灯亮起

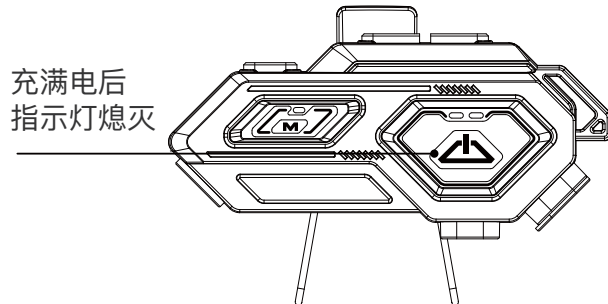


充满电后
指示灯熄灭

(机器开启时，插入充电器，机器将自动关机)


● 配件列表

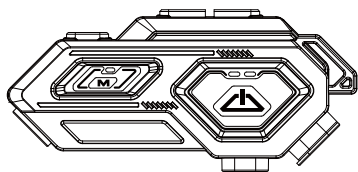


C8*1

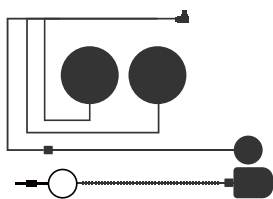


耳机和麦克风*1

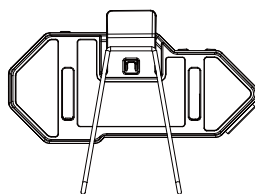


夹式底座*1

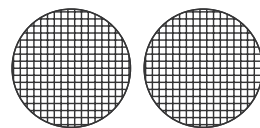


麦克风魔术贴*2

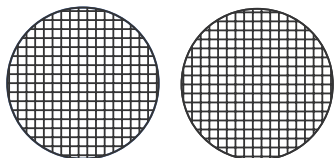


扬声器魔术贴*2

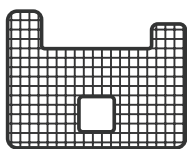


支架魔术贴*1

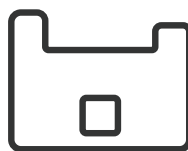


加厚双面胶*1

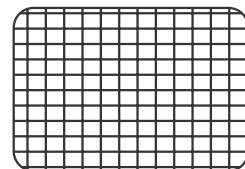


支架魔术贴*1

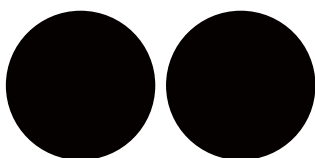

增高垫*2

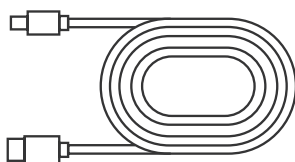


充电线*1

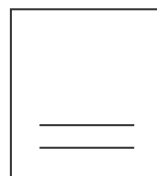

说明书*1

●Note

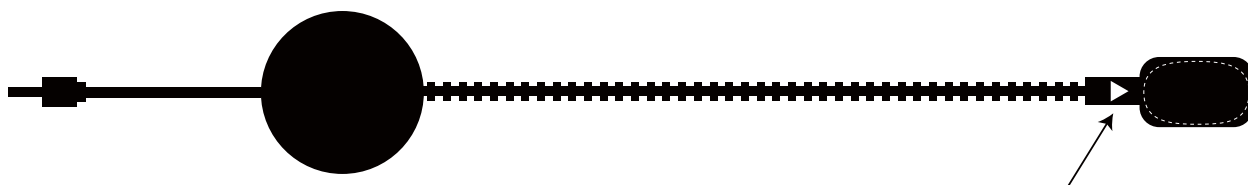


为体验高质量的通话效果，硬麦克风安装完成后。请确保< ► > 符号是否对准嘴巴方向，否则通话会有杂音



复位操作:如果遇到机器按键无作用等现象时，请长按音量“ - ”键16秒，红灯闪1秒关机，再开机即可排除异常

ユーザーマニュアル

製品概要

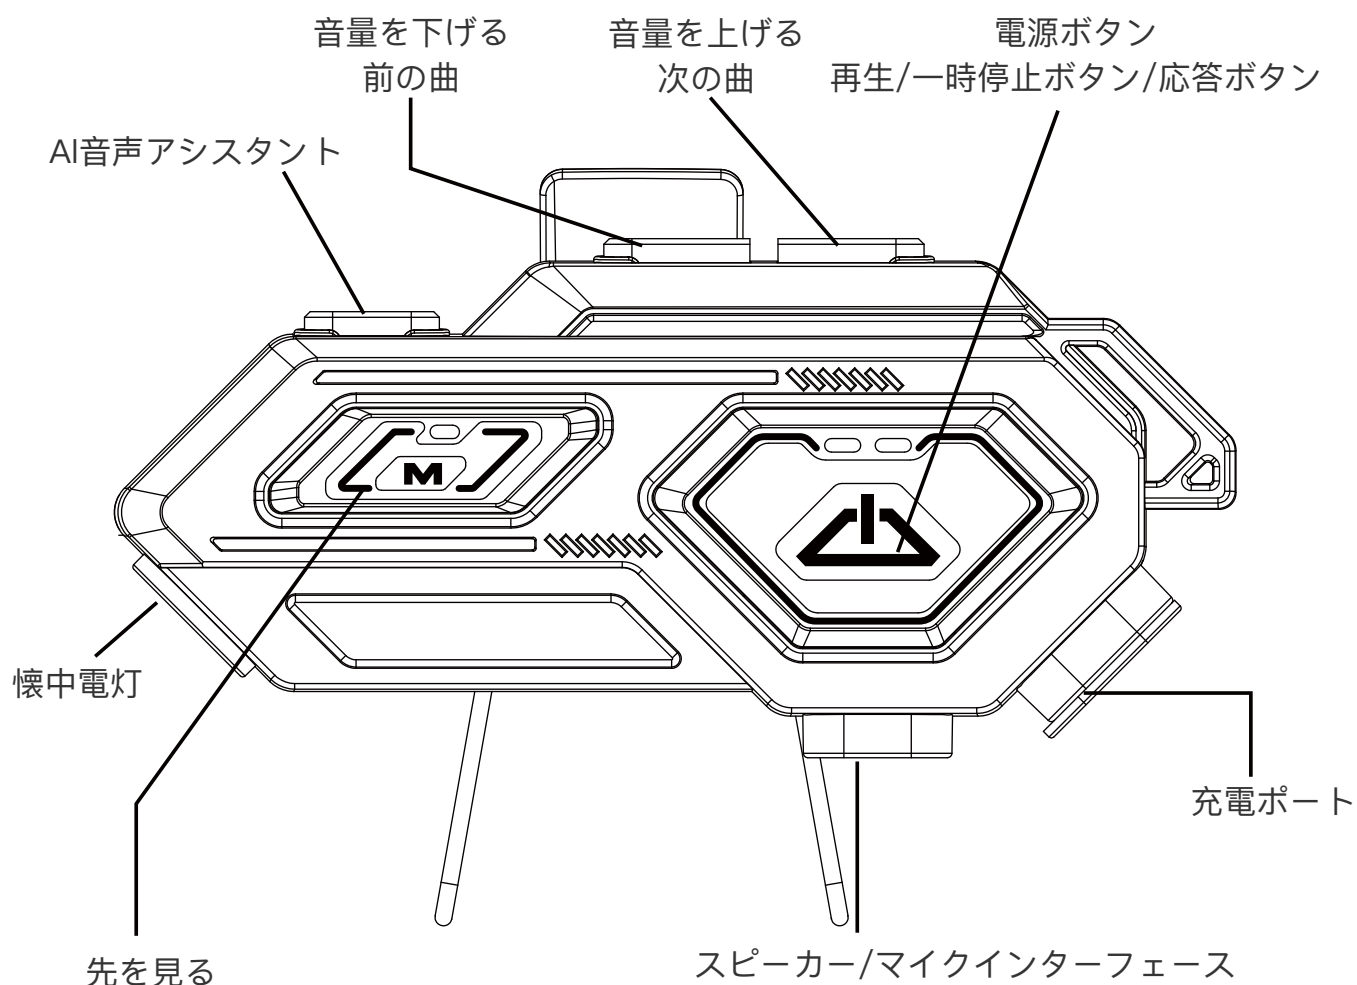


重要なヒント:

ヘッドフォンを取り付ける前に、音量を聞くために携帯電話に接続してください。

ヘルメットに取り付けた後、音量の差が増加した場合は、ヘルメット内の適切な位置にヘッドセットを調整してください。


しかし、低電池の警告音が聞こえたら、デバイスをすぐに充電してください。

●携帯電話の機能

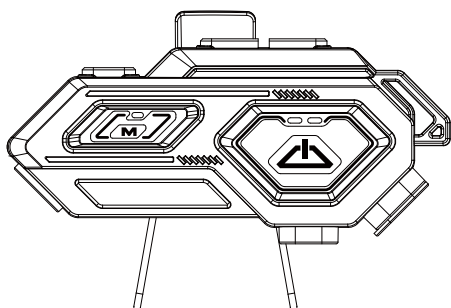


受信モードに切り替える

自動モード (⌚10秒待ってから自動的に応答)

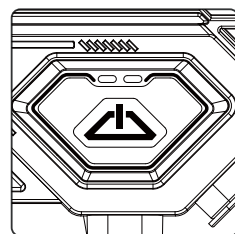

通話中、電源ボタンをダブルクリックして、電話とデバイス
の間で切り替えます




自動



(着信)
(⌚10秒後)



自動応答



着信
手動で応答




(着信)



応答



2秒間押し続ける



(着信)



応答を拒否




通話中に
短押し




(通話中)




通話終了



ダブルクリック



最後の番号の再生



通話中
短押し



(通話が
続いている間)





現在の通話を
キャンセル

●電源のオン/オフ

▶電源を入れる/切る



(Bluetoothが切断された場合の) 中国語と英語の音声放送の切り替えには、3回タップしてください。

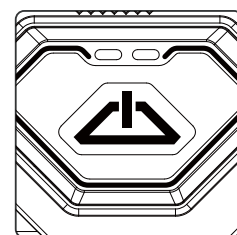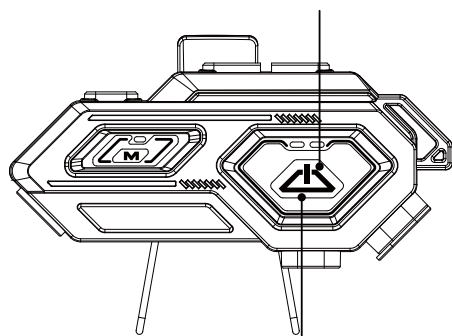

LEDライトが点灯します

デバイスの電源を3秒間長押ししてオンにします


●携帯電話とヘッドフォンとのペアリング

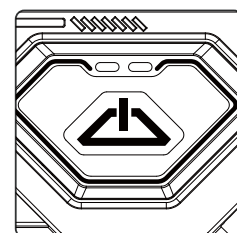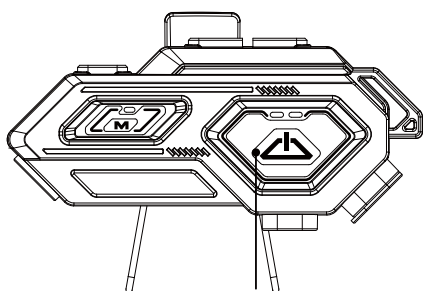


Bluetoothが接続されていない場合、LEDが点滅します

Bluetoothが接続されている場合、LEDが点滅します

●照明のオン/オフ

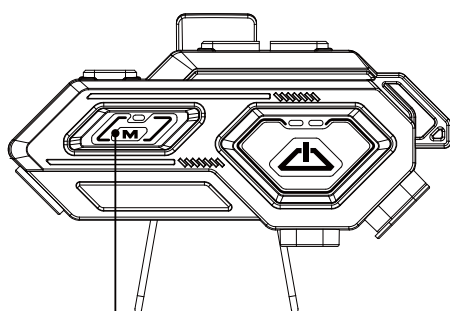


照明をオン/オフするには、Mキーをダブルタップします

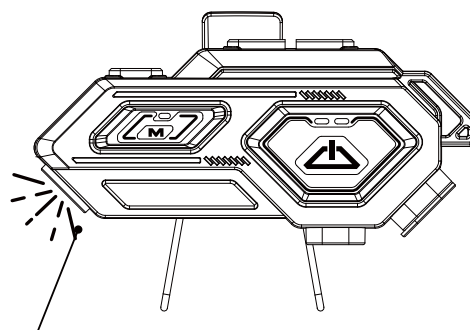

ライトが点灯しています

●音楽機能

▶音楽を一時停止/再生する

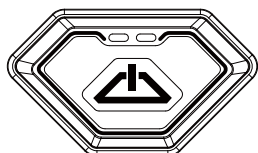

短押し

(音楽が停止しました)



一時停止




(音楽再生中)




再生

音量を下げるボタン

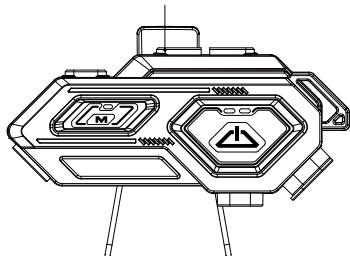

音量を上げるボタン

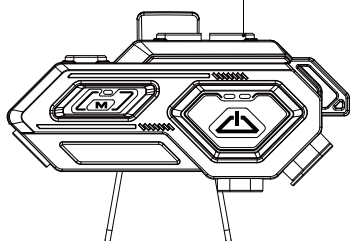

前のトラックのための短押し



(音楽再生中)



音量を減らすために
長押しします



次のトラックのための短押し




(音楽再生中)



音量を増やすために
長押しします

●音声アシスタント

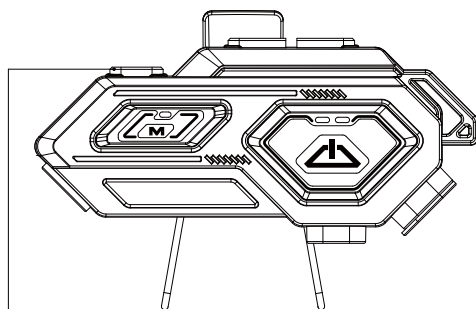

音声アシスタントボタン




短押し



音声アシスタントを
起動します

●音楽共有ペアリング

- A/Bデバイスのマイクボタンを長押しすると、音楽共有ペアリングモードに入ります。「M」キーのLEDインジケータが速く点滅します。
- デバイスA/Bのペアリングが成功すると、「M」キーのLEDインジケータがゆっくりと点滅します。

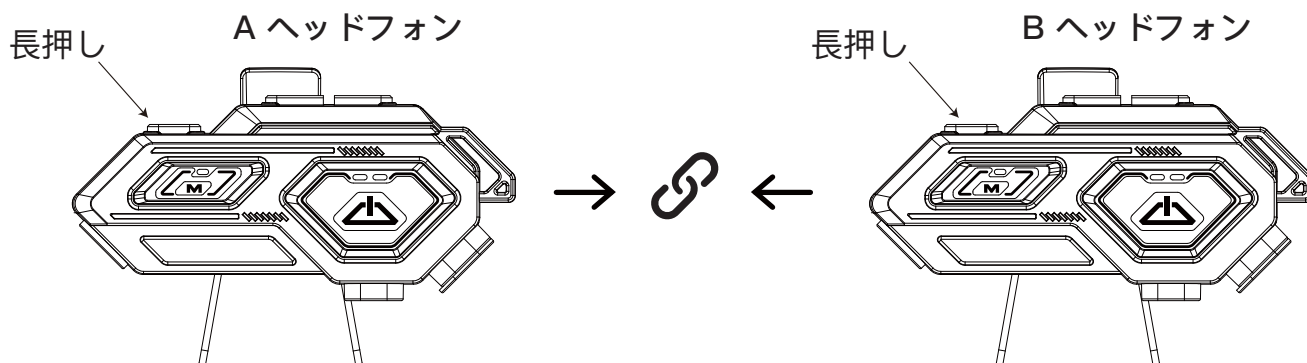


注:

- 1.音楽共有モードでは、デバイスA/Bが切断されたときに「M」キーインジケータが高速で点滅することでお知らせします。
- 2.音楽共有モードでは、デバイスA/Bの音量、再生、一時停止ボタンが接続された電話を制御できます。

●インターコムペアリングオン/オフ

- A/Bデバイスの”M”ボタンをクリックすると、A/Bデバイスはインターコムペアリングモードに入り、「M」ボタンのLEDが緑色で高速に点滅します。
- A/Bデバイスのペアリングが成功すると、「M」ボタンのLEDが緑色で間欠的に点滅します。

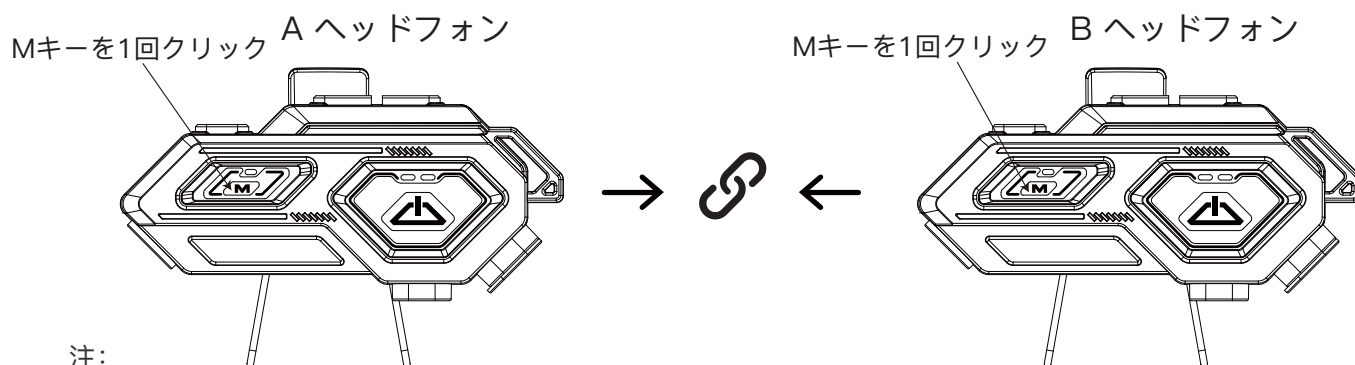


注:


- 1.インターコムモードでは、デバイスA/Bが切断されたときに「M」キーの緑色インジケータが高速で点滅することでお知らせします。
- 2.デバイスA/Bが遅延や中断を経験した場合、近づけると自動的に再接続されます。

●充電モード

充電中はインジケータ
ライトが点灯します。

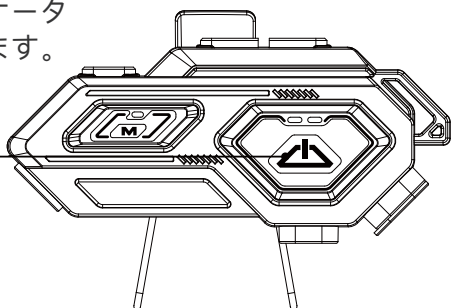


充電が完了すると、イ
ンジケータライト
が消灯します。

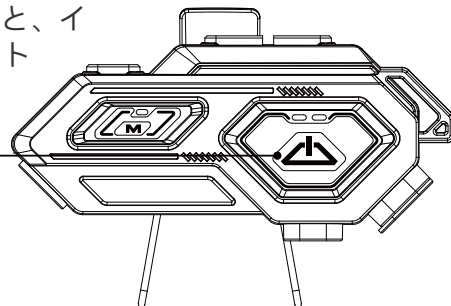


(デバイスがオンの場合、充電器を差し込むと、デバイスが自動的にシャットダウンします。)


●アクセサリリスト

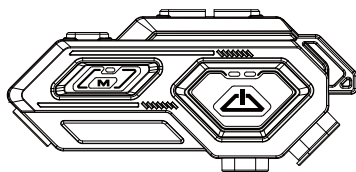


C8*1

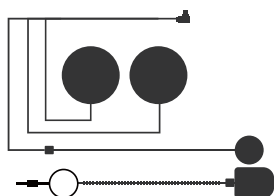


マイク付きヘッドフ
ォン*1

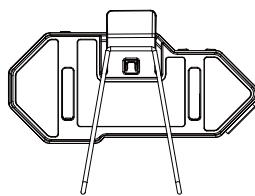


クランプ式ベ
ース*1

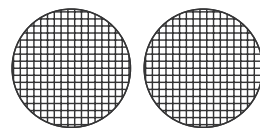


マイクロフォンマジ
ックテープ*2

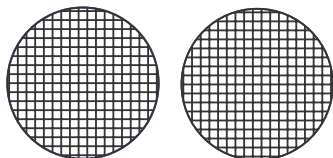


スピーカーマジッ
クテープ*2

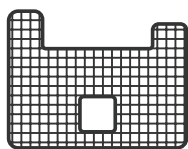


スタンドマジッ
クテープ*1

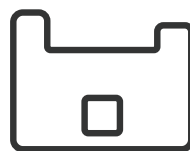


厚手の両面
テープ*1

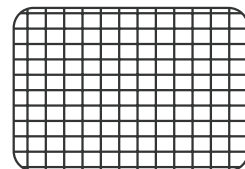


スタンドマジッ
クテープ*1

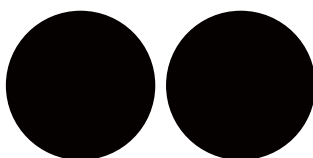

ライザーパッド*2

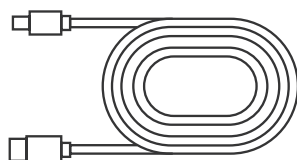


充電ケーブル*1

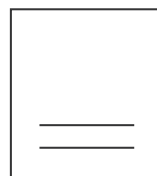

取扱説明書*1

● 注意

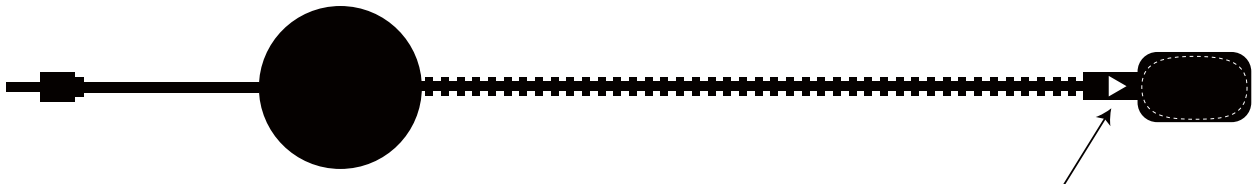

ハードマイクを取り付けた後、口の方向と< ▶ >記号が一致するように確認してください。そうでないと、通話中にノイズが発生する可能性があります。



リセット操作：機械のボタンが反応しない場合は、音量 “-” ボタンを16秒間押し続けてください。赤いランプが1秒間点滅し、デバイスがシャットダウンします。異常を解消するには、再度電源を入れます。