


HELMET WIRELESS INTERCOM HEADSET

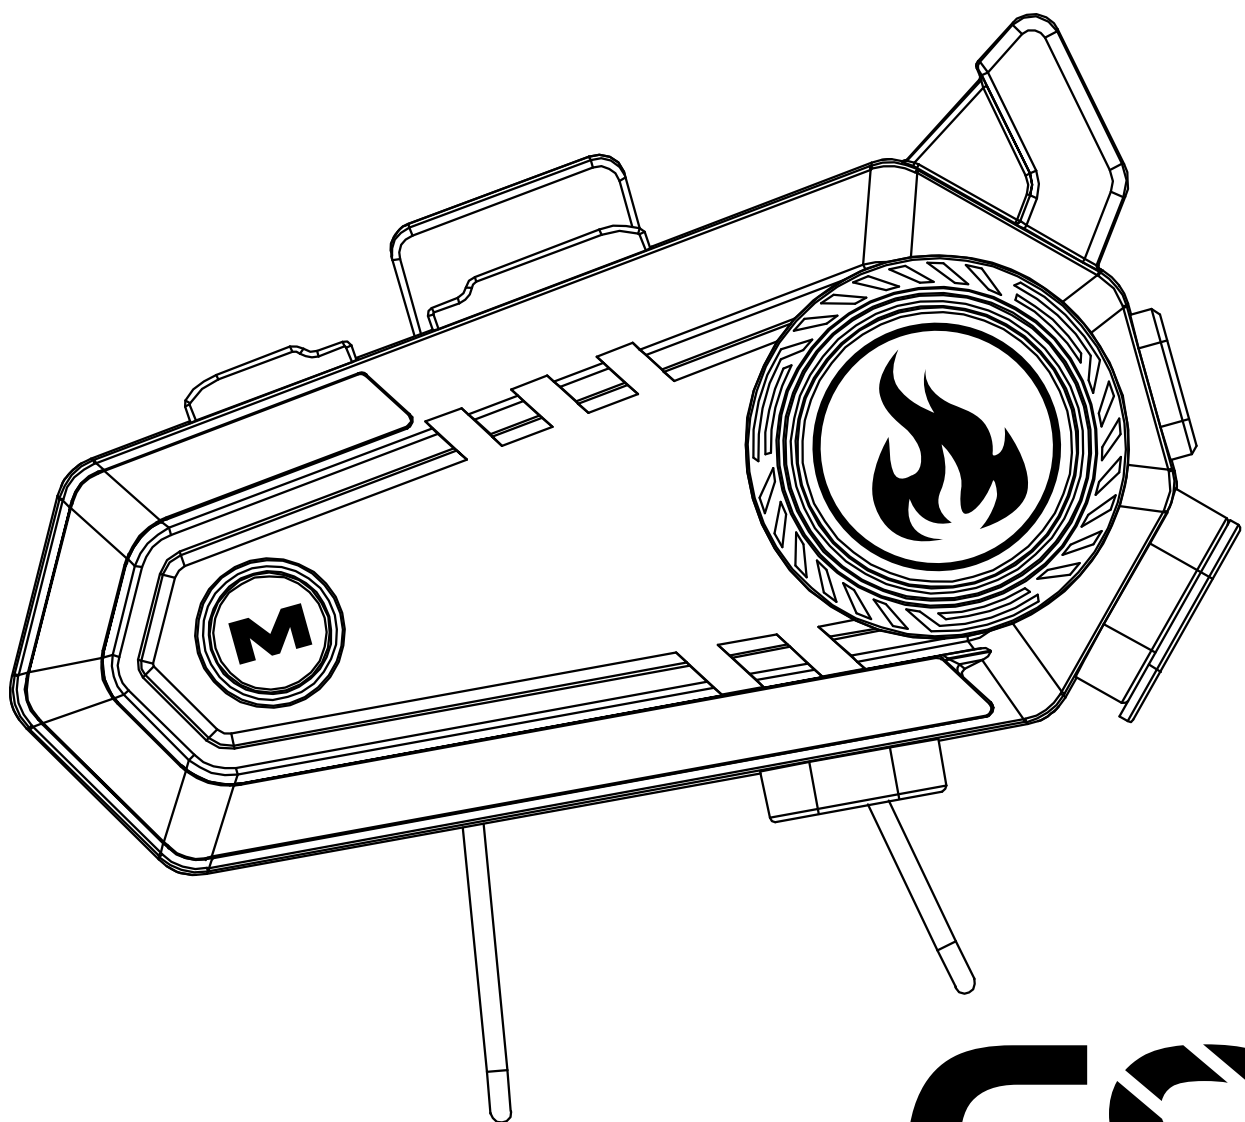

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

English 01–07

French 08–14


German 15–21

Italian 22–28

Spanish 29–35

User manual


| Product overview

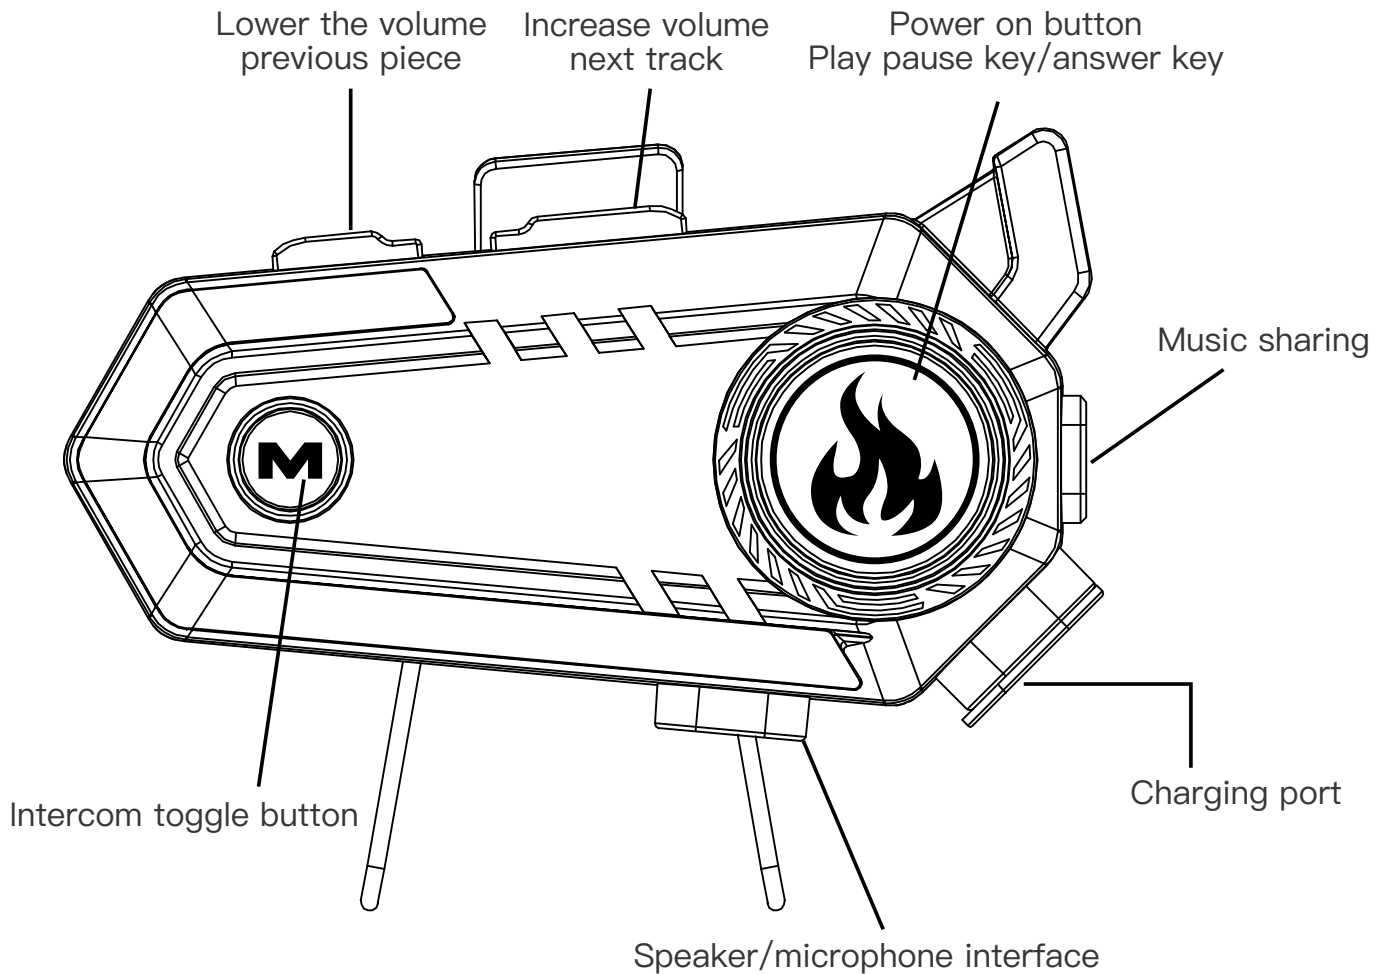


Important Tips:

Before installing the headphones, please connect your phone to listen to the volume. If the volume difference increases after being installed on the helmet, please adjust the headset to a suitable position inside the helmet. But when you hear the low battery prompt sound, please charge the device in time.

• Mobile phone functions

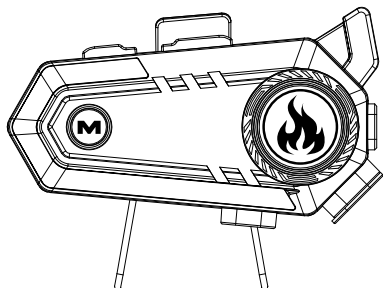

→
(Connecting Bluetooth)

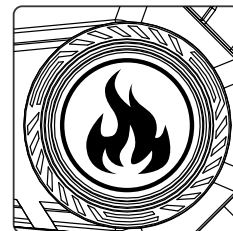

Switch to receive mode

Automatic mode (⊖ automatically answers after waiting 10 seconds)

During a call, double-click the power button to switch between answering on the phone and on the device.



Automatic

→
(Incoming call)
(after ⊖ 10 seconds)



Auto answer



Incoming call
Answer manually

→
(Incoming call)



Answer



Press and hold
for 2 seconds

→
(Incoming call)




Refuse to answer



Short press on
a call

→
(On call)

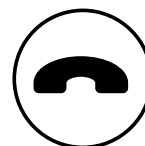

End call



Double click

→



Last number replay



Short press


→
(While the call
continues)




Cancel current
call

• Power on/off


► Turn on/off the power

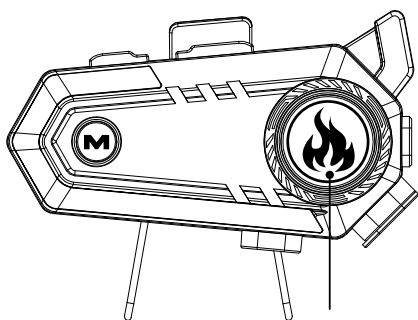

Long press for 3 seconds to power on the device

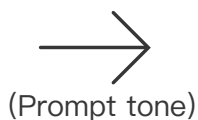


(Prompt tone)

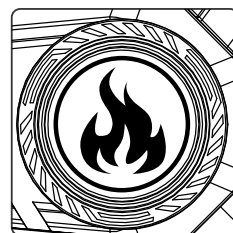


LED light on


• Pairing with phone and headphones

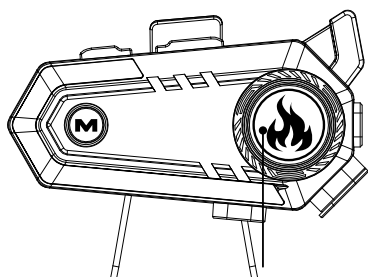

Bluetooth not connected
LED flashing intermittently

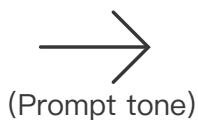


(Prompt tone)

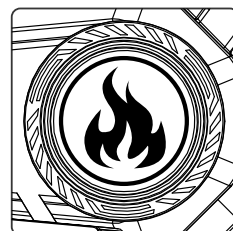

Bluetooth connected
LED flashing intermittently

• DIY accessory replacement method

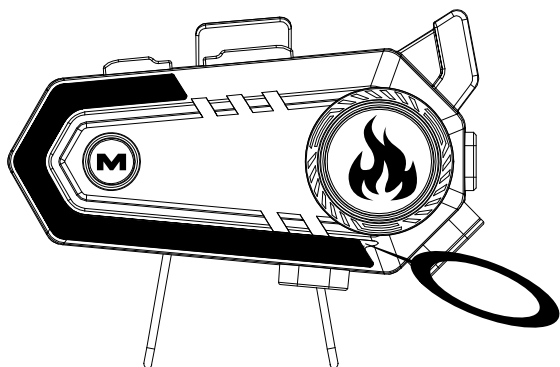

Replace decorative accessories, please peel off the adhesive protective film. Press firmly after installation

• Music Function

► Pause/play music



→
(Music stopped)



Pause


→
(Music playing)



Play


Short press

Volume decrease button

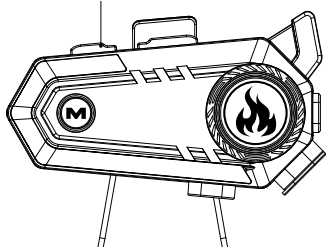


Short press for previous track

→
(Music playing)

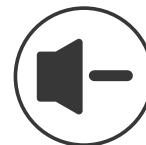

Long press to decrease volume

Volume increase button

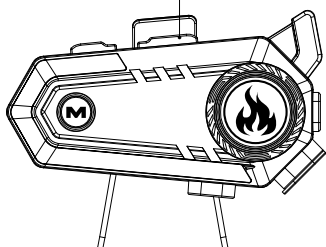


Short press for next track

→
(Music playing)



Long press to increase volume

• Voice assistant

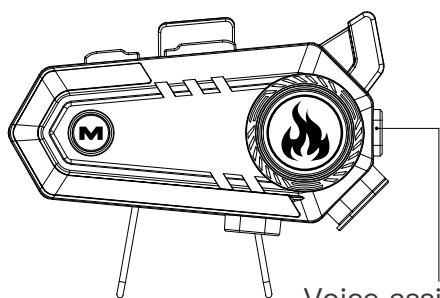

Voice assistant button


→
Short press



Wake up the voice assistant.

● Music Sharing Pairing

- Long press the microphone button of device A/B to enter music sharing pairing mode, the "M" key LED indicator flashes rapidly.
- When device A/B pairing is successful, the "M" key LED indicator flashes slowly

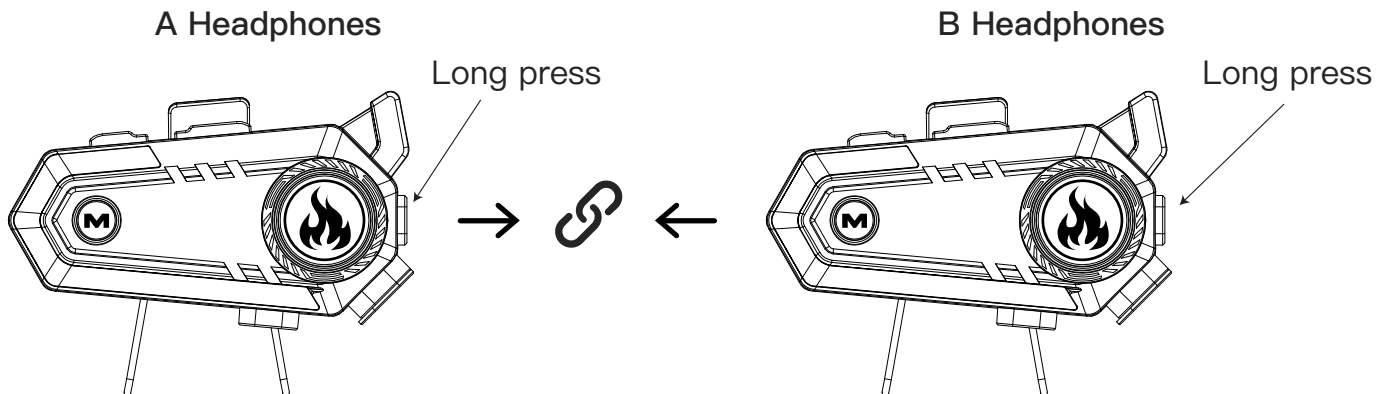


Note:

1. In music sharing mode, rapid flashing of the M key indicator reminds you when devices A/B are disconnected.
2. In music sharing mode, the volume, play, and pause buttons on devices A/B can control the connected phone.

● Intercom Pairing On/Off

- Single click the "M" button on devices A/B to enter intercom pairing mode. The "M" key LED indicator will flash green rapidly.
- When devices A/B are successfully paired, the "M" key LED indicator will flash intermittently in green.

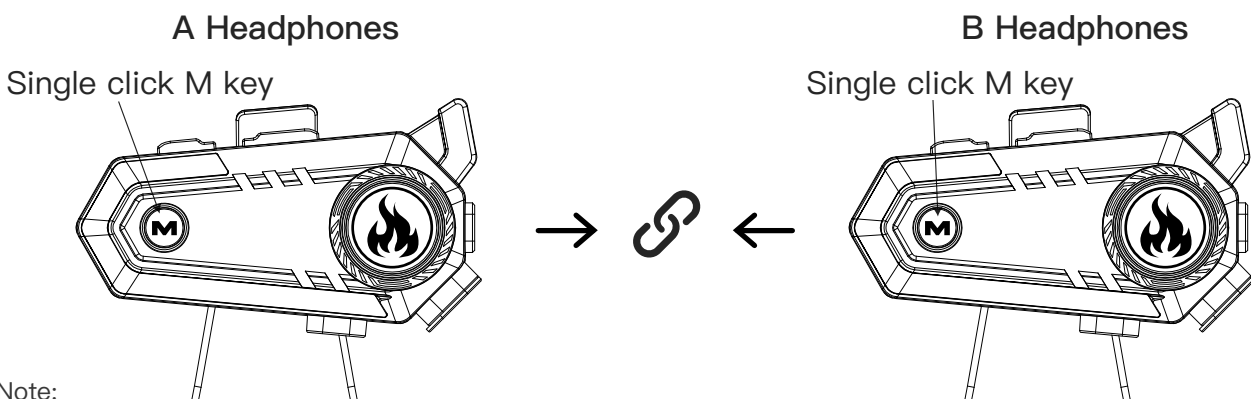


Note:


1. In intercom mode, rapid flashing of the M key green indicator reminds you when devices A/B are disconnected.
2. When devices A/B experience lag or interruption, they will automatically reconnect when brought closer.

• Charging Mode

Indicator light turns on during charging.

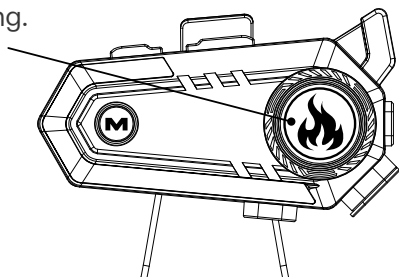


When fully charged, Indicator light turns off.

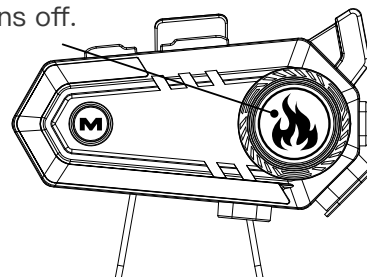


(When the device is on, insert the charger, and the device will automatically shut down.)


• Accessory List

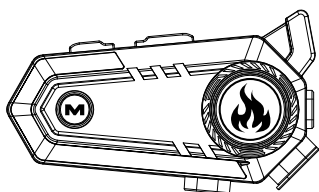


C9*1

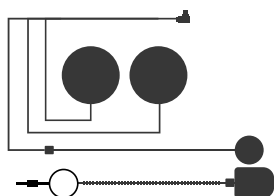


Headphones with microphone*1

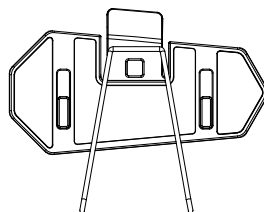


Clamp-style base*1

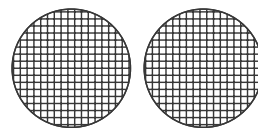


Microphone magic tape*2

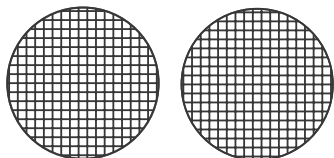


Speaker magic tape*2

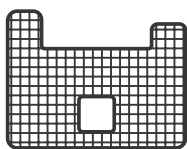


Stand magic tape*1

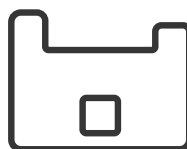


Thick double-sided tape*1

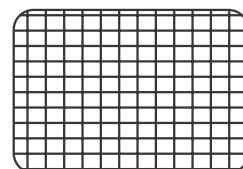


Stand magic tape*1

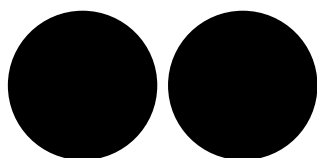

Riser pads*2

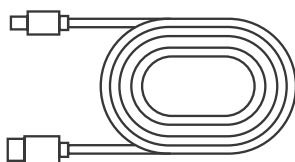

Charging cable*1

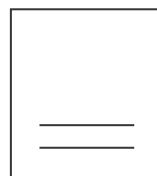


Instruction manual*1.



DIY accessories *2

•Note

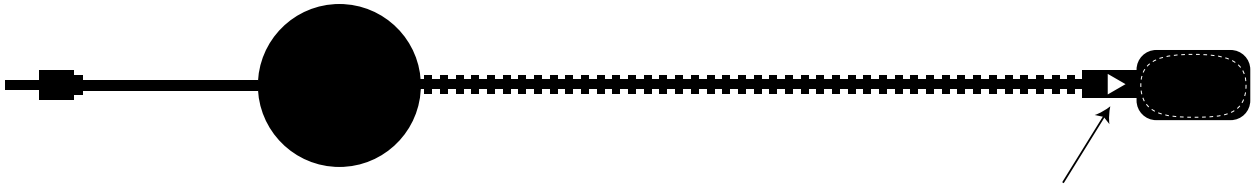


To ensure a high-quality calling experience, after installing the hard microphone, please ensure that the < ► > symbols are aligned with the direction of your mouth. Otherwise, there may be noise during calls.



Reset operation: If the machine buttons are unresponsive, please press and hold the volume “-” button for 16 seconds. The red light will flash for 1 second, then the device will shut down. Turn it back on to clear the anomaly.

Manuel de l'utilisateur


| Aperçu du produit

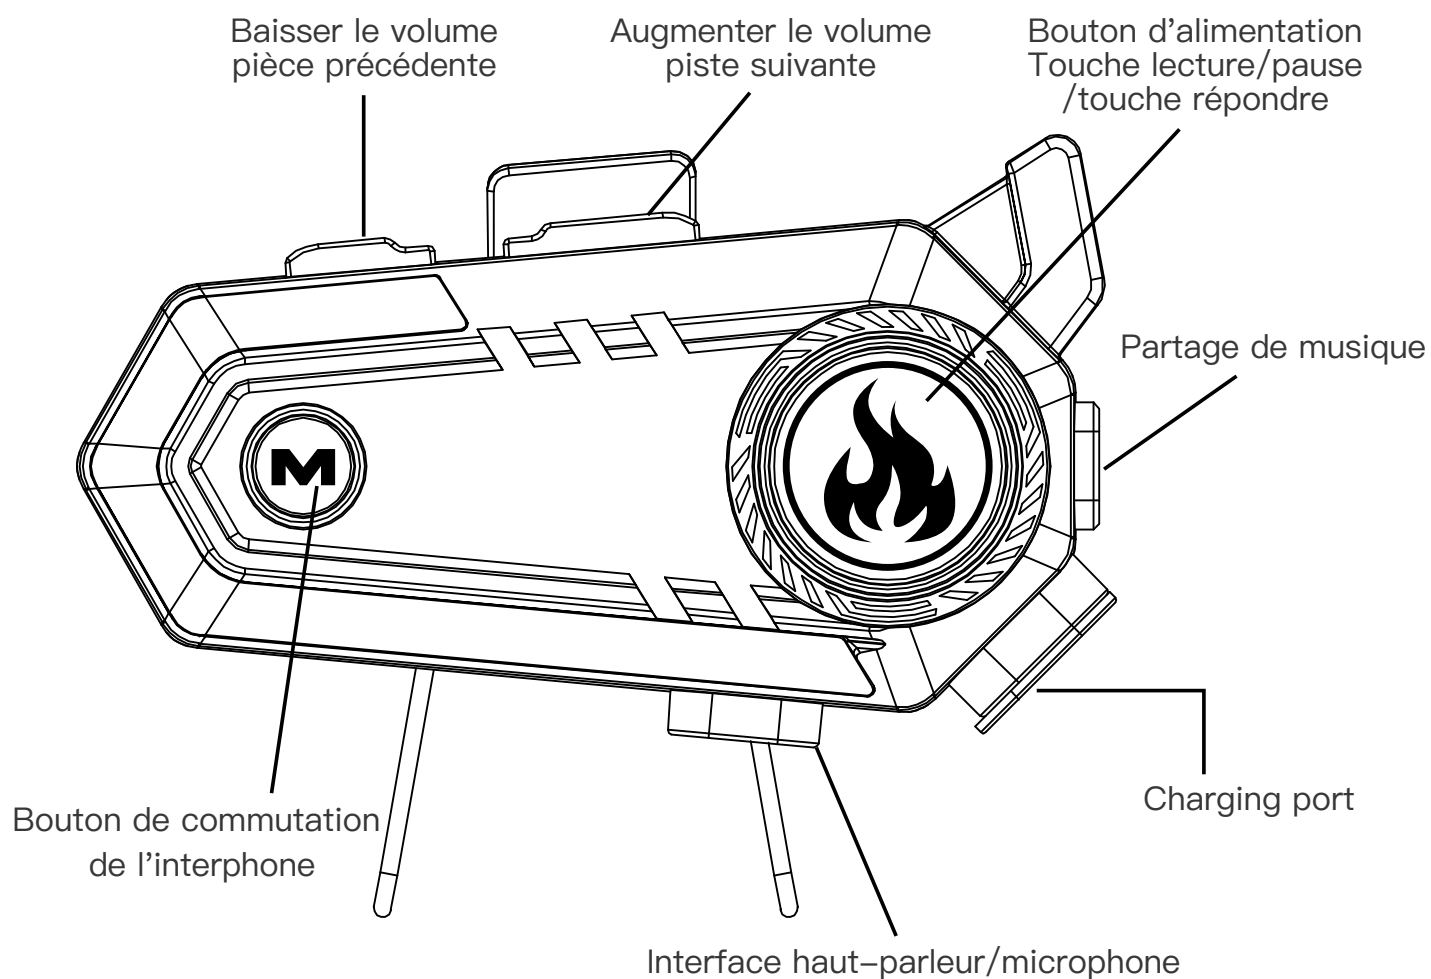


Conseils Importants :

Avant d'installer les écouteurs, veuillez connecter votre téléphone pour écouter le volume. Si la différence de volume augmente après avoir été installé sur le casque, veuillez ajuster le casque à une position appropriée à l'intérieur du casque. Mais lorsque vous entendez le son d'alerte de batterie faible, veuillez charger l'appareil à temps.

• Fonctions du téléphone mobile

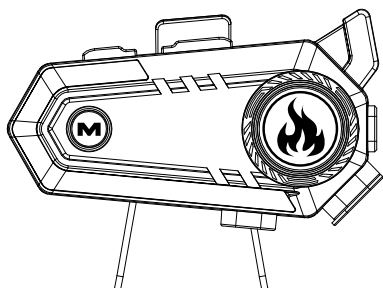

→
(Connexion Bluetooth)

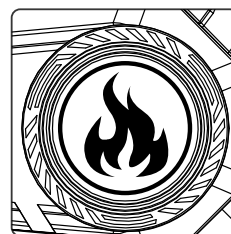

Passer en mode réception

Mode automatique (répond automatiquement après 10 secondes d'attente)

Pendant un appel, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre répondre sur le téléphone et sur le périphérique.



(Appel entrant)
(après 10 secondes)

Automatique


Réponse
automatique



(Appel entrant)

Appel entrant Répondre
manuellement


Répondre

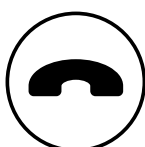

(Appel entrant)

Maintenez enfoncé
pendant 2 secondes

Refuser de répondre

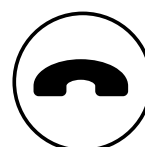

(En appel)

Appuyez brièvement
sur un appel

Terminer l'appel



Double-cliquez

Rejouer le dernier
numéro




(Pendant que
l'appel continue)

Appuyez
brièvement

Annuler l'appel
en cours

• Mise en marche/arrêt


► Allumer/éteindre l'appareil

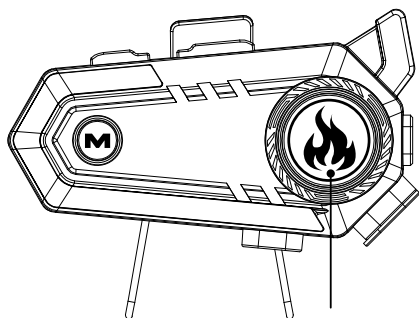

Maintenez enfoncé pendant 3 secondes
pour allumer l'appareil




(Son d'alerte)

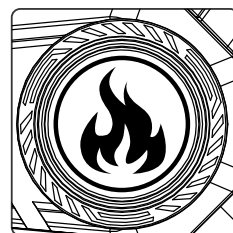

La lumière LED est allumée


• Appairage avec le téléphone et les écouteurs

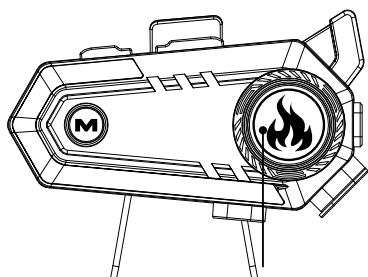

Bluetooth non connecté
LED clignotant intermittemment




(Son d'alerte)

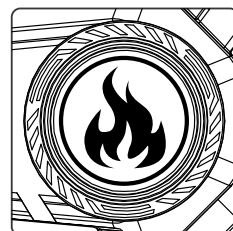

Bluetooth connecté
LED clignotant intermittemment

• Méthode de remplacement des accessoires DIY

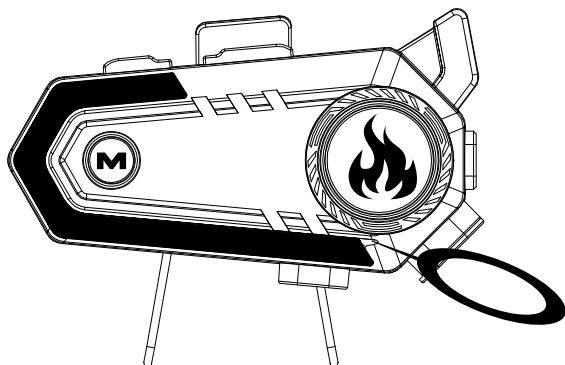

Remplacez les accessoires décoratifs, veuillez
retirer le film protecteur adhésif. Appuyez
fermement après l'installation

• Fonction musique

► Pause/lecture de la musique



Appui court



(La musique est arrêtée)



Pause




(La musique est en cours de lecture)



Lecture


Bouton de diminution du volume

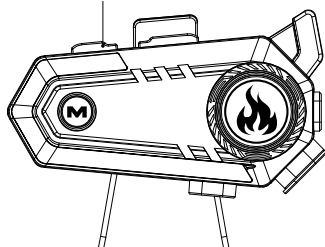

Appui court pour la piste précédente




(La musique est en cours de lecture)

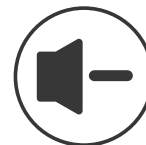

Appui long pour diminuer le volume

Bouton d'augmentation du volume

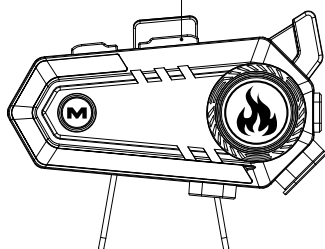

Appui court pour la piste suivante




(La musique est en cours de lecture)



Appui long pour augmenter le volume

• Assistant vocal

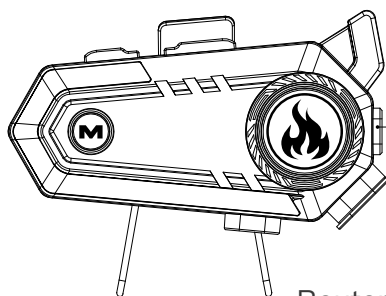

Bouton d'assistant vocal




Appui court



Réveiller l'assistant vocal.

● Appairage de partage de musique

- Appuyez longuement sur le bouton microphone de l'appareil A/B pour entrer en mode de couplage de partage musical, le voyant LED de la touche "M" clignote rapidement.
- Lorsque le couplage de l'appareil A/B est réussi, le voyant LED de la touche "M" clignote lentement.

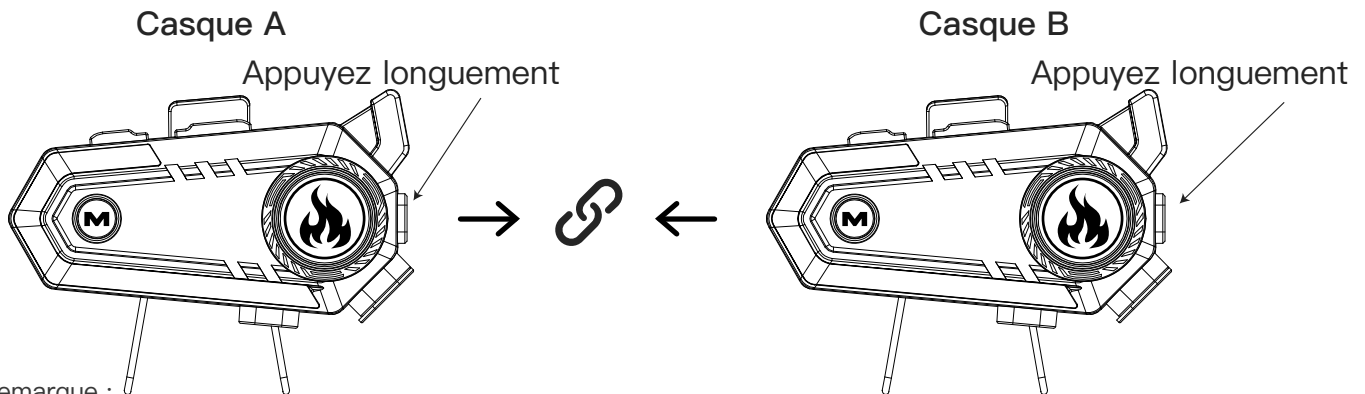


Remarque :

1. En mode de partage de musique, le clignotement rapide du voyant M vous rappelle lorsque les appareils A/B sont déconnectés.
2. En mode de partage de musique, les boutons de volume, lecture et pause des appareils A/B peuvent contrôler le téléphone connecté.

● Activation/Désactivation de l'appairage interphone

- Appuyez une fois sur le bouton "M" des appareils A/B pour entrer en mode d'appairage interphone. Le voyant LED de la touche "M" clignotera rapidement en vert.
- Une fois que les appareils A/B sont jumelés avec succès, le voyant LED de la touche "M" clignotera de manière intermittente en vert.

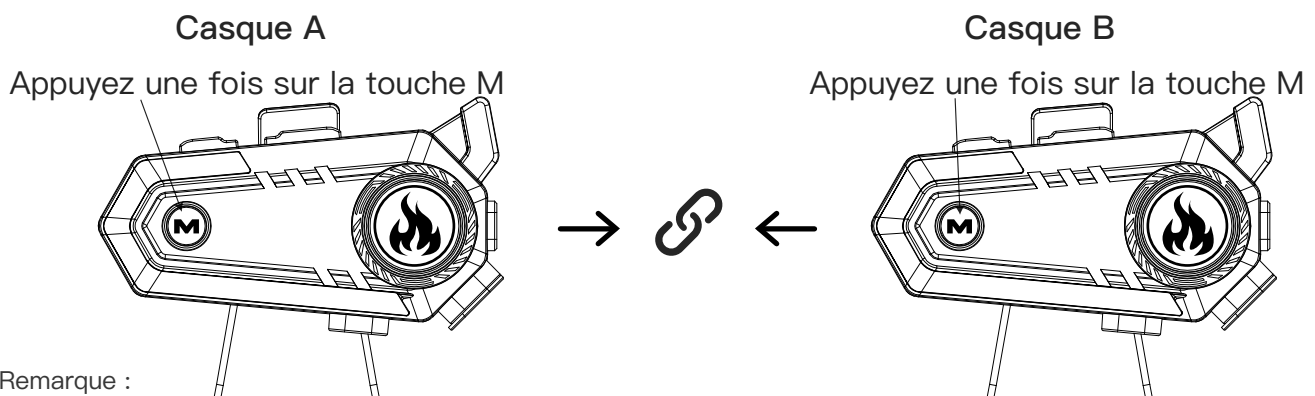


Remarque :


1. En mode interphone, le clignotement rapide du voyant M en vert vous rappelle lorsque les appareils A/B sont déconnectés.
2. Lorsque les appareils A/B rencontrent des retards ou des interruptions, ils se reconnecteront automatiquement lorsqu'ils seront rapprochés.

• Mode de chargement

Le voyant indicateur s'allume pendant la charge.

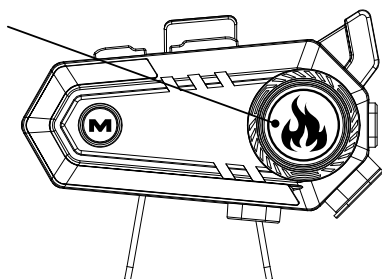


Une fois complètement chargé, Le voyant indicateur s'éteint.

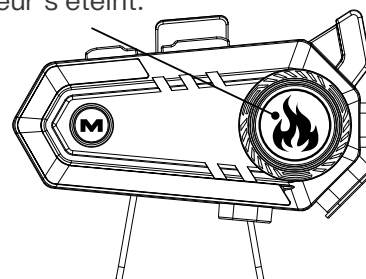


(Lorsque l'appareil est allumé, insérez le chargeur et l'appareil s'éteindra automatiquement.)


• Liste des accessoires

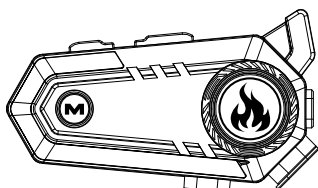


C9*1

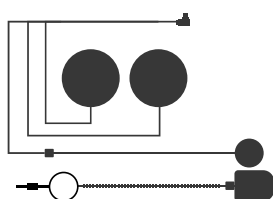


Écouteurs avec microphone*1

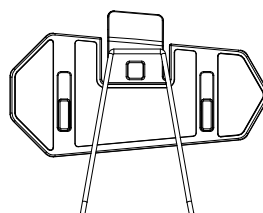


Base de type pince*1

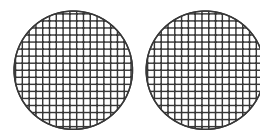

Ruban magique pour microphone*2

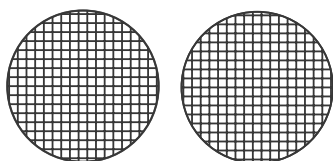


Ruban magique pour haut-parleur*2

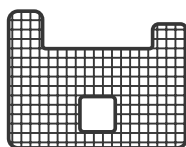


Ruban magique pour support*1




Ruban adhésif double face épais*1

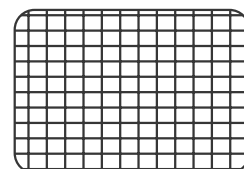


Ruban magique pour support*1

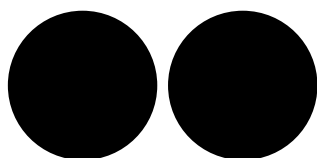

Coussinets surélevés*2

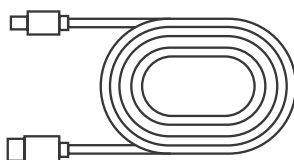


Câble de chargement*1

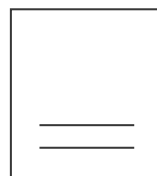

Manuel d'instructions*1 Accessoires de bricolage *2



•Note

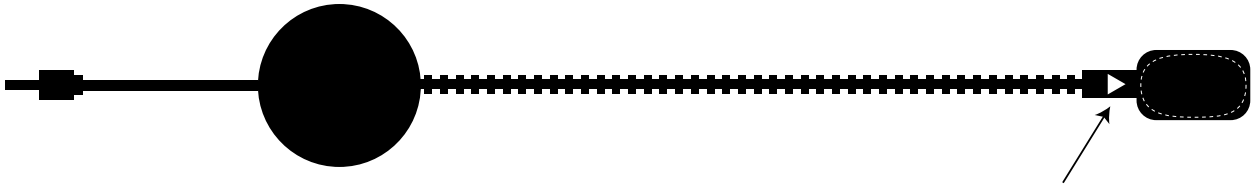


Pour garantir une expérience d'appel de haute qualité, après l'installation du microphone rigide, veuillez vous assurer que les symboles < ► > sont alignés avec la direction de votre bouche. Sinon, il pourrait y avoir du bruit pendant les appels.



Opération de réinitialisation : Si les boutons de la machine ne répondent pas, veuillez appuyer et maintenir enfoncé le bouton de volume "–" pendant 16 secondes. Le voyant rouge clignotera pendant 1 seconde, puis l'appareil s'éteindra. Rallumez-le pour éliminer l'anomalie.

Benutzerhandbuch

Produktübersicht

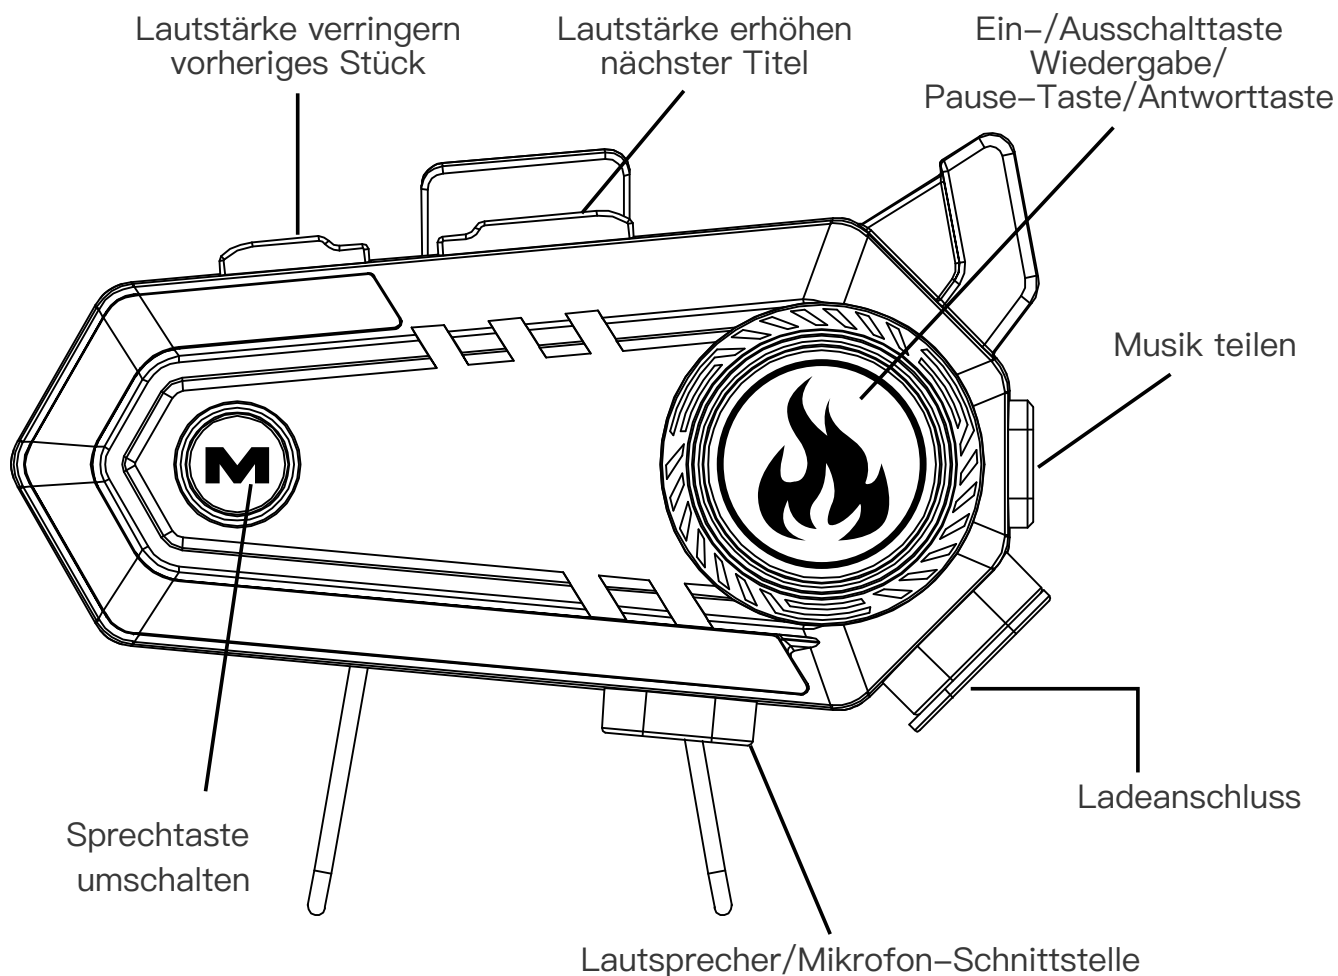


Wichtige Hinweise:


Bevor Sie die Kopfhörer installieren, schließen Sie bitte Ihr Telefon an, um die Lautstärke zu hören. Wenn der Lautstärkeunterschied nach der Installation auf dem Helm zunimmt, stellen Sie bitte den Kopfhörer in einer geeigneten Position im Helm ein.

Wenn Sie jedoch den Hinweiston für niedrigen Akku hören, laden Sie das Gerät bitte rechtzeitig auf.

•Funktionen des Mobiltelefons

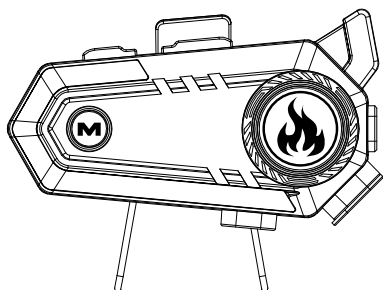

→
(Bluetooth verbinden)

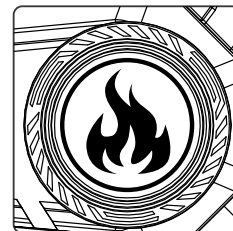

Wechseln in den Empfangsmodus

Automatischer Modus (antwortet automatisch nach ☹ 10 Sekunden Wartezeit)

Während eines Anrufs doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen Annehmen am Telefon und am Gerät zu wechseln.



(Eingehender Anruf)
(nach ☹10 Sekunden)

Automatisch


Automatische Antwort



(Eingehender Anruf)

Eingehender Anruf
Manuell antworten

Antworten

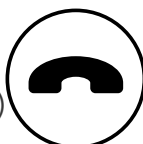

(Eingehender Anruf)

Drücken und halten Sie für 2 Sekunden

Ablehnen zu antworten



(In einem Anruf)

Kurzer Druck auf einen Anruf

Anruf beenden



Doppelklick

Letzte Nummer wiederholen





(Während des Anrufs fortsetzen)

Kurzer Druck

Aktuellen Anruf abbrechen

• Ein-/Ausschalten



► Ein-/Ausschalten des Geräts

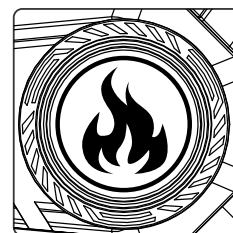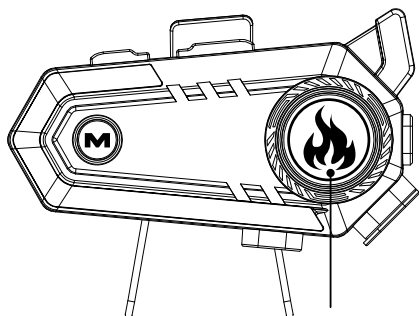

LED leuchtet

Langes Drücken für 3 Sekunden,
um das Gerät einzuschalten


• Koppeln mit Telefon und Kopfhörern

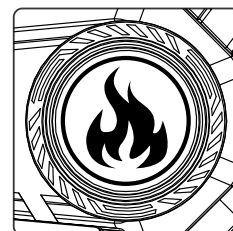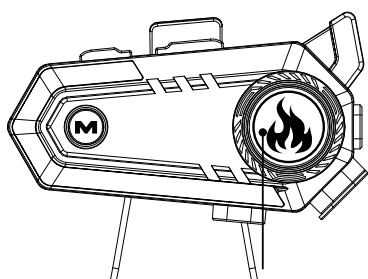

Bluetooth nicht verbunden
LED blinkt intermittierend

Bluetooth verbunden
LED blinkt intermittierend

• DIY Zubehör Austauschmethode

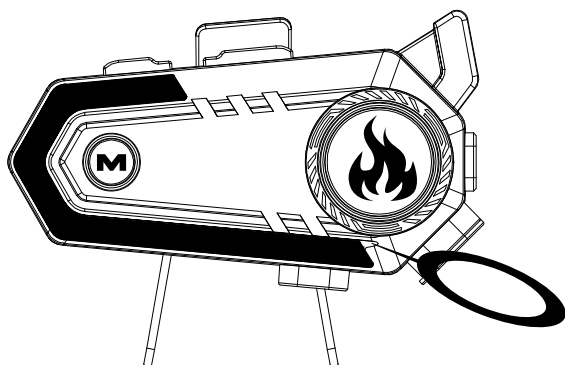

Ersetzen Sie dekorative Accessoires, bitte
entfernen Sie die Klebeschuttfolie.
Drücken Sie nach der Installation fest

• Musikfunktion

► Musik pausieren/abspielen



→
(Musik gestoppt)



→
(Musik wird abgespielt)




Kurzer Druck


Pause

Wiedergabe

Lautstärke verringern Taste

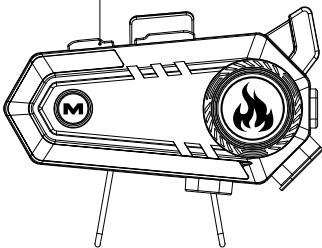


→
(Musik wird abgespielt)

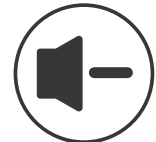

Kurzer Druck für
vorherigen Titel

Langes Drücken zum Verringern
der Lautstärke

Lautstärke erhöhen Taste

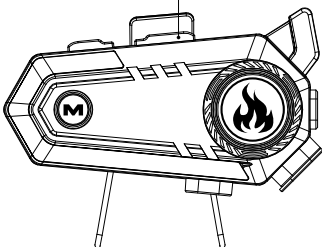


→
(Musik wird abgespielt)



Kurzer Druck für
nächsten Titel

Langes Drücken zum
Erhöhen der Lautstärke

• Sprachassistent

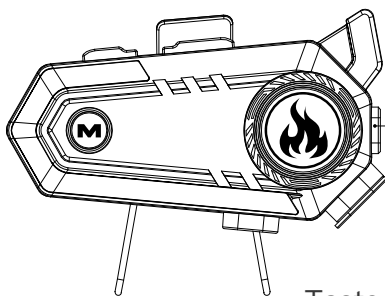

Taste für Sprachassistent


→
Kurzer Druck



Wecken Sie den
Sprachassistenten auf.

• Musik-Sharing-Paarung

- Lange drücken Sie die Mikrofontaste des Geräts A/B, um den Musikfreigabekoppelungsmodus zu betreten, die LED-Anzeige der Taste "M" blinkt schnell.
- Wenn die Gerätekopplung A/B erfolgreich ist, blinkt die LED-Anzeige der Taste "M" langsam.

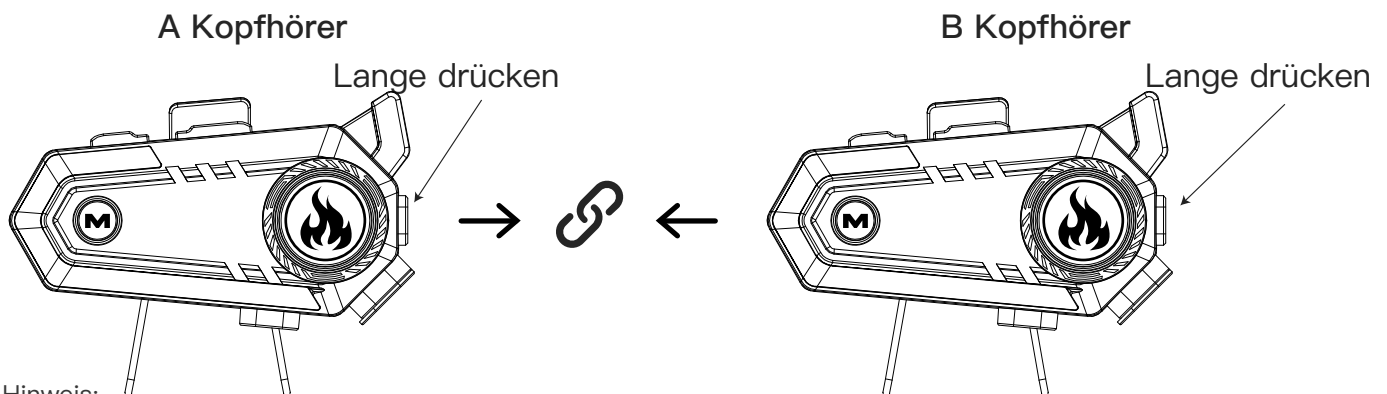


Hinweis:

- 1.Im Musik-Sharing-Modus erinnert das schnelle Blinken der Taste M daran, dass die Geräte A/B getrennt sind.
- 2.Im Musik-Sharing-Modus können die Lautstärke-, Wiedergabe- und Pausentasten der Geräte A/B das verbundene Telefon steuern.

• Gegensprechanlage-Paarung Ein/Aus

- Einmaliges Klicken Sie auf die Taste "M" an den Geräten A/B, um in den Gegensprechanlagen-Paarungsmodus zu gelangen. Die LED-Anzeige der Taste "M" blinkt schnell grün.
- Sobald die Geräte A/B erfolgreich gekoppelt sind, blinkt die LED-Anzeige der Taste "M" intervallweise grün.

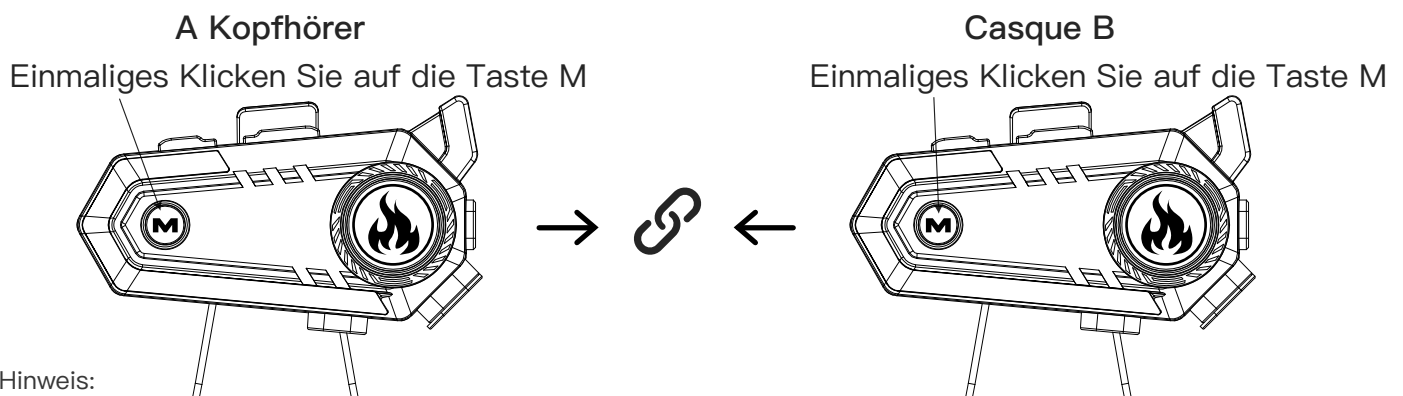


Hinweis:


- 1.Im Gegensprechmodus erinnert das schnelle Blinken der grünen Taste M daran, dass die Geräte A/B getrennt sind.
- 2.Wenn die Geräte A/B Verzögerungen oder Unterbrechungen aufweisen, stellen sie automatisch eine Verbindung wieder her, wenn sie näher gebracht werden.

• Lademodus

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs.

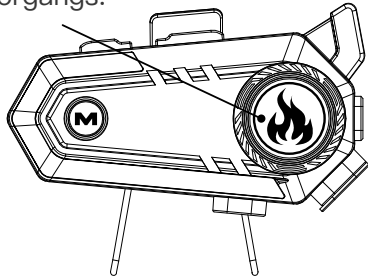


Wenn vollständig aufgeladen, erlischt die Anzeige.

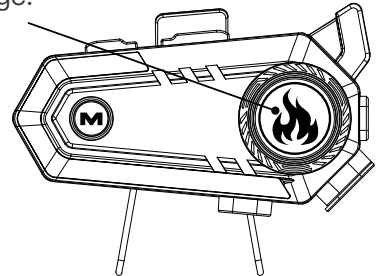


(Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stecken Sie das Ladegerät ein, und das Gerät wird automatisch heruntergefahren.)


• Zubehörliste

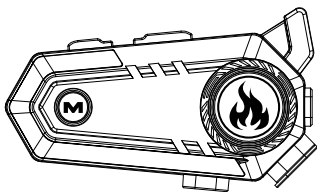


C9*1

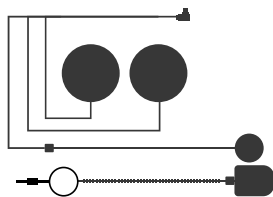


Kopfhörer mit
Mikrofon*1

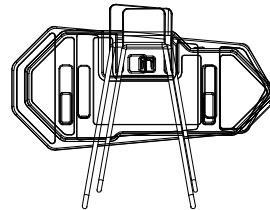


Klemmbasis im
Stil*1

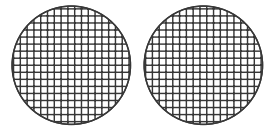


Mikrofon-Magie
Band*2

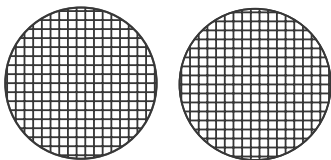


Lautsprecher-Magie
Band*2

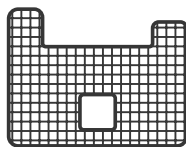


Ständer-Magie
Band*1

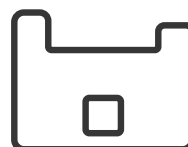


Dickes doppelseitiges
Band*1

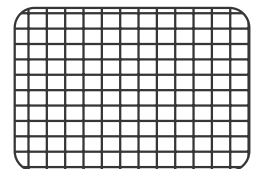


Ständer-Magie
Band*1

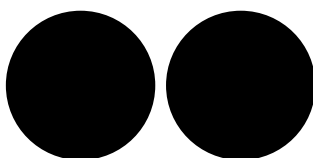

Höhenverstellbare
Pads*2

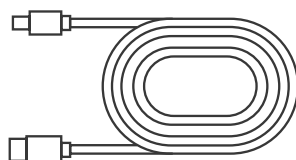

Ladekabel*1

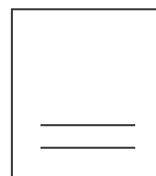


Bedienungsanleitung*1



DIY Zubehör *2

• Hinweis

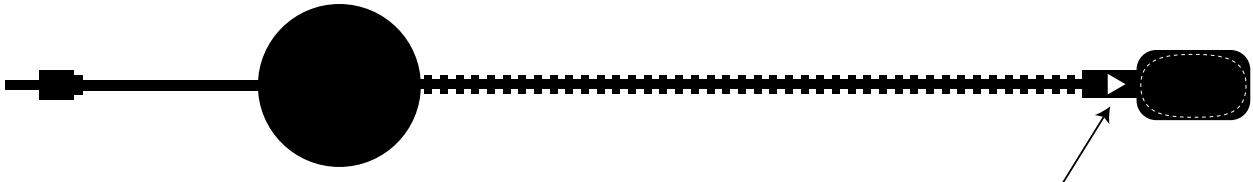


Um eine qualitativ hochwertige Anruferfahrung sicherzustellen, stellen Sie nach der Installation des festen Mikrofons sicher, dass die < ► > –Symbole mit der Ausrichtung Ihres Mundes übereinstimmen. Andernfalls kann es während Anrufen zu Störgeräuschen kommen.



Reset-Betrieb: Wenn die Maschinentasten nicht reagieren, drücken und halten Sie bitte die Lautstärke ”–” –Taste 16 Sekunden lang. Die rote Leuchte blinkt 1 Sekunde lang, dann schaltet sich das Gerät aus. Schalten Sie es wieder ein, um die Anomalie zu beseitigen.

Manuale utente

| Panoramica del prodotto

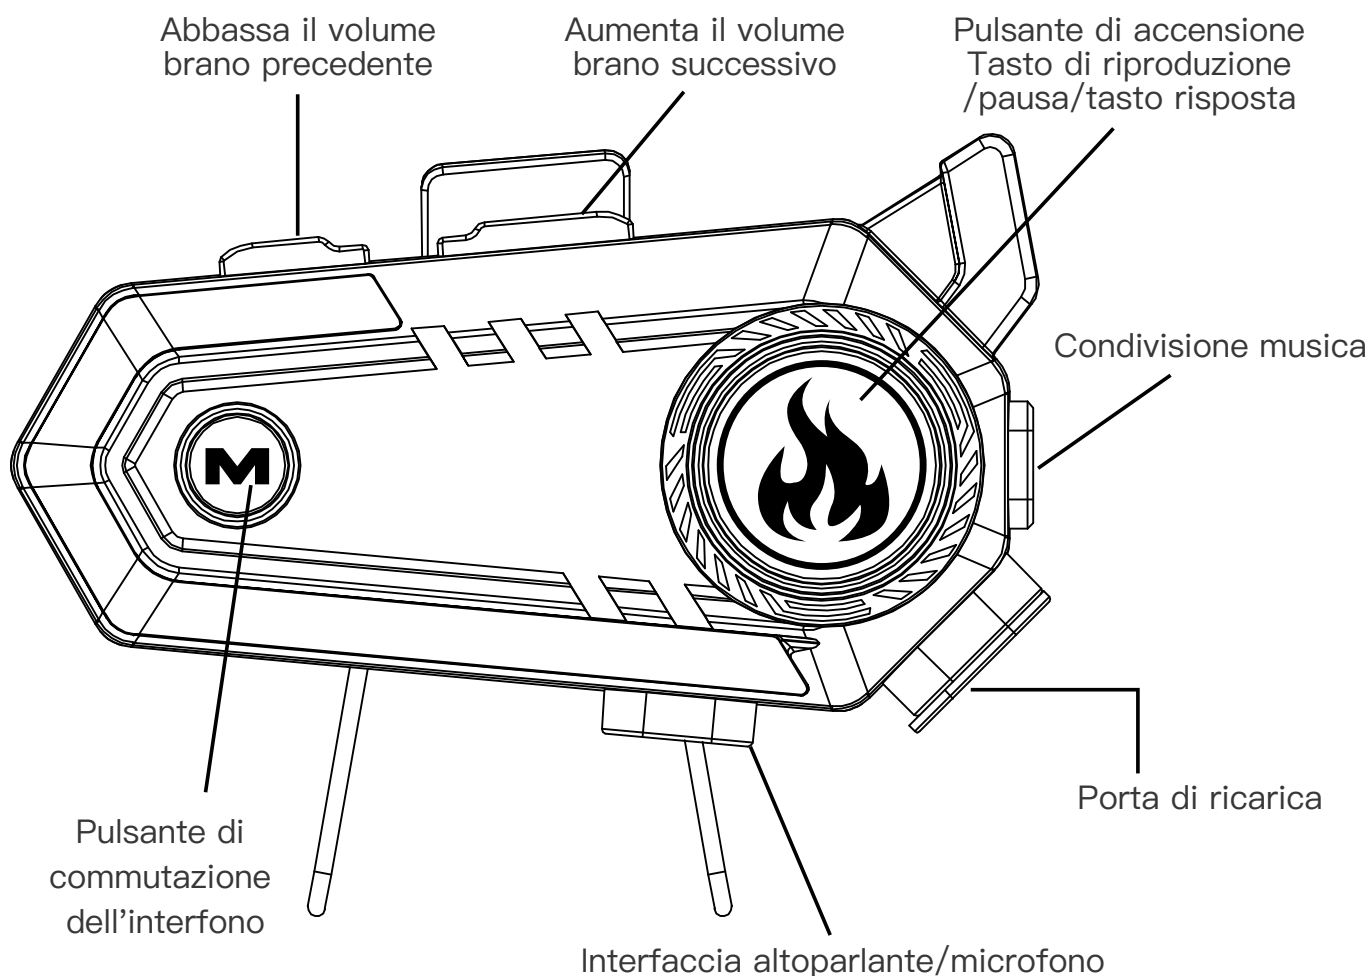


Suggerimenti importanti:

Prima di installare le cuffie, collegare il telefono per ascoltare il volume.


Se la differenza di volume aumenta dopo essere stata installata sul casco, regolare le cuffie in una posizione adeguata all'interno del casco.

Ma quando si sente il suono di avviso di batteria scarica, caricare il dispositivo in tempo.

• Funzioni del telefono cellulare

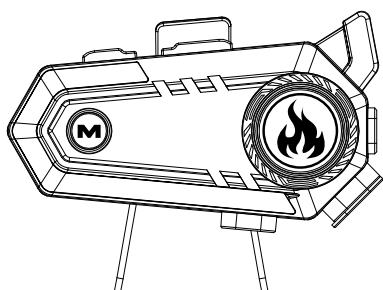

→
(Connessione Bluetooth)

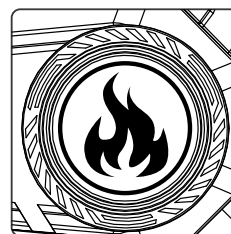

Passa alla modalità ricezione

Modalità automatica (risponde automaticamente dopo 10 secondi di attesa)

Durante una chiamata, fare doppio clic sul pulsante di accensione per passare tra la risposta sul telefono e sul dispositivo.



(Chiamata in arrivo)
(dopo 10 secondi)

Automatico



Risposta
automatica



(Chiamata in arrivo)

Chiamata in arrivo
Rispondi manualmente




Rispondi



(Chiamata in arrivo)

Premere e tenere
premuto
per 2 secondi

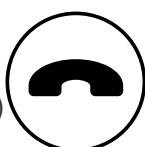


Rifiuta di
rispondere



(In chiamata)

Premere brevemente
su una chiamata

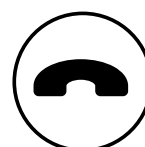

Termina chiamata



Doppio clic



Ripeti l'ultimo
numero



(Mentre la chiamata
continua)



Premere brevemente



Annulla la chiamata
attuale

● Accensione/spegnimento



► Accendi/spegni l'alimentazione

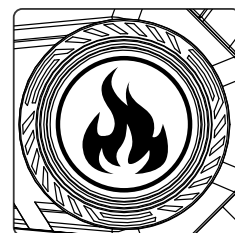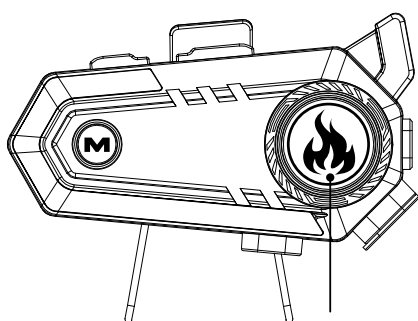

Premere a lungo per 3 secondi
per accendere il dispositivo

La luce LED è accesa


● Abbinamento con telefono e cuffie

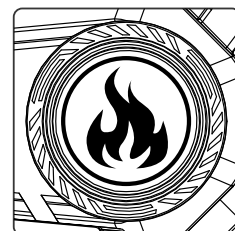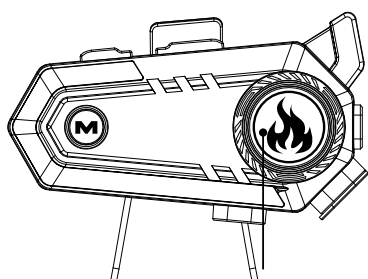

Bluetooth non connesso
LED lampeggiante intermittente

Bluetooth connesso
LED lampeggiante intermittente

● Metodo di sostituzione degli accessori fai-da-te

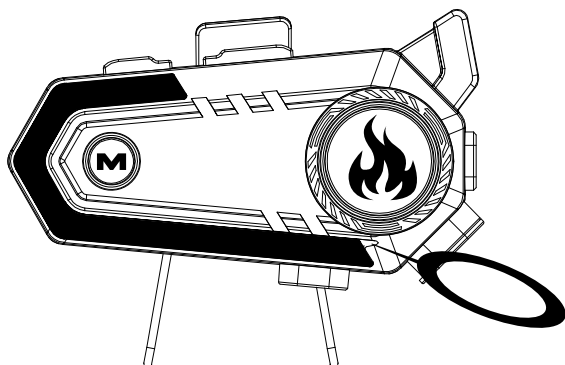

Sostituire gli accessori decorativi, per favore
rimuovere la pellicola protettiva adesiva.
Premere saldamente dopo l'installazione

• Funzione musica

► Metti in pausa/riproduci musica



→
(Musica interrotta)



Pausa


→
(Musica in riproduzione)




Riproduci

Premi brevemente

Pulsante di riduzione del volume

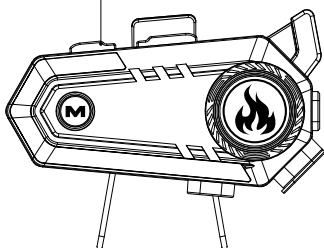


→
(Musica in riproduzione)

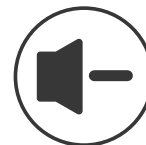

Premi brevemente per
la traccia precedente

Premi a lungo per ridurre
il volume

Pulsante di aumento del volume

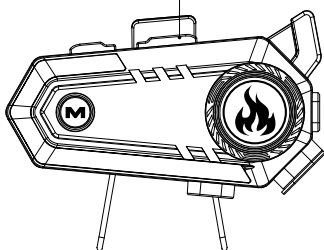


→
(Musica in riproduzione)



Premi brevemente per
la traccia successiva

Premi a lungo per
aumentare il volume

• Assistente vocale

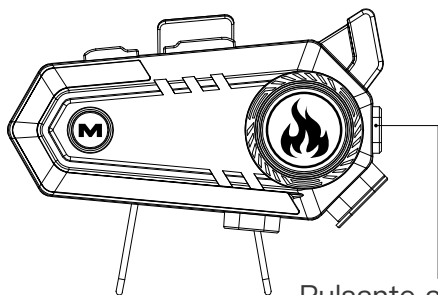

Pulsante assistente vocale


→
Premi brevemente



Sveglia l'assistente
vocale.

● Abbinamento condiviso della musica

- Premi a lungo il pulsante del microfono del dispositivo A/B per entrare in modalità di accoppiamento per la condivisione della musica, il LED della tastiera "M" lampeggia rapidamente.
- Quando l'accoppiamento del dispositivo A/B ha successo, il LED della tastiera "M" lampeggia lentamente

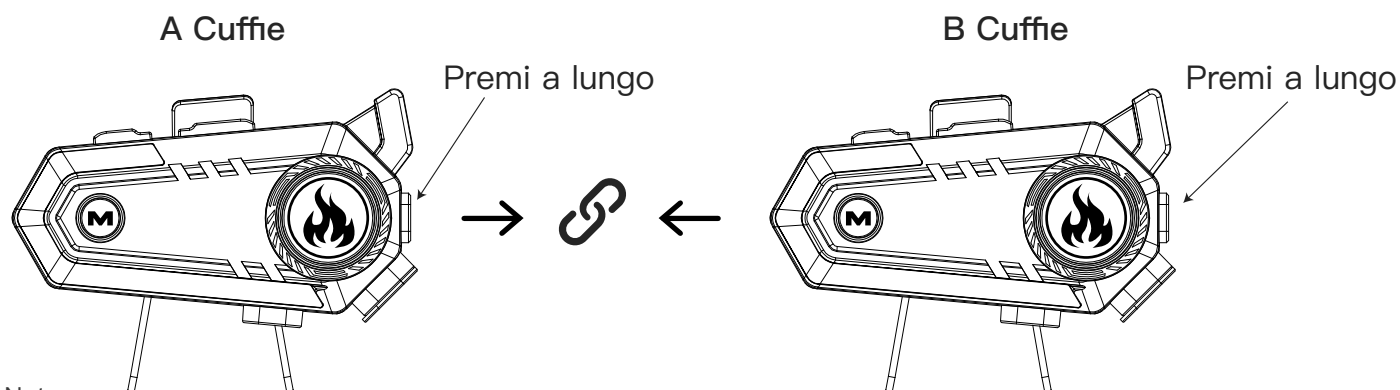


Nota:

1. In modalità condivisione musica, il lampeggio rapido dell'indicatore del tasto M ti ricorda quando i dispositivi A/B sono disconnessi.
2. In modalità condivisione musica, i tasti di volume, riproduzione e pausa sui dispositivi A/B possono controllare il telefono connesso.

● Abbinamento interfono On/Off

- Clic singolo sul pulsante "M" sui dispositivi A/B per entrare in modalità di abbinamento interfono. L'indicatore LED del tasto "M" lampeggerà rapidamente in verde.
- Una volta che i dispositivi A/B sono stati abbinati con successo, l'indicatore LED del tasto "M" lampeggerà intermittenemente in verde.

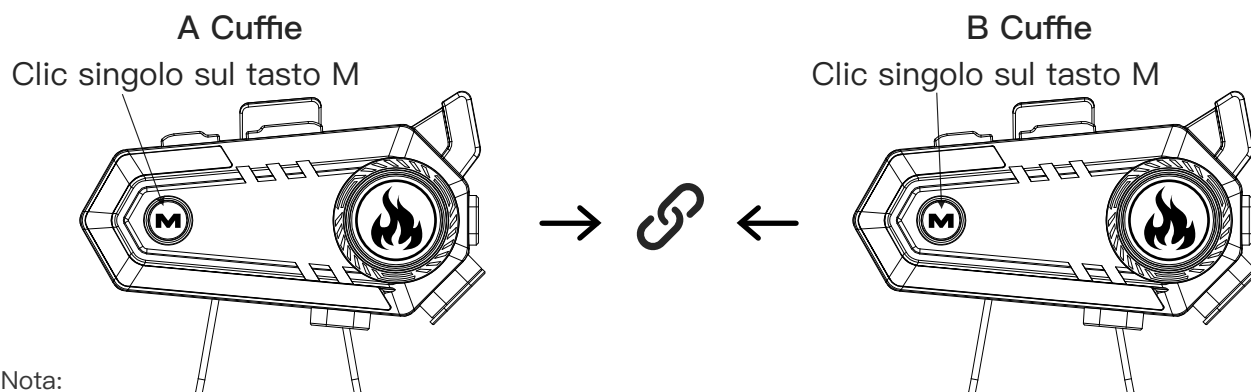


Nota:


1. In modalità interfono, il lampeggio rapido dell'indicatore verde del tasto M ti ricorda quando i dispositivi A/B sono disconnessi.
2. Quando i dispositivi A/B hanno ritardi o interruzioni, si riconnetteranno automaticamente quando avvicinati.

• Modalità di ricarica

La luce indicatrice si accende durante la ricarica.

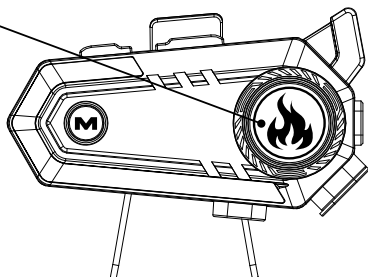


Una volta completamente carico, la luce indicatrice si spegne.

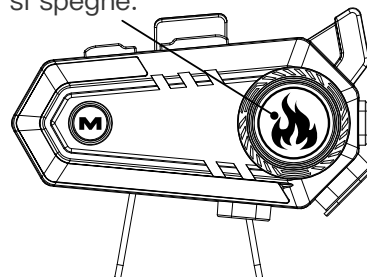


(Quando il dispositivo è acceso, inserisci il caricatore e il dispositivo si spegnerà automaticamente.)


• Elenco degli accessori

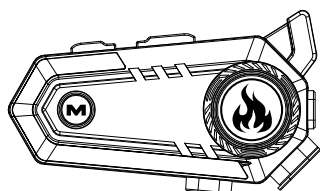


C9*1

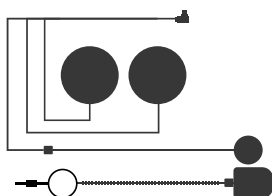


Cuffie con
microfono*1

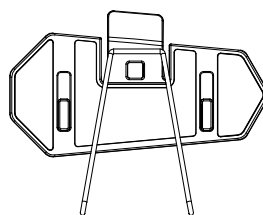


Base a morsetto
*1

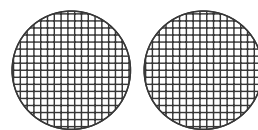

astri adesivi magici
per microfono*2

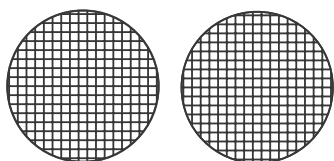


Nastro magico per
altoparlante*2

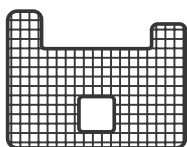


Nastro magico per
supporto*1




Nastro adesivo biadesivo
spesso*1

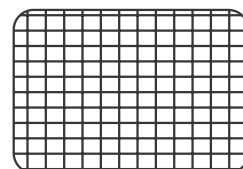


Nastro magico
per supporto*1

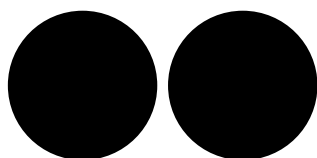

Tappetini rialzati*2

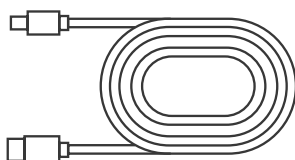

Cavo di ricarica*1

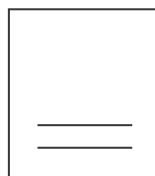


Manuale di istruzioni*1



Accessori fai-da-te *2

• Nota

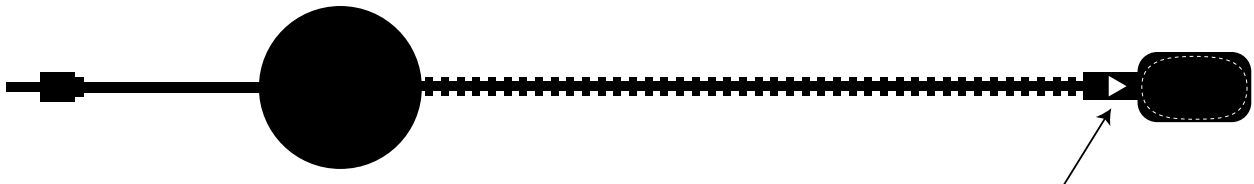


Per garantire un'esperienza di chiamata di alta qualità, dopo l'installazione del microfono rigido, assicurarsi che i simboli < ► > siano allineati con la direzione della propria bocca. Altrimenti, potrebbero verificarsi rumori durante le chiamate.



Operazione di reset: Se i pulsanti della macchina non rispondono, premere e tenere premuto il tasto del volume "–" per 16 secondi. Il led rosso lampeggia per 1 secondo, quindi il dispositivo si spegne. Riaccendere per eliminare l'anomalia.

Manual del usuario


| Descripción del producto

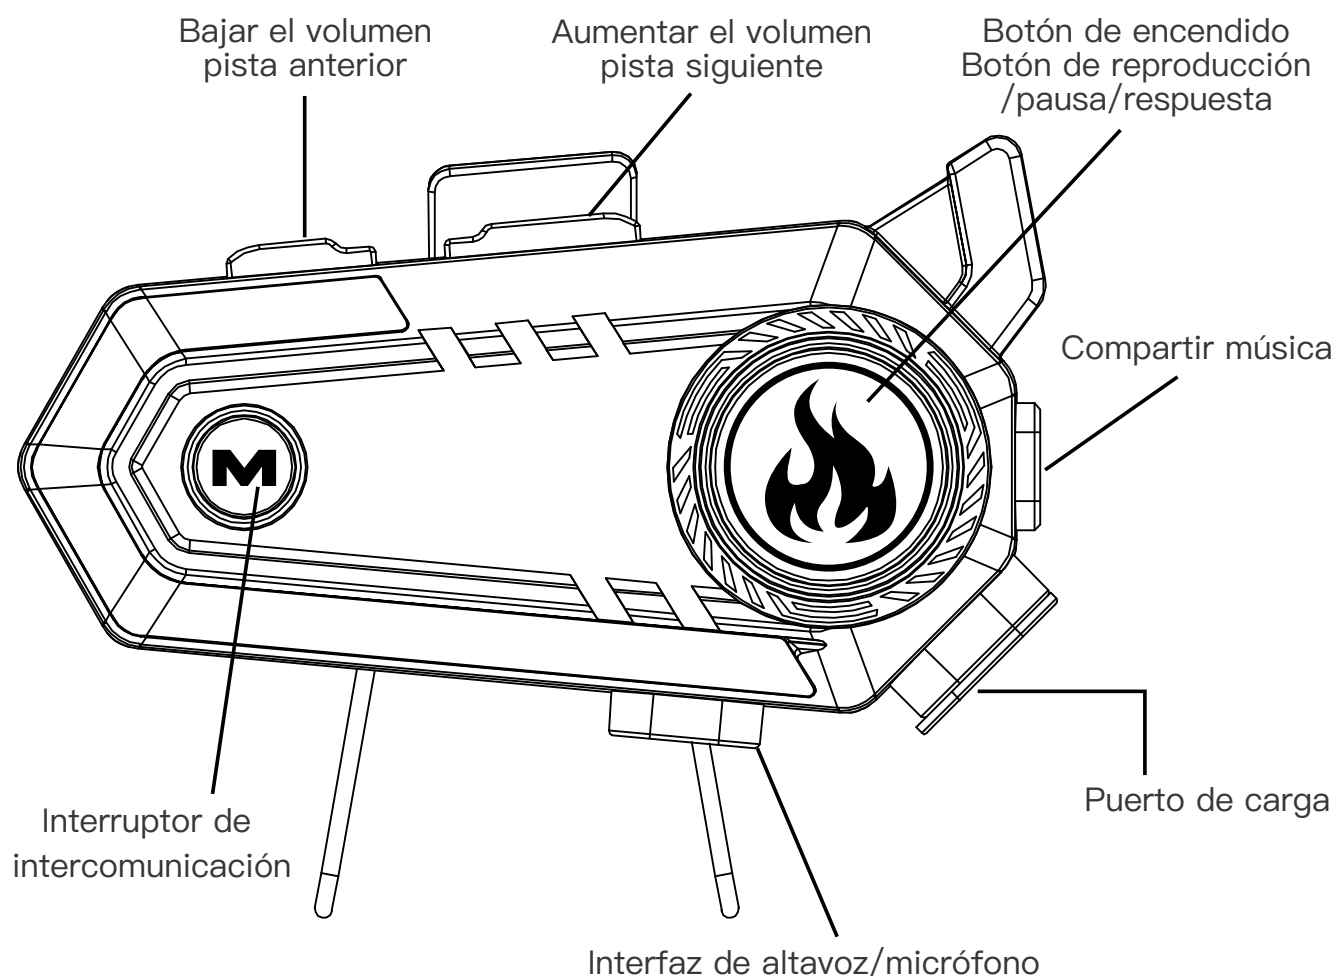


Consejos importantes:

Antes de instalar los auriculares, por favor, conecta tu teléfono para escuchar el volumen. Si la diferencia de volumen aumenta después de instalarlos en el casco, por favor ajusta los auriculares a una posición adecuada dentro del casco. Pero cuando escuches el sonido de aviso de batería baja, por favor carga el dispositivo a tiempo.

• Funciones del teléfono móvil

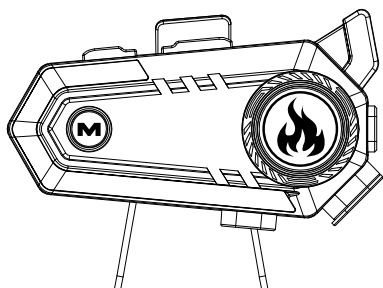

→
(Conexión Bluetooth)

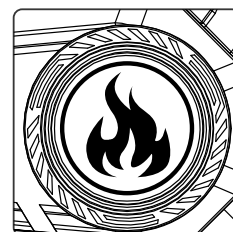

Cambiar a modo de recepción

Modo automático (responde automáticamente después de esperar 10 segundos)

Durante una llamada, haz doble clic en el botón de encendido para cambiar entre responder en el teléfono y en el dispositivo.



(Llamada entrante)
(después de 10 segundos)

Automático


Respuesta
automática



(Llamada entrante)

Llamada entrante
Responder manualmente


Responder

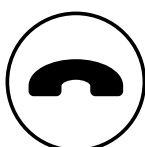

(Llamada entrante)

Mantén pulsado
durante 2 segundos

Rechazar
responder

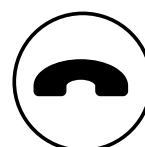

(En llamada)

Pulsación corta en
una llamada

Finalizar llamada



Doble clic

Repetir el
último número




(Mientras la llamada
continúa)

Pulsación corta


Cancelar llamada
actual

● Encendido/apagado

► Encender/apagar el dispositivo

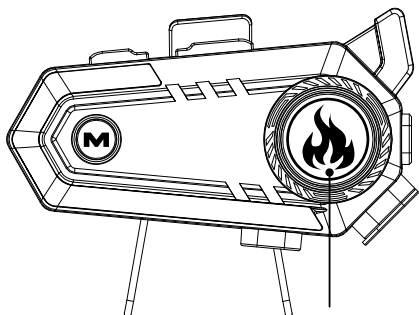


Mantén pulsado durante 3 segundos
para encender el dispositivo

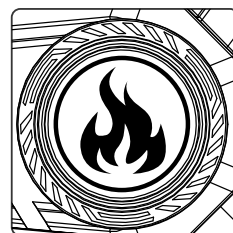


La luz LED está encendida

● Emparejamiento con teléfono y auriculares

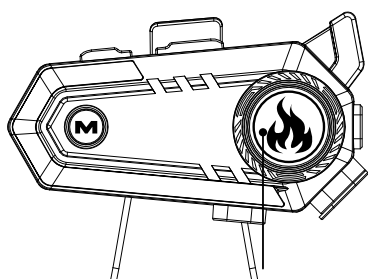


Bluetooth no conectado
LED parpadeando intermitentemente

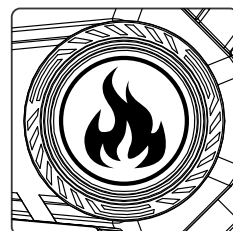

Bluetooth conectado
LED parpadeando intermitentemente

● Método de reemplazo de accesorios de bricolaje

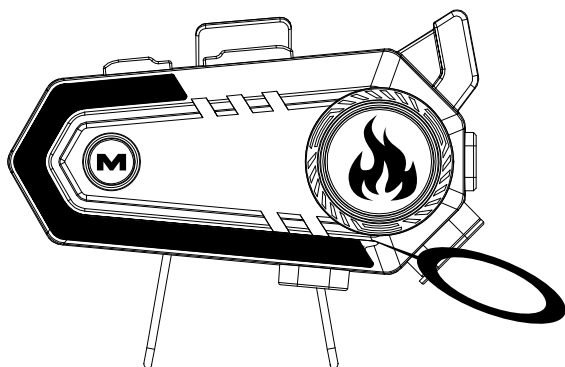

Reemplace los accesorios decorativos, por favor
retire la película protectora adhesiva.
Presione firmemente después de la instalación

• Función de música

► Pausar/reproducir música



→
(Música detenida)



Pausa


→
(Reproduciendo música)



Reproducir

Pulsación corta

Botón de disminución de volumen

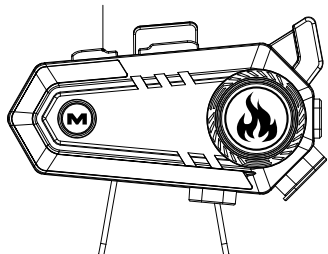


→
(Reproduciendo música)



Pulsación corta para
pista anterior

Mantén pulsado para disminuir
el volumen

Botón de aumento de volumen

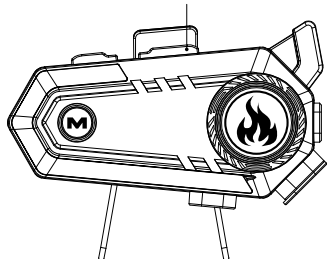


→
(Reproduciendo música)



Pulsación corta para
pista siguiente

Mantén pulsado para
aumentar el volumen

• Asistente de voz

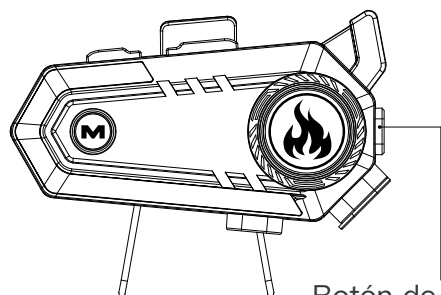

Botón de asistente de voz


→
Pulsación corta



Despierta al asistente
de voz.

● Emparejamiento de compartición de música

- Mantén pulsado el botón del micrófono del dispositivo A/B para entrar en el modo de emparejamiento para compartir música, el indicador LED de la tecla "M" parpadea rápidamente.
- Cuando el emparejamiento del dispositivo A/B tenga éxito, el indicador LED de la tecla "M" parpadeará lentamente.

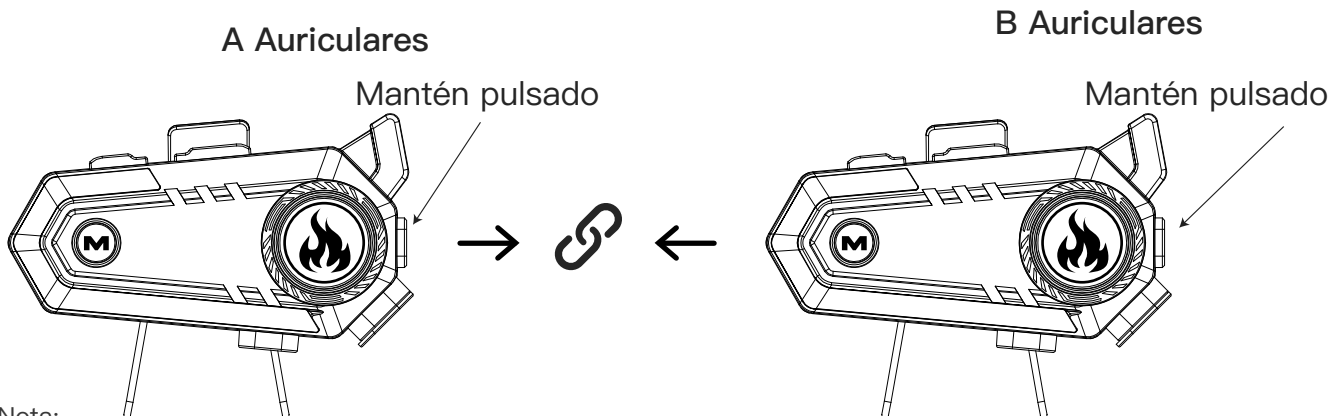


Nota:

- 1.En el modo de compartición de música, el parpadeo rápido del indicador M te recuerda cuando los dispositivos A/B están desconectados.
- 2.En el modo de compartición de música, los botones de volumen, reproducción y pausa en los dispositivos A/B pueden controlar el teléfono conectado.

● Emparejamiento de intercomunicador Encendido/Apagado

- Un clic en el botón "M" en los dispositivos A/B para entrar en el modo de emparejamiento de intercomunicador. El indicador LED del botón "M"parpadeará rápidamente en verde.
- Cuando los dispositivos A/B están emparejados con éxito, el indicador LED del botón "M" parpadeará intermitentemente en verde.

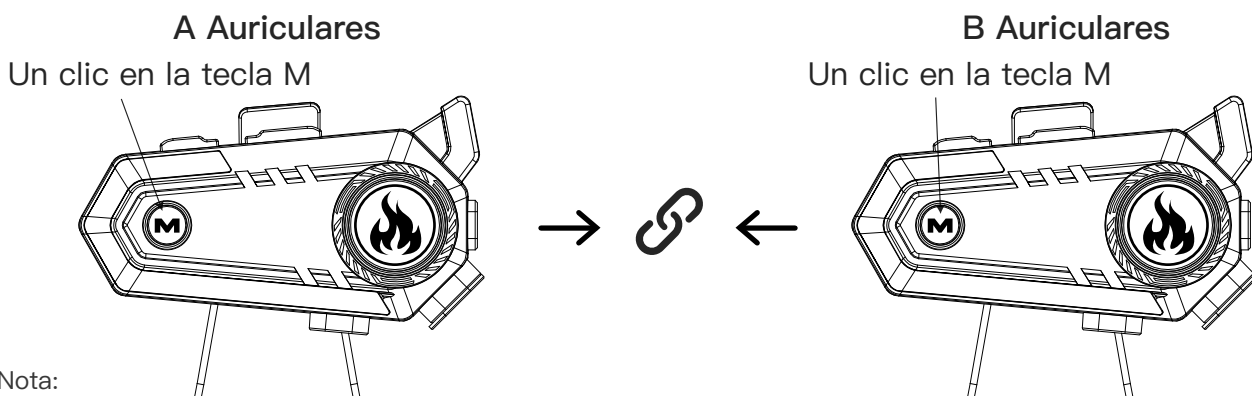


Nota:


- 1.En el modo de intercomunicador, el parpadeo rápido del indicador verde M te recuerda cuando los dispositivos A/B están desconectados.
- 2.Cuando los dispositivos A/B experimentan retrasos o interrupciones, se reconectarán automáticamente al acercarlos.

• Modo de carga

La luz indicadora se enciende durante la carga.

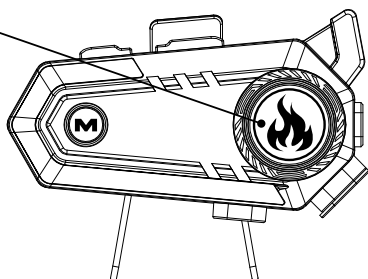


Cuando está completamente cargado, la luz indicadora se apaga.

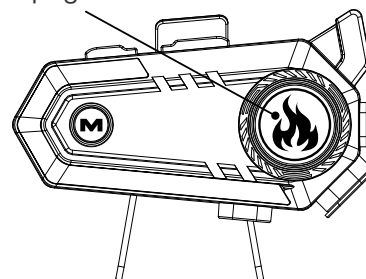


(Cuando el dispositivo está encendido, inserta el cargador, y el dispositivo se apagará automáticamente.)


• Lista de accesorios

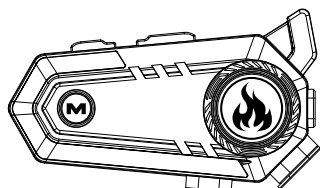


C9*1

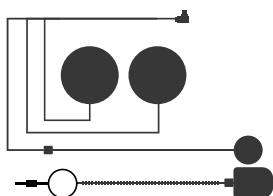


Auriculares con micrófono*1

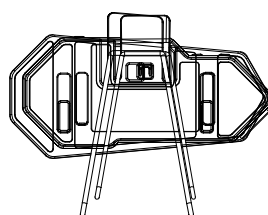


Base estilo abrazadera*1

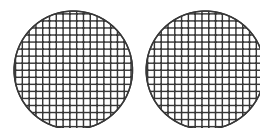

Cinta mágica para micrófono*2

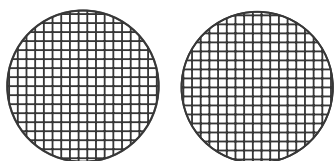


Cinta mágica para altavoz *2

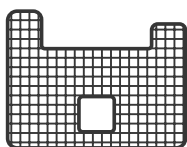


Cinta mágica para soporte *1




Cinta adhesiva de doble cara gruesa *1

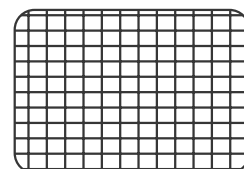


Cinta mágica para soporte *1

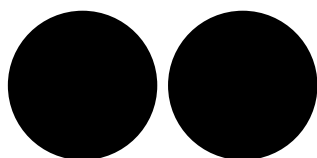

Almohadillas elevadoras*2

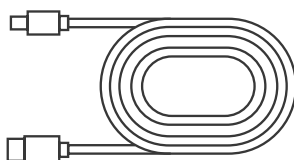

Cable de carga*1

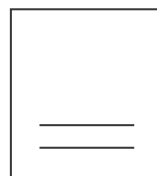


Manual de instrucciones*1.



Accesorios de bricolaje *2

•Nota

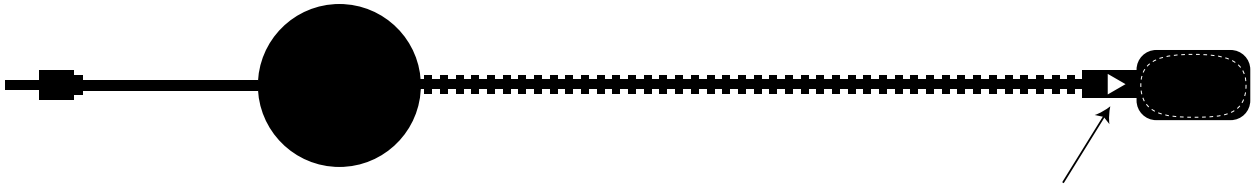

Para asegurar una experiencia de llamada de alta calidad, después de instalar el micrófono rígido, asegúrese de que los símbolos < ► > estén alineados con la dirección de su boca. De lo contrario, puede haber ruido durante las llamadas.



Operación de reinicio: Si los botones de la máquina no responden, mantenga presionado el botón de volumen "–" durante 16 segundos. La luz roja parpadeará durante 1 segundo, luego el dispositivo se apagará. Enciéndalo nuevamente para eliminar la anomalía.