


Lovense Mini Sex Machine


by LOVENSE

Plugging in

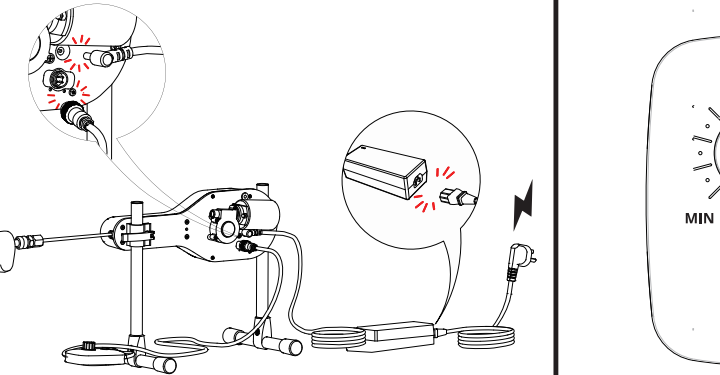


Assemble according to the Assembly and Set Up Instructions guide.

Turning On/Off & Changing setting


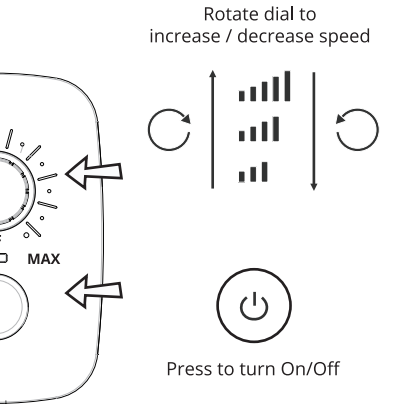


Make sure the speed dial is set to OFF before turning on.

Usage


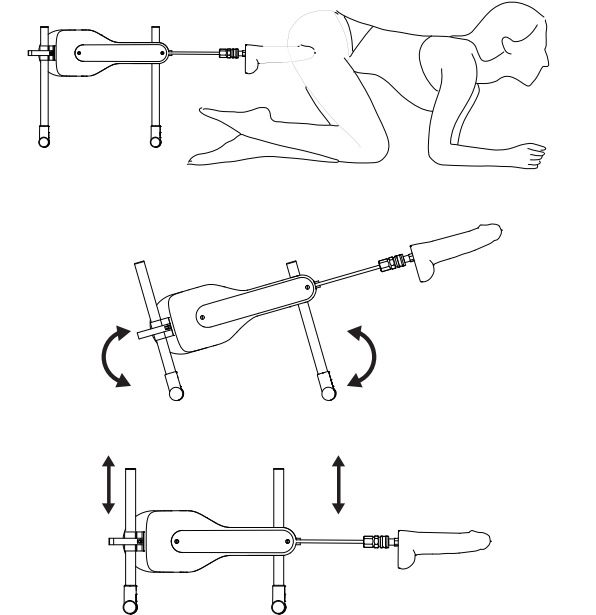


Adjustable stand

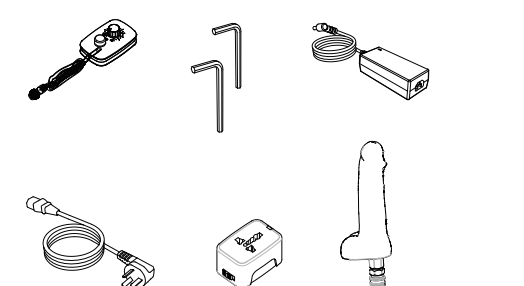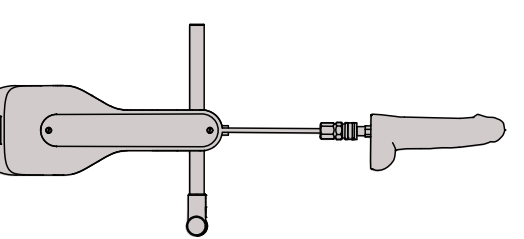

*Universal power adapter not included in regions that use Type B power outlets.


Visit lovense.com for a complete user manual.

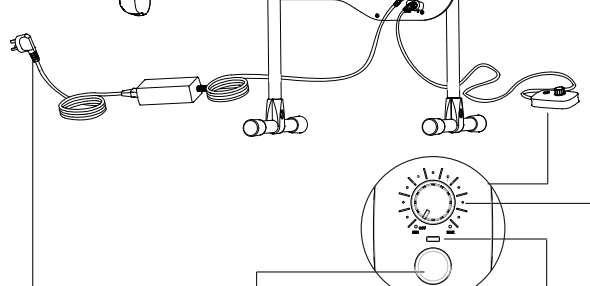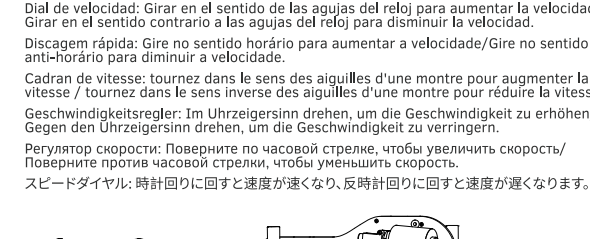

*Universal power adapter not included in regions that use Type B power outlets.

Visit lovense.com for a complete user manual.

Lovense Remote

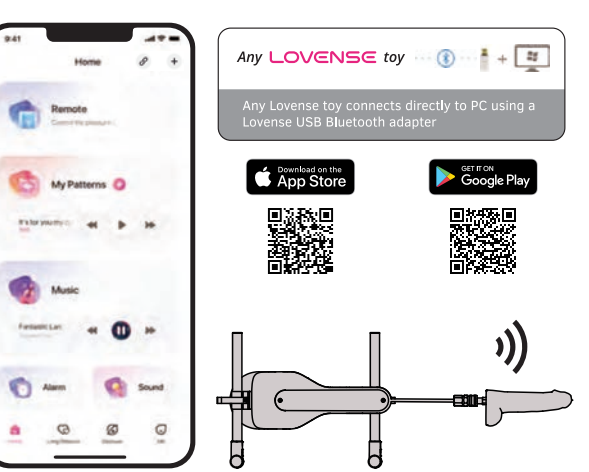

Product Guide Assembly & Set Up Instructions

Warning

- Make sure speed dial is set to OFF before starting the machine.
- Start with the lowest speed and increase gradually.
- In case of emergency, press the button on the Control Box to immediately stop the machine.
- Keep on a solid, stable, and flat surface.
- Unplug during assembly, maintenance, or when not in use.
- If you feel pain when using, immediately stop.
- Do not touch the motor during or shortly after use.
- Make sure the machine is off before adjusting the thrusting length.
- The machine and accessories are NOT waterproof.

Advertencia

- Asegúrese de que la marcación rápida esté APAGADA antes de encender la máquina.
- Comience con la velocidad más baja y aumente gradualmente.
- En caso de emergencia, presione el botón en la Caja de Control para detener inmediatamente la máquina.
- Manténgase sobre una superficie sólida, estable y plana.
- Desenchúfelo durante el montaje, el mantenimiento o cuando no esté en uso.
- Si siente dolor al usarlo, deténgase inmediatamente.
- No toque el motor durante o poco tiempo después de su uso.
- Asegúrese de que la máquina esté apagada antes de ajustar la longitud de empuje.
- La máquina y los accesorios NO son impermeables.

Atenção

- Certifique-se de que a discagem rápida esteja desligada antes de iniciar a máquina.
- Comece com a velocidade mais baixa e aumente gradualmente.
- Em caso de emergência, pressione o botão na Caixa de Controle para parar imediatamente a máquina.
- Mantenha-a em uma superfície sólida, estável e plana.
- Desconecte durante a montagem, manutenção ou quando não estiver em uso.
- Se sentir dor ao usar, pare imediatamente.
- Não toque no motor durante ou logo após o uso.
- Certifique-se de que a máquina esteja desligada antes de ajustar o comprimento de impulso.
- A máquina e os acessórios NÃO são à prova d'água.

Avertissement

- Assurez-vous que le cadran de vitesse soit réglé sur OFF avant de démarrer la machine.
- Commencez par la vitesse la plus basse et augmentez progressivement.
- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton du boîtier de commande pour arrêter immédiatement la machine.
- Placez la sur une surface solide, stable et plane.
- Débranchez pendant l'assemblage, l'entretien ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Si vous ressentez une douleur lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement.
- Ne touchez pas le moteur pendant ou juste après l'utilisation.
- Assurez-vous que la machine soit éteinte avant de régler la longueur de poussée.
- La machine et les accessoires ne sont PAS étanches.

Warnung

- Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf AUS steht, bevor Sie die Maschine starten.
- Beginnen Sie mit der niedrigsten Geschwindigkeit und steigern Sie diese schrittweise.
- Drücken Sie im Notfall die Taste am Steuerkasten, um die Maschine sofort anzuhalten.
- Stellen Sie es auf einen festen, stabilen und ebenen Untergrund.
- Ziehen Sie den Netzstecker während der Montage, Wartung oder bei Nichtgebrauch.
- Wenn Sie bei der Anwendung Schmerzen verspüren, hören Sie sofort auf.
- Berühren Sie den Motor nicht während oder kurz nach dem Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie die Schublänge einstellen.
- Die Maschine und das Zubehör sind NICHT wasserdicht.

Предупреждение

- Перед запуском машины убедитесь, что регулятор скорости выключен.
- Начните с самой низкой скорости и постепенно увеличивайте ее.
- В случае чрезвычайной ситуации нажмите кнопку на Блоке Управления, чтобы немедленно остановить машину.
- Держите на твердой, устойчивой и плоской поверхности.
- Отключайте от сети во время сборки, технического обслуживания, или когда машина не используется.
- Если вы чувствуете боль при использовании, немедленно прекратите использование.
- Не прикасайтесь к двигателю во время или вскоре после использования.
- Перед регулировкой длины фрикций убедитесь, что машина выключена.
- Машина и аксессуары НЕ являются водонепроницаемыми.

注意

- 機械を起動する前に、速度ダイヤルがオフに設定されていることを確認してください。
- 最低速度から始めて徐々に速度を上げてください。
- 緊急の場合、コントロールボックスのボタンを押してマシンを即時停止させて下さい。
- しっかりとした安定した平らな面に置いてください。
- 組み立て中、メンテナンス中、または使用しないときはプラグを抜いてください。
- 使用中に痛みを感じた場合はすぐに中止してください。
- 使用中または使用直後はモーターに触れないでください。
- 突き出し長さの調整は機械の停止を確認してから行ってください。
- 本機および付属品は防水仕様ではありません。

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction