





Amber M210 & M110 Instant Photo Printer

User Manual	01
Bedienungsanleitung	12
Manuel d'utilisation	22
Manual de usuario	32
Manuale utente	42

Product Overview

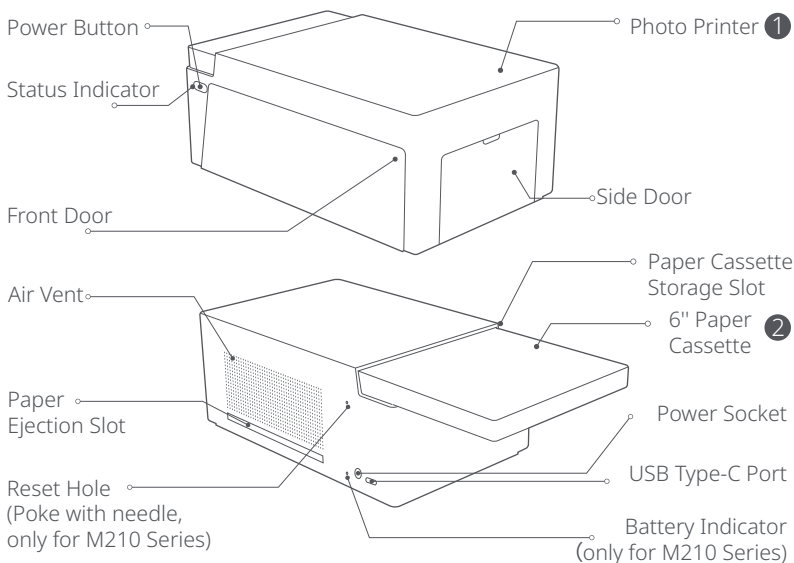

Accessory List

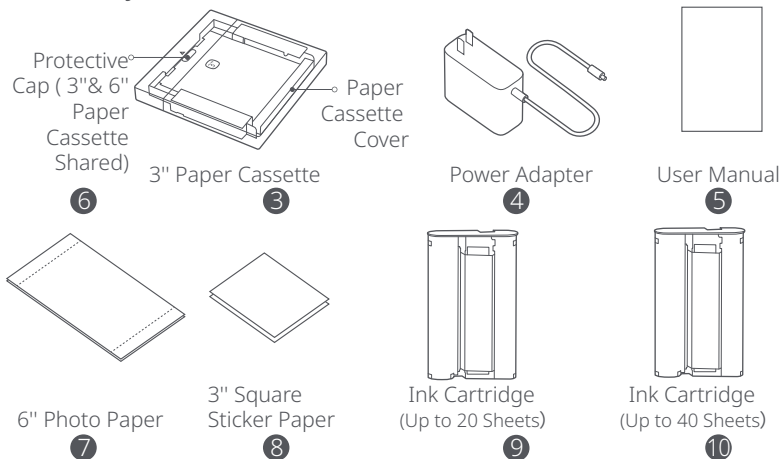


Product Overview

Package Contents


No.	Part Name	Amber M110/M210 Instant Photo Printer	Amber M110 Instant Photo Printer & Supplies Bundle
①	Photo Printer	1	1
②	6" Paper Cassette	1	1
③	3" Paper Cassette	1	1
④	Power Adapter	1	1
⑤	User Manual	1	1
⑥	Protective Cap (3"& 6" Paper Cassette Shared)	1	1
⑦	6" Photo Paper	10 sheets x1	20 sheets x3
⑧	3" Square Sticker Paper	10 sheets x1	10 sheets x2
⑨	Ink Cartridge (Up to 20 Sheets)	1	0
⑩	Ink Cartridge (Up to 40 Sheets)	0	2

Install Ink Cartridge

- 1 Open the side door

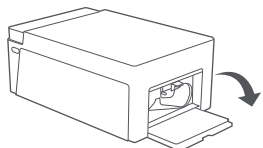


- 2 Insert a new ink cartridge until it clicks, make sure it is secured, close the side door.

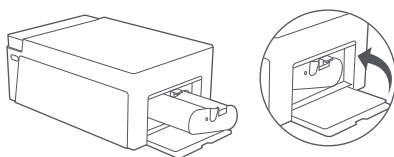


Load 6" Photo Paper

- 1 Pull the 6" paper cassette from left side

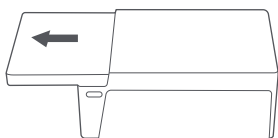


- 2 Open the paper cassette cover

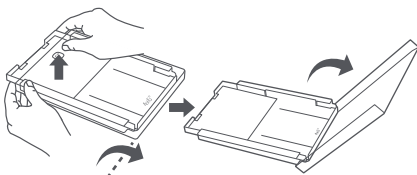


- 3 Load photo paper in the cassette with the glossy side face-up

Note: The maximum of the cassette is 20 sheets of photo papers.

Do not touch the area within the cutting lines of the photo paper.

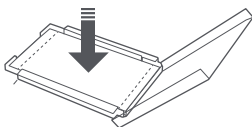


- 4 Close the paper cassette cover

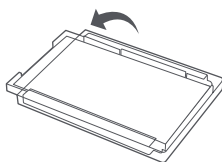

Install 6" Paper Cassette


- 1 Open the front door

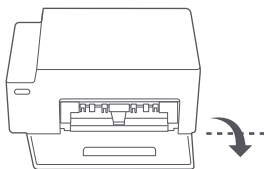

- 2 Insert 6" paper cassette into the printer




The rollers of the paper feed port are moving parts. Keep body parts away from moving parts.

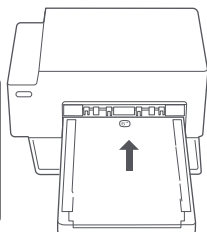


Load 3" Square Sticker Paper

- 1 Pull the protective cap

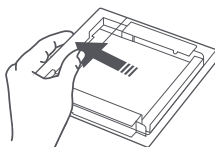


- 2 Open the paper cassette cover along the top seam

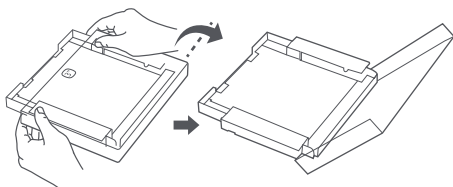


- 3 Load 3" Square Sticker Paper in the cassette with the glossy side facing up

Note: The maximum of the cassette is 20 sheets of 3" Square Sticker Paper.
Do not touch the glossy side of the 3" Square Sticker Paper.

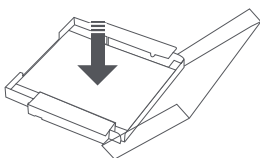


- 4 Close the paper cassette cover

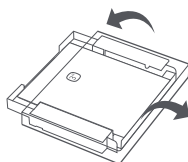


Install 3" Paper Cassette

- 1 Open the front door

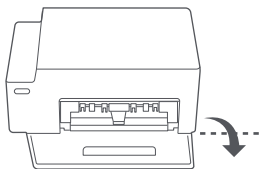


- 2 Insert 3" paper cassette into the printer

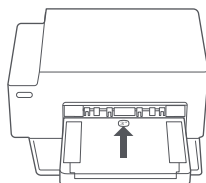


Replace Ink Cartridge


- 1 Open the side door

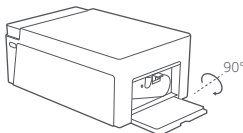


- 2 Lift the lock upward to pop out used ink cartridge and take it out

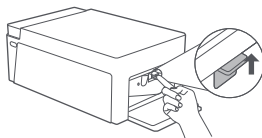

- 3 Insert new ink cartridge until the lock is in place

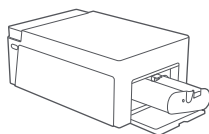

- 4 Close the side door

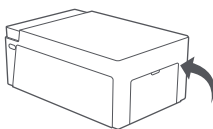


Usage

Working Location

When printing, the photo paper goes back and forth. Please make sure to leave more than 4inches (10cm) space behind the printer.

Note: Paper goes in and out for 4 times


More than 4inches (10cm)

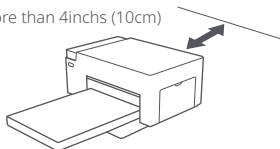

Turning On


1 Connect Power Supply

Plug the power jack into the power socket at the back of the printer.

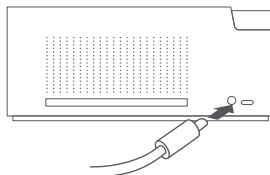

2 Power On

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the printer. The printer status light will be white and then turn into a blue blink while it waits for connecting with the phone.

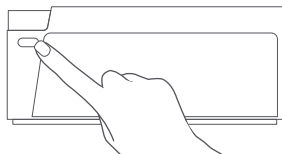


3 Connect Printer

Connect Liene Photo App
Search "Liene Photo" in iOS App Store or Google Play, or scan the QR code below to download and install "Liene Photo" App



4 Add Printer through Bluetooth

Open "Liene Photo" App home page, click "+", or click "Switch Printer" icon on the top right corner. On the page that opens, click "+" in the lower right corner, and add devices according to the App prompts.

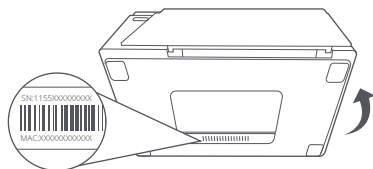

Note:

- The actual operation may not match the description here due to "Liene Photo" APP upgrades and updates.
- Please follow the instructions within the current "Liene Photo" APP to operate.
- Check in the Bluetooth settings of your phone to make sure the device "Liene Photo Printer M110/210-xxxx" has successfully connected.
- [xxxx] refers to the last four digits of the device's MAC which is on the SN label at the bottom of the printer.

Usage

Note:

Power off automatically after 20 minutes of inactivity. Adjust the automatic power off time in "Liene Photo" app.

M210 Series

Instruction for Power Button

 3s	Press and hold the power button for 3 seconds	Power on/off
 7s	Press and hold the power button for 7 second	Restore factory settings

Battery Indicator status

	White	Charging
	Off	Fully charged/ Not Charging

Status Indicator Instruction

	White	Standby		Blue blinking	Waiting for pairing
	White blinking	Firmware updating		Color blinking	Printing
	Off	Power off		Orange	Printer error
	White breathing	Enter sleep mode after 5 minutes of inactivity		Orange breathing	Battery insufficient

M110 Series

Instruction for Power Button

 3s	Press and hold the power button for 3 seconds	Power on/off
 7s	Press and hold the power button for 7 second	Restore factory settings


Status Indicator Instruction

	White	Standby		Blue blinking	Waiting for pairing
	White blinking	Firmware updating		Color blinking	Printing
	Off	Power off		Orange	Printer error
	White breathing	Enter sleep mode after 5 minutes of inactivity			

Usage

Print with "Liene Photo" APP


Make sure that the device is connected to the printer and the status indicator lights on in white. Follow the operation prompts in the APP to print.



Print via USB from a computer

Go to <https://liene-life.com/help-center> download the driver for Photo Printer Series and install it. Connect the printer to the computer using a USB cable. Select the photos, click "Print", and select "Liene Photo Printer".



Note: Connect Mac computer via USB, no need download printer driver, easily print photos through system printing.

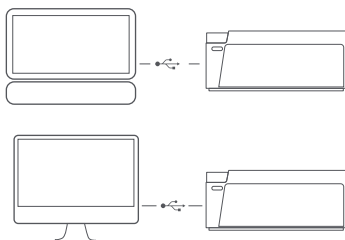

Storage

When the printer is not in use, insert one paper cassette into the storage slot for space saving and easy storage. Place another paper cassette covered by protective cap on the top of the printer or other suitable positions to save space, prevent dirt and dust.

The printer has a built-in lithium battery, avoid keeping in high temperature and high humidity environment. Charge at least once every 3 months. Do not use after immersion in water.

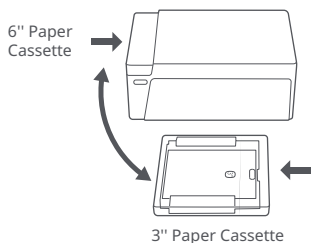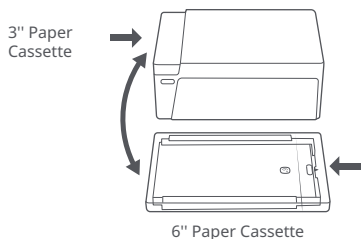

Caution & Notice

User Instructions

1. The optimal working temperature for the printer is 10°C–35°C (50°F–95°F), and the relative humidity is 40%-60%. Printing quality may be affected if the environmental temperature and humidity are not appropriate.
2. To ensure the printing quality, do not use unofficial ink cartridge, photo paper and sticker paper.
3. Do not touch the glossy side of a photo paper or sticker paper to avoid leaving fingerprints and affecting printing quality.
4. While printing, make sure the photo paper or sticker paper is placed flat with the glossy side facing up inside the paper cassette. And the paper cassette is properly installed on the front of the printer.
5. Do not block the rear of printer, which will affect printing quality.
6. During the printing process, the photo paper or sticker paper will move back and forth in the printer four times, and will be ejected automatically after the printing is finished. Please be patient and do not pull out the paper with force to avoid damaging the printer.
7. With the dye-sublimation printing technology, the print head will be heated during printing and may remain hot for a while even after the printing is completed. To avoid getting burned, do not touch the print head.
8. It is normal to have slightly different print colors between different printers.
9. When planning not to use the printer for a long time, it is recommended to remove the paper cassette, close the paper cassette cover and protective cap to prevent dust from getting into the printer. Otherwise, the quality of future prints would be negatively affected.
10. When keeping unused photo and sticker paper in the cutter, avoid storing it in a hot and humid environment.
11. Use official power adapter for the printer only, otherwise it might cause unknown failures.
12. Do not use the power adapter for other devices to avoid damage.
13. Do not unplug the power adapter during printing or FW upgrading, as this will cause paper jams or damage to the printer.

Storage requirement (Only for M210 Series)

1. The printer has a built-in lithium battery, avoid keeping in high temperature and high humidity environment. Charge at least once every 3 months. Do not use after immersion in water.
2. Do not place the battery in an extremely high temperature environment, such as sunlight, fire, microwave oven, oven, etc., as this may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.
3. Do not leave the battery in an extremely low air pressure environment, as this may cause the battery to explode or leak flammable liquids and gases.
4. Do not use the printer if the battery becomes severely swollen.
5. Only battery approved by the manufacturer are allowed. Replacement with the wrong type of battery may make the safety protection failure, and there will be explosion, fire and other risks.
6. Do not disassemble, impact, crush or cut the battery, which may cause explosion.
7. Please do not dispose of the battery in the household garbage and follow the appropriate regulations for safe disposal of used battery.

Troubleshooting

The Liene app will alert you to various error conditions through in-app messaging.

Follow the app instructions to resolve issues.

For additional help on specific issues with your Liene Amber M110/M210 Instant Photo Printer, see the FAQs on liene-life.com

Warranty & Support

Thank you for choosing Liene! We really hope you will enjoy the product! Your satisfaction means everything to us!

Liene provides a 1-year warranty for this product, please contact us immediately if you encounter any of the following, and we will supply a replacement or refund.

1. Receiving defective items;
2. Short packaging;
3. Parts are broken in transit;
4. Item stops working within warranty;
5. Wrong order.

To provide more prompt and professional after-sale service, you may contact us via below ways

E-mail: liene.service@hannto.com

Phone: +1 (833) 755 2014

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To satisfy FCC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

Regulatory Compliance Information



Hereby, Hannto Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment types DHP514 & DHP515 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.liene-life.com/pages/Service/declaration>



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

- The operating temperature range of the battery is 5 °C to 40 °C.
- Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery, can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high-temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

The product is in compliance with UK PSTI regulations, the full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.liene-life.com/pages/Service/declaration>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hannto Technology Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



only for M110 Series



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



only for M210 Series



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Power Adapter

Manufacturer	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model	BLJ38W240160P-V
Rated Input	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
Rated Output	24 V $\overline{\sim}$ 1.6 A
Average Efficiency (%)	$\geq$ 87.53 %
Average Efficiency (%) at 10%	85.24 %
No load power	$\leq$ 0.1 W
Power consumption	Off mode: $\leq$ 0.3 W
Time to reach the condition	off mode: $\leq$ 20 min



Scan here to contact us [24Hrs Online]:
<https://www.liene-life.com/pages/contact-us>

Amber M210 Instant Photo Printer

Name: Photo Printer
Model: DHP514
Input: 24V $\overline{=}$ 1.6A
Power Consumption: 60W (printing max)
1.2W (sleep mode)
FCC ID: 2AZHDDHP515
Battery Capacity: 24.84Wh 10.8V 2300mAh

Item Dimensions: 205×136.6 ×88.3mm
Net Weight: ~1.3kg
Operating Temperature: 10°C to 35°C
Wireless Connectivity: Bluetooth 5.2
USB Type: USB2.0
Maximum Output Power: 6 dBm
Operation Frequency: 2400 - 2483.5 MHz


Amber M110 Instant Photo Printer

Name: Photo Printer
Model: DHP515
Input: 24V $\overline{=}$ 1.6A
Power Consumption: 60W (printing max)
1.2W (sleep mode)
FCC ID: 2AZHDDHP515


Item Dimensions: 205×136.6 ×88.3mm
Net Weight: ~1.2kg
Operating Temperature: 10°C to 35°C
Wireless Connectivity: Bluetooth 5.2
USB Type: USB2.0
Maximum Output Power: 6 dBm
Operation Frequency: 2400 - 2483.5 MHz

Manufactured by: Hannto Technology Co., Ltd.
Address: Room 704, Building 1, No.88, Shengrong Road,
Pudong, Shanghai, China
For further information, please go to <https://liene-life.com>

Produktübersicht

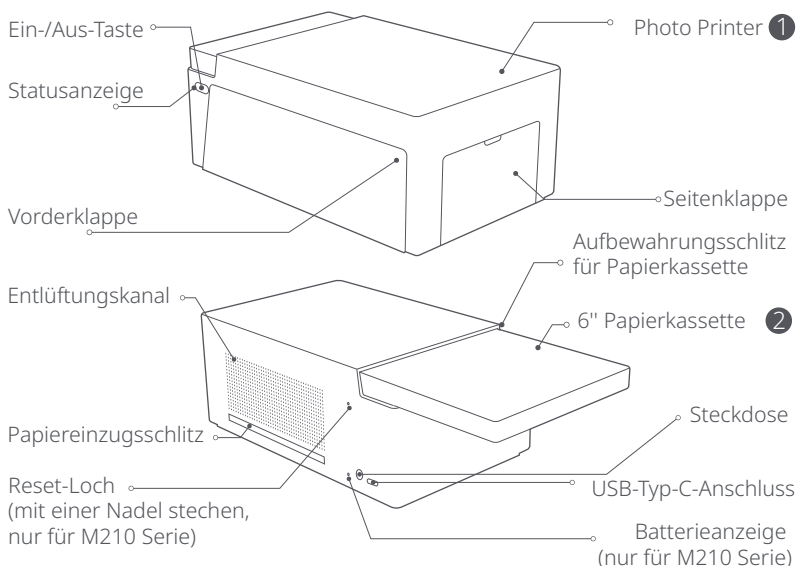

Zubehörliste

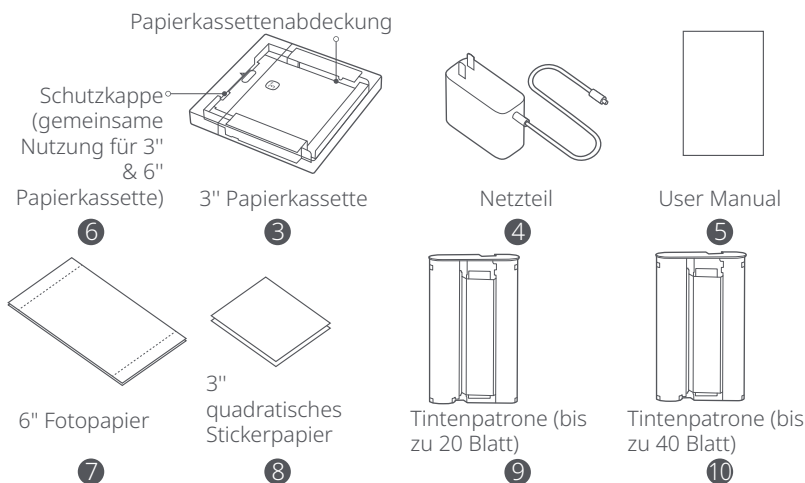


Produktübersicht

Verpackungsinhalt


No.	Bauteilname	Amber M110/M210 Sofortfotodrucker	Amber M110 Sofortfotodrucker & Zubehörpaket
①	Fotodrucker	1	1
②	6" Papierkassette	1	1
③	3" Papierkassette	1	1
④	Netzteil	1	1
⑤	Bedienungsanleitung	1	1
⑥	Schutzkappe (gemeinsame Nutzung für 3" & 6" Papierkassette)	1	1
⑦	6" Fotopapier	10 Blatt x1	20 Blatt x3
⑧	3" quadratisches Stickerpapier	10 Blatt x1	10 Blatt x2
⑨	Tintenpatrone (bis zu 20 Blatt)	1	0
⑩	Tintenpatrone (bis zu 40 Blatt)	0	2

Tintenpatrone installieren

- 1 Seitenklappe öffnen

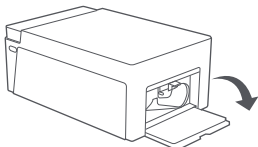


- 2 Setzen Sie eine neue Tintenpatrone ein, bis sie einrastet, und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt. Schließen Sie die Seitenklappe

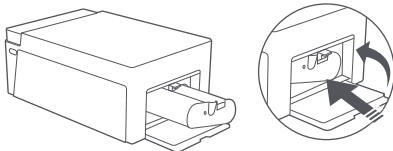


6" Fotopapier laden

- 1 Ziehen Sie die 6" Papierkassette von der linken Seite heraus

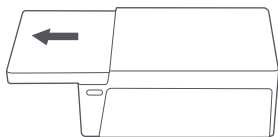


- 2 Öffnen Sie die Papierkassettenabdeckung

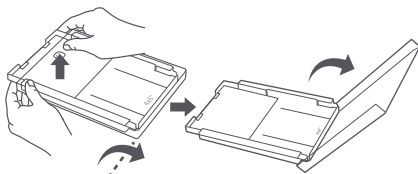


- 3 Laden Sie das Fotopapier mit der glänzenden Seite nach oben in die Kassette

Hinweis: Die maximale Kapazität der Kassette beträgt 20 Blatt Fotopapier. Berühren Sie nicht den Bereich innerhalb der Schnittlinien des Fotopapiers.

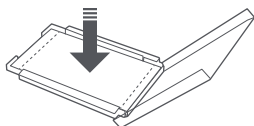


- 4 Schließen Sie die Papierkassettenabdeckung

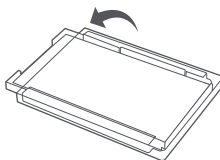

6" Papierkassette installieren

- 1 Öffnen Sie die Vorderklappe

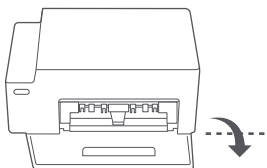


- 2 Setzen Sie die 6" Papierkassette in den Drucker ein




Die Rollen des Papiereinzugsöffnung sind bewegliche Teile. Halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen fern.

3" quadratisches Stickerpapier laden

- 1 Ziehen Sie die Schutzkappe ab

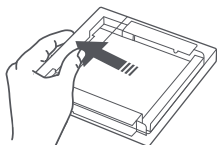


- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Papierkassette

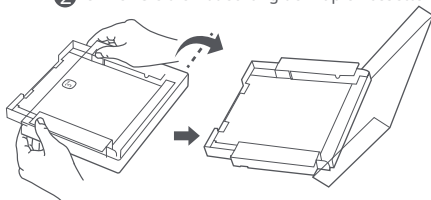


- 3 Legen Sie das 3" quadratische Stickerpapier mit der glänzenden Seite nach oben in die Kassette

Hinweis: Die maximale Kapazität der Kassette beträgt 20 Blatt 3" quadratisches Stickerpapier. Berühren Sie die glänzende Seite des 3" quadratischen Stickerpapiers nicht.

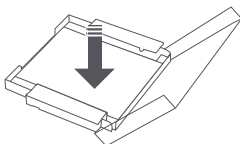


- 4 Schließen Sie die Papierkassettenabdeckung

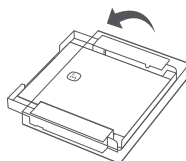


3" Papierkassette installieren

- 1 Öffnen Sie die Vorderklappe

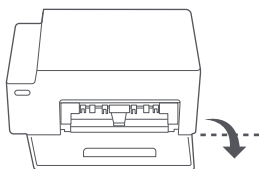


- 2 Setzen Sie die 3" Papierkassette in den Drucker ein

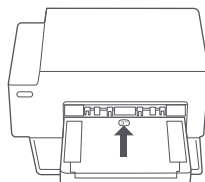


So tauschen Sie die Tintenpatrone aus


- 1 Seitenklappe öffnen

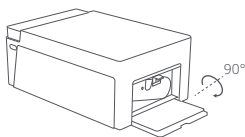


- 2 Heben Sie die Verriegelung an, um die verbrauchte Tintenpatrone auszuwerfen, und nehmen Sie sie heraus

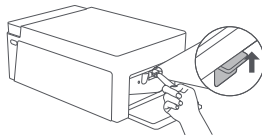

- 3 Setzen Sie eine neue Tintenpatrone ein, bis sie einrastet, und schließen Sie dann die Seitenklappe

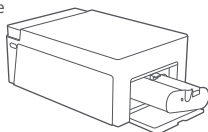

- 4 Schließen Sie die Seitenklappe

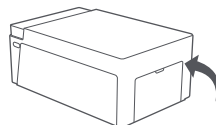


Verwendung

Arbeitsort

Beim Drucken bewegt sich das Fotopapier vor und zurück. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich hinter dem Drucker mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum befindet.

Hinweis: Das Papier wird viermal hin- und herbewegt.


Mehr als 10 cm (4 Zoll)

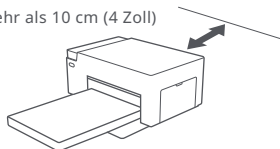

Einschalten


1 Branchez l'alimentation

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise d'alimentation située à l'arrière de l'imprimante.

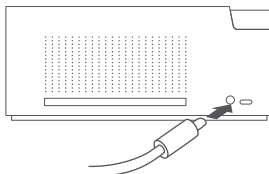

2 Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour mettre l'imprimante sous tension. Le voyant d'état de l'imprimante sera blanc, puis clignote en bleu pendant qu'il attend la connexion avec le téléphone.

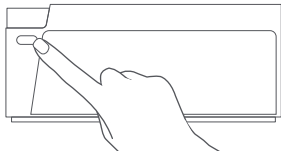


3 Connectez l'imprimante

Connectez l'application Liene Photo
Recherchez « Liene Photo » dans la boutique App iOS ou Google Play, ou scannez le code QR en bas pour télécharger et installer l'application « Liene Photo ».



4 Ajoutez l'imprimante via Bluetooth

Öffnen Sie die Startseite der „Liene Photo“ App, klicken Sie auf „+“, oder klicken Sie auf das Symbol „Drucker wechseln“ in der oberen rechten Ecke. Auf der geöffneten Seite klicken Sie auf das „+“ in der unteren rechten Ecke und fügen Sie Geräte gemäß den Anweisungen der App hinzu.

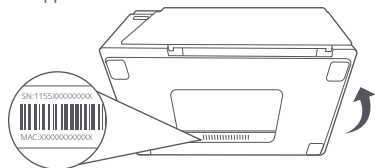

Remarque :

- En raison de la mise à jour de l'application « Liene Photo », le fonctionnement réel peut être différent de la description qui en est faite ici.
- Veuillez suivre les instructions de la version actuelle de l'application « Liene Photo ».
- Vérifiez les paramètres Bluetooth de votre téléphone pour vous assurer que l'appareil « Liene Amber M110/M210 - xxxx » est bien connecté.

[xxxx] correspond aux quatre derniers chiffres du MAC de l'appareil et se trouve sur l'étiquette SN située sur le dessous de l'imprimante.

Verwendung

Ausschalten; Schaltet sich nach 20 Minuten Inaktivität automatisch aus. Passen Sie die automatische Abschaltzeit in der „Liene Photo“ App an.

M210 Serie

Anleitung für die Ein-/Aus-Taste

	3s Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt	Ein-/Ausschalten
	7s Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 7 Sekunden lang gedrückt	Werkseinstellungen wiederherstellen

Batterieanzeige Status

	Weiß	Laden
	Aus	Vollständig geladen/Nicht geladen

Statusanzeige-Anleitung

	Weiß	Standby		Blau blinkend	Warten auf Pairing
	Weiß blinkend	Firmware-Aktualisierung		Farbliches Blinken	Drucken
	Aus	Ausschalten		Orange	Druckerfehler
	Weiß atmen	Geht nach 5 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus		Orangefarbenes Atmen	Batterie unzureichend

M110 Serie

Anleitung für die Ein-/Aus-Taste

	3s Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt	Ein-/Ausschalten
	7s Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 7 Sekunden lang gedrückt	Werkseinstellungen wiederherstellen


Statusanzeige-Anleitung

	Weiß	Standby		Blau blinkend	Warten auf Pairing
	Weiß blinkend	Firmware-Aktualisierung		Farbliches Blinken	Drucken
	Aus	Ausschalten		Orange	Druckerfehler
	Weiß atmen	Geht nach 5 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus			

Verwena'cdung


Mit der „Liene Photo“ App drucken

Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Drucker verbunden ist und die Statusanzeige weiß leuchtet. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Druckvorgang zu starten.




Drucken über USB von einem Computer

Besuchen Sie <https://liene-life.com/pages/download>, um den Treiber für die Fotodruckerserie herunterzuladen und zu installieren. Verbinden Sie den Drucker mit einem USB-Kabel mit dem Computer. Wählen Sie die Fotos aus, klicken Sie auf „Drucken“ und wählen Sie „Liene Amber M110/M210-xxxx“.




Hinweis: Verbinden Sie den Mac-Computer über USB, es ist kein Herunterladen eines Druckertreibers erforderlich, und Sie können Fotos problemlos über die Systemdruckfunktion drucken.



Lagerung

Wenn der Drucker nicht verwendet wird, legen Sie eine Papierkassette in den Aufbewahrungsschlitze, um Platz zu sparen und eine einfache Lagerung zu ermöglichen. Eine weitere Papierkassette kann mit einer Schutzkappe abgedeckt auf den Drucker oder an einem anderen geeigneten Ort platziert werden, um Platz zu sparen und Staub und Schmutz zu vermeiden.

Der Drucker verfügt über eine integrierte Lithiumbatterie. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Laden Sie die Batterie mindestens einmal alle 3 Monate auf. Verwenden Sie das Gerät nicht nach dem Eintauchen in Wasser

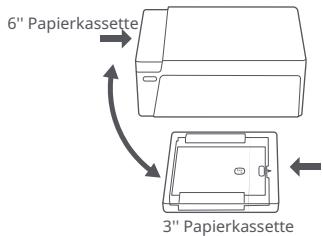

Vorsichtsmaßnahmen & Hinweise

Bedienungsanleitung

1. Die optimale Betriebstemperatur des Druckers liegt zwischen 10°C und 35°C (50°F - 95°F), die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%. Die Druckqualität kann beeinträchtigt werden, wenn die Umgebungsbedingungen nicht geeignet sind.
2. Verwenden Sie keine inoffiziellen Tintenpatronen, Fotopapiere und Stickerpapier, um die Druckqualität zu gewährleisten.
3. Berühren Sie die glänzende Seite des Fotopapiers oder Stickerpapiers nicht, um Fingerabdrücke zu vermeiden und die Druckqualität nicht zu beeinträchtigen.
4. Achten Sie darauf, dass beim Drucken das Fotopapier oder Stickerpapier flach mit der glänzenden Seite nach oben in die Papierkassette gelegt wird. Die Papierkassette muss richtig an der Vorderseite des Druckers installiert sein.
5. Blockieren Sie nicht die Rückseite des Druckers, da dies die Druckqualität beeinträchtigen würde.
6. Während des Druckvorgangs wird das Fotopapier oder Stickerpapier viermal hin- und herbewegt und nach Abschluss des Druckens automatisch ausgeworfen. Bitte haben Sie Geduld und ziehen Sie das Papier nicht mit Gewalt heraus, um eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.
7. Mit der Drucktechnologie der Farbsublimation wird der Druckkopf während des Druckvorgangs erhitzt und ggf. für eine Weile heiß bleiben, auch nachdem der Druckauftrag abgeschlossen ist. Berühren Sie den Druckkopf nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
8. Es ist normal, dass die Druckfarben bei verschiedenen Druckern leicht unterschiedlich sind.
9. Entfernen Sie bei längerer Nichtbenutzung die Papierkassette, schließen Sie die Papierkassettenabdeckung und die Schutzkappe, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Andernfalls wird die Qualität zukünftiger Ausdrucke beeinträchtigt.
10. Vermeiden Sie die Lagerung von unbenutztem Foto- und Stickerpapier im Schneider in einer heißen und feuchten Umgebung.
11. Verwenden Sie nur das offizielle Netzteil für den Drucker, um unbekannte Fehler zu vermeiden.
12. Verwenden Sie das Netzteil nicht für andere Geräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
13. Ziehen Sie das Netzteil während des Druckens oder bei Firmware-Updates nicht ab, da dies Papierstaus oder Schäden am Drucker verursachen kann.

Lagerungsanforderungen (nur für M210 Serie)

1. Der Drucker verfügt über eine integrierte Lithiumbatterie. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Laden Sie die Batterie mindestens einmal alle 3 Monate auf. Verwenden Sie das Gerät nicht nach dem Eintauchen in Wasser.
2. Setzen Sie die Batterie keiner extrem hohen Temperatur aus, wie z. B. Sonnenlicht, Feuer, Mikrowellen, Ofen, da dies eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen könnte.
3. Lassen Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen führen könnte.
4. Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn die Batterie stark angeschwollen ist.
5. Nur vom Hersteller zugelassene Batterien sind erlaubt. Der Austausch durch den falschen Batterietyp kann den Sicherheitsmechanismus beeinträchtigen und zu Explosionen, Bränden und anderen Risiken führen.
6. Zerlegen, schlagen, quetschen oder schneiden Sie die Batterie nicht, da dies eine Explosion verursachen könnte.
7. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll, sondern befolgen Sie die entsprechenden Vorschriften zur sicheren Entsorgung von Altbatterien.

Fehlerbehebung

Die Liene-App wird Sie über verschiedene Fehlerzustände durch In-App-Nachrichten informieren. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Probleme zu beheben. Für zusätzliche Hilfe zu spezifischen Problemen mit Ihrem Liene Amber M110/M210 Sofortfotodrucker finden Sie die FAQs auf <http://liene-life.com>.

Garantie und Support

Vielen Dank, dass Sie sich für Liene entschieden haben! Wir hoffen sehr, dass Ihnen das Produkt gefällt! Ihre Zufriedenheit bedeutet uns alles!

Liene bietet eine 1-Jahres-Garantie für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie uns umgehend, wenn eines der folgenden Probleme auftritt, und wir werden Ihnen einen Ersatz oder eine Rückerstattung anbieten.

1. Erhalt defekter Artikel;
2. Unvollständige Verpackung;
3. Teile sind während des Transports beschädigt;
4. Der Artikel funktioniert innerhalb der Garantiezeit nicht mehr;
5. Falsche Bestellung.

Um Ihnen einen schnelleren und professionelleren Kundenservice zu bieten, können Sie uns auf folgende Weise kontaktieren:

E-Mail: liene.service@hannto.com

Telefon: +1 (833) 755 214

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



Hiermit erklärt Hannto Technology Co., Ltd. dass das Rundfunkgerät der Art DHP514/DHP515 mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der volle Text der EU Konformitätserklärung ist unter der nachfolgenden Internet adresse verfügbar: <https://liene-life.com/pages/Service/declaration>



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreter ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dem Bedienungsanleitungs dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.



nur für M110 Serie



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



nur für M210 Serie



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Netzteil

Hersteller	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modell	BLJ38W240160P-V
Nenneingang	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Nennausgang	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,6 A
Durchschnittliche Effizienz (%)	$\geq 87,53 \%$
Durchschnittliche Effizienz (%) bei 10 %	85,24 %
Leerlaufleistung	$\leq 0,1 \text{ W}$
Stromverbrauch	Aus-Modus: $\leq 0,3 \text{ W}$
Zeit bis zum Eintritt in den Zustand	Aus-Modus: $\leq 20 \text{ Min}$



Scannen Sie hier, um uns zu kontaktieren [24 Stunden online]
<https://www.liene-life.com/pages/contact-us>

Amber M210 Sofortfotodrucker

Bezeichnung: Fotodrucker
Modell: DHP514
Eingang: 24V $\overline{=}$ 1.6A
Leistungsaufnahme: 60 W (Drucken max.)
1,2 W (Schlafmodus)
FCC ID: 2AZHDDHP515
Akkukapazität: 24.84Wh 10.8V 2300mAh

Artikelmaße: 205×136.6 ×88.3 mm
Nettogewicht: ~1.3 kg
Betriebstemperatur: 10°C ~ 35°C
Funkverbindung: Bluetooth 5.2
USB-Typ: USB2.0
Maximale Ausgangsleistung: 6 dBm
Betriebsfrequenz: 2400–2483,5 MHz


Amber M110 Sofortfotodrucker

Bezeichnung: Fotodrucker
Modell: DHP515
Eingang: 24V $\overline{=}$ 1.6A
Leistungsaufnahme: 60 W (Drucken max.)
1,2 W (Schlafmodus)
FCC ID: 2AZHDDHP515


Artikelmaße: 205×136.6 ×88.3 mm
Nettogewicht: ~1.2 kg
Betriebstemperatur: 10°C ~ 35°C
Funkverbindung: Bluetooth 5.2
USB-Typ: USB2.0
Maximale Ausgangsleistung: 6 dBm
Betriebsfrequenz: 2400–2483,5 MHz

Hersteller: Hannto Technology Co., Ltd.
Adresse: Room 704, Building 1, No.88, Shengrong Road,
Pudong, Shanghai, China
Weitere Informationen finden Sie auf <https://liene-life.com>

Présentation du produit

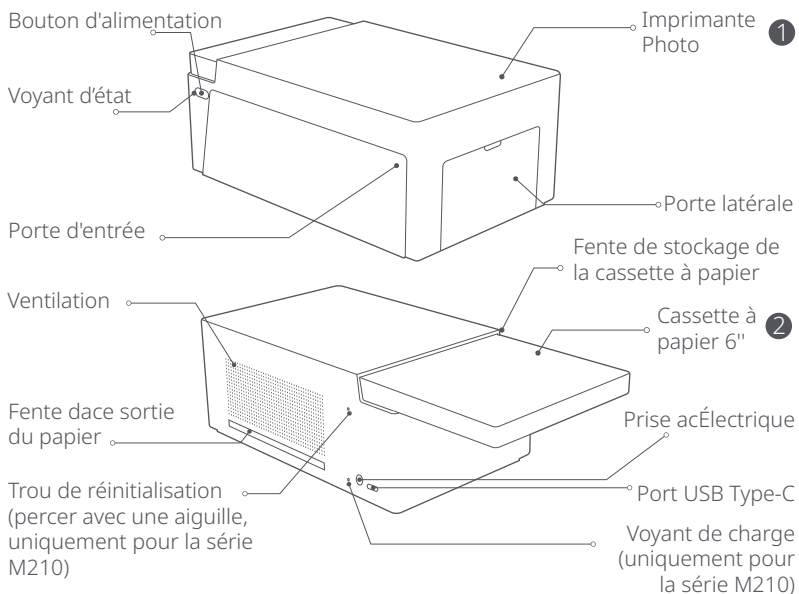

Liste d'accessoires

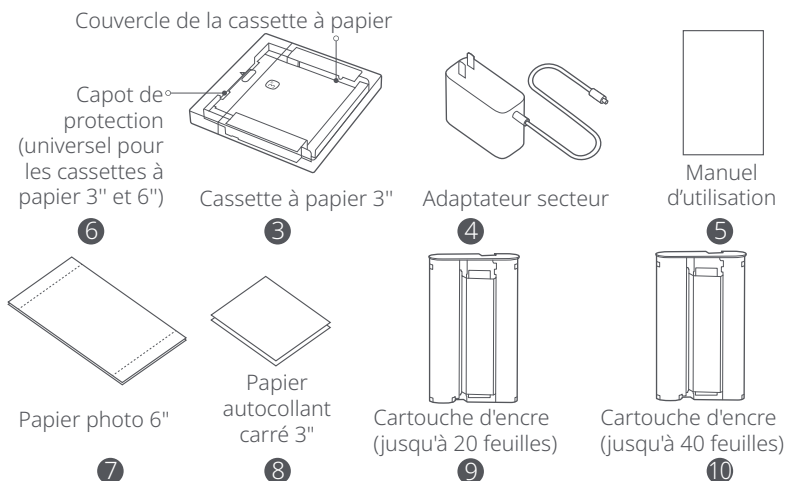


Présentation du produit

Contenu du paquet


No.	Nom de la pièce	Amber M110/M210 Imprimante Photo Portable	Amber M110 Imprimante Photo Portable & Ensemble de Fournitures
①	Imprimante Photo	1	1
②	6" Papierkassette	1	1
③	Cassette à papier 3"	1	1
④	Adaptacateur secteur	1	1
⑤	Manuel d'utilisation	1	1
⑥	Capot de protection (universel pour les cassettes à papier 3" et 6")	1	1
⑦	Chargez du papier photo 6"	10 feuilles x1	20 feuilles x3
⑧	Chargacez le papier autocollant carré 3"	10 feuilles x1	10 feuilles x2
⑨	Cartouche d'encre (jusqu'à 20 feuilles)	1	0
⑩	Cartouche d'encre (jusqu'à 40 feuilles)	0	2

Installer la accartouche d'encre

- 1 Ouvrez la porte latérale

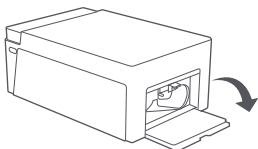


- 2 Insérez une nouvelle cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, vérifiez qu'elle est bien fixée. Fermez la porte latérale

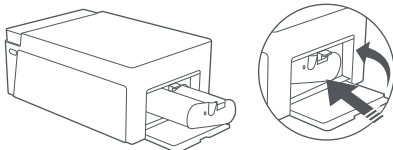


Chargez du papier photo 6"

- 1 Retirez la cassette à papier 6" du côté gauche

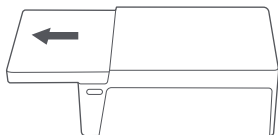


- 2 Ouvrez le couvercle de la cassette à papier

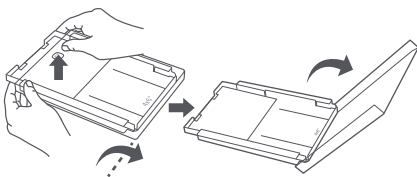


- 3 Chargez le papier photo face brillante vers le haut dans la cassette.

Remarque : La capacité maximale de la cassette est de 20 feuilles de papier photo. Ne touchez pas la zone située entre les lignes de découpe du papier photo.

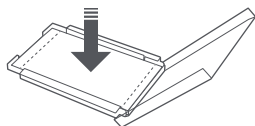


- 4 Fermez le couvercle de la cassette à papier

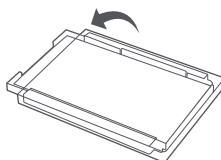


Installer la cassette à papier 6"

- 1 Ouvrez la porte d'entrée

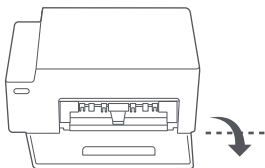


- 2 Insérez la accassette à papier 6" dans l'imprimante

 Les rouleaux du port d'alimentation papier sont des pièces mobiles. Tenez les pièces du corps éloignées des pièces mobiles.

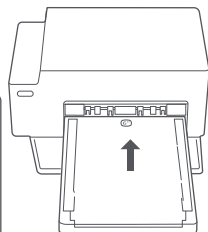


Chargacez le papier autocollant carré 3"

- 1 Retirez le capot de protection

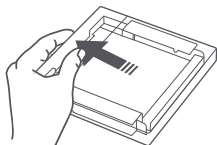


- 2 Ouvrez le couvercle de la cassette à papier

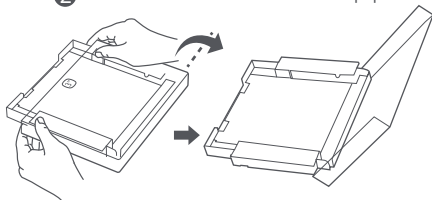


- 3 Chargez le papier autocollant carré 3" face brillante vers le haut dans la cassette.

Remarque : La capacité maximale de la cassette est de 20 feuilles de papier autocollant carré 3". Ne touchez pas la face brillante du papier autocollant carré 3".

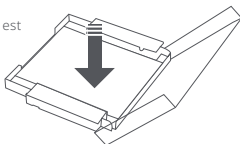


- 4 Fermez le couvercle de la cassette à papier

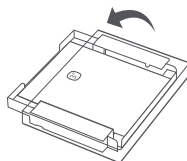


Installer la cassette à papier 3"

- 1 Ouvrez la porte d'entrée

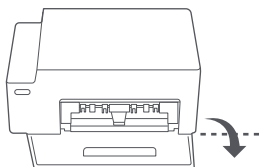


- 2 Insérez la cassette à papier 3" dans l'imprimante

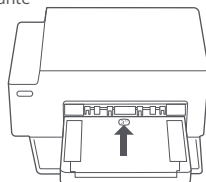


So tauschen Sie die Tintenpatrone aus


- 1 Ouvrez la porte latérale

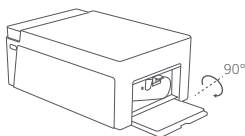


- 2 Basculez la languette vers le haut pour faire sortir la cartouche d'encre usagée et la retirer.

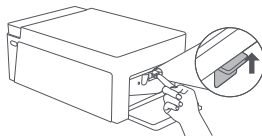

- 3 Insérez la nouvelle cartouche d'encre jusqu'à ce que la languette soit en place, puis fermez la porte latérale

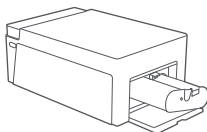

- 4 Fermez la porte latérale

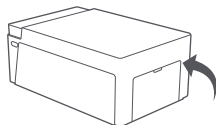


Verwena'cdung

Lieu de actravail

Beim Drucken bewegt sich das Fotopapier vor und zurück. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich hinter dem Drucker mindestens 10 cm (4 Zoll) Freiraum befindet.

Remarque : Le papier entre et sort 4 fois


Plus de 4 pouces (10 cm)

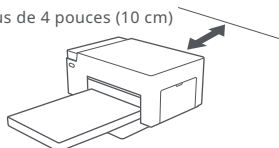

Mise en marche


1 Stromversorgung anschließen

Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose auf der Rückseite des Druckers.

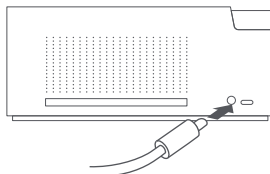

2 Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker einzuschalten. Die Statusleuchte des Druckers leuchtet weiß und beginnt dann blau zu blinken, während auf die Verbindung mit dem Telefon gewartet wird.

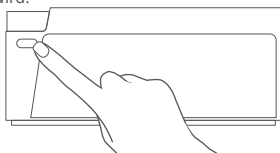


3 Drucker verbinden

„Liene Photo“ App verbinden
Suchen Sie im iOS App Store oder bei Google Play nach „Liene Photo“, oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die „Liene Photo“ App herunterzuladen und zu installieren.



4 Drucker über Bluetooth hinzufügen

Ouvrez la page d'accueil de l'application Liene Photo, cliquez sur « + », ou cliquez sur l'icône de « Changer d'imprimante » en haut à droite. Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur le « + » en bas à droite et ajoutez des appareils selon les instructions de l'application.

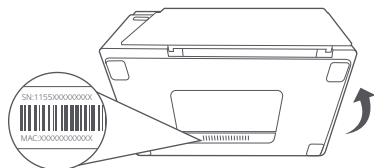

Hinweis:

- Aufgrund von Aktualisierungen und Upgrades der „Liene Photo“-APP kann der tatsächliche Ablauf von der hier beschriebenen Bedienung abweichen.
- Bitte folgen Sie den Anweisungen in der aktuellen „Liene Photo“-APP zur Bedienung.
- Überprüfen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, ob das Gerät „Liene Amber M110/M210 - xxxx“ erfolgreich verbunden wurde.

[xxxx] bezieht sich auf die letzten vier Ziffern der MAC-Adresse des Geräts, die auf dem SN-Label am Boden des Druckers steht.

Utilisation

Éteindre ; S'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité. Ajustez le temps d'arrêt automatique dans l'application « Liene Photo ».

Série M210

Instruction relative au bouton d'alimentation

 3s	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes	Mise sous tension / Mise hors tension
 7s	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes	Restaurer les paramètres d'usine

État du voyant de charge

	Blanc	Charge en cours
	Désactivé	Entièrement chargée/Pas en charge

Instruction relative à l'indicateur d'état

	Blanc	En veille		Clignotement bleu	En attente d'appairage
	Clignotement blanc	Mise à jour du micrologiciel		Voyant de couleur clignotant	Imprimante
	Désactivé	Mise hors tension		Orange	Erreur d'imprimante
	Respiration blanche	Passe en mode veille après 5 minutes d'inactivité		Voyant orange respirant	Batterie insuffisante

M110 Serie

Instruction relative au bouton d'alimentation

 3s	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes	Mise sous tension / Mise hors tension
 7s	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes	Restaurer les paramètres d'usine

Instruction relative à l'indicateur d'état


	Blanc	En veille		Clignotement bleu	En attente d'appairage
	Clignotement blanc	Mise à jour du micrologiciel		Voyant de couleur clignotant	Imprimante
	Désactivé	Mise hors tension		Orange	Erreur d'imprimante
	Respiration blanche	Passe en mode veille après 5 minutes d'inactivité			

Utilisation

Imprimer avec l'application « Liene Photo »

Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'imprimante et que le voyant d'état s'allume en blanc.


Suivez les invites de l'application pour imprimer.



Imprimer via USB à partir d'un ordinateur

Allez sur <https://liene-life.com/pages/download> pour télécharger le pilote pour les séries de l'imprimante photo et l'installer. Connectez l'imprimante à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionnez les photos, cliquez sur « Imprimer », et sélectionnez « Liene Amber M110/M210-xxxx ».



Remarque : Connectez l'ordinateur Mac via USB, pas besoin de télécharger de pilote d'imprimante, imprimez facilement des photos via la fonction d'impression du système.

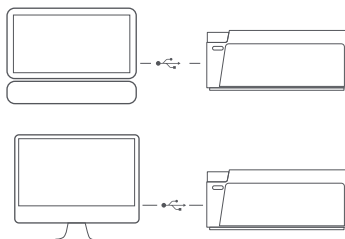

Stockage

Connectez l'ordinateur Mac via USB, pas besoin de télécharger le pilote de l'imprimante, imprimez facilement vos photos via « AirPrint ».

L'imprimante dispose d'une batterie au lithium intégrée, évitez de la conserver dans un environnement à haute température et à forte humidité. Chargez au moins une fois tous les 3 mois. Ne pas utiliser après immersion dans l'eau

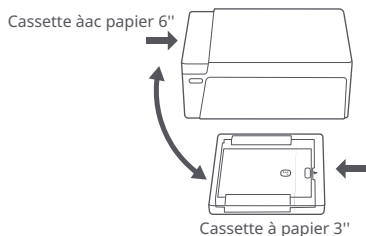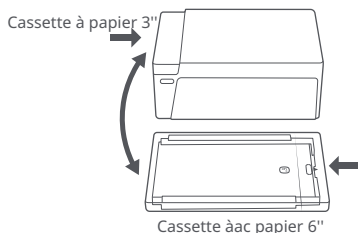

Mise en garde et notice

Instructions d'utilisation

1. La température optimale de fonctionnement de l'imprimante est de 10°C~35°C (50°F~95°F), et l'humidité relative de 40%-60%. La qualité d'impression peut être affectée si la température et l'humidité de l'environnement ne sont pas appropriées.
2. Pour garantir la qualité d'impression, n'utilisez pas de cartouches d'encre, de papier photo et de papier autocollant non officiels.
3. Ne touchez pas la face brillante d'un papier photo ou d'un papier autocollant pour éviter de laisser des traces de doigts et d'affecter la qualité d'impression.
4. Lors de l'impression, assurez-vous que le papier photo ou le papier autocollant est placé à plat, face brillante vers le haut dans la cassette à papier. Et la cassette à papier est correctement installée à l'avant de l'imprimante.
5. Ne pas bloquer l'arrière de l'imprimante, ce qui affecterait la qualité de l'impression.
6. Pendant le processus de l'impression, le papier photo ou le papier autocollant se déplacera d'avant en arrière dans l'imprimante quatre fois et sera éjecté automatiquement une fois l'impression terminée. Soyez patient et ne tirez pas le papier avec force pour éviter d'endommager l'imprimante.
7. Avec la technologie d'impression par sublimation thermique, la tête d'impression est réchauffée pendant l'impression et peut rester chaude pendant un certain temps, même après l'impression. Ne touchez pas la tête d'impression pour éviter de vous brûler.
8. Il est normal que les couleurs d'impression varient légèrement d'une imprimante à l'autre.
9. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une longue période, il est recommandé de retirer la cassette à papier, de fermer le couvercle de la cassette à papier et le capot de protection afin d'empêcher la poussière d'entrer dans l'imprimante. Dans le cas contraire, cela risquerait d'affecter la qualité des impressions ultérieures.
10. Lorsque vous conservez du papier photo et du papier autocollant non utilisé dans le massicot, évitez de le stocker dans un environnement chaud et humide.
11. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur officiel pour l'imprimante, sinon cela pourrait provoquer des pannes inconnues.
12. N'utilisez pas l'adaptateur secteur pour d'autres appareils afin d'éviter tout dommage.
13. Ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant l'impression ou la mise à niveau du FW, car cela pourrait provoquer des bourrages papier ou endommager l'imprimante.

Exigences en matière de stockage (uniquement pour la série M210)

1. L'imprimante dispose d'une batterie au lithium intégrée, évitez de la conserver dans un environnement à haute température et à forte humidité. Chargez au moins une fois tous les 3 mois. Ne pas utiliser après immersion dans l'eau.
2. Ne placez pas la batterie dans un environnement de très haute température (soleil, feu, four à micro-ondes, four, etc.), car cela pourrait exploser ou provoquer une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
3. Ne laissez pas la batterie dans un environnement de très basse pression d'air, car elle pourrait exploser ou provoquer une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
4. N'utilisez pas l'imprimante si la batterie est fortement gonflée.
5. Seules les batteries approuvées par le fabricant sont autorisées. Le remplacement par un type de batterie incorrect peut entraîner un échec de la protection de sécurité et provoquer une explosion, un incendie et d'autres risques.
6. Ne pas démonter, heurter, écraser ou couper la batterie, cela pourrait provoquer une explosion.
7. Veuillez ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères et respectez les réglementations appropriées pour l'élimination en toute sécurité des batteries usagées.

Dépannage

L'application Liene vous avertira de diverses conditions d'erreur par le biais de messagerie intégrée à l'application. Suivez les instructions de l'application pour résoudre les problèmes.
Pour plus d'aide sur les problèmes spécifiques liés à votre Liene Amber M110/M210 Imprimante Photo Portable, consultez la FAQ sur liene-life.com

Garantie et Assistance

Merci d'avoir choisi Liene ! Nous espérons vraiment que vous apprécierez nos produits ! Votre satisfaction est notre priorité !
Liene offre une garantie d'un an pour ce produit. Veuillez nous contacter immédiatement si vous rencontrez l'un des problèmes suivants et nous vous fournirons un remplacement ou un remboursement.

1. Réception d'articles défectueux ;
2. Emballage insuffisant ;
3. Des pièces sont cassées pendant le transport ;
4. L'article cesse de fonctionner pendant la période de garantie ;
5. Erreur de commande.

Pour fournir un service après-vente plus rapide et plus professionnel, vous pouvez nous contacter via les moyens ci-dessous

E-mail : liene.service@hannto.com

Téléphone : +1 (833) 755 2014

Informations sur la Conformité Réglementaire



Par la présente, Hannto Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio type DHP514/DHP515 est conforme à la directive européenne 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'Union européenne est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://liene-life.com/pages/Service/declaration>



« Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE dans la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. Au lieu de cela, vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en confiant vos déchets d'équipements à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés aideront à prévenir les potentielles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que sur les conditions générales de ces points de collecte. »

Remarque : les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit et les fonctions réels peuvent varier en raison des améliorations du produit.



uniquement pour la série M110



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



uniquement pour la série M210



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Adaptateur secteur

Fabricant	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modèle	BLJ38W240160P-V
Entrée nominale	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Puissance nominale	24 V $\overline{\sim}$ 1,6 A
Efficacité moyenne (%)	$\geq$ 87,53 %
Efficacité moyenne (%) à 10 %	85,24 %
Énergie sans charge	$\leq$ 0,1 W
Consommation d'énergie	Mode hors tension : $\leq$ 0,3 W
Temps pour passer dans l'état en question	Mode hors tension : $\leq$ 20 min



Scannez ici pour nous contacter [24h en ligne]
<https://www.liene-life.com/pages/contact-us>

Amber M210 Imprimante Photo Portable


Nom : Imprimante Photo	Dimensions du produit : 205 × 136.6 × 88.3 mm
Modèle : DHP514	Poids net : ~1.3 kg
Entrée : 24V $\overline{=}$ 1.6A	Température de fonctionnement : 10°C à 35°C
Consommation électrique :	Connectivité sans fil : Bluetooth 5.2
60 W (impression max.) / 1,2 W (mode veille)	USB Type : USB2.0
ID FCC : 2AZHDDHP515	Alimentation en sortie maximale : 6 dBm
Capacité de la batterie:	Fréquence de fonctionnement :
24.84Wh 10.8V 2300mAh	2400-2483,5 MHz

Amber M110 Imprimante Photo Portable

Nom : Imprimante Photo	Dimensions du produit : 205 × 136.6 × 88.3 mm
Modèle : DHP515	Poids net : ~1.2 kg
Entrée : 24V $\overline{=}$ 1.6A	Température de fonctionnement : 10°C à 35°C
Consommation électrique :	Connectivité sans fil : Bluetooth 5.2
60 W (impression max.) / 1,2 W (mode veille)	USB Type : USB2.0
ID FCC : 2AZHDDHP515	Alimentation en sortie maximale : 6 dBm
	Fréquence de fonctionnement :
	2400-2483,5 MHz

Fabricant : Hannto Technology Co., Ltd.
Adresse : Room 704, Building 1, No.88, Shengrong Road,
Pudong, Shanghai, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://liene-life.com>

Descripción del producto

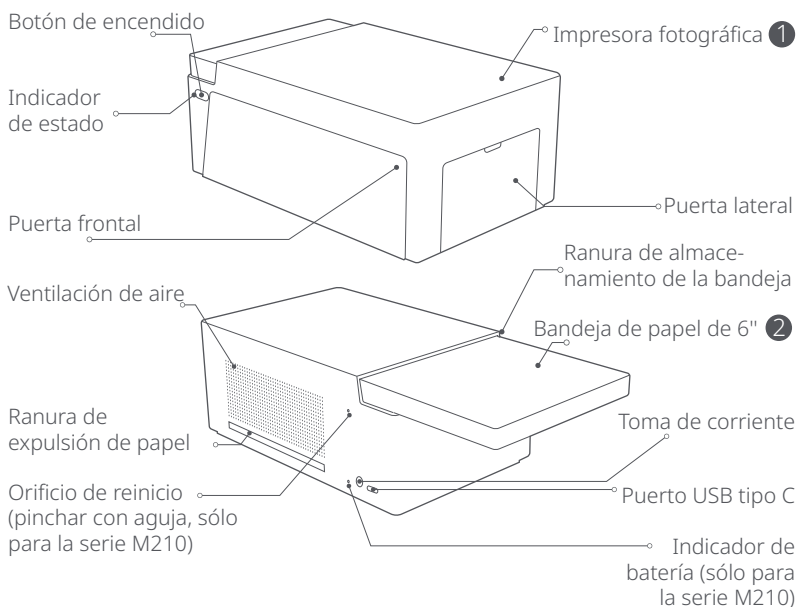

Lista de accesorios

Cubierta de la bandeja de papel




Descripción del producto

Contenido del paquete


No.	Nombre de la pieza	Amber M110/M210 Impresora fotográfica instantánea	Amber M110 Impresora Fotográfica Instantánea & Paquete de Suministros
①	Impresora fotográfica	1	1
②	Bandeja de papel de 6"	1	1
③	Bandeja de papel de 3"	1	1
④	Adaptador de corriente	1	1
⑤	Manual de usuario	1	1
⑥	Tapa protectora (bandeja de papel compartido de 3" y 6")	1	1
⑦	Papel fotográfico de 6"	10 hojas x 1	20 hojas x 3
⑧	Papel pegatina cuadrado de 3"	10 hojas x 1	10 hojas x 2
⑨	Cartucho de tinta (hasta 20 hojas)	1	0
⑩	Cartucho de tinta (hasta 40 hojas)	0	2

Instale el cartucho de tinta

- 1 Abra la puerta lateral

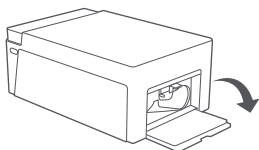


- 2 Inserte un cartucho de tinta nuevo hasta que haga clic, asegúrese de que está bien sujeto. Cierre la puerta lateral

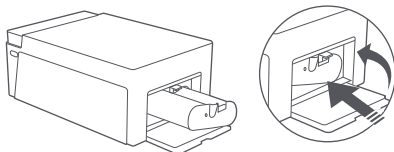


Cargue papel fotográfico de 6"

- 1 Extraiga la bandeja de papel de 6" desde el lado izquierdo

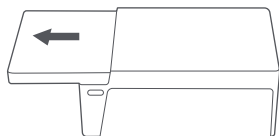


- 2 Abra la cubierta de la bandeja de papel

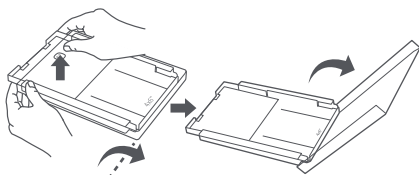


- 3 Cargue el papel fotográfico en la bandeja con la cara brillante hacia arriba.

Nota: La capacidad máxima de la bandeja es de 20 hojas de papel fotográfico. No toque el área dentro de las líneas de corte del papel fotográfico.

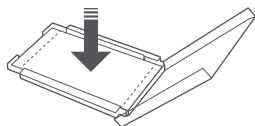


- 4 Cierre la cubierta de la bandeja de papel

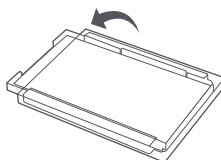


Instale la bandeja de papel de 6"

- 1 Abra la puerta frontal

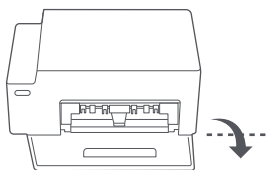


- 2 Inserte la bandeja de papel de 6" en la impresora

 Los rodillos del puerto de alimentación de papel son piezas móviles. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles.

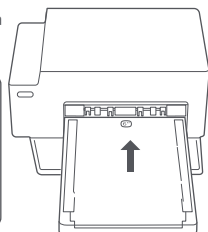


Cargue papel pegatina cuadrado de 3"

- 1 Extraiga de la tapa protectora

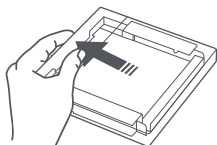


- 2 Abra la cubierta de la bandeja de papel

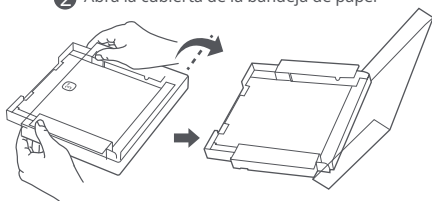


- 3 Coloque el papel pegatina cuadrado de 3" en la bandeja con la cara brillante hacia arriba

Nota: La capacidad máxima de la bandeja es de 20 hojas de papel pegatina cuadrado de 3". No toque la cara brillante del papel pegatina cuadrado de 3".

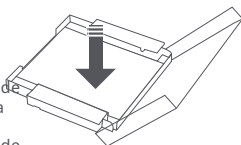


- 4 Cierre la cubierta de la bandeja de papel

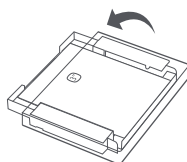


Instale la bandeja de papel de 3"

- 1 Abra la puerta frontal

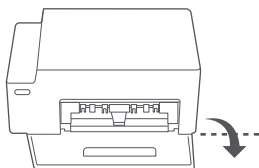


- 2 Inserte la bandeja de papel de 3" en la impresora

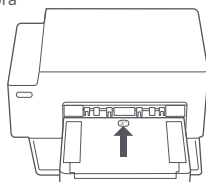


Cómo sustituir el cartucho de tinta


- 1 Abra la puerta lateral

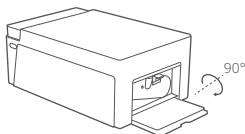


- 2 Levantase el seguro para extraer el cartucho de tinta usado y sáquelo

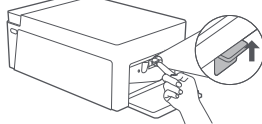

- 3 Inserte el nuevo cartucho de tinta hasta que el seguro esté en su lugar, luego cierre la puerta lateral

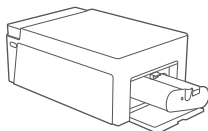

- 4 Cierre la puerta lateral

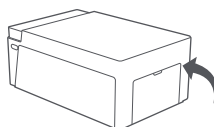


Uso

Lugar de trabajo

Al imprimir, el papel fotográfico va y viene. Asegúrese de dejar un espacio de más de 4 pulgadas (10 cm) detrás de la impresora.

Nota: El papel entra y sale 4 veces.


Más de 4 pulgadas (10 cm)

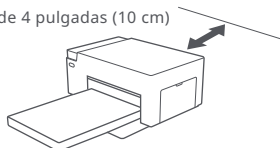

Encendido


1 Conecte la alimentación

Enchufe el conector de alimentación en la toma de corriente situada en la parte posterior de la impresora.

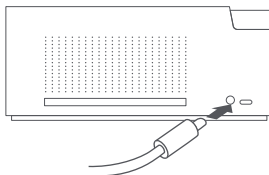

2 Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la impresora. La luz de estado de la cortadora se encenderá en blanco y luego pasará a parpadear en azul mientras espera a conectarse con el teléfono.

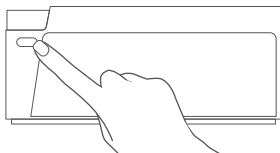


3 Conectar impresora

Busque «Liene Photo» en la tienda de aplicaciones de iOS o Google Play, o escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación «Liene Photo»



4 Añadir impresora a través de Bluetooth

Abra la página de inicio de la aplicación «Liene Photo», haga clic en «+», o haga clic en el icono «Cambiar Impresora» en la esquina superior derecha. En la página que se abre, haga clic en el «+» en la esquina inferior derecha y agregue dispositivos según las indicaciones de la aplicación.

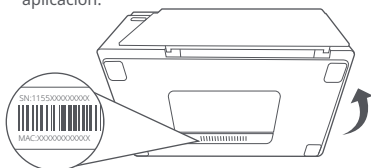

Nota:

- La operación real puede no coincidir con la descripción aquí debido a las mejoras y actualizaciones de la aplicación «Liene Photo».
- Por favor, siga las instrucciones de la actual aplicación «Liene Photo» para utilizarlo.
- Compruebe en la configuración Bluetooth de su teléfono que el dispositivo «Liene Amber M110/M210 - xxxx» se ha conectado correctamente.

[xxxx] se refiere a los últimos cuatro dígitos de la MAC del dispositivo que se encuentra en la etiqueta SN en la parte inferior de la impresora.

Uso

Apagar; Se apaga automáticamente después de 20 minutos de inactividad. Ajuste el tiempo de apagado automático en la aplicación «Liene Photo».

Serie M210

Instrucciones para el botón de encendido

	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Encendido/apagado
	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 7 segundos	Restaurar ajustes de fábrica

Estado del indicador de batería

	Blanco	Cargando
	Apagado	Completamente cargado/No cargando

Instrucciones del indicador de estado

	Blanco	En espera		Azul parpadeante	Esperando emparejamiento
	Blanco parpadeante	Actualizando firmware		Color parpadeante	Impresión
	Apagado	Apagado		Naranja	Error de impresora
	Blanco respirando	Entra en modo de reposo tras 5 minutos de inactividad		Respiración naranja	Batería insuficiente

Serie M110

Instrucciones para el botón de encendido

	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Encendido/apagado
	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 7 segundos	Restaurar ajustes de fábrica


Instrucciones del indicador de estado

	Blanco	En espera		Azul parpadeante	Esperando emparejamiento
	Blanco parpadeante	Actualizando firmware		Color parpadeante	Impresión
	Apagado	Apagado		Naranja	Error de impresora
	Blanco respirando	Entra en modo de reposo tras 5 minutos de inactividad			

Uso

Imprimir con la aplicación «Liene Photo»


Asegúrese de que el dispositivo está conectado a la impresora y el indicador de estado se ilumina en blanco. Siga las instrucciones de la aplicación para imprimir.




Imprimir a través de USB desde un ordenador

Vaya a <https://liene-life.com/pages/download> para descargar el controlador de la impresora fotográfica e instálelo.

Conecte la impresora al ordenador mediante un cable USB. Seleccione las fotos, haga clic en «Imprimir» y seleccione «Liene Amber M110/M210-xxxx».





Nota: Conecte el ordenador Mac a través de USB, no es necesario descargar el controlador de la impresora, imprima fotos fácilmente a través de la función de impresión del sistema.



Almacenamiento

Cuando la impresora no esté en uso, inserte una bandeja de papel en la ranura de almacenamiento para ahorrar espacio y facilitar el almacenamiento. Coloca otra bandeja de papel cubierta por una tapa protectora en la parte superior de la impresora o en otro lugar adecuado para ahorrar espacio y evitar la suciedad y el polvo.

La impresora tiene una batería de litio incorporada, evite mantenerla en un entorno de alta temperatura y humedad. Cárguela al menos una vez cada 3 meses. No la utilice después de sumergirla en agua.

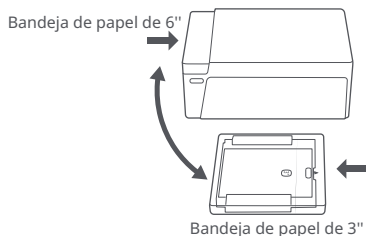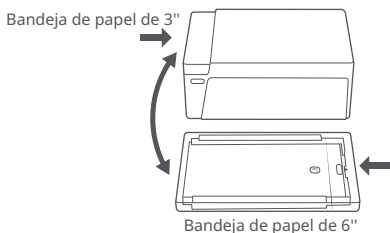

Precaución y aviso

Instrucciones de usuario

1. La temperatura óptima de funcionamiento de la impresora es de 10 °C~35 °C (50 °F~95 °F), y la humedad relativa es del 40% – 60%. La calidad de impresión puede verse afectada si la temperatura y la humedad ambientales no son las adecuadas.
2. Para garantizar la calidad de impresión, no utilice el cartucho de tinta, papel fotográfico y papel pegatina no oficiales.
3. No toque la cara brillante del papel fotográfico o pegatina para evitar dejar huellas dactilares y afectar a la calidad de impresión.
4. Durante la impresión, asegúrese de que el papel fotográfico o pegatina está colocado en posición horizontal con la cara brillante hacia arriba dentro de la bandeja de papel. Y que la bandeja de papel está correctamente instalada en la parte frontal de la impresora.
5. No bloquee la parte posterior de la impresora, ya que afectaría a la calidad de impresión.
6. Durante el proceso de impresión, el papel fotográfico o pegatina se moverá hacia delante y hacia atrás en la impresora cuatro veces, y se expulsará automáticamente una vez finalizada la impresión. Tenga paciencia y no tire del papel con fuerza para no dañar la impresora.
7. Con la tecnología de impresión de sublimación de tinta, el cabezal de impresión se calentará durante la impresión y puede permanecer caliente durante un tiempo incluso después de que se haya completado la impresión. Para evitar quemarse, no toque el cabezal de impresión.
8. Es normal que los colores de impresión varíen ligeramente de una impresora a otra.
9. Cuando no vaya a utilizar la impresora durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda extraer la bandeja de papel, cerrar la cubierta de la bandeja de papel y la tapa protectora para evitar que entre polvo en la impresora. De lo contrario, la calidad de las futuras impresiones se vería afectada negativamente.
10. Cuando guarde papel fotográfico y pegatina sin utilizar en la cortadora, evite guardarlo en un ambiente caluroso y húmedo.
11. Utilice el adaptador de corriente oficial sólo para la impresora, de lo contrario podrían producirse fallos desconocidos.
12. No utilice el adaptador de corriente para otros dispositivos para evitar daños.
13. No desenchufe el adaptador de corriente durante la impresión o la actualización de FW, ya que se producirían atascos de papel o daños en la impresora.

Requisitos de almacenamiento (sólo para Series M210)

1. La impresora tiene una batería de litio incorporada, evite mantenerla en un entorno de alta temperatura y humedad. Cárguela al menos una vez cada 3 meses. No la utilice después de sumergirla en agua.
2. No coloque la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, como luz solar, fuego, microondas, horno, etc., ya que podría provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
3. No deje la batería en un entorno con una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión o una fuga de líquidos y gases inflamables.
4. No utilice la impresora si la batería está muy hinchada.
5. Sólo se permite el uso de baterías aprobadas por el fabricante. La sustitución por un tipo de batería incorrecto puede hacer que falle la protección de seguridad, y se producirán explosiones, incendios y otros riesgos.
6. No desmonte, golpee, aplaste ni corte la batería, ya que podría provocar una explosión.
7. Por favor, no tire la batería a la basura doméstica y siga las regulaciones apropiadas para la eliminación segura de la batería usada.

Resolución de posibles problemas

La aplicación Liene te avisará de varios errores mediante mensajes dentro de la aplicación. Siga las instrucciones de la aplicación para resolver los problemas.
Para obtener ayuda adicional sobre problemas específicos con Liene Amber M110/M210 Impresora fotográfica instantánea, consulte las preguntas frecuentes en liene-life.com

Garantía y Asistencia

¡Gracias por elegir Liene! Esperamos que disfrute del producto. Su satisfacción lo es todo para nosotros. Liene proporciona una garantía de 1 año para este producto, por favor póngase en contacto con nosotros inmediatamente si usted encuentra cualquiera de los siguientes, y le suministraremos un reemplazo o reembolso.

1. Recepción de artículos defectuosos;
2. Embalaje defectuoso;
3. Las piezas se rompen durante el transporte;
4. El artículo deja de funcionar dentro del periodo de garantía;
5. Pedido erróneo.

Para ofrecer un servicio postventa más rápido y profesional, puede ponerse en contacto con nosotros a través de las siguientes vías

Correo electrónico: liene.service@hannto.com

Teléfono: +1 (833) 755 2014

Informations sur la Conformité Réglementaire



Par la présente, Hannto Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio type DHP514/DHP515 est conforme à la directive européenne 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'Union européenne est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://liene-life.com/pages/Service/declaration>



« Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE dans la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. Au lieu de cela, vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en confiant vos déchets d'équipements à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés aideront à prévenir les potentielles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que sur les conditions générales de ces points de collecte. »

Remarque : les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur dans le manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit et les fonctions réels peuvent varier en raison des améliorations du produit.



sólo para la serie M210



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



sólo para la serie M210



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Adaptador de corriente

Fabricante	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modelo	BLJ38W240160P-V
Entrada nominal	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Salida nominal	24 V=, 1,6 A
Eficiencia media (%)	≥ 87,53 %
Eficiencia media (%) al 10 %	85,24 %
Potencia sin carga	≤ 0,1 W
Consumo de energía	Modo apagado: ≤ 0,3 W
Tiempo para entrar en la condición	Modo apagado: ≤ 20 min



Scannez ici pour nous contacter [24h en ligne]
<https://www.liene-life.com/pages/contact-us>

Amber M210 Impacresora fotográfica instantánea


Nombre: Impresora fotográfica	Dimensiones del artículo: 205×136.6 ×88.3 mm
Modèle: DHP514	Peso neto: ~1.3 kg
Entrada: 24V=1.6A	Temperatura de funcionamiento: 10°C a 35°C
Consumo de energía: 60 W (impresión máx.)	Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.2
1,2 W (modo de suspensión)	USB Tipo: USB2.0
FCC ID: 2AZHDDHP515	Potencia máxima de salida: 6 dBm
Capacidad de la batería:	Frecuencia de operación: 2400~2483,5 MHz
24.84Wh 10.8V 2300mAh	

Amber M110 Impacresora fotográfica instantánea


Nombre: Impresora fotográfica	Dimensiones del artículo: 205×136.6 ×88.3 mm
Modèle: DHP515	Peso neto: ~1.2 kg
Entrada: 24V=1.6A	Temperatura de funcionamiento: 10°C a 35°C
Consumo de energía: 60 W (impresión máx.)	Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.2
1,2 W (modo de suspensión)	USB Tipo: USB2.0
FCC ID: 2AZHDDHP515	Potencia máxima de salida: 6 dBm
	Frecuencia de operación: 2400~2483,5 MHz

Fabricado por : Hannto Technology Co., Ltd.
Dirección: Room 704, Building 1, No.88, Shengrong Road,
Pudong, Shanghai, China
Para obtener más información, visite <https://liene-life.com>

Panoramica del prodotto

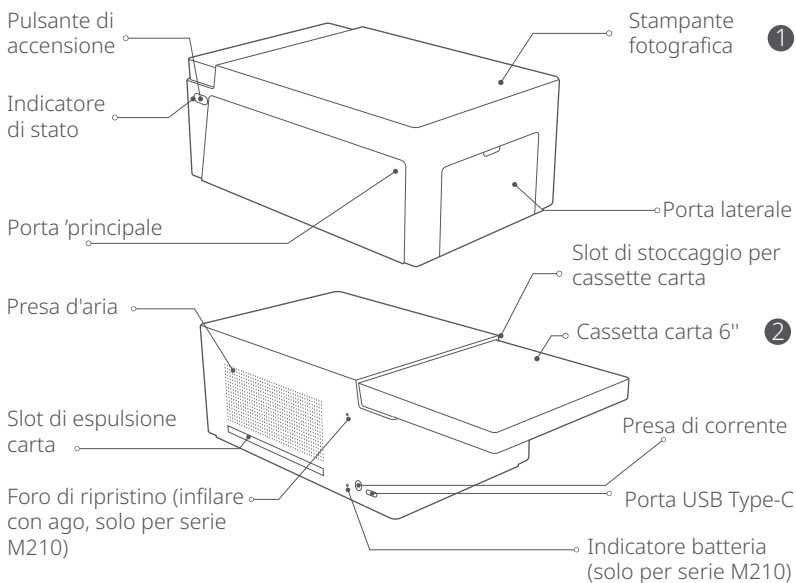

Elenco degli accessori

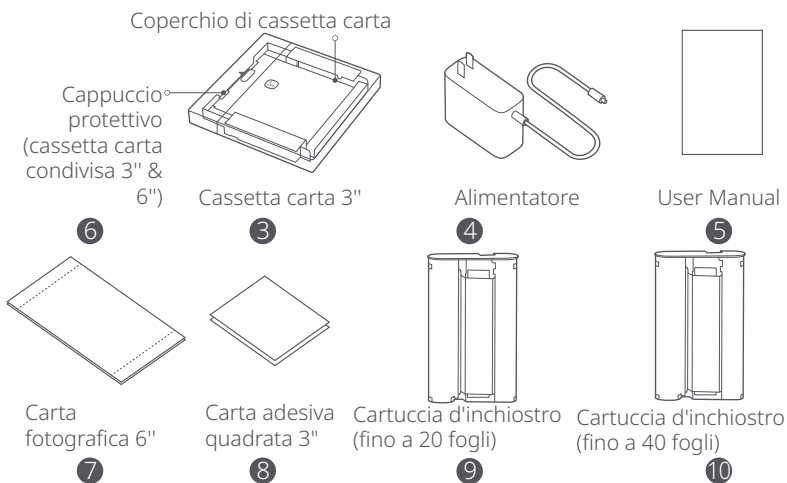


Produktübersicht

Verpackungsinhalt


No.	Nome della parte	Amber M110/M210 Stampante Fotografica Istantanea	Amber M110 Stampante Fotografica Istantanea & Pacchetto di Forniture
①	Stampante fotografica	1	1
②	Cassetta carta 6"	1	1
③	Cassetta carta 3"	1	1
④	Alimentatore	1	1
⑤	Manuale utente	1	1
⑥	Cappuccio protettivo (cassetta carta condivisa 3" & 6")	1	1
⑦	Carta fotografica 6"	10 fogli x1	20 fogli x3
⑧	Carta adesiva quadrata 3"	10 fogli x1	10 fogli x2
⑨	Cartuccia d'inchiostro (fino a 20 fogli)	1	0
⑩	Cartuccia d'inchiostro (fino a 40 fogli)	0	2

Installare la cartuccia d'inchiostro

- 1 Aprire la porta laterale

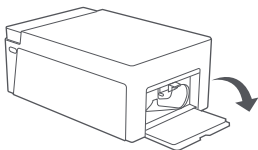


- 2 Inserire una nuova cartuccia d'inchiostro finché non scatta, assicurarsi che sia protetta. Chiudere la porta laterale

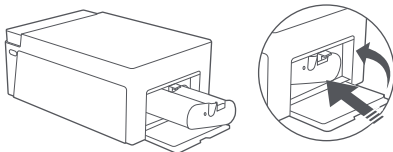


Caricamento di carta fotografica 6"

- 1 Tirare la cassetta di carta 6" dal lato sinistro

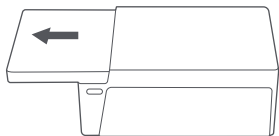


- 2 Aprire il coperchio di cassetta carta

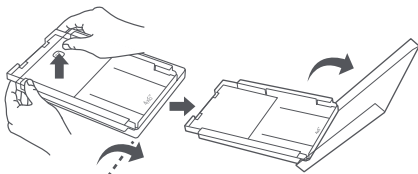


- 3 Caricare la carta fotografica nella cassetta con il lato lucido rivolto verso l'alto

Nota: Il massimo della cassetta è di 20 fogli di carta fotografica. Non toccare l'area compresa all'interno delle linee di taglio della carta fotografica.

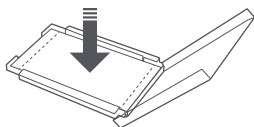


- 4 Chiudere il coperchio di cassetta carta

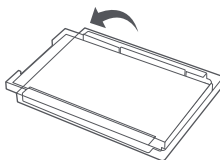


Installare la cassetta carta 6"

- 1 Aprire la porta principale

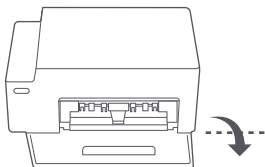


- 2 Inserire la cassetta carta 6" nella stampante

 I rulli della porta di alimentazione carta sono parti in movimento. Tenere le parti del corpo lontane dalle parti in movimento.

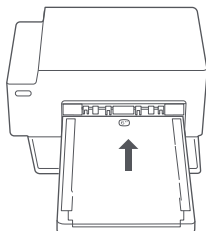


Caricare carta adesiva quadrata 3"

- 1 Tirare il cappuccio protettivo

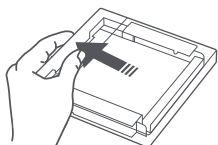


- 2 Aprire il coperchio di cassetta carta

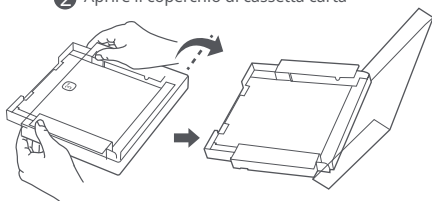


- 3 Caricare la carta adesiva quadrata 3" nella cassetta con il lato lucido rivolto verso l'alto

Nota: Il massimo della cassetta è di 20 fogli di carta adesiva quadrata 3". Non toccare il lato lucido della carta adesiva quadrata 3".

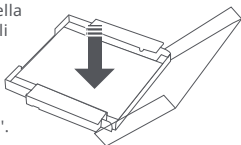


- 4 Chiudere il coperchio di cassetta carta

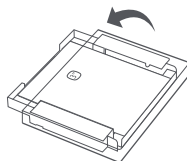


Installare la cassetta carta 3"

- 1 Aprire la porta principale

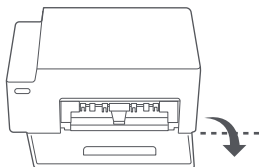


- 2 Inserire la cassetta carta 3" nella stampante

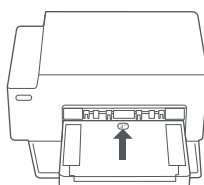

Come sostituire la cartuccia d'inchiostro


- 1 Aprire la porta laterale

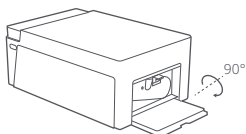

- 2 Sollevare la serratura verso l'alto per estrarre la cartuccia d'inchiostro usata e rimuoverla



- 3 Inserire una nuova cartuccia d'inchiostro fino a quando la serratura è in posizione, poi chiudere la porta laterale.

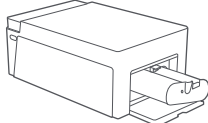

- 4 Chiudere la porta laterale




Uso

Posizione di lavoro

Durante la stampa, la carta fotografica va avanti e indietro. Assicurarsi di lasciare più di 4 pollici (10 cm) di spazio dietro la stampante.


Nota: La carta va dentro e fuori per 4 volte

Più di 4 pollici (10 cm)

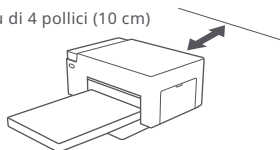

2 Accendere


Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere la stampante. La spia di stato della stampante diventerà bianca e si trasformerà in un lampeggio blu durante l'attesa di connessione con il telefono.

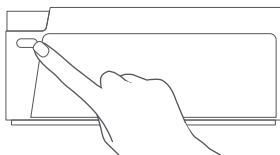

Accensione

1 Collegare all'alimentazione

Inserire la spina nella presa di alimentazione posta sul retro della stampante.

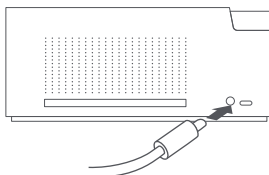


3 Collegare la Stampante

Collegare l'app Liene Photo. Cercare "Liene Photo" nell' iOS App Store o Google Play, oppure eseguire la scansione del codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app "Liene Photo".



4 Aggiungi la Stampante tramite Bluetooth

Aprire la home page dell'app Liene Photo, fare clic su "+" o fare clic sull'icona "Cambia Stampante" nell'angolo in alto a destra. Nella pagina che si apre, fai clic sul "+" in basso a destra e aggiungi dispositivi secondo le istruzioni dell'app.

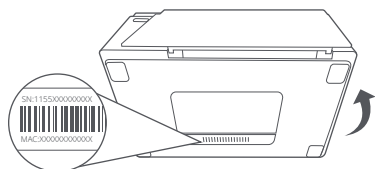

Nota:

- L'operazione effettiva potrebbe non corrispondere alla descrizione qui a causa di aggiornamenti APP "Liene Photo".
 - Si prega di seguire le istruzioni all'interno dell'attuale APP "Liene Photo" per l'operazione.
 - Verificare le impostazioni Bluetooth del telefono per assicurarsi che il dispositivo "Liene Amber M110/M210 - xxxx" sia collegato correttamente.
- [xxxx] si riferisce alle ultime quattro cifre del MAC del dispositivo che si trova sull'etichetta SN nella parte inferiore della stampante.

Uso

Spegnere; Si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inattività. Regola il tempo di spegnimento automatico nell'app "Liene Photo".

Serie M210

Istruzioni per il pulsante di accensione

 3s	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi	Accensione/spegnimento
 7s	Tenere premuto il pulsante di accensione per 7 secondi	Ripristino impostazioni di fabbrica

Stato dell'indicatore batteria

	Bianco	Ricarica
	Spento	Pieno carico/ Non essere in carica

Istruzioni sugli indicatori di stato

	Bianco	Standby		Blu lampeggiante	In attesa di accoppiamento
	Bianco lampeggiante	Aggiornamento firmware		Colore lampeggiante	Stampare
	Spento	Spegnimento		Arancione	Errore stampante
	Bianco respirante	Entra in modalità di sospensione dopo 5 minuti di inattività		Respirazione arancione	Batteria insufficiente

Serie M110

Istruzioni per il pulsante di accensione

 3s	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi	Accensione/spegnimento
 7s	Tenere premuto il pulsante di accensione per 7 secondi	Ripristino impostazioni di fabbrica


Istruzioni sugli indicatori di stato

	Bianco	Standby		Blu lampeggiante	In attesa di accoppiamento
	Bianco lampeggiante	Aggiornamento firmware		Colore lampeggiante	Stampare
	Spento	Spegnimento		Arancione	Errore stampante
	Bianco respirante	Entra in modalità di sospensione dopo 5 minuti di inattività			

Uso

Stampare con l'app "Liene Photo"


Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla stampante e che l'indicatore di stato sia acceso in bianco. Seguire i comandi di operazione dell'app per la stampa.



Stampare tramite USB da un computer

Visitare il sito <https://liene-life.com/pages/download> per scaricare il driver per Serie di Stampanti Fotografiche e installarlo.

Collegare la stampante al computer con un cavo USB. Selezionare le foto, fare clic su "Stampa", e selezionare "Liene Amber M110/M210-xxxx".





Nota: Collega il computer Mac tramite USB, non è necessario scaricare il driver della stampante, stampa facilmente le foto tramite la funzione di stampa del sistema.

Conservazione

Quando la stampante non è in uso, inserire una cassetta carta nello slot di stoccaggio per risparmiare spazio e una facile conservazione. Posizionare un'altra cassetta carta coperta dal cappuccio protettivo sulla parte superiore della stampante o altre posizioni adatte per risparmiare spazio, prevenire sporcizia e polvere.

La stampante ha una batteria al litio integrata, evitare di mantenere in ambiente ad alta temperatura e umidità elevata. Caricare almeno una volta ogni 3 mesi. Non utilizzare dopo l'immersione in acqua.

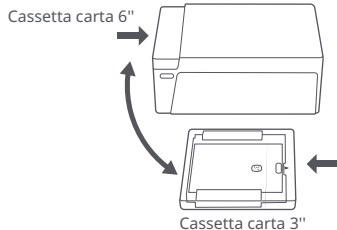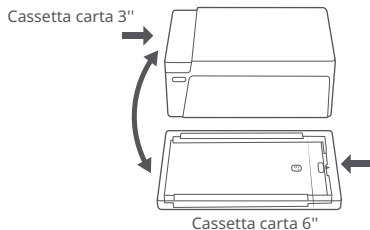

Attenzione & Avviso

Istruzioni per l'uso

1. La temperatura di lavoro ottimale per la stampante è 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F), e l'umidità relativa è 40%-60%. La qualità di stampa può essere influenzata se la temperatura e l'umidità ambientali non sono appropriate.
2. Per garantire la qualità di stampa, non utilizzare cartuccia d'inchiostro, carta fotografica o carta adesiva non ufficiali.
3. Non toccare il lato lucido di una carta fotografica o carta adesiva per evitare di lasciare impronte digitali e compromettere la qualità di stampa.
4. Durante la stampa, assicurarsi che la carta fotografica o la carta adesiva sia posizionata piatta con il lato lucido rivolto verso l'alto all'interno della cassetta carta. E la cassetta carta è installata correttamente sulla parte anteriore della stampante.
5. Non bloccare la parte posteriore della stampante, il che influenzerà la qualità di stampa.
6. Durante il processo di stampa, la carta fotografica o la carta adesiva si sposterà avanti e indietro nella stampante quattro volte e verrà espulsa automaticamente dopo che la stampa è terminata. Pazientare e non tirare la carta con forza, per evitare di danneggiare la stampante.
7. Con la tecnologia di stampa ad inchiostro solido, la testina di stampa si scalderebbe durante la stampa e potrebbe restare calda per qualche tempo anche dopo che la stampa è stata completata. Per evitare scottature, non toccare la testina.
8. È normale avere colori di stampa leggermente diversi tra diverse stampanti.
9. Quando si prevede di non utilizzare la stampante per molto tempo, si consiglia di rimuovere la cassetta carta, chiudere il coperchio di cassetta carta e il cappuccio protettivo per evitare che la polvere entri nella stampante. Altrimenti, la qualità futura delle stampe verrà influenzata negativamente.
10. Quando si tiene nel tagliarino carta fotografica e adesiva inutilizzata, evitare di conservarla in un ambiente caldo e umido.
11. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione ufficiale per la stampante, altrimenti potrebbe verificarsi guasti sconosciuti.
12. Non utilizzare l'adattatore di alimentazione per altri dispositivi per evitare danni.
13. Non scollegare l'adattatore di alimentazione durante la stampa o l'aggiornamento FW, poiché ciò causerà inceppamenti di carta o danni alla stampante.

Requisito di stoccaggio (solo per serie M210)

1. La stampante ha una batteria al litio integrata, evitare di mantenere in ambiente ad alta temperatura e umidità elevata. Caricare almeno una volta ogni 3 mesi. Non utilizzare dopo l'immersione in acqua.
2. Non posizionare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata, come luce solare, fuoco, forno a microonde, forno, ecc., poiché ciò può causare un'esplosione o perdite di liquidi o gas infiammabili.
3. Non lasciare la batteria in un ambiente di pressione atmosferica estremamente bassa, in quanto ciò può causare l'esplosione o la perdita di liquidi e gas infiammabili.
4. Non utilizzare la stampante se la batteria si gonfia gravemente.
5. Sono ammesse solo le batterie approvate dal produttore. La sostituzione con il tipo sbagliato di batteria può causare il guasto della protezione di sicurezza e ci saranno esplosioni, incendi e altri rischi.
6. Non smontare, colpire, schiacciare o tagliare la batteria, che può causare esplosione.
7. Si prega di non smaltire la batteria nella spazzatura domestica e seguire le normative appropriate per lo smaltimento sicuro della batteria usata.

Risoluzione del problemi

L'app Liene ti avviserà di varie condizioni di errore attraverso la messaggistica in-app. Seguire le istruzioni dell'app per risolvere i problemi.

Per ulteriori informazioni su problemi specifici con il Amber M110/M210 Stampante Fotografica Istantanea Liene, consultare le FAQ su liene-life.com

Garanzia & Supporto

Grazie per aver scelto Liene! Speriamo davvero che vi piacerà il prodotto! La tua soddisfazione significa tutto per noi!

Liene fornisce una garanzia di 1 anno per questo prodotto, vi preghiamo di contattarci immediatamente se incontrate una delle seguenti condizioni e vi forniremo una sostituzione o un rimborso.

1. Ricezione di prodotto difettoso;
2. Imballaggio incompleto;
3. Alcuni parti sono rotte durante il trasporto;
4. Il prodotto non funziona entro il periodo di garanzia;
5. Ordine sbagliato.

Per fornire un servizio post-vendita più rapido e professionale, puoi contattarci tramite i seguenti modi

E-mail: liene.service@hannto.com

Telefono: +1 (833) 755 2014

Informazioni sulla conformità a normative e standard



Con la presente, Hannto Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo DHP514/DHP 515 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://liene-life.com/pages/Service/declaration>



"Tutti i prodotti che presentano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, secondo la Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti con rifiuti domestici indifferenziati. È necessario proteggere la salute umana e ambientale consegnando i rifiuti di apparecchiature nei punti di raccolta designati per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabiliti dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiuteranno a evitare conseguenze negative per la salute ambientale e umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione e su termini e condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali".

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.



solo per serie M210



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



solo per serie M210



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Alimentatore

Produttore	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Modello	BLJ38W240160P-V
Ingresso nominale	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Uscita nominale	24 V --- 1,6 A
Efficienza media (%)	≥ 87,53 %
Efficienza media (%) al 10%	85,24 %
Energia a vuoto	≤ 0,1 W
Consumo energetico	Modalità spenta: ≤ 0,3 W
Tempo per entrare nella condizione	Modalità spenta: ≤ 20 min



Scansiona qui per contattarci [24 ore online]
<https://www.liene-life.com/pages/contact-us>

Amber M210 Stampante Fotografica Istantanea

Nome: Stampante fotografica
Modell: DHP514
Ingresso: 24V $\overline{\text{---}}$ 1.6A
Consumo energetico: 60 W (stampa max)
1,2 W (modalità di sospensione)
FCC ID: 2AZHDDHP515
Capacità della batteria:
24.84Wh 10.8V 2300mAh

Dimensioni articolo: 205×136.6 ×88.3 mm
Peso netto: ~1.3 kg
Temperatura di esercizio: da 10°C a 35°C
Connettività wireless: Bluetooth 5.2
USB Type: USB2.0
Potenza in uscita massima: 6 dBm
Frequenza d'esercizio: 2400–2483,5 MHz

Amber M110 Stampante Fotografica Istantanea

Nome: Stampante fotografica
Modell: DHP515
Ingresso: 24V $\overline{\text{---}}$ 1.6A
Consumo energetico: 60 W (stampa max)
1,2 W (modalità di sospensione)
FCC ID: 2AZHDDHP515

Dimensioni articolo: 205×136.6 ×88.3 mm
Peso netto: ~1.2 kg
Temperatura di esercizio: da 10°C a 35°C
Connettività wireless: Bluetooth 5.2
USB Type: USB2.0
Potenza in uscita massima: 6 dBm
Frequenza d'esercizio: 2400–2483,5 MHz

Fabbricato da: Hannto Technology Co., Ltd.
Indirizzo: Room 704, Building 1, No.88, Shengrong Road,
Pudong, Shanghai, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://liene-life.com>



LA002-15001 Ver. A4

图纸提供单位

上海汉图科技有限公司

项目名称

LAUREL Liene说明书
LA002-15001

版本号

A4 update FCC

设计时间

2025.3.12

设计师

Joedy

材质工艺要求

材质要求:


80g 金东无光铜

制作工序:

pantone 11c

骑马订

尺寸:

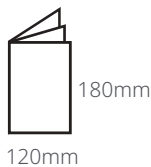

工艺要求:

模切走位 $\leq\pm 0.5\text{mm}$

颜色及 专色: pantone solid coated cool gray 11c
