



# APP Remote Control Bullet Vibrators User Manual

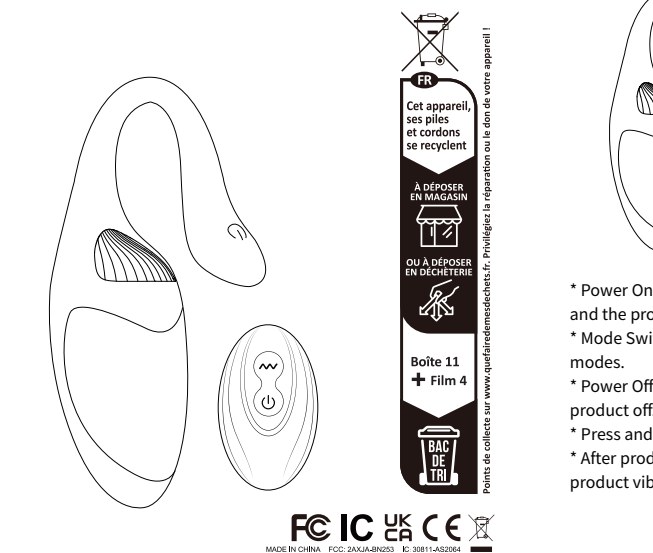


Warning: This product is ONLY for Adult over 18 years old !



## Specifications

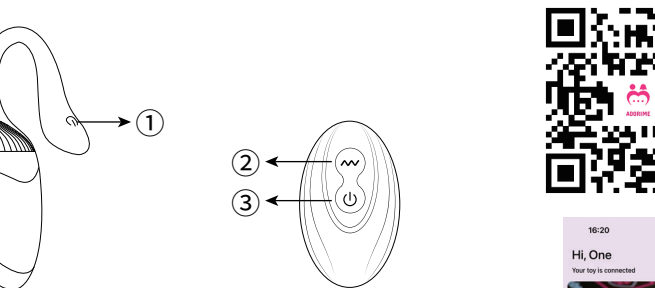

- \* Power On - Press and hold ① for 1.5 seconds, the indicator lights up and the product is in standby.
- \* Mode Switch - Short press ① to switch vibrating rhythm between 10 modes.
- \* Power Off - After use, press and hold ① for 1.5 seconds to turn the product off.
- \* Press and hold ③ for 1.5 seconds to turn on/off the remote control.
- \* After product has been activated, short press ② to control the product vibrating modes.



## Connect To App

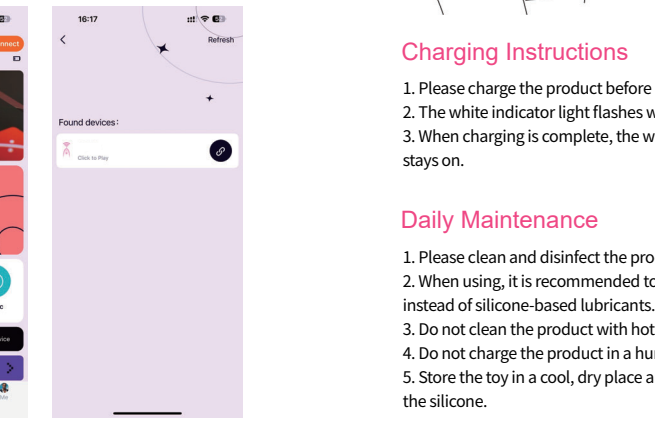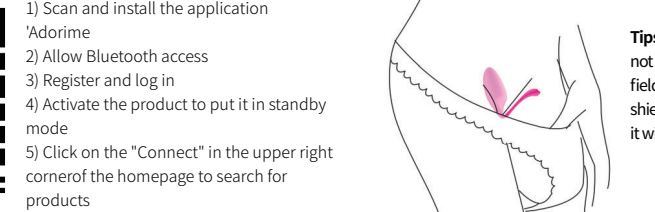


## Charging Instructions

1. Please charge the product before and after each use;
2. The white indicator light flashes while charging;
3. When charging is complete, the white indicator light stops flashing and stays on.

## Daily Maintenance


1. Please clean and disinfect the product before and after each use.
2. When using, it is recommended to apply with water-based lubricants instead of silicone-based lubricants.
3. Do not clean the product with hot water over 60°C / 140°F.
4. Do not charge the product in a humid place.
5. Store the toy in a cool, dry place and avoid direct sunlight to damage the silicone.

## Bullet-Vibratoren mit APP-Fernbedienung Benutzerhandbuch

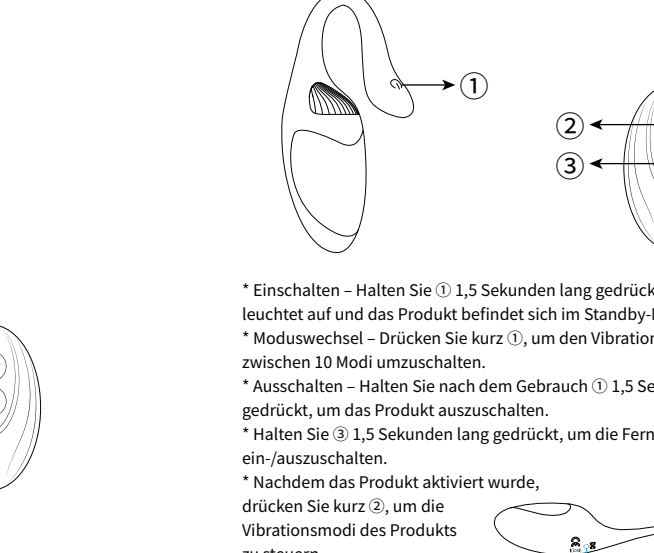


Warning: This product is ONLY for Adult over 18 years old !

## Spezifikationen


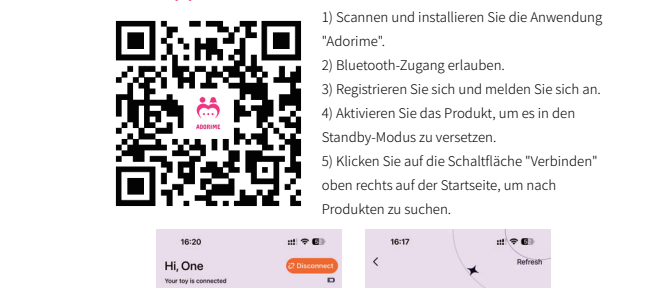


- \* Einschalten – Halten Sie ① 1,5 Sekunden lang gedrückt, die Anzeige leuchtet auf und das Produkt befindet sich im Standby-Modus.
- \* Moduswechsel – Drücken Sie kurz ①, um den Vibrationsrhythmus zwischen 10 Modi umzuschalten.
- \* Ausschalten – Halten Sie nach dem Gebrauch ① 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.
- \* Halten Sie ③ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung ein-/auszuschalten.
- \* Nachdem das Produkt aktiviert wurde, drücken Sie kurz ②, um die Vibrationsmodi des Produkts zu steuern.




Achtung: Dieses Produkt ist NUR für Erwachsene über 18 Jahre bestimmt!

## Mit App Verbinden

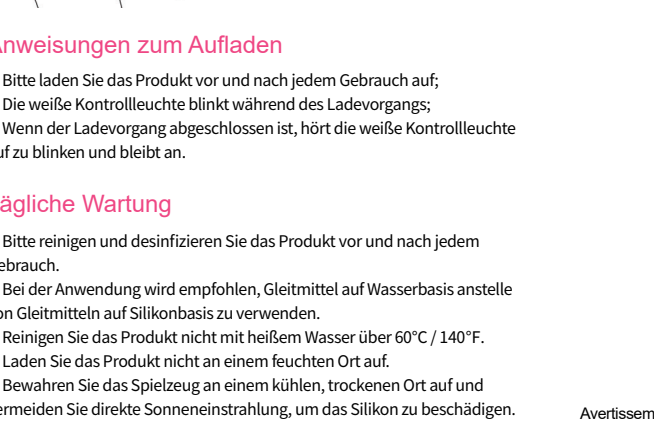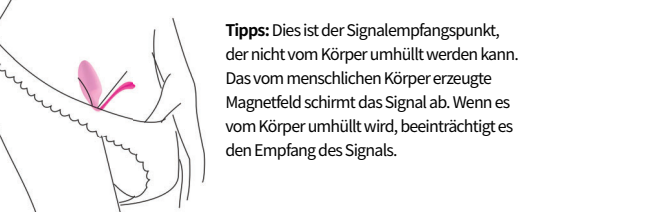


Achtung: Dieses Produkt ist NUR für Erwachsene über 18 Jahre bestimmt!

## Vibromasseur Bullet Télécommandé APP Manuel de l'Utilisateur

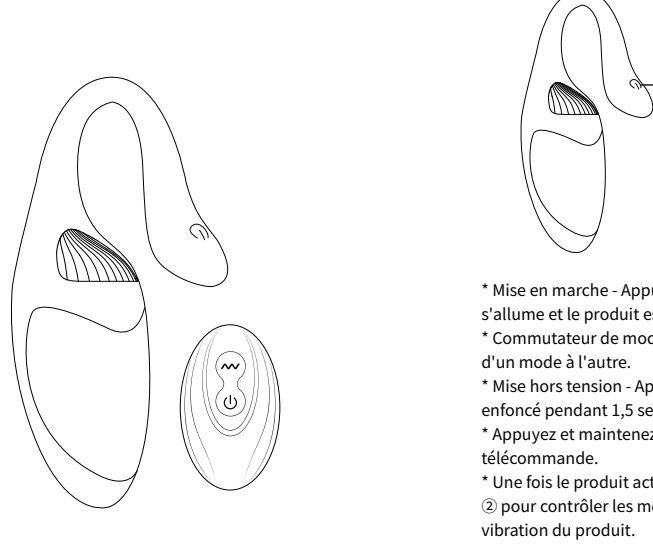

Warning: This product is ONLY for Adult over 18 years old !

## Spécifications

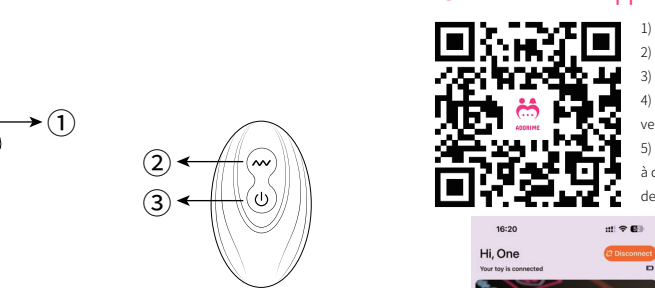


- \* Mise en marche - Appuyez sur ① pendant 1,5 seconde, l'indicateur s'allume et le produit est en veille.
- \* Commutateur de mode - Appuyez brièvement sur ① pour passer d'un mode à l'autre.
- \* Mise hors tension - Après utilisation, appuyez sur ① et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour mettre le produit hors tension.
- \* Appuyez et maintenez ③ pendant 1,5 seconde pour allumer/off la télécommande.
- \* Une fois le produit activé, appuyez brièvement sur ② pour contrôler les modes de vibration du produit.



Avertissement : Ce produit est UNIQUEMENT destiné aux adultes de plus de 18 ans !

## Connexion À L'application

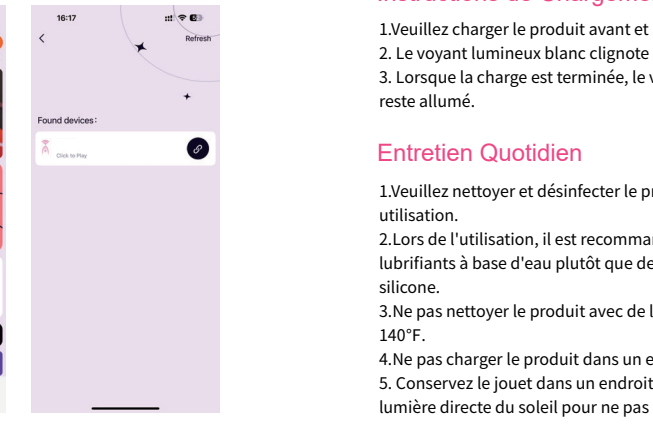

Avertissement : Ce produit est UNIQUEMENT destiné aux adultes de plus de 18 ans !


## Instructions de Chargement

1. Veuillez charger le produit avant et après chaque utilisation ;
2. Le voyant lumineux blanc clignote pendant la charge ;
3. Lorsque la charge est terminée, le voyant blanc cesse de clignoter et reste allumé.

## Entretien Quotidien


1. Veuillez nettoyer et désinfecter le produit avant et après chaque utilisation.
2. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'appliquer des lubrifiants à base d'eau plutôt que des lubrifiants à base de silicone.
3. Ne pas nettoyer le produit avec de l'eau chaude de plus de 60°C / 140°F.
4. Ne pas charger le produit dans un endroit humide.
5. Conservez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil pour ne pas endommager le silicone.

Vibrador de Bala de Control Remoto de APP  
Manual de usuario

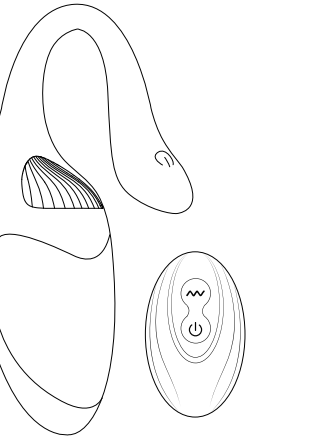

Advertencia: ¡Este producto es SOLO para adultos mayores de 18 años!

Especificaciones



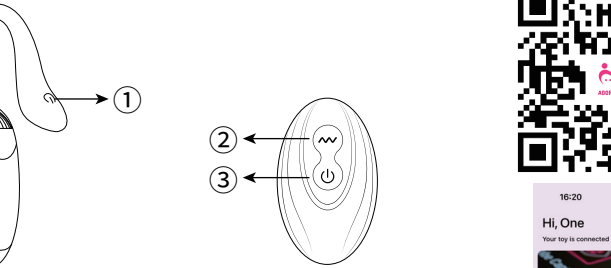


- \* Encendido: mantenga presionado ① durante 1,5 segundos, el indicador se ilumina y el producto está en modo de espera.
- \* Cambio de modo: presione brevemente ① para cambiar el ritmo de vibración entre 10 modos.
- \* Apagado: después del uso, mantenga presionado ① durante 1,5 segundos para apagar el producto.
- \* Mantenga presionado ③ durante 1,5 segundos para encender/apagar el control remoto.
- \* Después de activar el producto, presione brevemente ② para controlar los modos de vibración del producto.




Puerto de recarga

Conectarse A La Aplicación

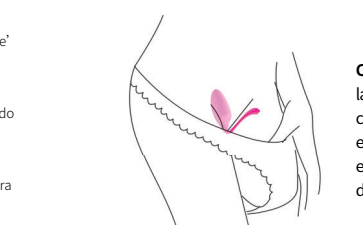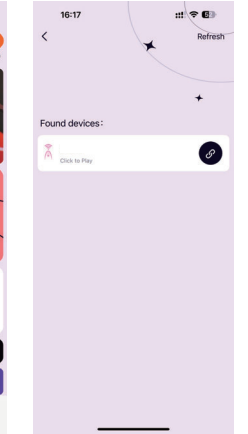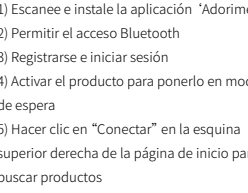


**Consejos:** Este es el punto de recepción de la señal, no puede ser envuelto por el cuerpo, el campo magnético generado por el cuerpo humano protegerá la señal, si está envuelto por el cuerpo, afectará la recepción de la señal.

Instrucciones de carga

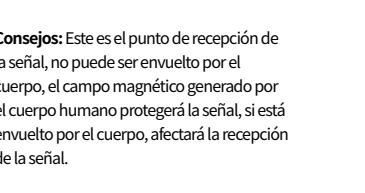

1. Cargue el producto antes y después de cada uso;
2. La luz indicadora blanca parpadea mientras se carga;
3. Cuando se completa la carga, la luz indicadora blanca deja de parpadear y permanece encendida.

Mantenimiento diario

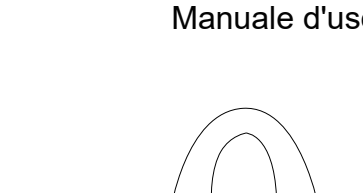


1. Limpie y desinfecte el producto antes y después de cada uso.
2. Al usarlo, se recomienda aplicar con lubricantes a base de agua en lugar de lubricantes a base de silicona.
3. No limpie el producto con agua caliente a más de 60 °C / 140 °F.
4. No cargue el producto en un lugar húmedo.
5. Guarde el juguete en un lugar fresco y seco y evite que la luz solar directa dañe la silicona.

APP Vibratori a Proiettile Telecomandati  
Manuale d'uso




Attenzione: Questo prodotto è riservato agli adulti di età superiore ai 18 anni!

Specifiche

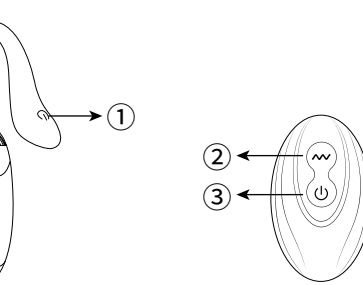


- \* Accensione - Tenere premuto ① per 1,5 secondi, l'indicatore si accende e il prodotto è in standby.
- \* Interruttore di modalità - Premere brevemente ① per commutare il ritmo di vibrazione tra 10 modalità.
- \* Dopo l'uso, tenere premuto ① per 1,5 secondi per spegnere il prodotto.
- \* Tenere premuto ③ per 1,5 secondi per accendere/off il telecomando.
- \* Dopo l'attivazione del prodotto, premere brevemente ② per controllare le modalità di vibrazione del prodotto.




Porta di Ricarica

Connetti all'APP

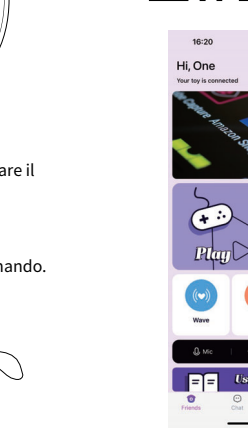


Istruzioni per la Ricarica

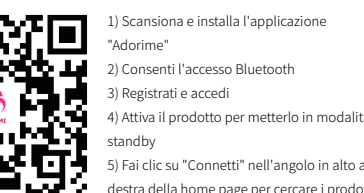


1. Caricare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo;
2. La spia bianca lampeggia durante la ricarica;
3. Quando la carica è completa, la spia bianca smette di lampeggiare e rimane accesa.

Manutenzione Quotidiana

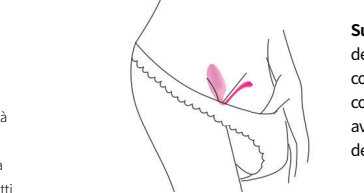

1. Pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
2. Durante l'uso, si raccomanda di utilizzare lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda oltre i 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare che la luce solare diretta danneggi il silicone.

APPリモコンバイブレーター  
取扱説明書

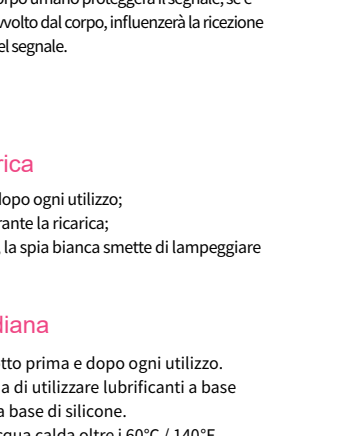

警告: この製品は 18 歳以上の成人のみを対象としています。

仕様




- \* 電源オン - ①を 1.5 秒間押し続けると、インジケーターが点灯し、製品がスタンバイになります。
- \* モードスイッチ - ①を短く押すと、振動リズムを 10 つのモード間で切り替えます。
- \* 電源オフ - 使用後、①を 1.5 秒間長押しして製品の電源をオフにします。
- \* ③を1.5秒長押しするとリモコンのON/OFFができます。
- \* 製品が起動した後、②を短く押して製品の振動モードを制御します。




充電ポート

APPに接続する

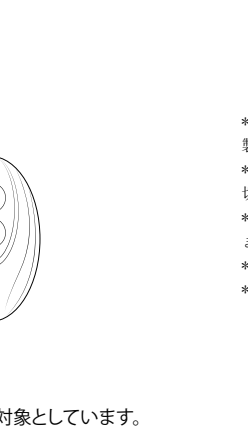

充電手順

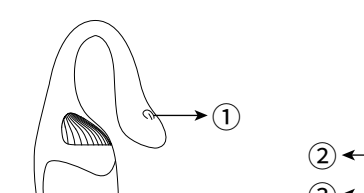


1. 使用の前後に製品を充電してください。
2. 充電中は白いインジケータライトが点滅します。
3. 充電が完了すると、白色のインジケータライトの点滅が止まり、点灯したままになります。

日常のメンテナンス



1. 使用の前後に製品を洗浄し、消毒してください。
2. ご使用の際はシリコン系潤滑剤ではなく、水系潤滑剤を塗布することをお勧めします。
3. 60℃を超える熱湯で製品を洗浄しないでください。
4. 湿気の多い場所で製品を充電しないでください。
5. おもちゃは涼しく乾燥した場所に保管し、シリコンを損傷する直射日光を避けてください。

Connetti all'APP

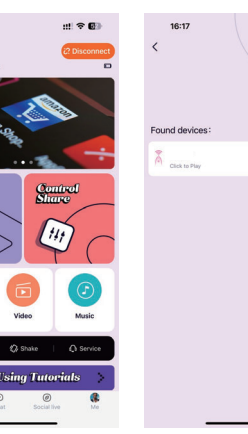


Istruzioni per la Ricarica




1. Caricare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo;
2. La spia bianca lampeggia durante la ricarica;
3. Quando la carica è completa, la spia bianca smette di lampeggiare e rimane accesa.

Manutenzione Quotidiana

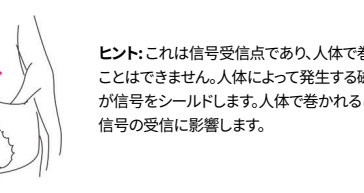

1. Pulire e disinfettare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
2. Durante l'uso, si raccomanda di utilizzare lubrificanti a base d'acqua invece di lubrificanti a base di silicone.
3. Non pulire il prodotto con acqua calda oltre i 60 °C / 140 °F.
4. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
5. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare che la luce solare diretta danneggi il silicone.

APPリモコンバイブレーター  
取扱説明書



警告: この製品は 18 歳以上の成人のみを対象としています。

**FCC Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.