


Quikcell

Factory Instructions | Wireless Party Speaker Quick Start Guide




CHARGING YOUR SPEAKER

STEP 1

Plug micro-USB into Party Speaker and USB into a compatible port (such as a wall charger, car charger, or computer). LED indicator light will be RED while charging and goes off when fully charged.

Conecta el micro-USB en Party Speaker y el USB en un puerto compatible (como un cargador de pared, un cargador de automóvil o una computadora). La luz indicadora LED será ROJA durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

**USB charging port not included*
**Puerto de carga USB no incluido*

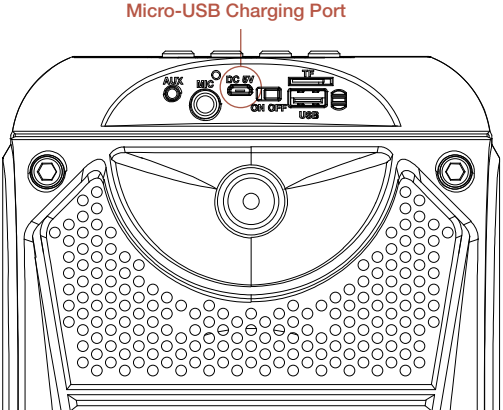


PAIRING YOUR DEVICE

STEP 2

On the front of your Party Speaker slide the ON/OFF switch to ON. You will then see the LED indicator light flashing blue and hear “The Bluetooth device is ready to pair.” In your devices Bluetooth settings look for “PARTY SPEAKER” to appear as an option and select. You will then hear “Bluetooth device paired successfully” and the LED indicator light will be solid blue. Your device is now successfully paired!

En la parte delantera de tu Party Speaker, desliza el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de ENCENDIDO. A continuación, verás la luz indicadora LED parpadeando en azul y escucharás “El dispositivo Bluetooth está listo para emparejarse”. En la configuración de Bluetooth de tus dispositivos, busca “PARTY SPEAKER” para que aparezca como una opción y selecciona. A continuación, escucharás

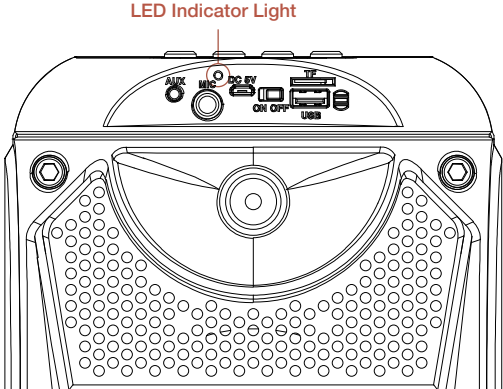

BLAST THE SOUND!

STEP 3

Flip the switch on the Party Speaker to turn ON/OFF.


Mueve el interruptor del Party Speaker para encenderlo o apagarlo.

Use the + and - buttons to adjust volume, skip songs, or switch stations.

Usa los botones + y - para ajustar el volumen, saltar canciones o cambiar de estación.

Use the PLAY/PAUSE button to control music, answer, end or decline phone calls, scan FM stations, and enter/exit TWS pairing.

Usa el botón REPRODUCIR/PAUSA para controlar la música, contestar, finalizar o rechazar llamadas telefónicas, escanear

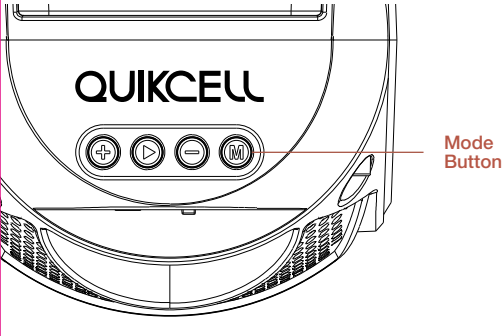


LIGHT UP!

STEP 4

Easily turn your light show ON/OFF by long pressing your Mode button.

Enciende/apaga fácilmente tu espectáculo de luces presionando prolongadamente el botón Modo.

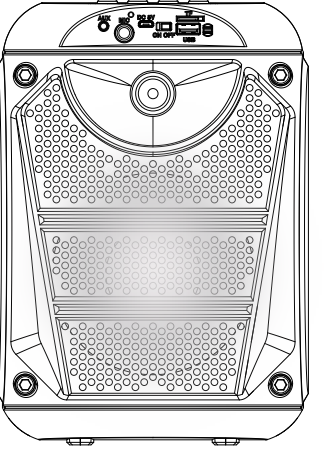

WIRELESS PARTY SPEAKER

QUICK START GUIDE

Guía de Inicio Rápido

SPECIFICATIONS

Dimensions (w x h x d): 7 x 10 x 7 in
Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 7 x 10 x 7 pulgadas

Music Operating Time: 15 H (at 50% volume)
Tiempo de funcionamiento de la música: 15 h (al 50% del volumen)

Phone Operating Time: 15 H (at 50% volume)
Tiempo de funcionamiento del teléfono: 15 h (al 50% del volumen)

Charging Time: 3-4 H
Tiempo de carga: 3 a 4 horas

Bluetooth Standard: JL V5.0
Estándar de Bluetooth: JL V5.0

Operation Range: 32 ft
Rango de operación: 32 pies

Voltage: DV 5V
Voltaje: DV 5V


Output Power: 10W
Potencia de salida: 10W

Battery Type: Lithium Ion 1200mAh
Tipo de batería: Ion de litio 1200mAh


WHAT'S INSIDE


1 Portable Wireless Speaker
Altavoz Inalámbrico Portátil

2 Micro-USB Charging Cable
Cable de Carga Micro-USB

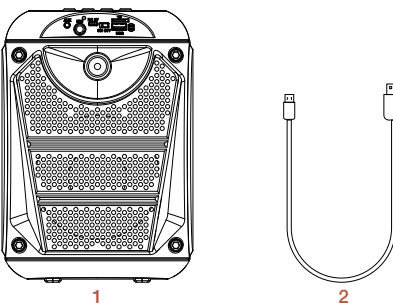

HEADPHONE CONTROLS

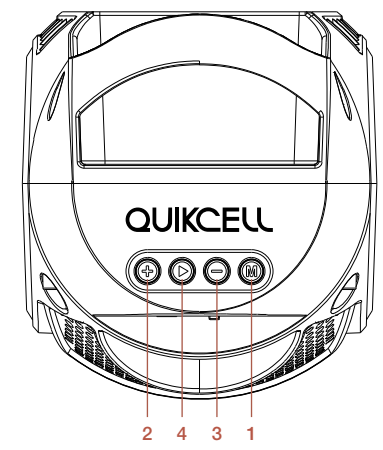

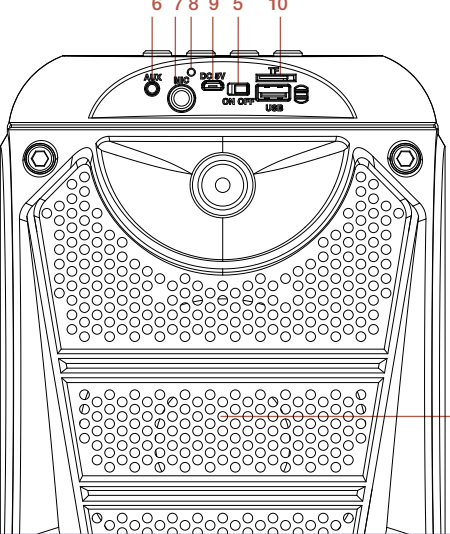

1. Mode [M] Button

- Short Press = switching between BT, line-in, and FM connections
- Long Press = LED lights on/off

1. Botón de modo [M]

- Pulsación corta = cambiar entre conexiones BT, line-in y FM
- Pulsación larga = luces LED encendidas/apagadas

2. [+] Button

- Long Press = increase volume
- Short Press = skip to next song, or play next radio station when in FM mode

2. Botón [+]

- Pulsación larga = subir el volumen
- Pulsación corta = saltar a la siguiente canción, o reproducir la siguiente estación de radio cuando está en modo FM

3. [-] Button

- Long Press = decrease volume, or play previous radio station when in FM mode
- Short Press = skip to previous song

3. Botón [-]

- Pulsación larga = bajar el volumen o reproducir la estación de radio anterior cuando está en modo FM
- Pulsación corta = saltar a la canción anterior

4. [Play, Pause, Answer] Button

- Short Press = play/pause music & answer phone calls, scan FM stations
- Double Press = enter/exit TWS pairing

4. Botón [Reproducir, Pausar, Responder]

- Short Press = reproducir/pausar la música y contestar llamadas telefónicas, buscar estaciones de FM
- Doble pulsación = entrar/salir del emparejamiento TWS

5. [ON/OFF] Switch

5. Interruptor [ENCENDIDO/APAGADO]

6. AUX-In Jack

6. Conector de entrada auxiliar

7. Microphone Input

7. Entrada del micrófono

8. LED Indicator Light

8. Luz LED Indicadora

9. Micro-USB Charging Port

9. Puerto de carga Micro-USB

10. TF Card Port

10. Puerto de tarjeta TF

11. LED Light Show Light

11. Luz LED para espectáculo de luces

FLIP OVER →

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty information, please visit quikcell.com/warranty

© 2021 All rights reserved. Alpha Comm and Quikcell are registered trademarks of Alpha Comm Enterprises. All other trademarks are the property of their respective owners. Designed by Alpha Comm Enterprises at 1500 Lakes Parkway, Lawrenceville, GA 30043. Diseñado por Alpha Comm Enterprises en 1500 Lakes Parkway, Lawrenceville, GA 30043.

FC

Wireless Party Speaker
PARTYSPEAKER
Alpha Comm Enterprises Inc.
1500 Lakes Parkway Lawrenceville GA 30043.
1-888-951-0909

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notes

- L x W x H = 3in x 3in
- Paper Color: matte Off White (Same as package color)
- Paper Weight: Card Stock 100lb
- Z-fold Brochure

Alphacomm

© 2021 – Designed and Submitted by Alpha Comm
April 5, 2021 – V1