


Rienok

Baby Monitor

Model:GB5200-C GB5200-M

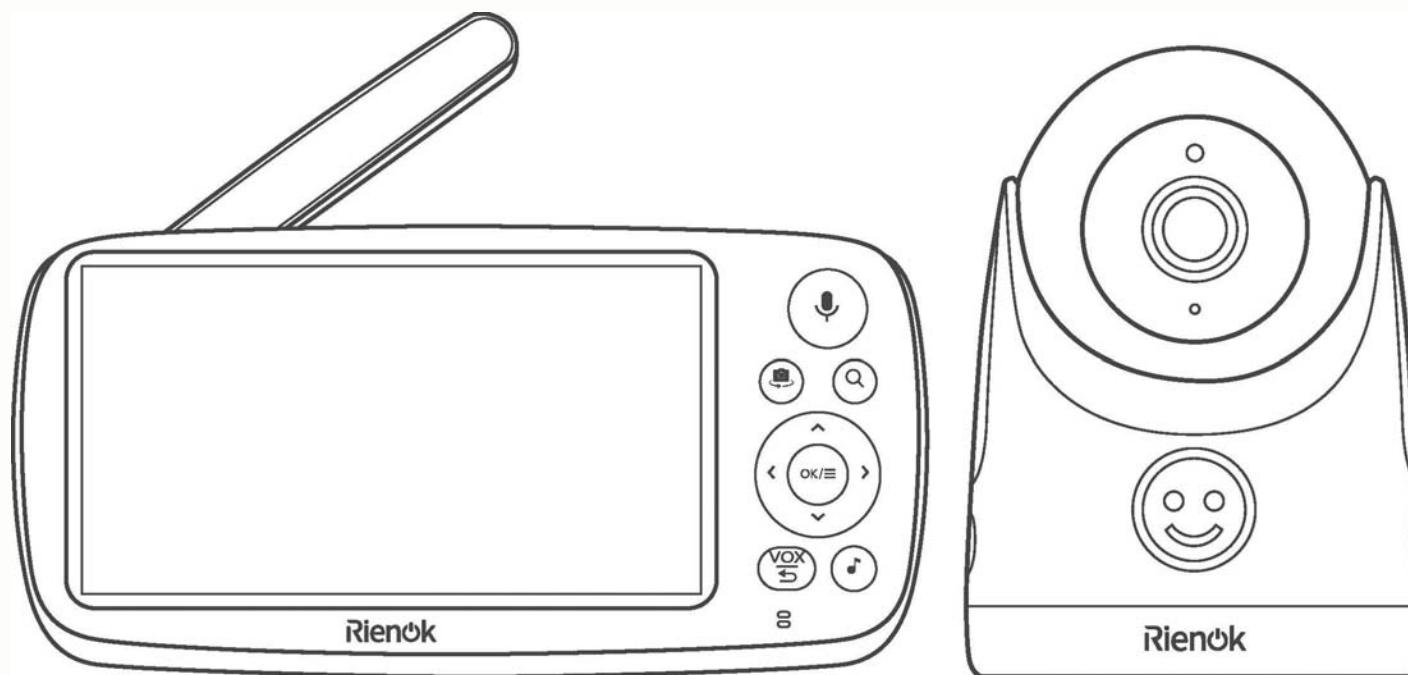

English 01-16

Deutsch 17-32

Français 33-48

Español 49-63

Italiano 64-79


Contents

Warnings	01
What's in the Box	02
Camera	03
Monitor	04
Interpretation of the main interface icons	05
Quick Use Guide	06
Detailed Instruction	08
• Power On	08
• Menu Setting	08
• Camera Setting	09
• Feed Reminder	10
• Alarm Setting	10
• Camera Volume Setting	11
• Indicator Setting	11
• Lullaby	11
• Night Vision Mode	11
• Time Setting	11
• Auto Screen Off	12
• Language Setting	12
• System Settings	12
How to Use the Charging Base	12
Troubleshooting	13
After-sales Service	15
FCC STATEMENT	16

⚠️ WARNINGS:


Incorrect use of this product may lead to safety risks. Therefore, we strongly recommend that you read the following instructions before using this product.

1. Keep cord out of the reach of children (more than 3ft/1m away) in case of strangulation.

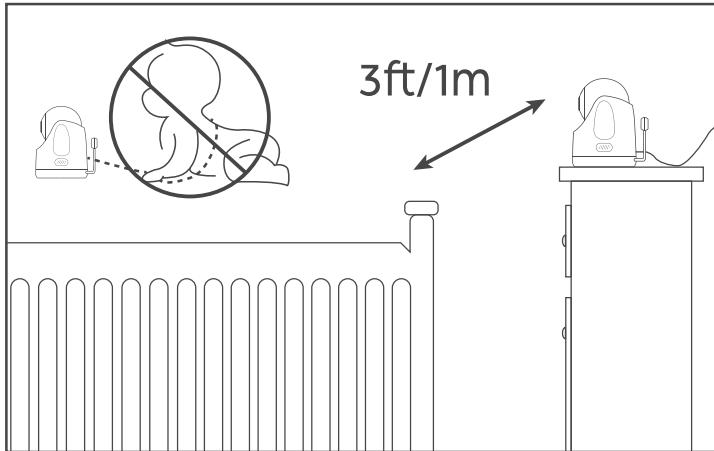


2. The adapter can only be used indoors, please put the product in a dry place to prevent short circuit.
3. Please only use the power adapter provided by RIENOK. Using unauthorized charging cables and power adapters may cause overheating or even explosion.
4. Please turn off the power when not using this product.
5. This baby monitor is not and shall not be deemed to be a substitute for responsible adult supervision, please check your baby's activities regularly.



What's in the Box

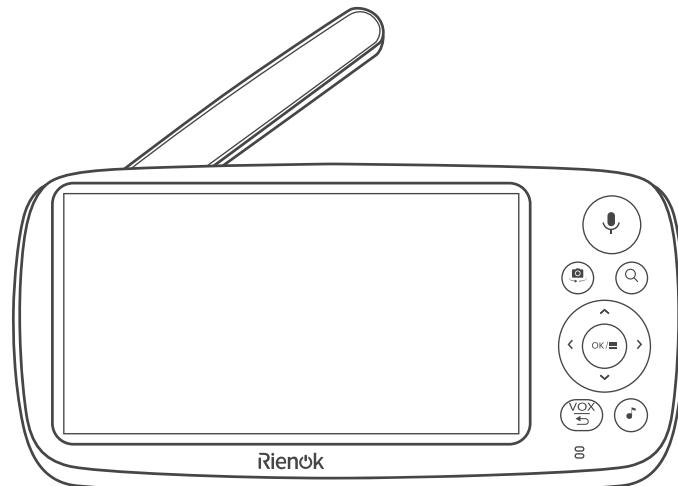


①

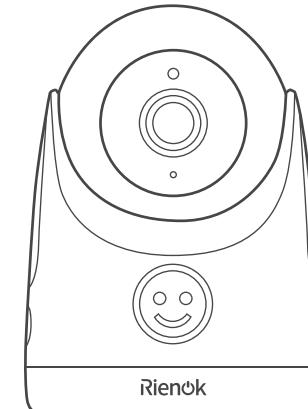


②

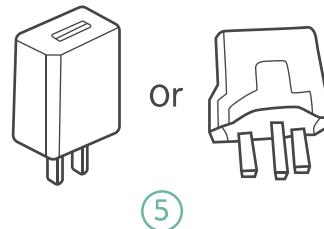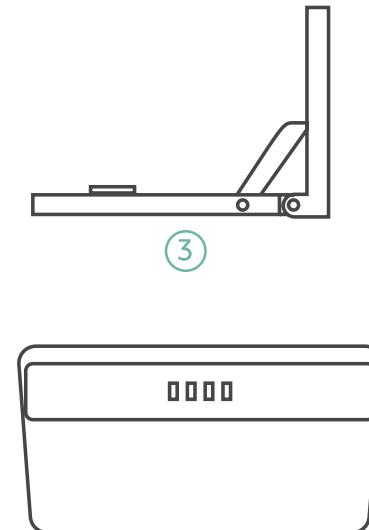


Or

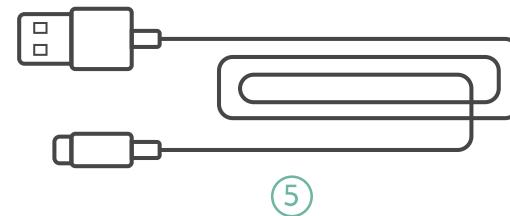

⑤

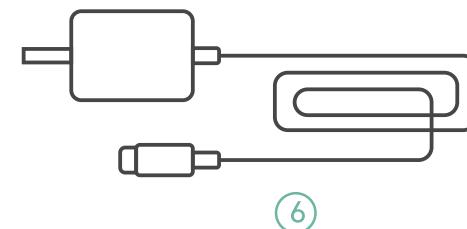

⑥

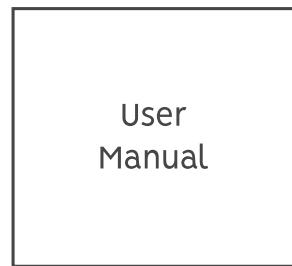User
ManualWarranty
Card

⑦


⑧

- ① 5 Inches HD Monitor 1PCS
- ② 2.4 GHz Camera 1PCS
- ③ Camera Mounting Bracket 1PCS
- ④ Charging Base 1PCS

- ⑤ Power Adapter for Monitor x 1
- ⑥ Power Adapter for Camera x 1
- ⑦ User Manual 1PCS
- ⑧ Warranty Card 1PCS


 Camera

- ① Light Sensor
- ② FHD Camera
- ③ Infrared Night Vision Light
- ④ Microphone
- ⑤ Emoji Indicator
- ⑥ Pairing Button
- ⑦ Speaker
- ⑧ Temperature Sensor
- ⑨ Micro USB Port
- ⑩ Bracket Screw Hole

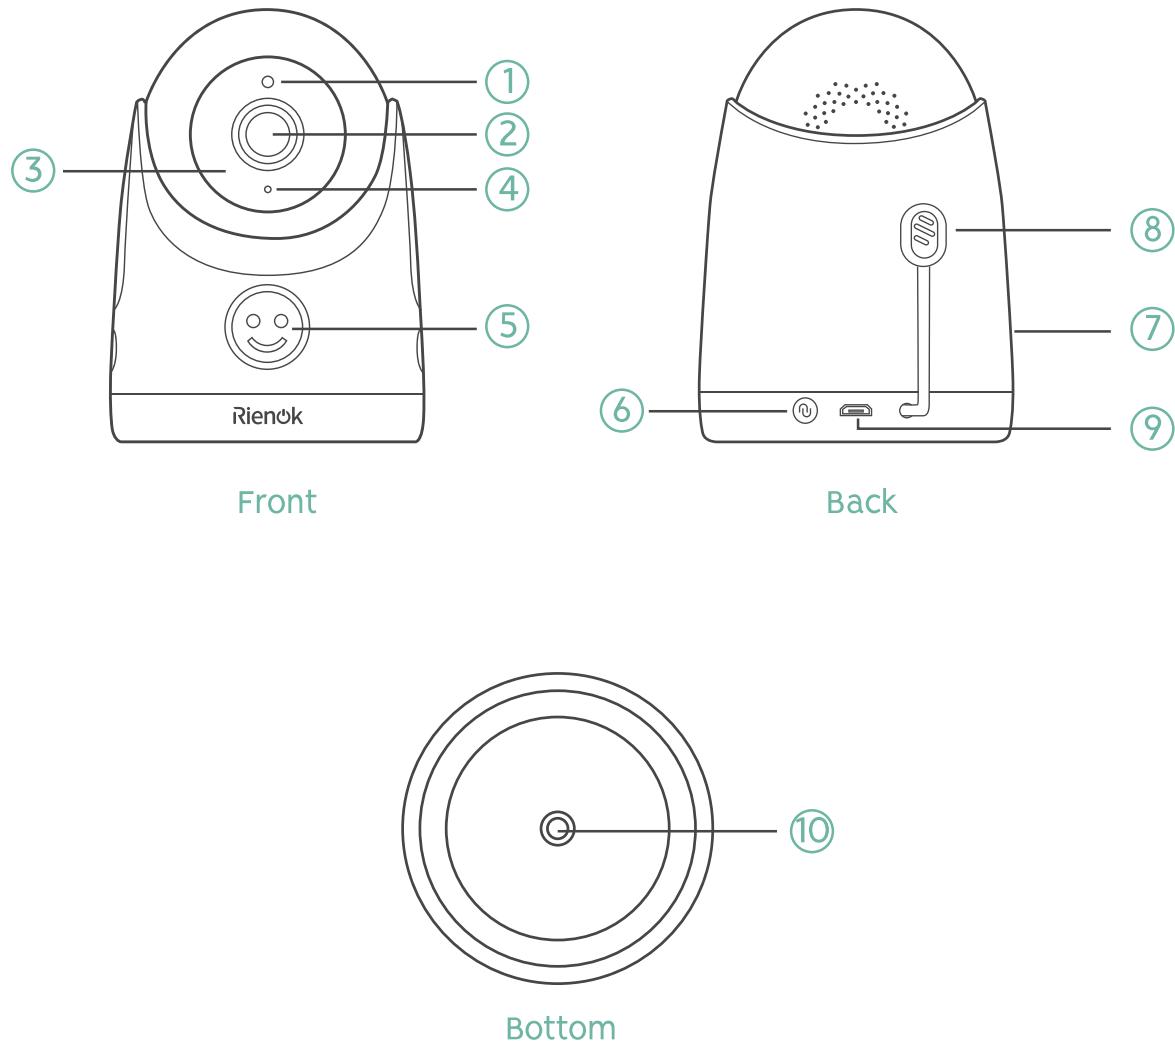


 Monitor

- ① Camera Switching
- ② Two-way Talk
- ③ Zoom
- ④ Direction Button
(Left/Right/Up/Down)
- ⑤ Menu/OK
- ⑥ VOX/Return
- ⑦ Lullaby
- ⑧ Microphone
- ⑨ Power/Sleep Button
- ⑩ Volume +/−
- ⑪ Monitor Antenna
- ⑫ Stand
- ⑬ Speaker
- ⑭ Brightness +/−
- ⑮ Type-C Charging Port
- ⑯ Charging Indicator
- ⑰ Reset Hole

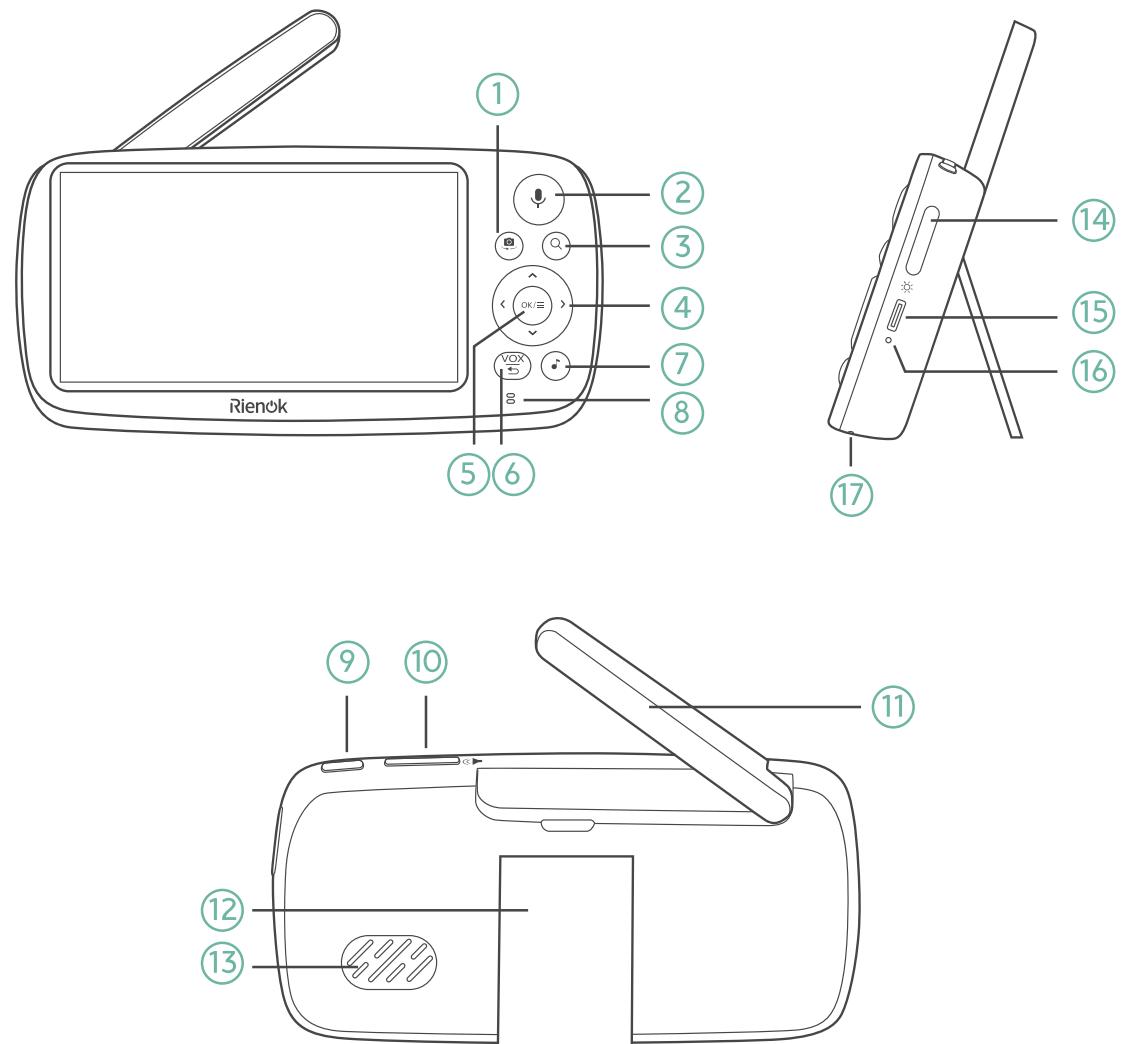

Cloud Interpretation of the main interface icons

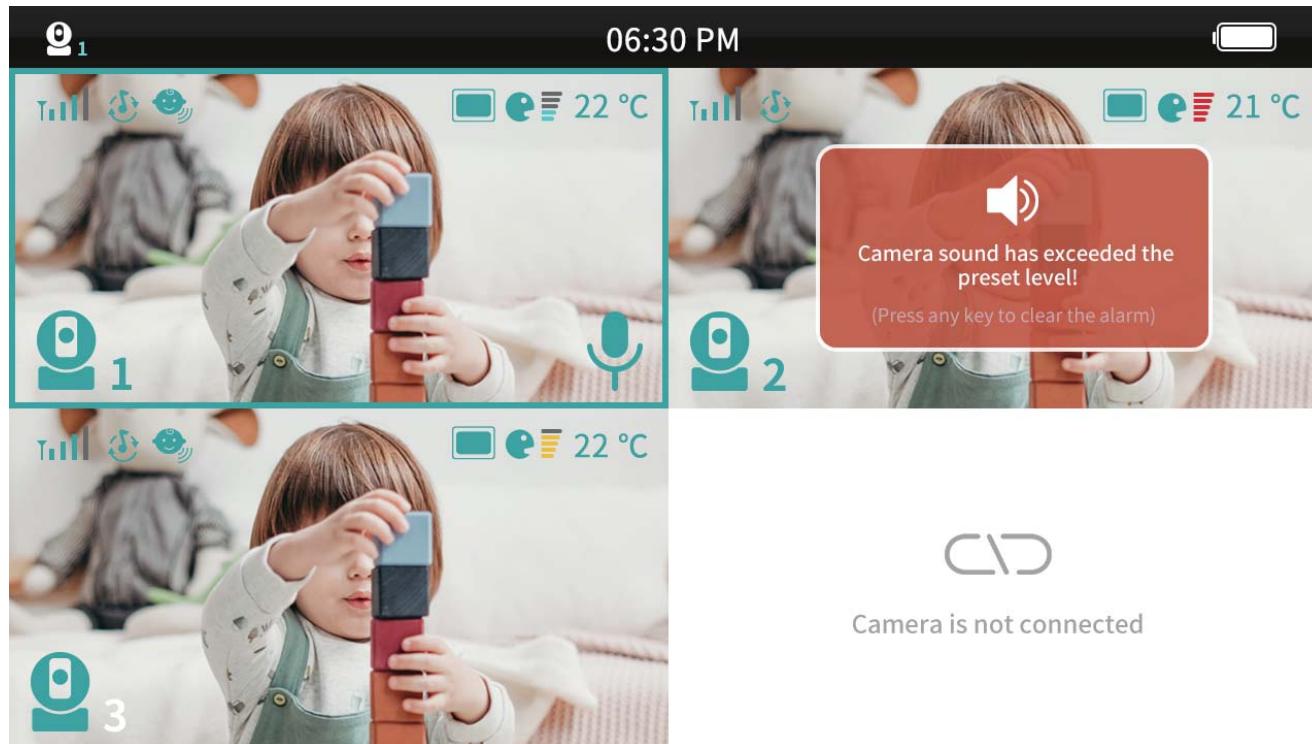


Camera is not connected

	Camera		Battery		VOX
	Cycle Cameras		Signal Strength		Two-way Talk
	Auto Screen off		Lullaby		
	Volume Detection		Temperature		

Quick Use Guide

Step 1: Connect Camera Power

1. Connect the Camera to the matching power adapter.
2. Plug the power adapter into the socket.

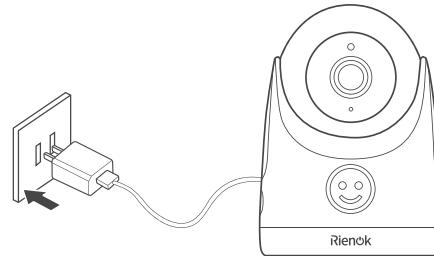


Step 2: Turn On Monitor

1. Long press the monitor's power button to turn on.
2. Then you can see the monitoring interface.


Note:

- It takes about 6 hours to fully charge the monitor, and it can last for about 10–20 hours after fully charged.
- If the screen cannot show pictures normally, please follow the "Detailed Instruction" part in the manual to add the camera.
- There will be a howling sound when the Camera and Monitor are in a very close distance. Please turn down the monitor sound from the monitor volume +- button. Keep the distance between Camera and Monitor 1.5m/4.9ft.

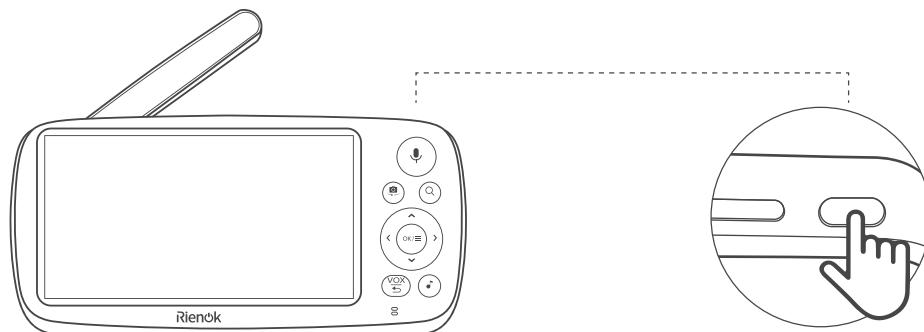

Step 3: Place the camera on the desktop

Place the camera 1.5–2 meters/4.9–6.6 feet away from your baby for safety reasons and a better view.

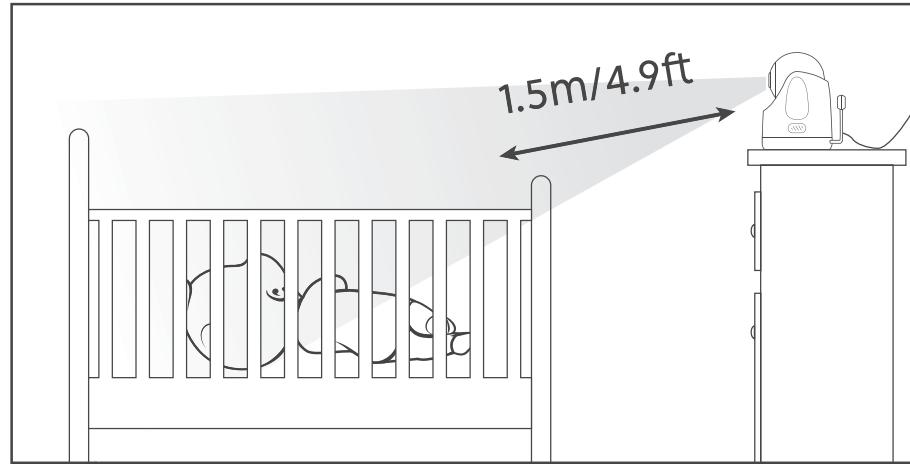


Step 4: Install Camera on the wall

1. Choose the location where the camera is installed, ensure it is beyond the reach of your child.
2. Install the bracket to the wall.
3. Install the camera on the bracket, and adjust the appropriate bracket angle.

Note:

Before installing, ensure the distance between the camera and the power supply is enough.

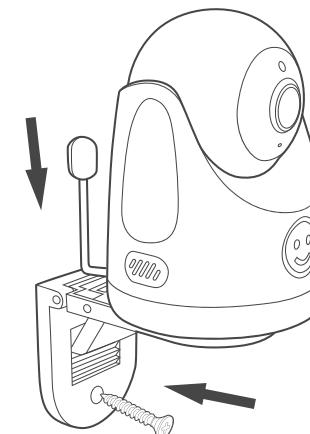

Cloud Detailed Instruction

Power On


1. Connect the camera to the power source via the Micro-USB cable and the camera power adapter. If the emoji indicator lights up, it means the device is powered on. The light will be off after about 1 minute.
2. Long press the Power button  on the monitor for about 3 seconds to turn on it, you will see the preview image.



- Only use the power adapters included in the package.
- Do not place the camera and power cord within the reach of your baby.

Menu Setting

Press the **Menu button** , press     to shift, press  to confirm. Press **Return button**  ^{VOX} to exit.

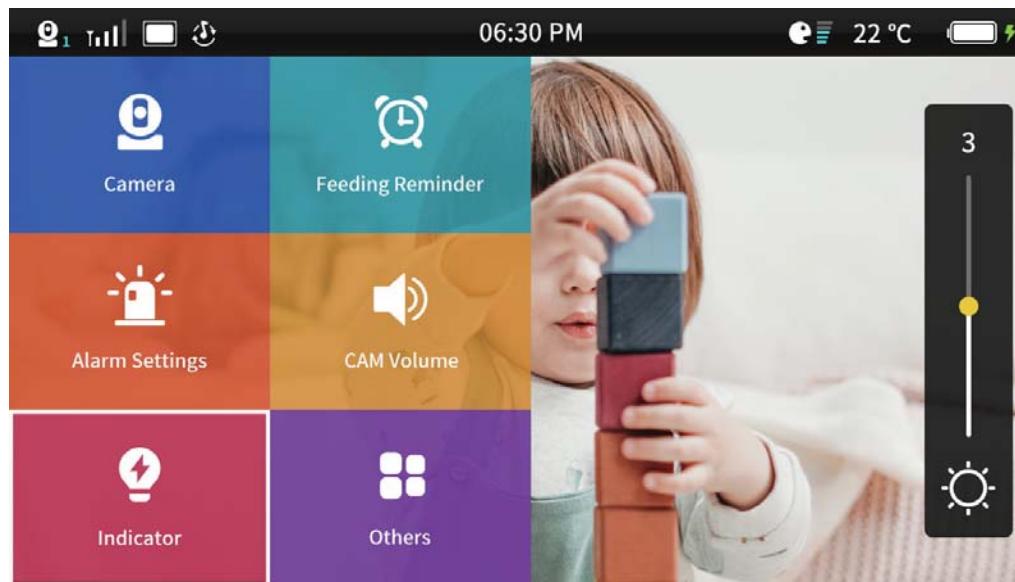

Camera Setting

By default, the camera and monitor were paired when manufactured, so when you power on the monitor and camera, they two will automatically pair.

When you want to add more cameras or reset a baby camera, please refer to the following steps.



Note: You can add up to 4 cameras to the same monitor.

1. Add More Cameras to the Monitor

Step 1: Press the **Menu Button** **OK/≡**, go to **Camera** , press **OK/≡**.

Step 2: Press the **Direction button**    , select the camera (1/2/3/4), press **OK/≡** to pair.

Step 3: Long press the Pair button on the camera (next to the power port) for 3-4 seconds until the connection is successful.




- Once they're paired successfully, the camera number with icon will be shown at the top left of the screen.
- Microphone feedback might occur when the monitor is too close to the camera. Please keep them at least 1.5m / 4.9ft apart.
- It is recommended to pair in the baby's room, or wherever you intend to place the camera.

2. Delete Cameras

Choose the camera you want to delete, press **OK/≡** and select delete.

3. Camera Display Mode

- When more than 2 cameras are connected, the camera display mode defaults to "Split display mode".
- Select the cycle display interval time, then it starts cycle display of different cameras automatically. On the top of the screen, the current camera number will be shown with the camera icon.

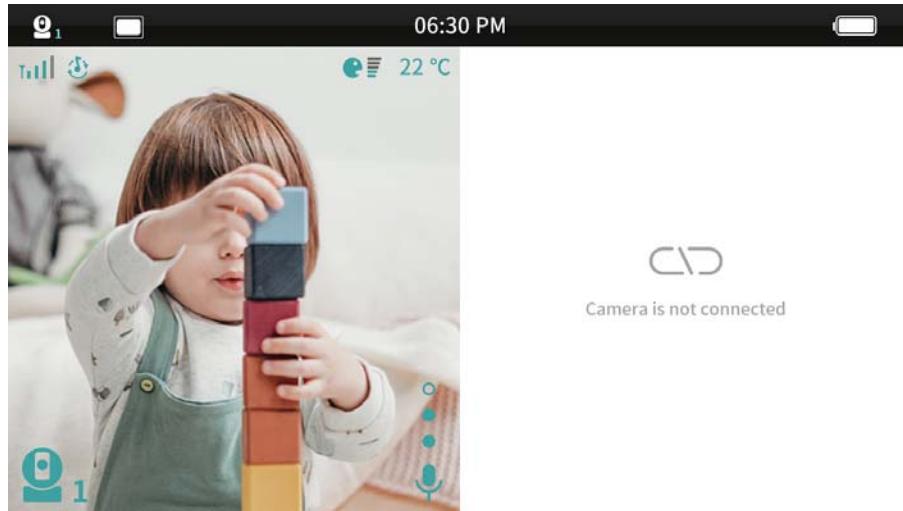

Feed Reminder

1. Press the **Menu** **OK/≡**, go to **Feed Reminder**  , press **OK** **OK/≡** .
2. Press     to select:
 - Turn off
 - Time
3. Set the Mode: One Time or Repeat.



Note: Once the feed reminder function starts, there is an icon  on the top of the screen. When it comes to the pre-set time, the alarm is on and the icon  flashes. Press any key to cancel the alarm, or the alarm will stop after 30 seconds if you do not press any key.

Alarm Setting

1. Press the **Menu OK/≡**, go to **Alarm Setting**  , press **OK/≡** .
2. Sound Alarm
You can set: Alarm Switch, Volume Detection, Alarm Interval, Alarm Volume, Alarm Mode.
3. VOX Mode
You can set: Alarm Switch, Volume Detection.
4. Temperature Alarm
You can set: Temperature Unit, Temperature Setting, On /Off, Alarm Interval, Alarm Volume, Alarm Mode.

Camera Volume Setting

Press the **Menu OK/≡** , go to **Camera volume**  Press the   to adjust the volume of the connected camera.

Indicator Setting

1. Press the **Menu OK/≡**, go to **Indicator**  , press **OK/≡** .
2. Status Indicator: select ON or OFF.
3. Emoji Indicator: You can set ON/OFF, Adjust brightness level, Select mode.

Lullaby

1. Press the **Menu OK/≡** , go to **Other**  . Find the **Lullaby**  , choose a song, press **OK/≡** to play.
2. Select Play Mode: Single Play, Single Cycle, List Cycle, Smart Mode.

Night Vision Mode

1. Press the **Menu OK/≡**, go to **Other** , select the **Night Vision Mode** - 2. Three Options for selecting: Auto (Default), Manually On , Manually OFF

Time Setting

Press the **Menu OK/≡**, go to **Other** , find the **Time Set**  . Press   

Auto Screen Off

Press the **Menu OK/≡**, go to **Other** , find the **Auto Screen off** .

Select:

- Turn off
- Auto screen off time.

Language Setting

Press the **Menu OK/≡**, go to **Other** , select the **Language**  , choose one, press **OK/≡**.


System Settings

Press the **Menu OK/≡**, go to **Other** , select the **System**  , press **OK/≡** .

- Restore Factory Settings : select Confirm / Cancel
- System Version
- After-sales Service Contact Information.

Cloud How to Use the Charging Base

Connect the charging base to the power supply, open the Monitor bracket and put the monitor on the charging base to start charging.

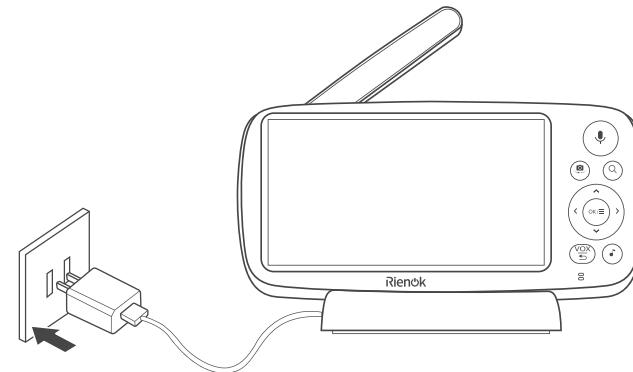

Cloud Troubleshooting

why can't I connect the camera to the monitor? Baby monitor can't connect with the camera?

- Check whether the camera is well connected to power supply, and the camera emoji light can be light up for 1 minute.
- Check whether the monitor is of low power. Charge it in time to restore good connection.
- Check whether the camera is close to the monitor (it is recommended to keep within 1.5–2 m/4.9–6.6feet).
- Check whether there are any large metal objects between the camera and the monitor, including doors, refrigerators, mirrors, etc., thus blocking the radio signal.
- Check if there are other 2.4 GHz products used nearby, such as WiFi routers, microwave ovens, which may interfere with connections.
- If nothing above is involved, please try pairing again: menu -- camera setting-- add camera -- hold the camera PAIR key to pairing.

why is the video so blurry?	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the camera lens is free of obstacles or dirt.• Please check whether the clarity of the daytime mode is normal, if the picture on the daytime mode is normal, indicating that the lens is not dirty.• Night vision mode starts in black and white pictures, Please try to keep the crib 1.5–2m / 4.9–6.6 feet away.
why does the monitor make a noise?	<ul style="list-style-type: none">• Camera and monitor may be too close, at least 1.5 m/4.9 feet apart.• The volume may be set too high, turn down the monitor sound volume (press +/-key to adjust)• The camera may be too out of range. please keep it within 10m/32.8ft.
Can I hear my baby when I close the screen?	Yes. You should turn on the sound detection function and set a reasonable sound detection value, and then the device will automatically wake up and issue a sound alarm.
why is the picture black and white?	When night comes and night vision mode starts, to ensure that the image is clear, the image is black and white.
how long will the monitor be on standby?	Approximately 10 hours, the standby time depends on screen brightness, sound volume, frequency of intercom, etc.
Why the monitor doesn't respond?	<ul style="list-style-type: none">• Please check if the monitor is of low battery, and make sure to charge it in time when the battery is low.• You can press the reset button to shut down, long press the power button to start again.

Why baby movement doesn't activate VOX?	The only activation is sound detection, not movement detection.
Product not powering on?	<ul style="list-style-type: none">• Check that camera and monitor are turned on.• Check whether the camera is properly connected to the power supply (It cannot be charged; It's power off once disconnected from the power supply).• Check whether the monitor is of enough battery (it will turn off automatically when the battery icon on the monitor indicates that the power is low and is about to turn off).

After-sales Service

If you have any questions when using this product, please feel free to contact us.

Website: www.rienok.com

Email:

UK support-uk@rienok.com

US support-us@rienok.com

CA support-ca@rienok.com

 **FCC STATEMENT**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement: (for monitor)

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

RF warning statement: (for video)

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Inhalte

Sicherheitshinweise	17
Lieferumfang	18
Kamera	19
Monitor	20
Erläuterung des angezeigten Symbols	21
Schnellstartanleitung	22
Ausführliche Anweisung	24
• Einschalten	24
• Beschreibung des Hauptmenüs	24
• Kameraeinstellungen	25
• Erinnerung an Fütterung	26
• Alarmeinstellung	27
• Einstellung der Kamera-Lautstärke	27
• Anzeigeeinstellung	27
• Wiegenlied	28
• Nachtsicht-Modus	28
• Zeiteinstellung	28
• Bildschirm automatisch aus	28
• Sprachauswahl (Multilingual)	29
• Systemeinstellungen	29
Benutzung der Ladestation	29
Häufige Fehler und ihre Behebung	30
After-Sales-Service	32

⚠ Sicherheitshinweise

Unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Sicherheitsrisiken führen. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, die folgenden Hinweise zu lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.







1. Halten Sie bitte das Kabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern (in einem Abstand von mehr als 1 m), um eine STRANGULATION zu vermeiden.

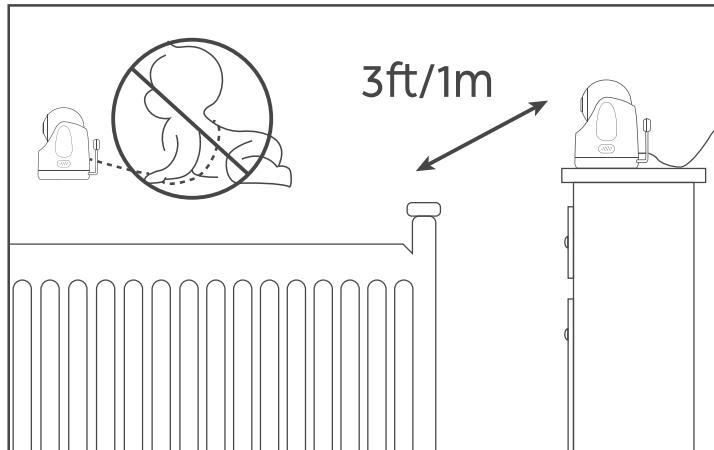

2. Bitte stellen Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
3. Bitte verwenden Sie nur das von RIENOK mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung von nicht zugelassenen Ladekabeln und Netzteilen kann zu Überhitzung oder sogar zu einer Explosion führen.
4. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Dieses Produkt ersetzt nicht die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen. Bitte überprüfen Sie die Aktivitäten Ihres Babys regelmäßig.

Lieferumfang

DEUTSCH

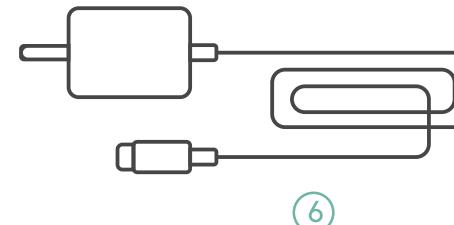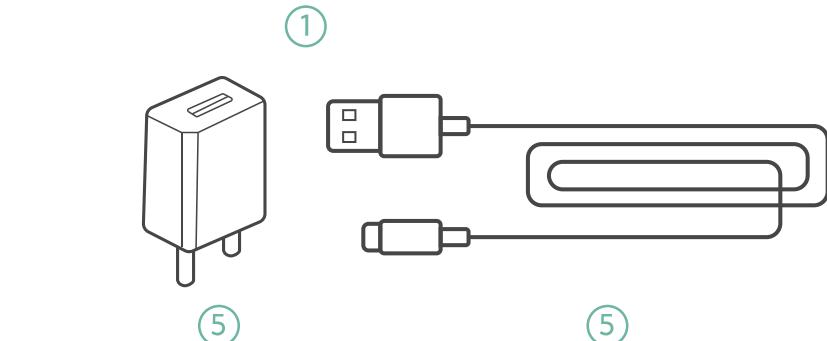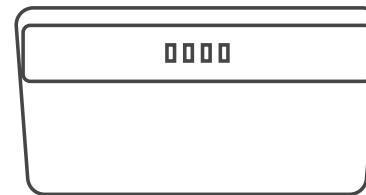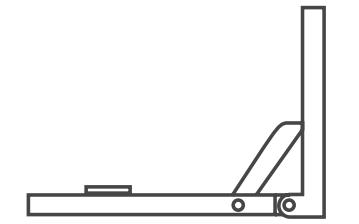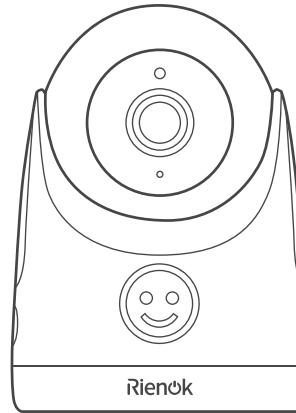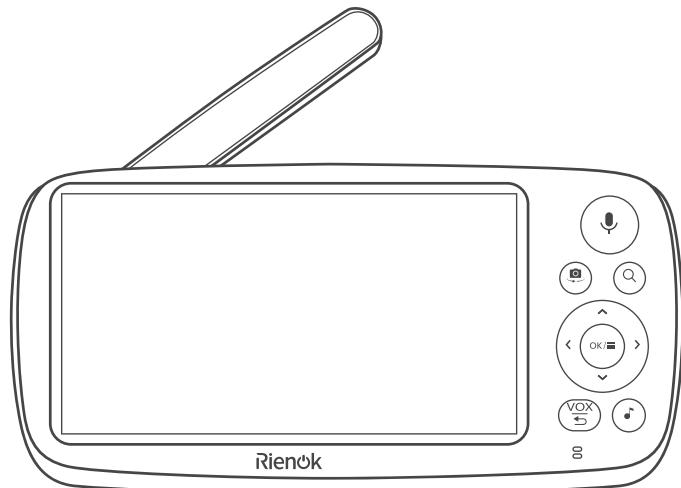

DEUTSCH

① 5 Zoll HD Monitor x 1

② 2.4 GHz Kamera x 1

③ Kamera-Montagehalterung x 1

④ Ladestation x 1

⑤ Ladegerät für Monitor x 1



⑥ Ladegerät für Kamera x 1

⑦ Bedienungsanleitung x 1

⑧ Garantiezusicherung x 1

 Kamera


- ① Lichtsensor
- ② FHD Kamera
- ③ Infrarot-Beleuchtung
- ④ Mikrofon
- ⑤ Emoji-Anzeige
- ⑥ Koppelungstaste
- ⑦ Lautsprecher
- ⑧ Temperatur-Sensor
- ⑨ Micro-USB-Anschluss
- ⑩ Schraubenlöcher der Halterung

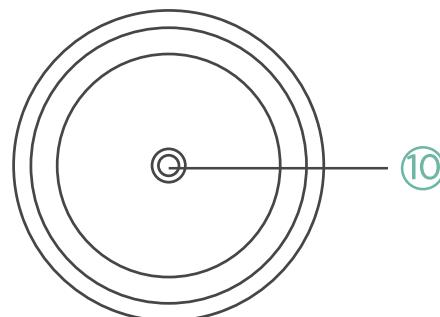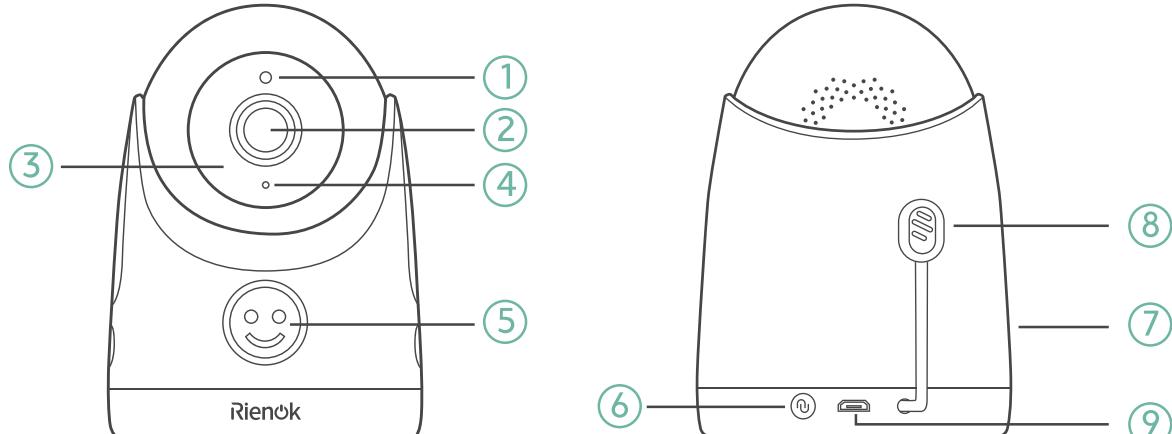

Cloud Monitor

DEUTSCH

- ① Kamera-Umschalter
- ② Gegensprechen
- ③ Zoom
- ④ Richtungstaste
- ⑤ Menü/OK
- ⑥ VOX/ Zurück
- ⑦ Wiegenlied
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Power-Taste/Schlafmodus-Taste
- ⑩ Lautstärke +/-
- ⑪ Monitorantenne
- ⑫ Ständer
- ⑬ Lautsprecher
- ⑭ Helligkeit +/-
- ⑮ Typ-C Ladebuchse
- ⑯ Ladeanzeige
- ⑰ Reset-Taste

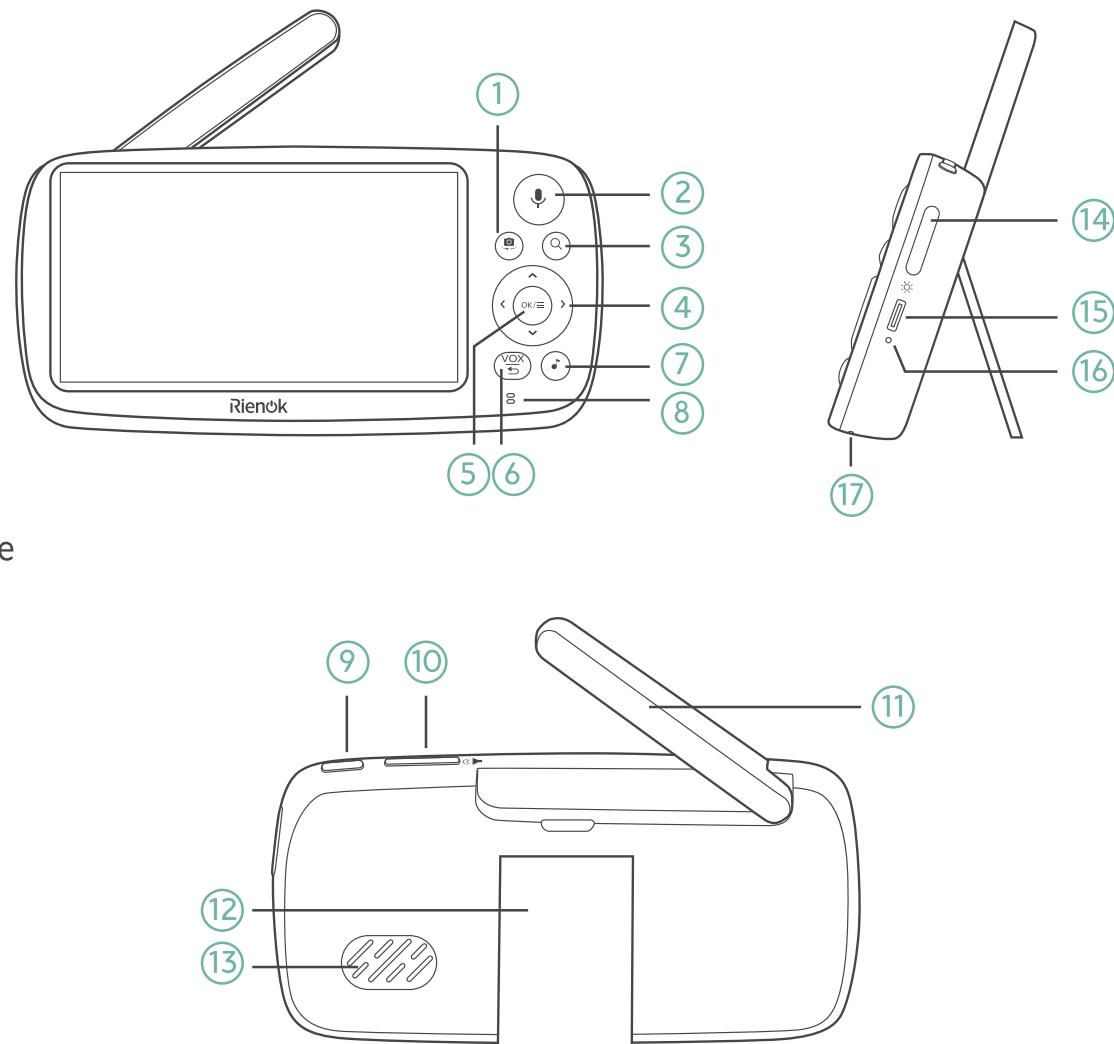

Cloud Erläuterung des angezeigten Symbols




1	Kamera		Akku		VOX
1	Karussell		Signalstärke		Gegensprechen
	Bildschirm automatisch aus		Wiegenlied		
	Lautstärkeerkennung		Temperatur		

Schnellstartanleitung

Schritt 1:

1. Verbinden Sie die Kamera mit dem Netzteil.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.

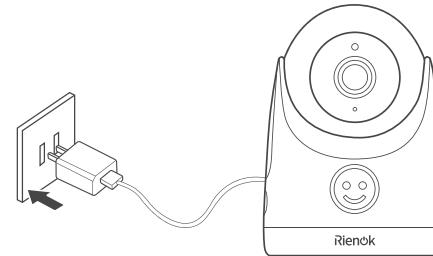


Schritt 2:

1. Drücken Sie lang die Power-Taste , um den Monitor einzuschalten.
2. Dann wird das Überwachungsbild angezeigt.

Hinweise:


- Es dauert ca. 6 Stunden, um den Monitor vollständig aufzuladen. Nach dem vollständigen Aufladen kann er 10–20 Stunden lang verwendet werden.
- Wenn der Bildschirm Bilder nicht korrekt anzeigt, folgen Sie bitte den Hinweisen im Teil "Detaillierte Anweisungen" im Handbuch, um die Kamera hinzuzufügen.
- Es ertönt ein lautes Heulgeräusch(Rückkopplungssignal), wenn sich Kamera und Monitor in einem sehr geringen Abstand voneinander befinden. Bitte stellen Sie dann den Monitorton durch Drücken der Lautstärketaste leiser und halten Sie einen Abstand zwischen Kamera und Monitor von ca. 1,5 m ein.

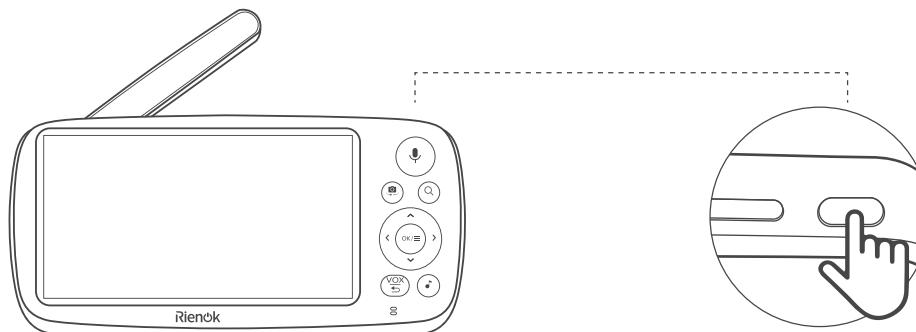

DEUTSCH

Schritt 3: Stellen Sie bitte die Kamera auf den Tisch

Aus Sicherheitsgründen und für bessere Sicht im Nachtsichtmodus stellen Sie bitte die Kamera 1,5 bis 2 m von Ihrem Baby entfernt auf.

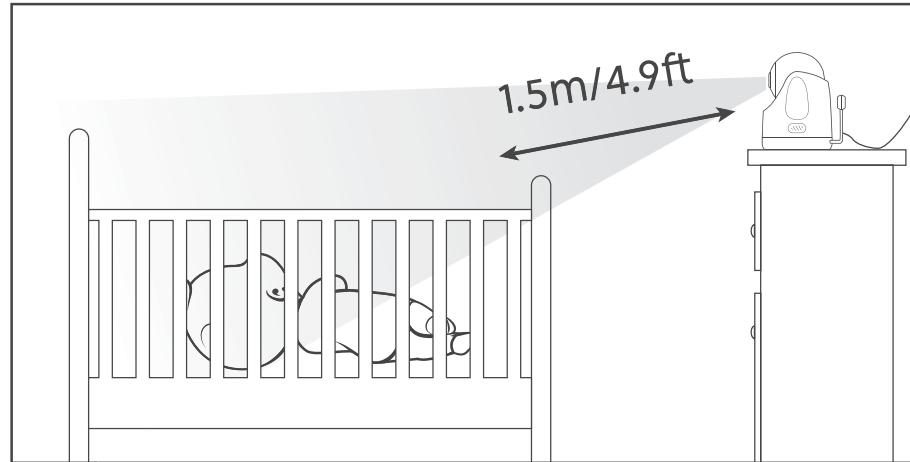


Schritt 4: Installieren Sie die Kamera

1. Wählen Sie eine Stelle zum Installieren der Kamera, die außerhalb der Reichweite Ihres Babys liegt.
2. Installieren Sie die Halterung an der Wand.
3. Installieren Sie die Kamera an der Halterung und stellen Sie den entsprechenden Halterungswinkel ein.

Hinweis:

Bitte verwenden Sie zur Installation die Schrauben in der Verpackung. Befestigen Sie die Kamera bei der Installation und lassen Sie die Kamera erst los, wenn Sie sich sicher sind, dass sie richtig befestigt ist.

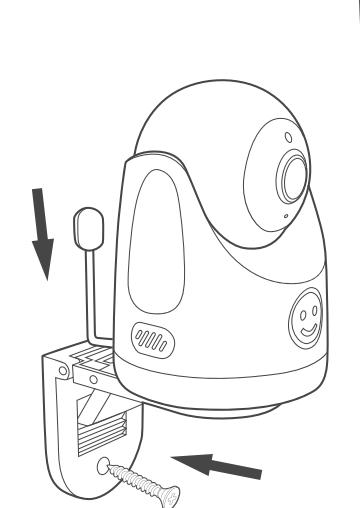

Ausführliche Anweisung

Einschalten

1. Schließen Sie die Kamera über das Micro-USB-Kabel und das Kameranetzteil an die Stromquelle an. Wenn die Emoji-Anzeige aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Licht geht innerhalb von einer Minute aus.
2. Drücken Sie die Power-Taste  auf dem Monitor ca. 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten, dann wird das Vorschaubild angezeigt.



- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter.
- Bewahren Sie die Kamera und das Netzkabel außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.

DEUTSCH

Beschreibung des Hauptmenüs

1. Drücken Sie die "Menütaste" () auf dem Monitor zum Aufrufen



2. Nach dem Aufrufen des Menüs drücken Sie die Auf-, Ab-, Links- und Rechts-Taste(z.B.    )zum Umschalten, und drücken Sie die OK-Taste  , um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie die Zurück-Taste  zum Verlassen.

Kameraeinstellungen

1. Zusätzliche Kameras hinzufügen

Schritt 1: Drücken Sie die Menütaste **OK/≡** Wählen Sie das Symbol „Kamera“  .

Schritt 2: Drücken Sie OK und gehen Sie zum Untermenü.

Schritt 3: Wählen Sie die zu koppelnde Kamera aus und drücken Sie OK zur Bestätigung.

Schritt 4: Drücken Sie die Kopplungstaste an der Kamera 3-4 Sekunden lang, bis auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Kopplung erfolgreich ist.



Tipp: Nach erfolgreichem Koppeln wird oben links die Kameranummer mit dem Symbol  angezeigt. Wenn sich der Monitor zu nahe an der Kamera befindet, kann es zu lautem Heulgeräusch führen. Bitte halten Sie einen Abstand von ca. 1,5 Metern ein. Es wird empfohlen, die Kamera zum Koppeln im Babyzimmer zu platzieren.

2. Kamera löschen

Schritt 1: Wählen Sie die Kamera aus, die Sie löschen möchten und drücken Sie die OK-Taste.

Schritt 2: Wählen Sie "Löschen".

3. Kamera Anzeigemodus


Schritt 1: Wenn ≥2 Kameras angeschlossen sind, können verschiedene Anzeigemodi ausgewählt werden.

Schritt 2 Wählen Sie die Intervallzeit für den Kamerazyklus aus .

Schritt 3: Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld des Monitors, um das automatische Karussell  zu starten oder das Karussell manuell  zu wechseln.



Tipp: Wenn Sie einen Screen oder Split-Screen auf einem Bildschirm anzeigen möchten, stellen Sie den Modus im Schritt 1 ein.

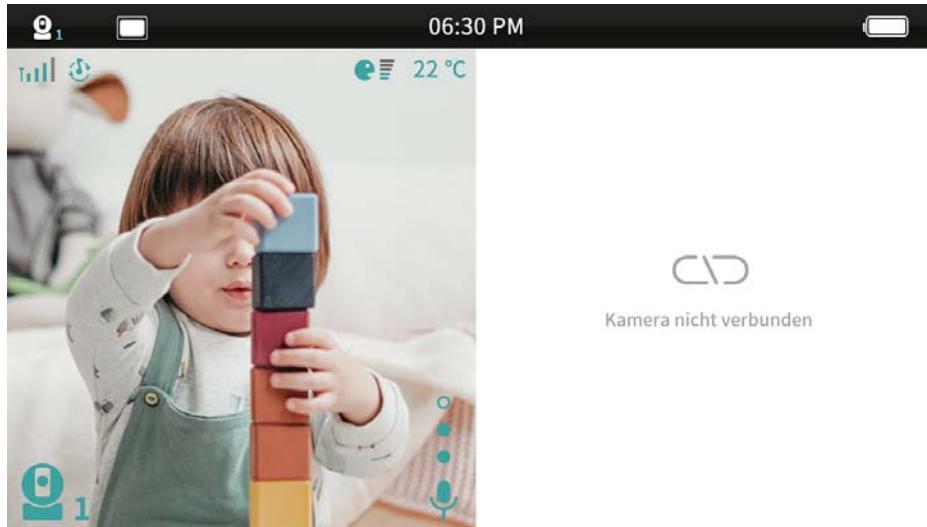

Erinnerung an Fütterung

Schritt 1:

- Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zur Fütterung-Taste  und drücken Sie die OK-Taste .
- Gehen Sie zum Untermenü und drücken Sie die Richtungstaste, um Zeit oder Ausschalten auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste zum Bestätigen.
- Einstellen des Modus: Einzelerinnerung oder Zykluserinnerung



Hinweis: Sobald die Fütterung-Funktion startet, befindet sich das Symbol oben auf dem Bildschirm. Wenn die voreingestellte Zeit erreicht ist, wird der Alarm eingeschaltet und das Symbol blinkt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm abzubrechen oder der Alarm wird nach 30 Sekunden automatisch beendet, wenn Sie keine Taste drücken.

Alarmeinstellung

- 1) Drücken Sie die Menü-Taste um das Menü aufzurufen. Gehen Sie dann zu **Alarmeinstellung** und drücken Sie die OK-Taste **OK/☰**.
- 2) Tonalarm
Diese Einstellungen sind verfügbar: Alarmschalter, Lautstärkeerkennung, Alarmintervall, Alarmlautstärke, Alarmmodus.
- 3) VOX-Modus
Diese Einstellungen sind verfügbar: Alarmschalter, Lautstärkeerkennung.
- 4) Temperaturalarm
Diese Einstellungen sind verfügbar: Temperatureinheit, Temperatureinstellung, Ein /Aus, Alarmintervall, Alarmlautstärke, Alarmmodus.

Einstellung der Kamera-Lautstärke

- Schritt 1:** Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zu **Kamera-Lautstärke** und drücken Sie die OK-Taste **OK/☰**.
- Schritt 2:** Drücken Sie die Tasten , um die Lautstärke der angeschlossenen Kamera einzustellen.

Anzeigeeinstellung

- Schritt 1:** Drücken Sie die Menü-Taste und gehen Sie zu **Anzeigeeinstellungen** und drücken Sie dann die OK-Taste.
- Schritt 2:** Sie kann auf EIN oder AUS gestellt werden.
- Schritt 3:** Emoji-Anzeige: Sie können EIN/AUS einstellen, die Helligkeit anpassen und den Modus auswählen.

Wiegenlied

Schritt 1: Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zu Andere  , und drücken Sie die OK-Taste **OK/≡** .

Schritt 2: Wählen Sie Wiegenlied  aus und drücken Sie die OK-Taste **OK/≡** .

Schritt 3: Wählen Sie das gewünschte Wiegenlied aus und drücken Sie zum Abspielen OK.

Schritt 4: Wählen Sie den Wiedergabemodus Einzelspiel, Einzelschleife, Sequenzwiedergabe, Smart-Modus.

Nachtsicht-Modus

Schritt 1: Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zu Andere  , und drücken Sie die OK-Taste **OK/≡** .

Schritt 2: Wählen Sie **Nachtsicht-Modus**  und drücken Sie zum Aufrufen OK.

Schritt 3: Linke und rechte Taste zum Verschieben, obere und untere Taste zum Auswählen, OK-Taste **OK/≡** zum Bestätigen, Zurück-Taste zum Verlassen.

Zeiteinstellung

Schritt 1: Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zu Andere, und drücken Sie die OK-Taste **OK/≡** .

Schritt 2: Wählen Sie Zeiteinstellung  , und drücken Sie zum Aufrufen OK.

Schritt 3: Linke und rechte Taste zum Verschieben, obere und untere Taste zum Auswählen, OK-Taste **OK/≡** zum Bestätigen, Zurück-Taste  zum Verlassen.

Bildschirm automatisch aus

Schritt 1: Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zu Andere, und drücken Sie die OK-Taste **OK/≡** .

Schritt 2: Wählen Sie **Bildschirm automatisch aus**  und drücken Sie OK zum Aufrufen.

Schritt 3: Wählen Sie die Zeit für die automatische Bildschirmabschaltung aus und drücken Sie zur Bestätigung OK.

Sprachauswahl (Multilingual)

Schritt 1: Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zu Andere, und drücken Sie die OK-Taste **OK/≡**.

Schritt 2: Wählen Sie **Multilingual** **A** aus und drücken Sie OK zur Auswahl.

Schritt 3: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung OK.

Systemeinstellungen

Schritt 1: Drücken Sie die Menütaste und gehen Sie zu Andere, und drücken Sie die OK-Taste **OK/≡**.

Schritt 2: Wählen Sie **System** **gear** aus und drücken Sie OK zur Auswahl.


Schritt 3: Standardeinstellungen wiederherstellen: Wählen Sie Bestätigen / Abbrechen und drücken Sie OK.

Schritt 4: Überprüfung der Systemversion, Rückmeldung an den Kundendienst, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Schritt 5: Kontaktinformationen für den Kundendienst.

Cloud Benutzung der Ladestation

Nachdem die Ladestation an das Stromnetz angeschlossen ist, öffnen Sie den Monitorständer und setzen Sie den Monitor auf die Ladestation, um den Ladevorgang zu starten.

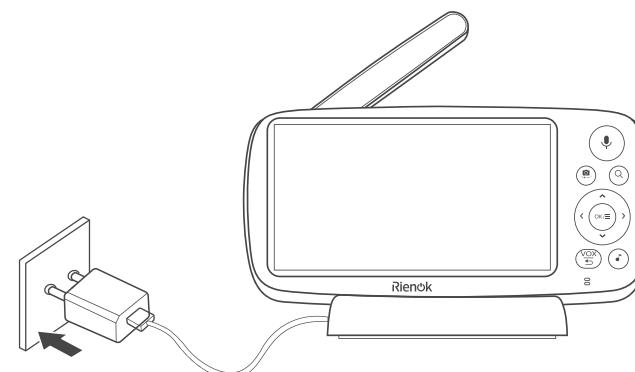



Häufige Fehler und ihre Behebung

Warum konnte ich die Kamera nicht mit dem Monitor verbinden?	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter fest mit der Kamera und der Steckdose verbunden ist und das Emoji-Symbol des Monitors kurz leuchtet.• Überprüfen Sie, ob der Akku des Bildschirms zu schwach ist.• Überprüfen Sie, ob sich die Kamera in der Nähe des Monitors befindet (empfohlene Distanz 1,5 bis 2 m).• Überprüfen Sie, ob sich großer Metallgegenstand wie ein Kühlschrank, ein Spiegel, ein Gefrierschrank, Metalltüren oder Stahlbeton zwischen Kamera und Monitor befindet, der das Funksignal blockieren könnte.• Überprüfen Sie, ob in der Nähe andere 2,4GHz Produkte wie Wi-Fi-Router, Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde verwendet werden. Dies kann zu Störungen des Babyphones führen. Halten Sie das Babyphone daher mindestens 1,5 m von diesen Produkttypen entfernt oder schalten Sie sie aus, wenn sie Störungen verursachen.• Wenn die oben genannten Situationen nicht vorhanden sind, versuchen Sie es erneut mit dem Koppeln.
Warum sind die Bilder oder Videos so unscharf?	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper oder Schmutz auf dem Kameraobjektiv befinden.• Bitte überprüfen Sie, ob die Schärfe des Farbmodus während des Tages normal ist. Wenn die Farbe tagsüber normal ist, bedeutet dies, dass das Objektiv nicht verschmutzt ist.• Es ist schwarz und weiß, wenn der Nachtsichtmodus aktiviert ist. Bitte stellen Sie die Kamera 1,5 bis 2 Meter von Ihrem Baby entfernt auf.

Warum gibt der Monitor ein lautes Geräusch von sich?	<ul style="list-style-type: none">Der Abstand zwischen Kamera und Monitor ist möglicherweise zu gering, bitte halten Sie ca. 1,5 Meter Abstand.Drehen Sie die Lautstärke des Monitors herunter (Drücken Sie die Lautstärketaste am Monitor, um sie einzustellen.)Die Kamera könnte sich außerhalb der Reichweite befinden.Probieren Sie es bitte, wenn der Abstand zwischen dem Monitor und der Kamera nicht über 10 Meter beträgt.
Kann mein Baby gehört werden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist?	<ul style="list-style-type: none">Ja. Schalten Sie die VOX-Funktion ein und stellen Sie einen angemessenen Lautstärke-Erkennungswert ein, dann wacht das Gerät automatisch auf und gibt einen Alarmton aus, wenn der Ton Ihren Lautstärke-Erkennungswert erreicht hat.
Warum ist das Bild in schwarz-weiß?	<ul style="list-style-type: none">Wenn der Nachtsichtmodus aktiviert ist, wird das Bild in schwarz-weiß angezeigt, um sicherzustellen, dass das Bild klar ist.Bitte schalten Sie das Licht im Zimmer ein, damit die Kamera aus dem Nachtmodus wechselt.
Wie lange befindet sich der Monitor dann im Standby-Modus, wenn der 5-Zoll-Bildschirm eingeschaltet ist?	<ul style="list-style-type: none">Etwa 10 Stunden lang, die Dauer hängt von der Helligkeit, dem Geräuschpegel, der Frequenz der Gegensprechanlage usw. ab.
Warum wird nichts auf dem Bildschirm angezeigt?	<ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie bitte, ob der Monitor Strom hat und laden Sie ihn rechtzeitig auf, wenn der Batteriestand niedrig ist.Richten Sie die Monitor-Antenne für bessere Signalübertragung vertikal aus.Sie können die Reset-Taste leicht drücken, um das Gerät auszuschalten und zurückzusetzen. Drücken Sie die Power-Taste lange, um es wieder einzuschalten.

Warum kann der VOX-Modus nicht aktiviert werden, wenn sich das Baby bewegt?	<ul style="list-style-type: none">• VOX (Voice Operated Exchange) ist ein sprachgesteuerter Schalter, der aktiviert wird, wenn ein Ton oberhalb einer bestimmten Schwelle erkannt wird. Der VOX Modus wird nicht durch Bewegung aktiviert.
Warum lässt sich das Produkt nicht einschalten?	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob Monitor und Kamera eingeschaltet sind.• Überprüfen Sie, ob die Kamera ordnungsgemäß an der Stromversorgung angeschlossen ist. (Die Babyeinheit hat keinen eingebauten Akku und kann nicht aufgeladen werden.)• Überprüfen Sie, ob der Monitor gut aufgeladen ist. (Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich der Monitor automatisch ab.)

After-Sales-Service

E-Mail: support-de@rienok.com


Contents

Avertissement	33
Liste de colis	34
Caméra	35
Moniteur	36
Explication de l'icône affichée	37
Guide Rapide	38
Instructions Détaillées	40
• Démarrage	40
• Description du menu principal	40
• Gestion de la caméra	41
• Réglage du rappel d'alimentation	42
• Paramètres d'alarme	43
• Réglage du volume de la caméra	43
• Signal lumineux	43
• Berceuse	44
• Mode vision nocturne	44
• Réglage de l'heure	44
• Réglage de verrouillage automatique	45
• Réglage de la langue	45
• Paramètres système	45
Utilisation de la base de chargement	46
Dépannage	46
Service Après-Vente	48

⚠️ Avertissement


L'utilisation incorrecte peut entraîner un risque de sécurité. Par conséquent, nous vous recommandons fermement de lire les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit.

1. Veuillez faire en sorte que le fil soit placé à l'écart des enfants, à 3 pieds / 1 mètre au-dessus.

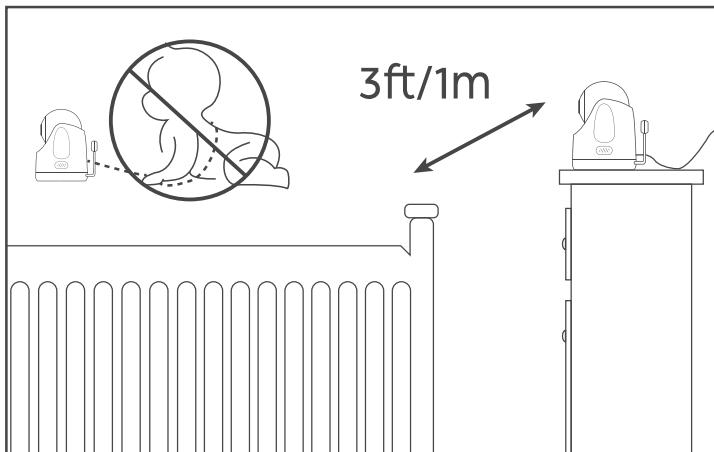


2. L'adaptateur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, veuillez conserver le produit dans un endroit sec pour éviter tout court-circuit.
3. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur électrique fourni par RIENOK. L'utilisation de câbles de charge et d'adaptateurs électriques non autorisés peut provoquer une surchauffe, voire une explosion.
4. Coupez l'alimentation électrique lorsque le produit n'est pas utilisé.
5. Veuillez vérifier régulièrement l'activité de votre bébé, car ce produit n'est pas conçu pour surveiller votre bébé, mais peut vous aider à le faire.


Cloud Liste de colis

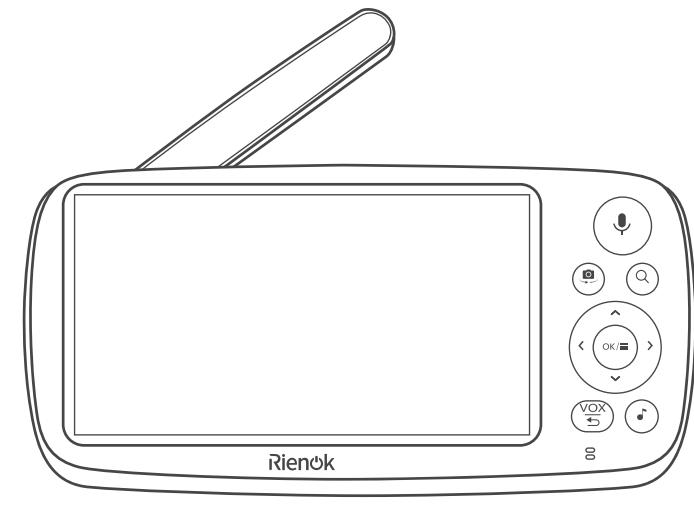

①

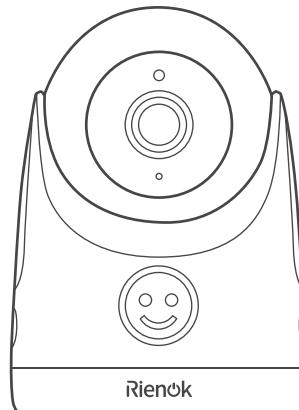


②

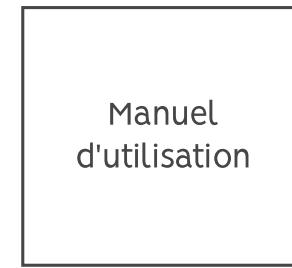

⑦




⑧

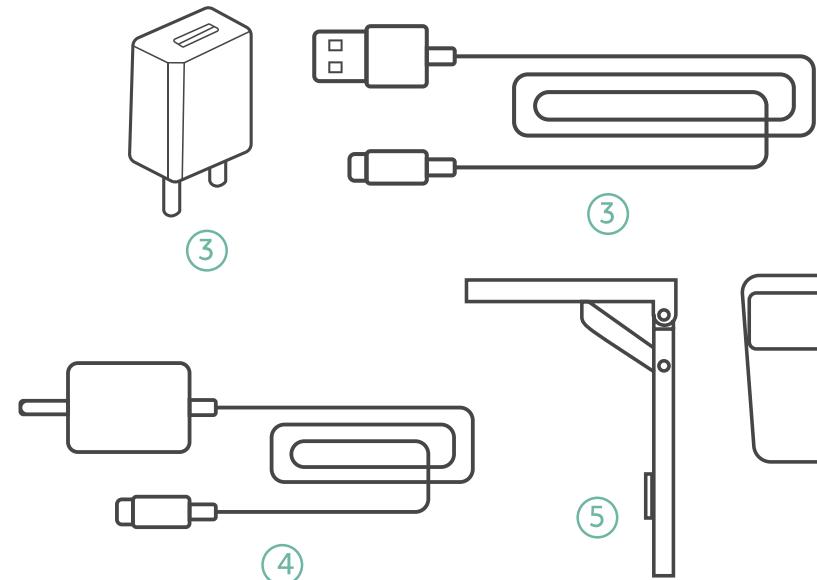


③

④

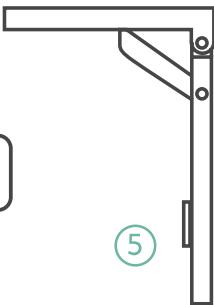

⑤

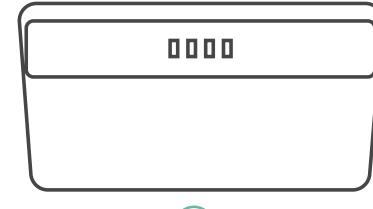

⑥


- ① Moniteur HD 5 pouces 1PCS
- ② Caméra 2.4Ghz 1PCS
- ③ Adaptateur secteur pour moniteur 1PCS
- ④ Adaptateur secteur pour caméra 1PCS
- ⑤ Support de montage de la caméra 1PCS
- ⑥ Base de chargement 1PCS
- ⑦ Manuel d'utilisation 1PCS
- ⑧ Carte de garantie 1PCS

FRANÇAIS

Cloud Caméra


FRANÇAIS

- ① Photosensible
- ② Objectif HD
- ③ Microphone
- ④ Lumière de vision nocturne infrarouge
- ⑤ Indicateur Emoji
- ⑥ Bouton de appareil
- ⑦ Haut-parleur
- ⑧ Capteur de température
- ⑨ Interface d'alimentation
- ⑩ Trous de vis du support

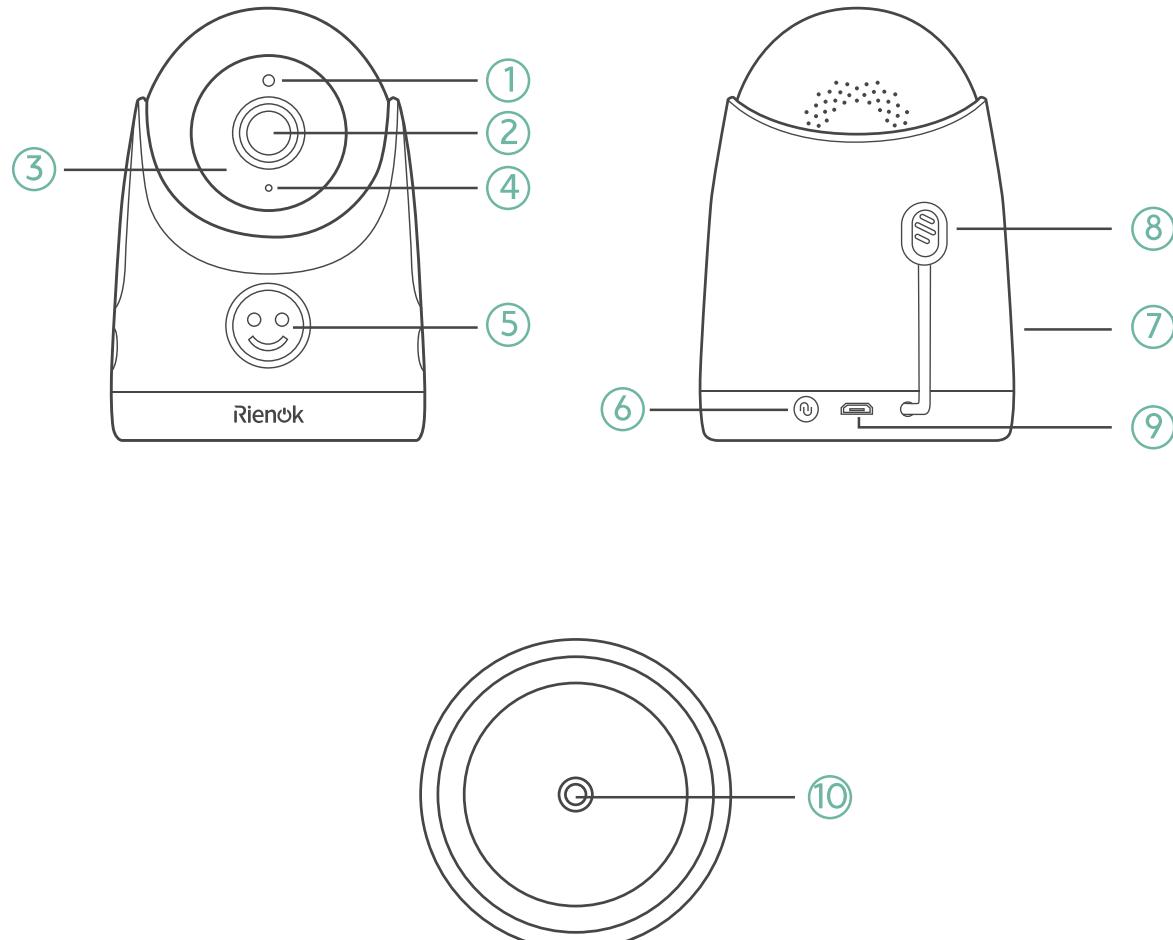

Moniteur


- ① Changement de caméra
- ② Bouton d'interphone
- ③ Zoom
- ④ Boutons de direction
- ⑤ Menu/OK
- ⑥ VOX / Return
- ⑦ Berceuse
- ⑧ Microphone
- ⑨ Bouton d'alimentation / veille
- ⑩ Bouton de volume
- ⑪ Antenne
- ⑫ Support
- ⑬ Haut-parleur
- ⑭ Bouton de luminosité
- ⑮ Prise d'alimentation
- ⑯ Indicateur de charge
- ⑰ Trou de réinitialisation

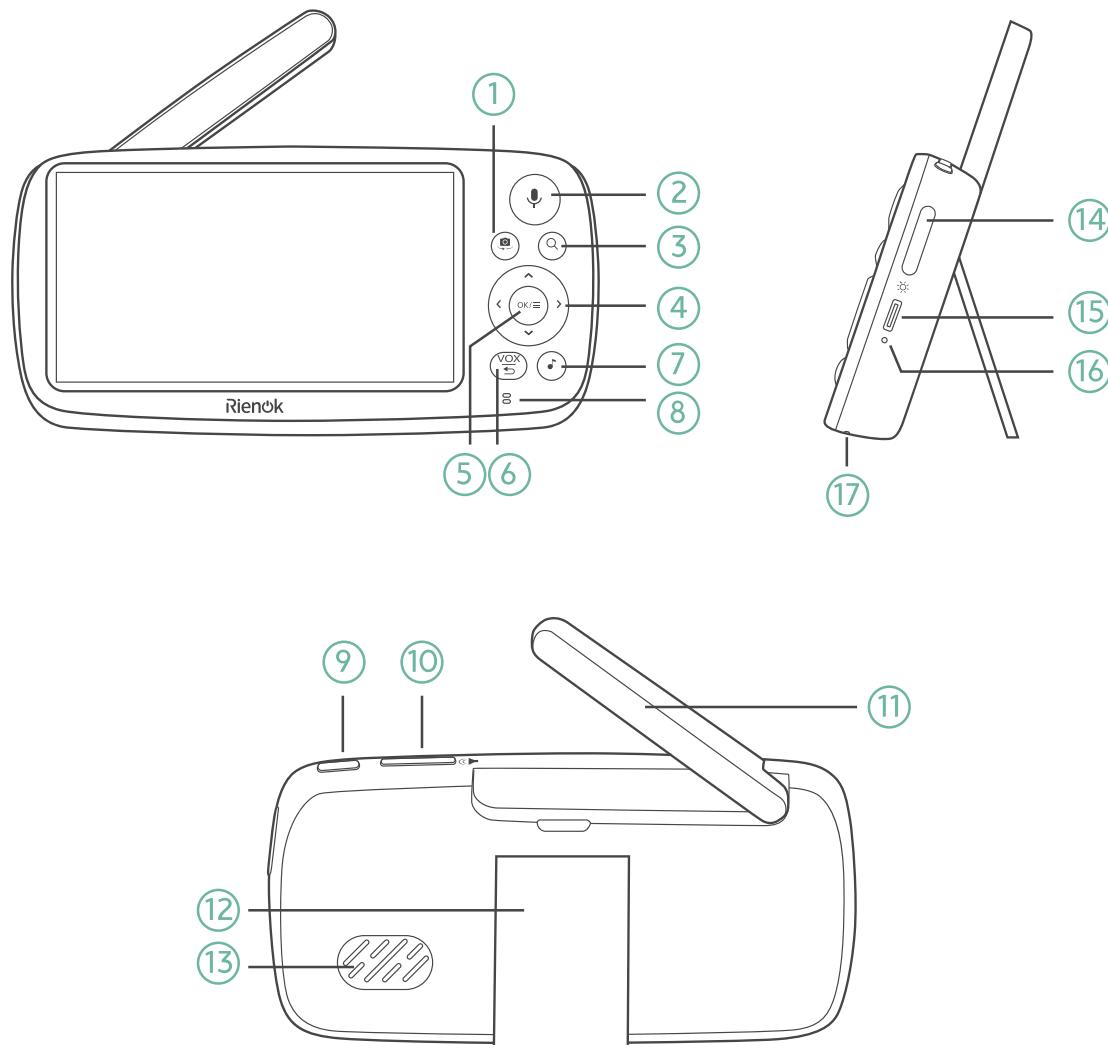

FRANÇAIS

Cloud Explication de l'icône affichée

FRANÇAIS

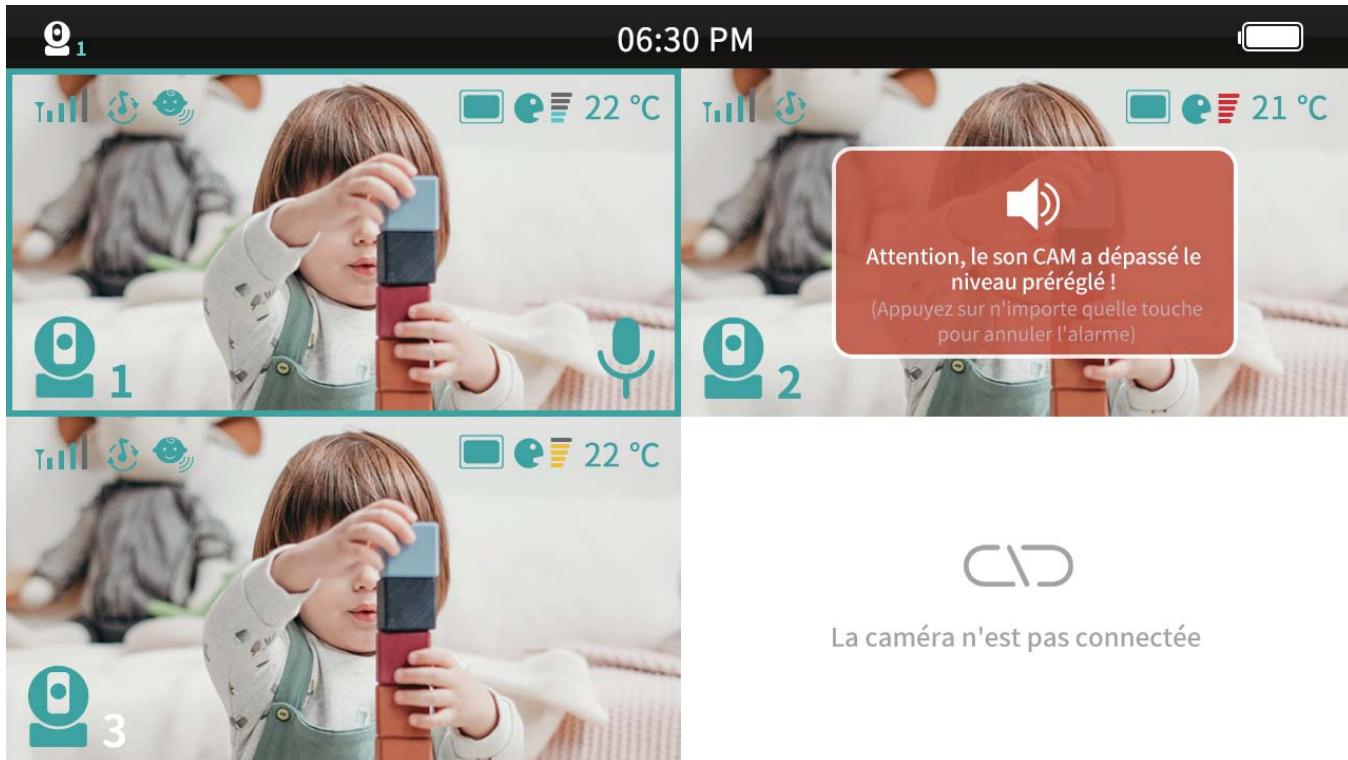


La caméra n'est pas connectée

	Caméra		Batterie		VOX
	Cycle de carrousel		Puissance du signal		Interphone
	Veille		Berceuse		
	Détection du volume sonore		Température		

Guide Rapide

Étape 1

1. Connectez l'adaptateur secteur à la caméra.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise.

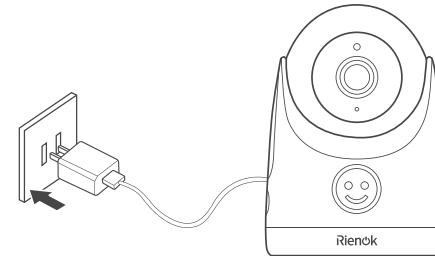


Étape 2

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du moniteur pour allumer
2. Vous pouvez voir l'interface de surveillance.

Remarque:


- Il faut environ 6 heures pour charger complètement l'écran et cela peut durer environ 10 à 20 heures.
- Si l'écran ne peut pas s'afficher normalement, veuillez suivre les instructions des instructions détaillées pour ajouter la caméra.
- La caméra et le moniteur peuvent avoir un son hurlant à courte distance, veuillez réduire le volume du moniteur, et gardez la distance entre la caméra et le moniteur 1,5 m / 4,9 pieds.

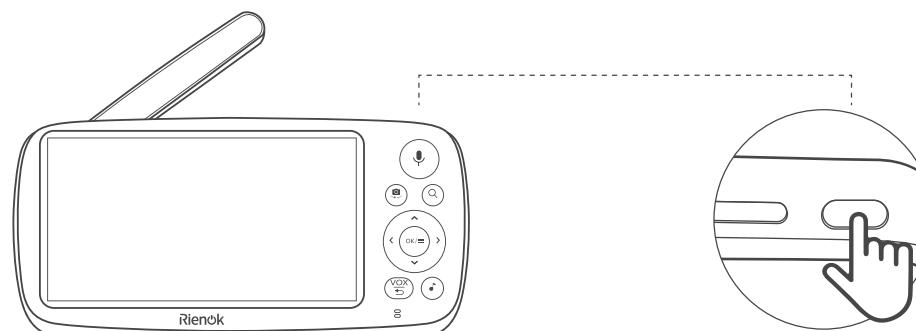

FRANÇAIS

Étape 3: placez la caméra sur la table

Pour des raisons de sécurité et de visibilité, veuillez placer la caméra à 1,5-2 mètres de votre bébé.

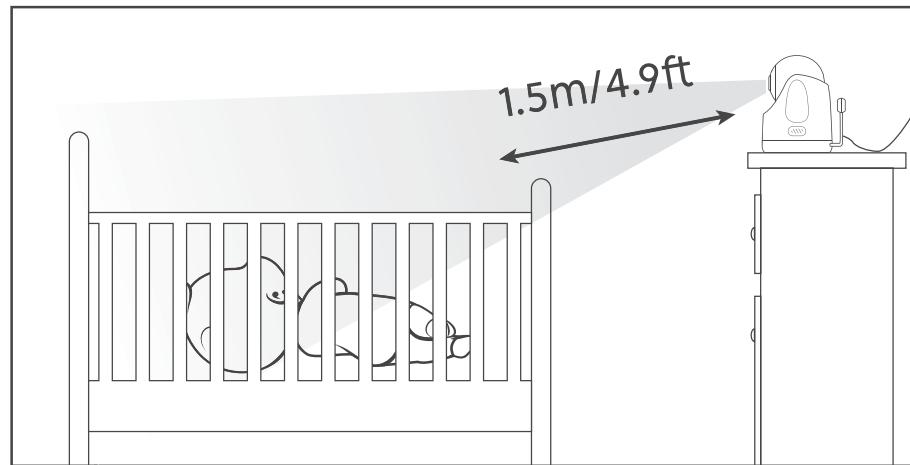


Étape 4: installez la caméra

1. Choisissez où installer la caméra.
2. Installez le support sur le mur.
3. Installez la caméra sur le support et ajustez l'angle de support approprié.

Note:

Veuillez utiliser les vis et les tubes d'expansion en plastique dans l'emballage pour installer. Lors de l'installation, veuillez fixer la caméra (ne la desserrez pas) jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'elle est fermement installée.

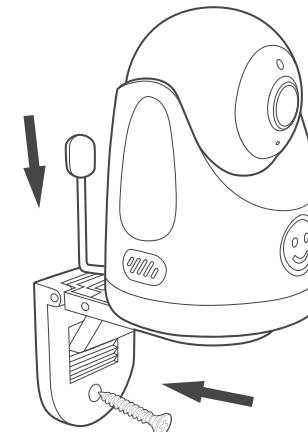

Cloud Instructions Détaillées

Démarrage


1. Connectez l'adaptateur à la caméra, l'indicateur emoji s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension et il s'éteint dans un délai d'une minute pour entrer en mode indicateur emoji.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation  sur l'écran et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes, puis entrez dans l'écran d'aperçu après l'apparition de l'écran de démarrage.



- Utilisez uniquement l'adaptateur inclus dans l'emballage.
- Gardez l'appareil photo et le cordon d'alimentation hors de portée de votre enfant.

Description du menu principal

1. Appuyez brièvement sur le bouton de menu () pour entrer dans le menu.

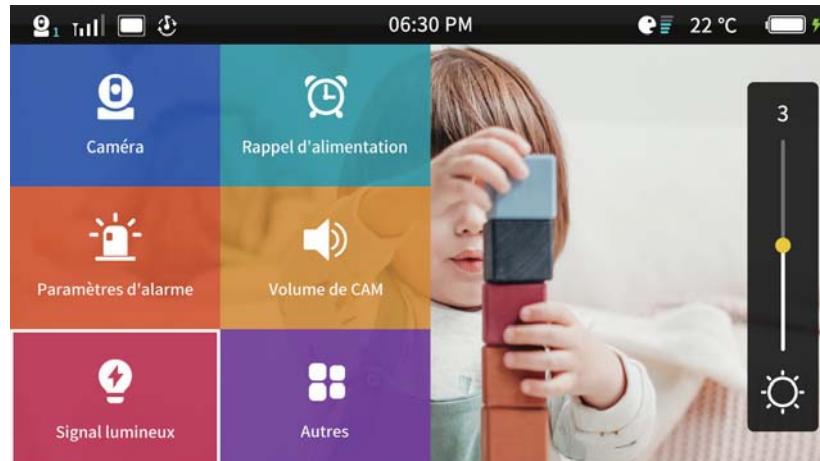

2. Après être entré dans le menu, appuyez sur les touches haut  , bas  , gauche  et droite  pour sélectionner, appuyez sur la touche OK  pour accéder au sous-menu et sur la touche retour  pour quitter.

FRANÇAIS

Gestion de la caméra

1. Étapes pour ajouter une caméra

Étape 1: Sélectionnez l'icône «Caméra» .

Étape 2: Appuyez sur OK / pour passer à l'étape suivante.

Étape 3: Sélectionnez la caméra à coupler (1/2/3/4) et appuyez sur ok / pour démarrer l'appariement.

Étape 4: Appuyez longuement sur le bouton d'appariement de la caméra pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que l'écran indique que la connexion est établie.



Conseil: une fois le couplage réussi, le numéro de la caméra avec l'icône s'affiche en haut à gauche.
  Lorsque le moniteur est trop près de la caméra, un retour de microphone peut se produire, ce qui peut provoquer des hurlements. Veuillez garder une distance d'au moins 1,5 mètre / 4,9 pieds. Il est recommandé de placer la caméra dans la chambre du bébé pour l'appairer.

2. Étapes pour supprimer la caméra

Étape 1: Dans l'interface de gestion de la caméra, sélectionnez la caméra à supprimer.

Étape 2: Appuyez sur le bouton OK / pour confirmer la suppression.

3. Mode d'affichage de la caméra

Étape 1: Lorsqu'il y a ≥ 2 caméras connectées, différents modes d'affichage peuvent être sélectionnés.

Étape 2: Sélectionnez l'intervalles de temps des caméras de cycle.

Étape 3: Utilisez le bouton de commutation de l'écran  pour démarrer le carrousel automatique ou basculer manuellement le carrousel.



Conseil: si vous devez afficher un seul écran ou les mêmes écrans multiples sur un seul écran, veuillez définir le mode à l'étape 1 séparément.



Réglage du rappel d'alimentation

Étape 1:

- Entrez dans le menu principal, sélectionnez l'icône de «Rappel d'alimentation» .
- Appuyez sur OK  pour accéder à l'étape suivante, vous pouvez choisir l'heure du rappel ou désactiver la fonction vous-même.
- Définir le mode de cycle, un rappel unique ou un rappel récurrent.

Étape 2:

Une fois la fonction activée, l'icône correspondante sera affichée en haut de l'écran. Après l'heure programmée, l'icône clignote et une alarme retentit. Vous appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler, sinon le son s'arrêtera automatiquement après 30 secondes.

Paramètres d'alarme

Étape 1: Entrez dans le menu principal et sélectionnez l'icône de «Réglage de l'alarme» .

Étape 2: Alarme sonore: vous pouvez régler le commutateur, le volume d'activation de l'alarme, l'intervalle d'alarme, le volume d'alarme et le mode d'alarme.

Étape 3: Mode de VOX: vous pouvez régler le commutateur VOX et le volume de démarrage de l'alarme.

Étape 4: Alarme de température: Vous pouvez définir l'unité de température, la valeur de température, le commutateur, l'intervalle d'alarme, le volume d'alarme, le mode d'alarme.

Réglage du volume de la caméra

Étape 1: Entrez dans le menu principal et sélectionnez l'icône de «Réglage du volume de la caméra» .

Étape 2: Sélectionnez la caméra correspondante et ajustez le niveau sonore.

Réglage du volume de la caméra

Étape 1: Entrez dans le menu principal et sélectionnez l'icône de «Signal lumineux» .

Étape 2: Indicateur d'état: Choisissez de fermer ou d'ouvrir.

Étape 3: Indicateur d'emoji: Commutateur de réglage, réglage de la luminosité, sélection du mode.

Berceuse

Étape 1: Entrez dans le menu principal  et sélectionnez l'icône de «Berceuse» .

Étape 2: Sélectionnez la fonction de berceuse, appuyez sur OK  pour entrer.

Étape 3: Sélectionnez la caméra et la chanson, puis appuyez sur ok  pour confirmer.

Étape 4: Mode de lecture: Lecture unique, Boucle unique, Boucle séquentielle, Mode intelligent.

Mode vision nocturne

Étape 1: Entrez dans le menu principal  et sélectionnez l'icône de «Mode vision nocturne» .

Étape 2: Sélectionnez la fonction de vision nocturne, appuyez sur OK  pour entrer.

Étape 3: Sélectionnez automatique (par défaut), ouverture manuelle, fermeture manuelle et appuyez sur OK  pour confirmer.



Remarque: s'il y a une faible lumière dans la chambre de bébé qui fait changer fréquemment la vidéo de nuit, vous pouvez activer manuellement le mode de vision nocturne.

Réglage de l'heure

Étape 1: Entrez dans le menu principal  et sélectionnez l'icône de «Réglage de l'heure» .

Étape 2: Sélectionnez la fonction de réglage de l'heure, appuyez sur OK  pour entrer.

Étape 3: Réglez le mode d'affichage de la date et de l'heure, appuyez sur le bouton OK  pour confirmer et sur le bouton Retour pour quitter.

Réglage de verrouillage automatique

Étape 1: Entrez dans le menu principal  et sélectionnez l'icône de «Autre».

Étape 2: Sélectionnez la fonction de verrouillage automatique  , appuyez sur OK  pour entrer.

Étape 3: Sélectionnez l'heure, appuyez sur OK  pour confirmer.

Réglage de la langue

Étape 1: Entrez dans le menu principal  et sélectionnez l'icône de «Autre».

Étape 2: Sélectionnez la fonction de réglage de la langue  , appuyez sur OK  pour entrer.

Étape 3: Sélectionnez la langue souhaitée, appuyez sur OK  pour confirmer.

Paramètres système

Étape 1: Entrez dans le menu principal  et sélectionnez l'icône de «Autre».

Étape 2: Sélectionnez la fonction de paramètres système  , appuyez sur OK  pour entrer.


Étape 3: Restaurer les paramètres d'usine: sélectionnez Confirmer / Annuler et appuyez sur OK  pour confirmer.

Étape 4: Vérifiez la version du système.

Étape 5: Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, vous pouvez contacter le service après-vente.

Utilisation de la base de chargement

Une fois la base de chargement connectée à l'alimentation et sous tension, ouvrez le support du moniteur et placez-le sur la base de chargement pour commencer la charge.

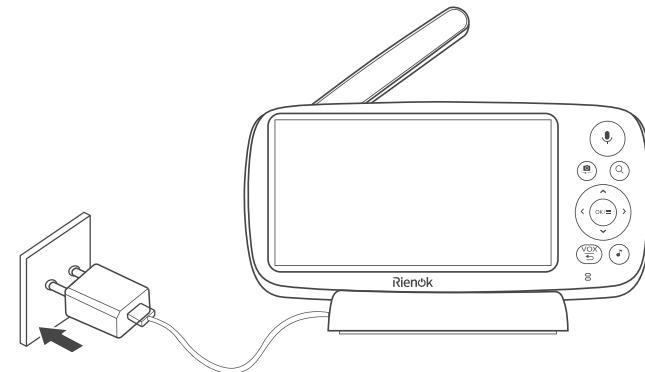

Dépannage

Pourquoi la caméra ne peut-elle pas se connecter au moniteur?

- Vérifiez la caméra, assurez-vous que l'adaptateur secteur est fermement inséré dans la caméra et la prise, et que la lumière d'expression de la caméra peut être allumée pendant un instant.
- Vérifiez si l'écran est faible sur la batterie.
- Vérifiez si la caméra est proche du moniteur (il est recommandé de rester à moins de 1,5–2 m / 4,9–6,6 pieds).
- Vérifiez s'il n'y a pas de gros objets métalliques entre la caméra et le moniteur, y compris les portes, les réfrigérateurs, les miroirs, etc., qui bloquent le signal.
- Vérifiez s'il y a d'autres produits 2,4 GHz à proximité, tels que des routeurs WiFi, des fours à micro-ondes, qui peuvent interférer avec la connexion.
- S'il n'y a pas de contenu ci-dessus, veuillez réessayer de coupler

Pourquoi la vidéo est-elle si floue?	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de saleté sur l'objectif de la caméra.Veuillez vérifier si la netteté du mode couleur pendant la journée est normale. Si la couleur est normale pendant la journée, cela signifie que l'objectif n'est pas sale.Il est noir et blanc lorsque le mode de vision nocturne est activé, ce qui est normal. Veuillez garder une distance de 1,5 à 2 mètres / 4,9 à 6,6 pieds au-dessus du berceau.
Pourquoi le moniteur fait-il du bruit / hurle-t-il?	<ul style="list-style-type: none">La caméra et le moniteur peuvent être trop proches, veuillez garder une distance de plus de 3 mètres.Diminuez le volume sonore de moniteur (réglage du volume du moniteur + - bouton)La caméra est hors de la plage de prise de vue. Veuillez le garder à moins de 10 mètres / 32,8 pieds.
Puis-je entendre mon enfant lorsque j'éteins l'écran?	Oui. Vous devez activer la fonction de détection du son et définir une valeur de détection de volume sonore raisonnable, puis l'appareil se réveillera automatiquement et émettra une alarme sonore.
Pourquoi l'image est-elle en noir et blanc?	Lorsque la nuit arrive, le mode de vision nocturne est activé, afin de s'assurer que l'image est claire, l'image est en noir et blanc.
Combien de temps la batterie de l'écran peut-elle être utilisée si l'écran de 5 pouces est allumé?	Environ 10 heures, l'autonomie de la batterie dépend de la luminosité, du niveau sonore, de la fréquence de l'interphone, etc.

L'écran ne répond pas?	<ul style="list-style-type: none">• Veuillez vérifier si le moniteur est alimenté et rechargez-le à temps lorsque la puissance est faible.• Vous pouvez appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation pour éteindre et réinitialiser, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer.
Pourquoi ne puis-je pas activer VOX lorsque le bébé bouge?	VOX est actuellement activé uniquement par la détection sonore et ne prend pas en charge la détection de mouvement.
Pourquoi le produit s'allume pas ?	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si la caméra est correctement connectée à la source d'alimentation (la caméra doit être connectée à la source d'alimentation pour fonctionner).• Vérifiez si le moniteur est suffisamment alimenté (lorsque l'icône de la batterie sur le moniteur indique que la puissance est faible et qu'il est sur le point de s'éteindre, il s'éteindra automatiquement).

Service Après-Vente

Ce produit a une garantie de deux ans; si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures et vous fournirons la meilleure solution.

E-mail: support-fr@rienok.com


Cloud Contenidos

Advertencias	49
Lista de paquete	50
Cámara	51
Monitor	52
Interpretación de los iconos de la interfaz principal	53
Guía de uso rápido	54
Instrucciones Detalladas	56
• Encendido	56
• Menú Ajustes	56
• Ajustes de la Cámara	57
• Recordatorio de alimentación	58
• Configuración de la alarma	59
• Configuración del volumen de la cámara	59
• Configuración del indicador	59
• Canción de Cuna	59
• Modo Visión Nocturna	60
• Configuración de la hora	60
• Apagado Automático de la Pantalla	60
• Configuración de Idioma	60
• Ajustes del Sistema	60
Cómo utilizar la base de carga	61
Problemas comunes y soluciones	61
Servicio postventa	63

⚠ Advertencias


El uso incorrecto de este producto puede conllevar riesgos de seguridad. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que lea las siguientes instrucciones antes de utilizar este producto.

1. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies / 0,9 m de distancia) en caso de ESTRANGULACIÓN.

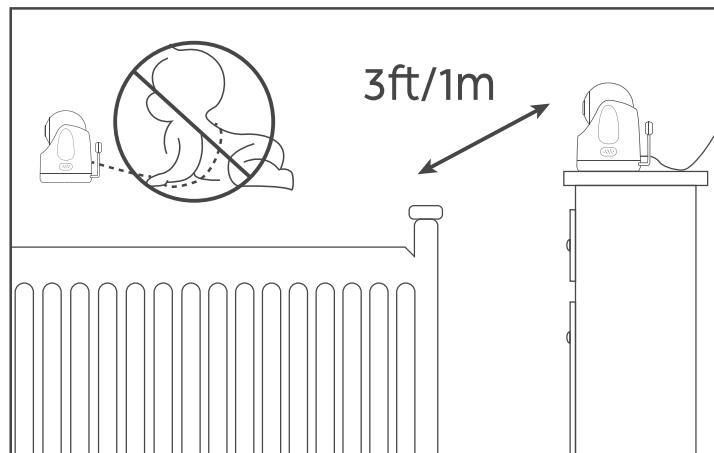


2. Coloque el producto en un lugar seco para evitar cortocircuitos.
3. Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado por RIENOK, el uso de un cable de carga y un adaptador de corriente no autorizados puede provocar un sobrecalentamiento o incluso una explosión.
4. Apague el dispositivo cuando no lo utilice.
5. Este producto no está diseñado para reemplazar la supervisión de un adulto. Verifique las actividades de su bebé con regularidad.


Lista de paquete

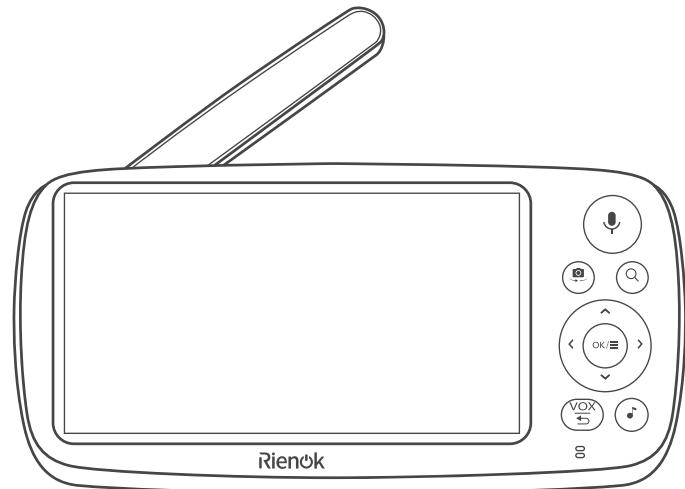


①

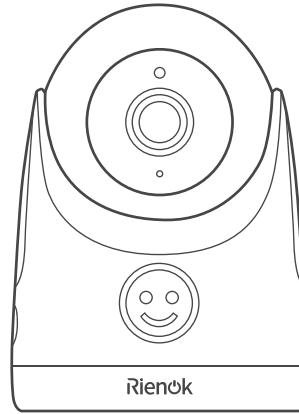


②

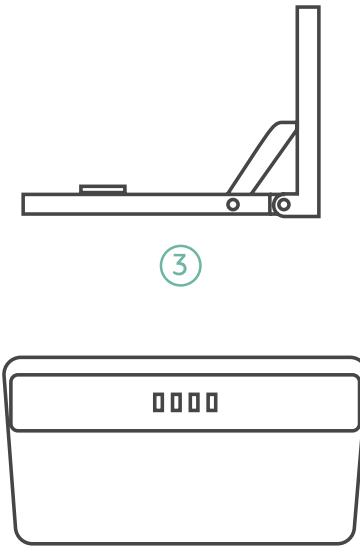


③

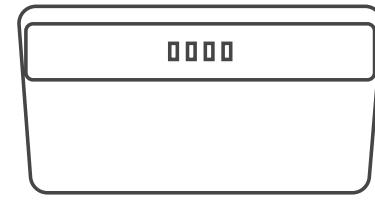


④

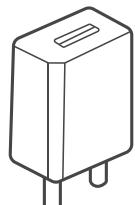


⑤

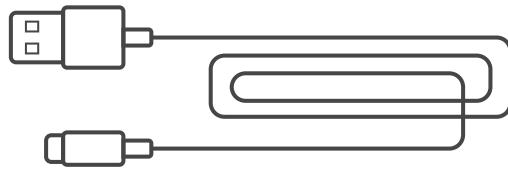

⑤

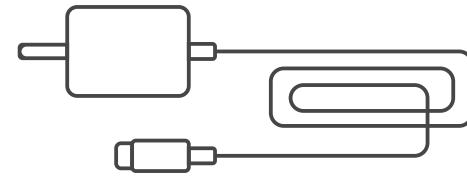

⑥

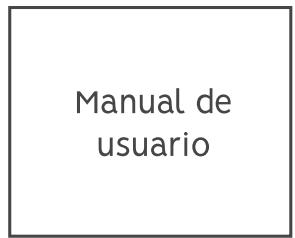

Manual de usuario

⑦



Tarjeta de garantía de calidad

⑧

① Monitor HD de 5 pulgadas x 1

② Cámara 2,4 GHz x 1

③ Soporte de montaje de cámara x 1

④ Base de carga x 1

⑤ Adaptador para monitor x 1

⑥ Adaptador para cámara x 1


⑦ Manual de usuario x 1

⑧ Tarjeta de garantía de calidad x 1

ESPAÑOL


Cloud Cámara

- ① Sensor de Luz
② Cámara HD
③ Visión Nocturna por infrarrojos
④ Micrófono
⑤ Indicador de emoji
⑥ Botón de Emparejamiento
⑦ Altavoz
⑧ Sensor de temperatura
⑨ Puerto Micro USB
⑩ Agujero del tornillo del soporte

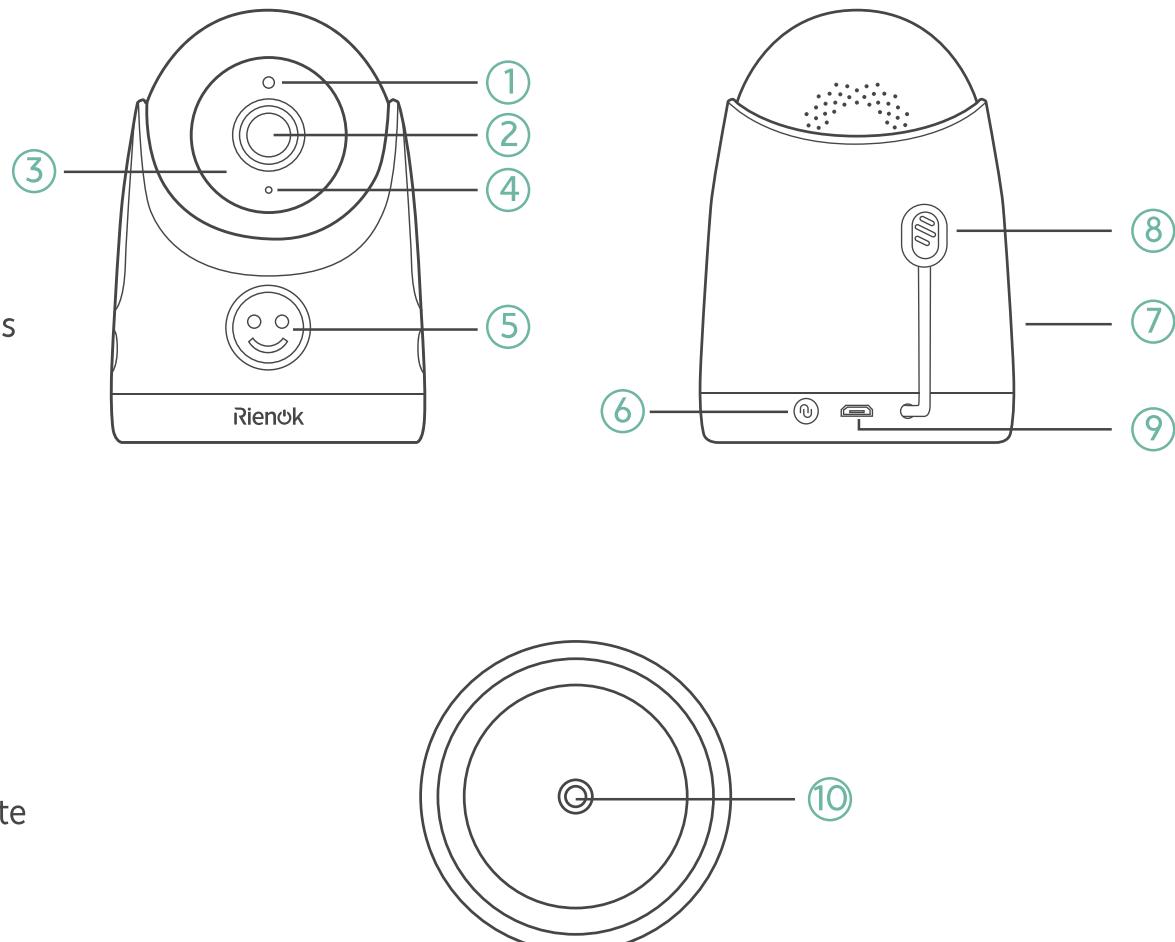


Cloud Monitor

- ① Interruptor de pantalla
- ② Conversación bidireccional
- ③ Zoom
- ④ Botón de dirección
(izquierda / derecha / arriba / abajo)
- ⑤ Menú / Aceptar
- ⑥ VOX / Atrás
- ⑦ Canción de cuna
- ⑧ Micrófono
- ⑨ Botón de encendido / botón de suspensión
- ⑩ Volumen +/−
- ⑪ Antena del Monitor
- ⑫ Soporte
- ⑬ Altavoz
- ⑭ Brillo +/−
- ⑮ Puerto de carga USB Tipo C
- ⑯ Indicador de Carga
- ⑰ Botón de restaurar los valores de fábrica

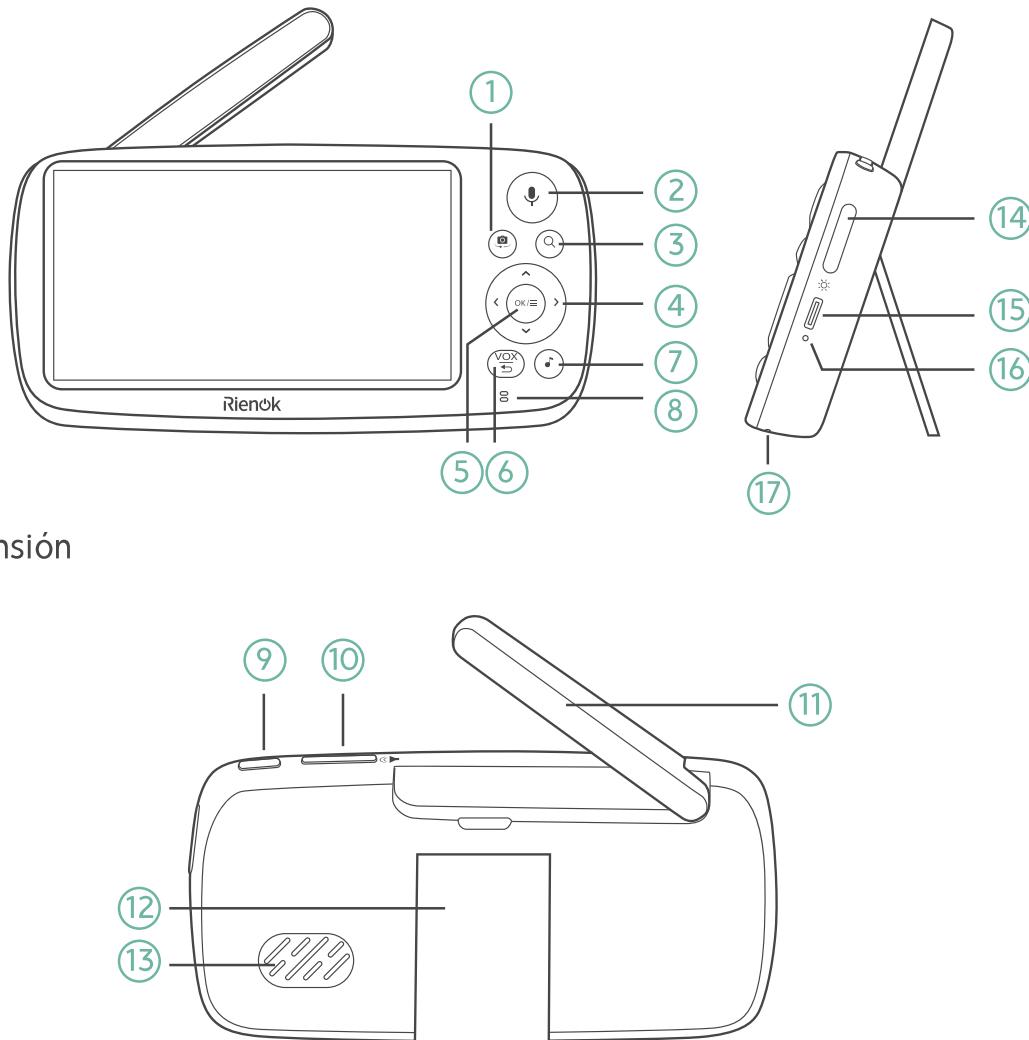

ESPAÑOL

Cloud Interpretación de los iconos de la interfaz principal

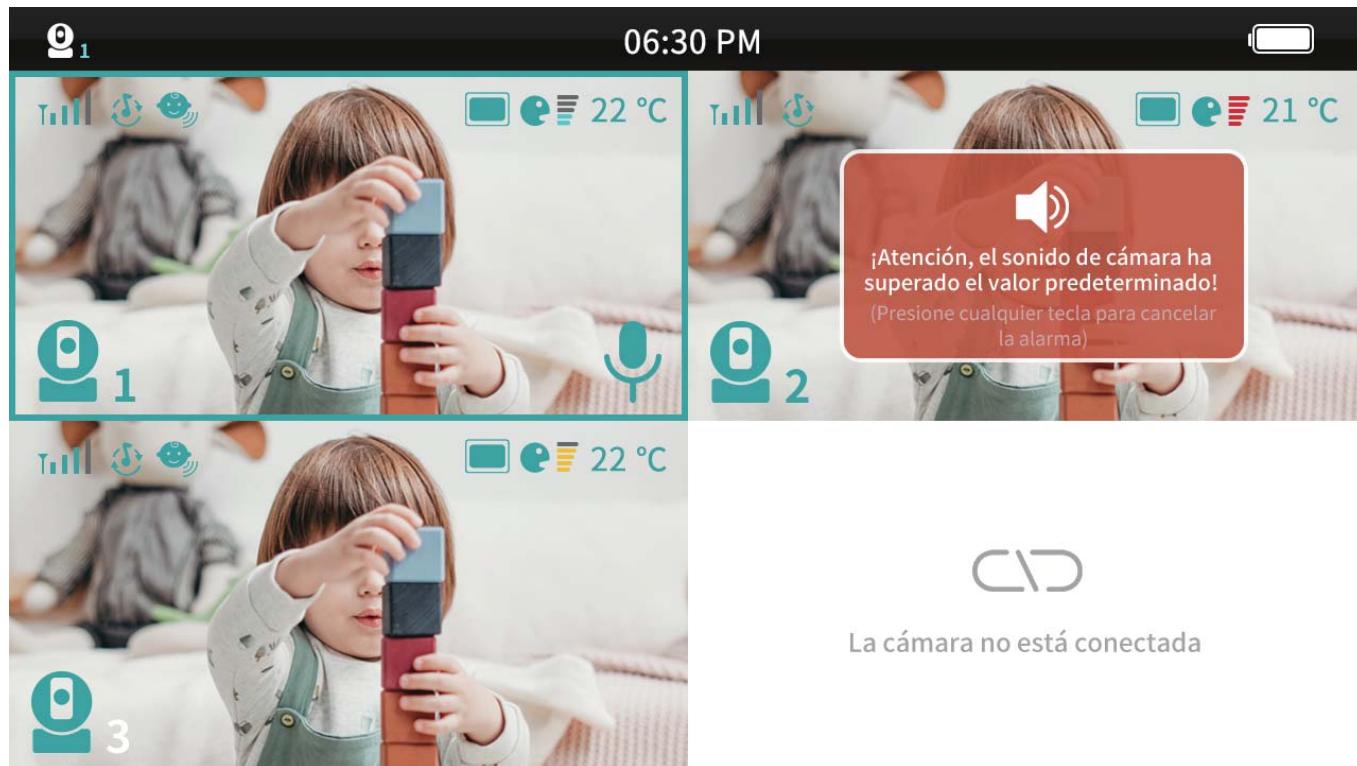


ESPAÑOL

	Cámara		Batería		VOX
	Cámaras de ciclo		Intensidad de señal		Conversación bidireccional
	Apagado automático de la pantalla		Canción de cuna		
	Detección de volumen		Temperatura		

Guía de uso rápido

Paso 1: Conecte la alimentación de la cámara

1. Conecte la cámara al adaptador de corriente correspondiente.
2. Enchufe el adaptador de corriente en el enchufe.

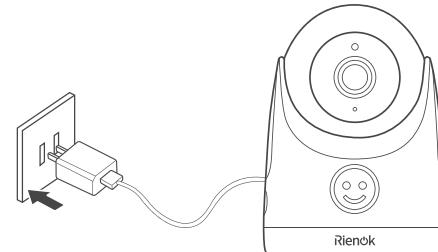


Paso 2: Encienda el monitor

1. Mantenga presionado el botón de encendido del monitor para encender
2. Entonces puede ver la interfaz de monitor.

Nota:


- Se necesitan aproximadamente 6 horas para cargar completamente el monitor, y puede durar entre 10 y 20 horas después de la carga completa.
- Si la pantalla no puede mostrar imágenes normalmente, siga la parte de "Instrucciones detalladas" en el manual para agregar la cámara.
- Se escuchará un aullido cuando la cámara y el monitor estén muy cerca. Baje el sonido del monitor desde el botón de volumen del monitor + -. Mantenga la distancia entre la cámara y el monitor 1,5 m / 4,9 pies.

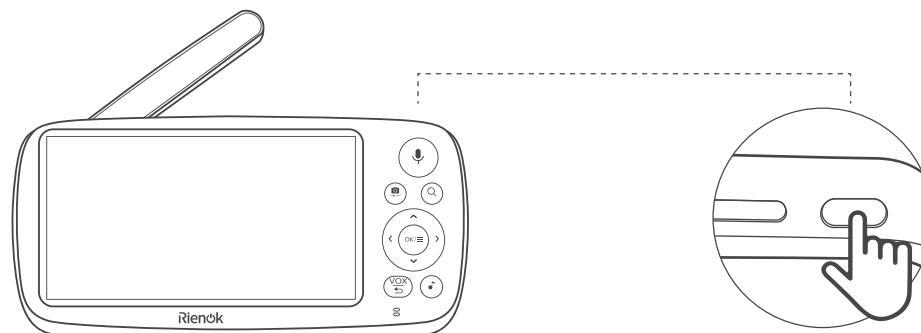

ESPAÑOL

Paso 3: coloque la cámara en el escritorio

Coloque la cámara a 1,5–2 metros / 4,9–6,6 pies de distancia de su bebé por razones de seguridad y una mejor vista.

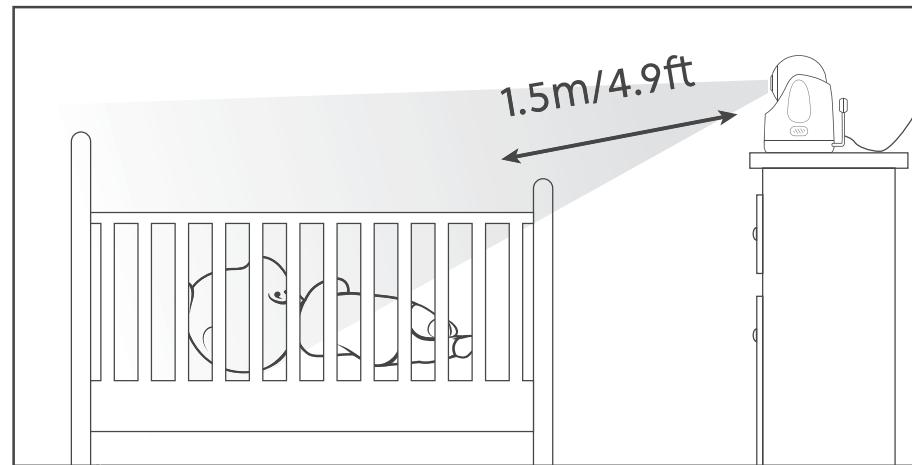


Paso 4: instale la cámara en la pared

1. Elija la ubicación donde está instalada la cámara, asegúrese de que esté fuera del alcance de su hijo.
2. Instale el soporte en la pared.
3. Instale la cámara en el soporte y ajuste el ángulo apropiado del soporte.

Nota:

antes de la instalación, asegúrese de que la distancia entre la cámara y la fuente de alimentación sea suficiente.

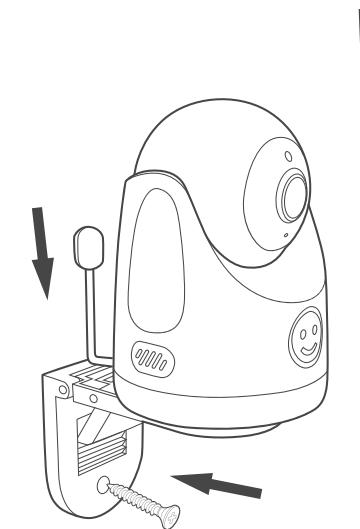

Instrucciones Detalladas

Encendido

1. Conecte la cámara a la fuente de alimentación mediante el cable Micro-USB y el adaptador de alimentación de la cámara. Si el indicador de emoji se enciende, significa que el dispositivo está encendido. La luz se apagará en 1 minuto.
2. Mantenga presionado el botón de encendido del monitor  durante unos 3 segundos para encenderlo, verá la imagen de vista previa.



- Utilice únicamente los adaptadores de corriente incluidos en el paquete.
- No coloque la cámara ni el cable de alimentación al alcance de su bebé.

Menú Ajustes

1. Presione el "Botón Menú"  en el monitor para entrar o salir del menú principal.



2. Después de ingresar al menú, presione los botones arriba, abajo, izquierda y derecha (ej. , , , ) Para alternar y presione el botón ok para ingresar al submenú. Presione el botón de retroceso para salir.

ESPAÑOL

Ajustes de la Cámara

De forma predeterminada, la cámara y el monitor se emparejaron cuando se fabricaron, por lo que cuando encienda el monitor y la cámara, ambos se emparejarán automáticamente.

Cuando desee agregar más cámaras o restablecer una cámara para bebés, consulte los siguientes pasos.



Nota: puede agregar hasta 4 cámaras al mismo monitor.

1. Añadir más cámaras al monitor.

Paso 1: Presione el botón Menú **OK/≡** para entrar al menú, vaya a **Cámara** y presione la tecla OK.

Paso 2: Tras entrar al submenú de emparejamiento, presione la tecla de dirección para seleccionar la cámara (1/2/3/4) y emparejar, presione la tecla OK para confirmar.

Paso 3: Mantenga presionado el botón de emparejamiento en la cámara (junto al puerto de alimentación) durante 3-4 segundos hasta que la conexión sea exitosa.



- Una vez que se hayan emparejado correctamente, el número de cámara con el ícono se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla.
- La retroalimentación del micrófono puede ocurrir cuando el monitor está demasiado cerca de la cámara. Manténgalos separados por al menos 1,5 m / 4,9 pies.
- Se recomienda emparejar en la habitación del bebé o donde quiera colocar la cámara.

2. Eliminar Cámaras

Elija la cámara que desea eliminar, presione OK y seleccione eliminar

3. Modo de visualización de la cámara

- Cuando se conectan más de 2 cámaras, el modo de visualización de la cámara tendrá dos modos para elegir: modo de visualización única y modo de visualización dividida.
- Seleccione el tiempo de intervalo del ciclo de cámaras, a continuación, comenzarán a cambiar las cámaras conectadas automáticamente. En la parte superior de la pantalla, se mostrará el número de cámara actual con el icono de cámara



Recordatorio de alimentación

1. Presione el botón Menú **OK/≡** para entrar al menú, vaya a recordatorio de **alimentación** y presione la Tecla OK.
2. Presione para seleccionar:
 - Apagar
 - Hora
3. Configure el modo: una vez o repetir



Una vez que se inicia la función de recordatorio de alimentación, hay un ícono en la parte superior de la pantalla. Cuando se llegue a la hora preestablecida, la alarma se encenderá y el ícono parpadeará. Presione cualquier tecla para cancelar la alarma, o la alarma se detendrá después de 30 segundos si no presiona ninguna tecla.

Configuración de la alarma

1. Presione el botón menú **OK/≡** para entrar al menú, vaya a configuración de la **alarma**  y presione la tecla OK.
2. Alarma sonora
Estas son las configuraciones disponibles: Interruptor de alarma, Detección de volumen, Intervalo de alarma, Volumen de alarma, Modo de alarma.
3. Modo VOX
Estas son las configuraciones disponibles: Interruptor de alarma, Detección de volumen.
4. Alarma de temperatura
Estas son las configuraciones disponibles: Unidad de temperatura, ajuste de temperatura, encendido / apagado, intervalo de alarma, volumen de alarma, modo de alarma.

Configuración del volumen de la cámara

Presione el botón menú **OK/≡**, vaya a volumen de la **cámara**  . Press the   para ajustar el volumen de la cámara conectada.

Configuración del indicador

1. Presione el botón menú **OK/≡** para entrar en el menú, vaya a **indicador**  y presione la tecla OK.
2. Indicador de estado: se puede activar o desactivar.
3. Indicador de emoji: puede activar / desactivar, ajustar el nivel de brillo y seleccionar el modo.

Canción de Cuna

1. Presione el botón Menú **OK/≡** para entrar el menú, vaya a **Otros**  , y presione la tecla OK.
2. Seleccione la Canción de cuna y presione OK para entrar.

Modo Visión Nocturna

1. Presione el botón menú **OK/≡** para entrar al menú, vaya a **otros**  , y presione la tecla OK.
2. Seleccione el modo visión **nocturna**, presione OK para entrar.

Configuración de la hora

Presione el botón menú **OK/≡** , para entrar al menú, vaya a **Otros**, encontrar el ajuste de hora (negrita) .Presione para seleccionar, OK para confirmar, tecla de retorno (negrita) para salir.

Apagado Automático de la Pantalla

Presione el botón menú **OK/≡** , para entrar al menú, vaya a **Otros**, encontrar la pantalla automática **apagada**.

Seleccione:

- ENCENDIDO APAGADO
- Tiempo de apagado automático de la pantalla.

Configuración de Idioma

Presione el botón menú **OK/≡** para entrar en el menú, vaya a **Otros**, seleccione el **Idioma**, elija uno, presione OK.


Ajustes del Sistema

Presione el botón menú **OK/≡** para entrar en el menú, vaya a Otros , seleccione el **Sistema**, presione OK.

- Restaurar la configuración de fábrica: seleccione Confirmar / Cancelar
- Versión del sistema
- Información de contacto del servicio posventa.

Cómo utilizar la base de carga

Conecte la base de carga a la fuente de alimentación, abra el soporte del monitor y coloque el monitor en la base de carga para comenzar a cargar.

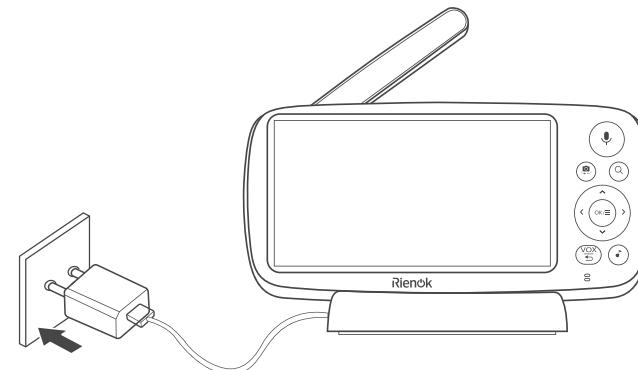

Problemas comunes y soluciones

ESPAÑOL

¿Por qué no puedo conectar la cámara al monitor? ¿El monitor para bebés no se puede conectar con la cámara?

- Compruebe si la cámara está bien conectada a la fuente de alimentación y si la luz emoji de la cámara puede encenderse durante 1 minuto.
- Compruebe si el monitor tiene poca potencia. Cárguelo a tiempo para restaurar una buena conexión.
- Compruebe si la cámara está cerca del monitor (se recomienda mantenerse dentro de 1,5-2 m / 4,9-6,6 pies).
- Compruebe si hay algún objeto metálico grande entre la cámara y el monitor, incluidas puertas, refrigeradores, espejos, etc., que bloquen la señal de radio.
- Compruebe si se utilizan otros productos de 2,4 GHz cerca, como enruteadores WiFi, hornos microondas, que puedan interferir con las conexiones.
- Si nada de lo anterior está involucrado, intente emparejar nuevamente: menú – configuración de la cámara – agregar cámara – mantenga presionada la tecla de emparejamiento de la cámara para emparejar.

¿Por qué el video es tan borroso?	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la lente de la cámara esté libre de obstáculos o suciedad. Compruebe si la claridad del modo diurno es normal, si la imagen en el modo diurno es normal, lo que indica que la lente no está sucia. El modo de visión nocturna comienza en imágenes en blanco y negro. Intente mantener la cuna a 1,5-2 m / 4,9-6,6 pies de distancia.
¿Por qué hace ruido el monitor?	<ul style="list-style-type: none"> La cámara y el monitor pueden estar demasiado cerca, al menos a 1,5 m / 4,9 pies de distancia. Es posible que el volumen esté demasiado alto, baje el volumen del sonido del monitor (presione la tecla +/- para ajustar) Es posible que la cámara esté demasiado fuera de alcance. manténgalo dentro de los 10 m / 32,8 pies.
¿Puedo escuchar a mi bebé cuando cierro la pantalla?	Sí. Debe activar la función de detección de sonido y establecer un valor de detección de sonido razonable, y luego el dispositivo se activará automáticamente y emitirá una alarma de sonido.
¿Por qué la imagen es en blanco y negro?	Cuando llega la noche y se inicia el modo de visión nocturna, para garantizar que la imagen sea clara, la imagen es en blanco y negro.
¿Cuánto tiempo estará el monitor en espera?	Aproximadamente 10 horas, el tiempo de espera depende del brillo de la pantalla, el volumen del sonido, la frecuencia del intercomunicador, etc.
¿Por qué el monitor no responde?	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el monitor tiene poca batería y asegúrese de cargarlo a tiempo cuando la batería esté baja. Puede presionar el botón de reinicio para apagar, mantenga presionado el botón de encendido para comenzar de nuevo.

¿Por qué el movimiento del bebé no activa VOX?	La única activación es la detección de sonido, no la detección de movimiento.
¿El producto no se enciende?	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la cámara y el monitor estén encendidos. • Compruebe si la cámara está conectada correctamente a la fuente de alimentación (no se puede cargar; se apaga una vez desconectada de la fuente de alimentación). • Compruebe si el monitor tiene suficiente batería (se apagará automáticamente cuando el ícono de batería en el monitor indique que la energía es baja y está a punto de apagarse).

Servicio postventa

Si tiene alguna pregunta al utilizar este producto, no dude en contactarnos.

Sitio web: www.rienok.com

Email:

ES: support-es@rienok.com


☁ Indice ☁

Nota	64
La confezione include	65
Videocamera	66
Schermo	67
Interpretazione delle icone dell'interfaccia principale	68
Guida rapida all'uso	69
Istruzioni dettagliate per l'uso	71
• Avvio	71
• Istruzioni per l'uso del menu principale	71
• Gestione della telecamera	72
• Impostazione promemoria pappa	73
• Sistema d'allarme	74
• Impostazione del volume della videocamera	74
• Impostazioni spie	74
• Ninnananna	75
• Modalità di visione notturna	75
• Impostazione dell'ora	75
• Impostazione dello schermo	76
• Impostazione della lingua	76
• Impostazioni di sistema	76
Come utilizzare la base di ricarica	76
Problemi comuni e soluzioni	77
Servizio Clienti	79

Nota


L'uso improprio di questo prodotto può causare rischi per la sicurezza. Pertanto, si consiglia vivamente di leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

1. Tenere il cavo lontano dalla portata dei bambini, circa 3 piedi/1 metro o più, per evitare impigliamento e soffocamento.

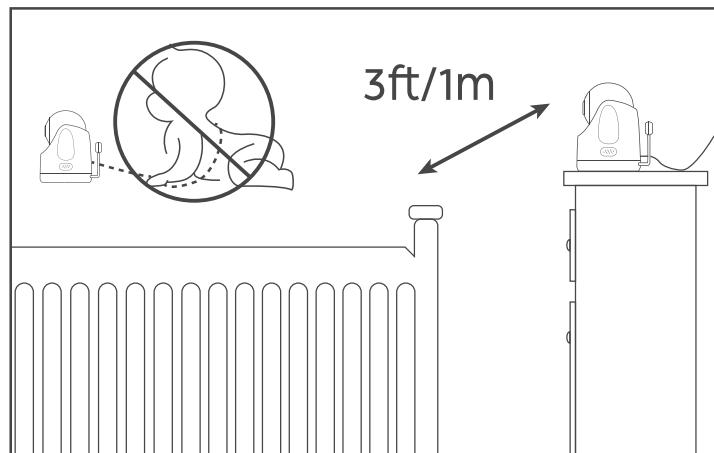


2. L'adattatore può essere utilizzato solo in luoghi chiusi, si prega di mettere il prodotto in un luogo asciutto per evitare cortocircuiti.
3. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito da RIENOK. L'utilizzo di cavi di ricarica e adattatori di alimentazione non autorizzati può causare surriscaldamento o addirittura esplosione.
4. Spegnere l'alimentazione quando non si utilizza questo prodotto.
5. Si prega di controllare regolarmente le attività del bambino, perché questo prodotto non è progettato per sorvegliare il bambino, ma può assistervi nella supervisione.

La confezione include

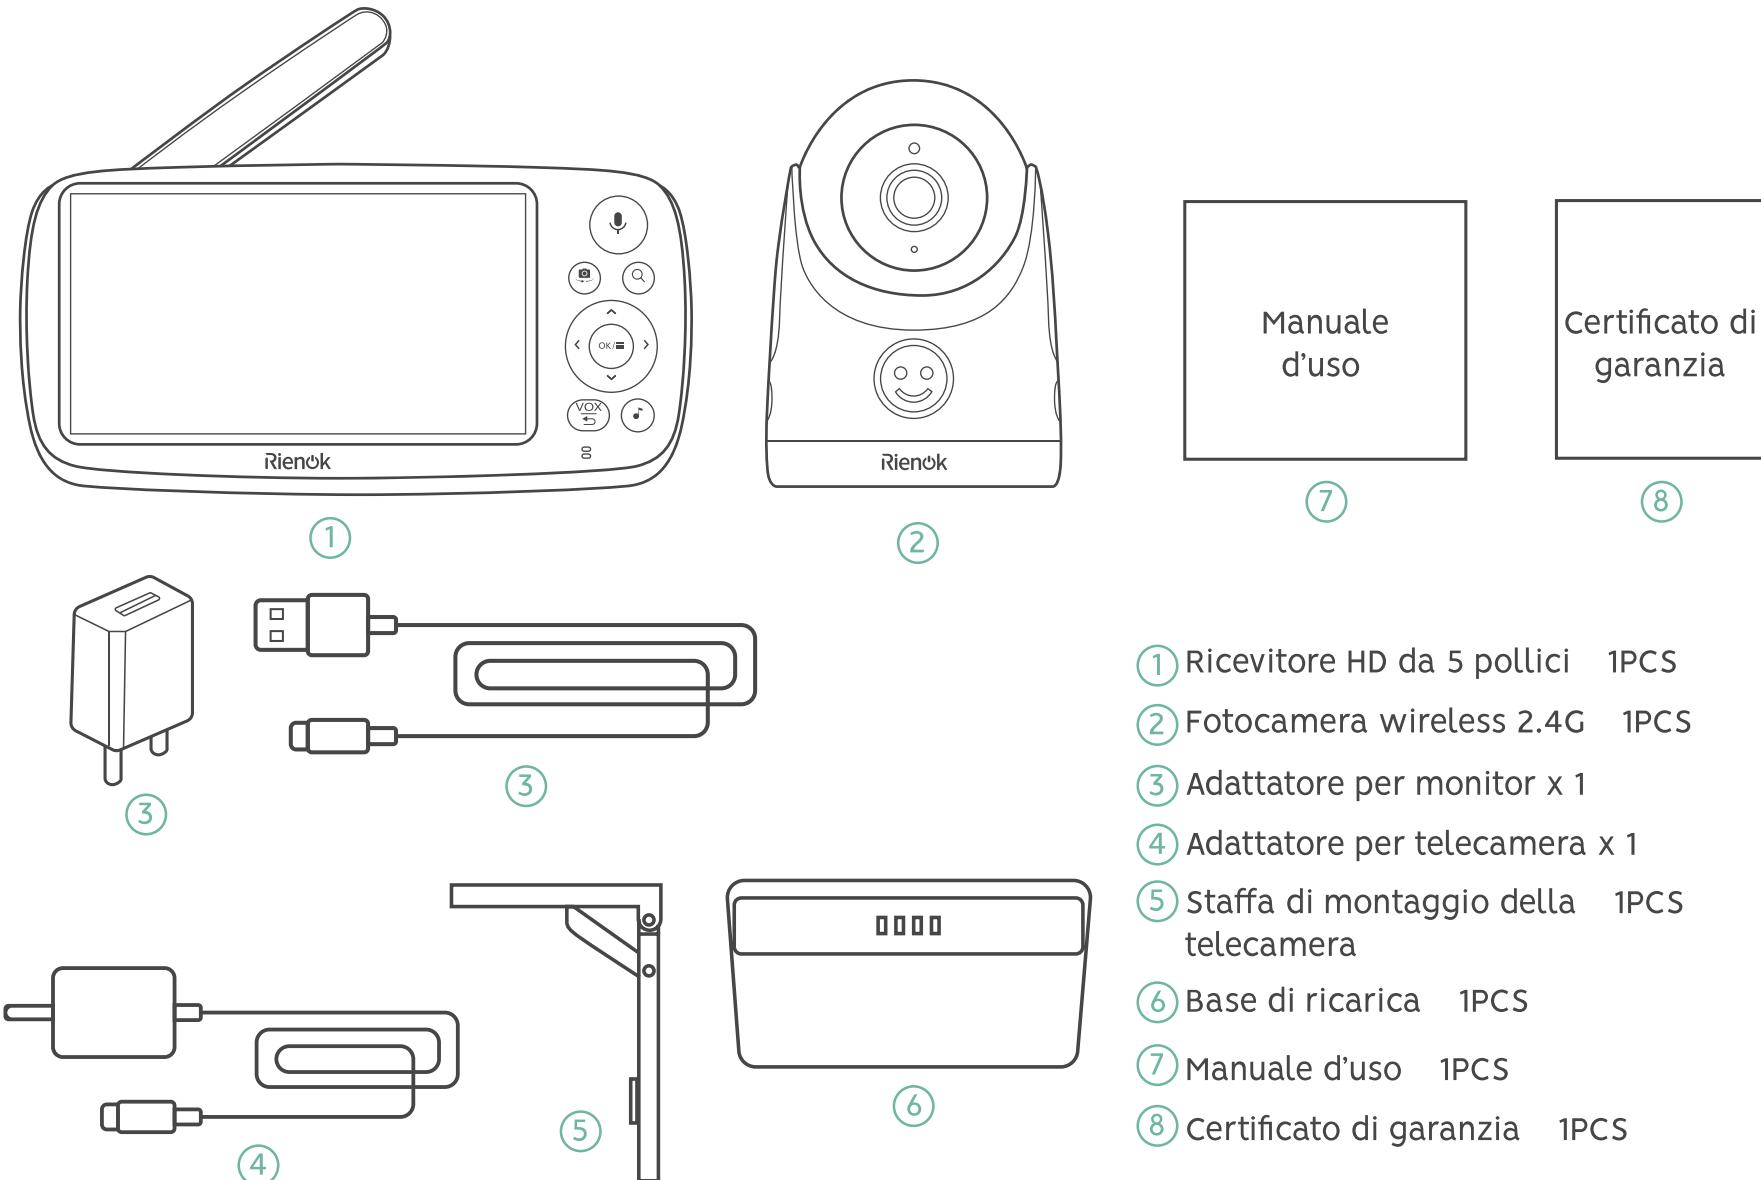


Cloud Videocamera

- ① Fotosensibile
- ② Obiettivo FHD HD
- ③ Microfono
- ④ Luce per visione notturna a infrarossi
- ⑤ Indicatore Emoji
- ⑥ Sincronizzazione del codice
- ⑦ Altoparlante
- ⑧ Sensore di temperatura
- ⑨ Interfaccia di alimentazione
- ⑩ Fori per le viti della staffa

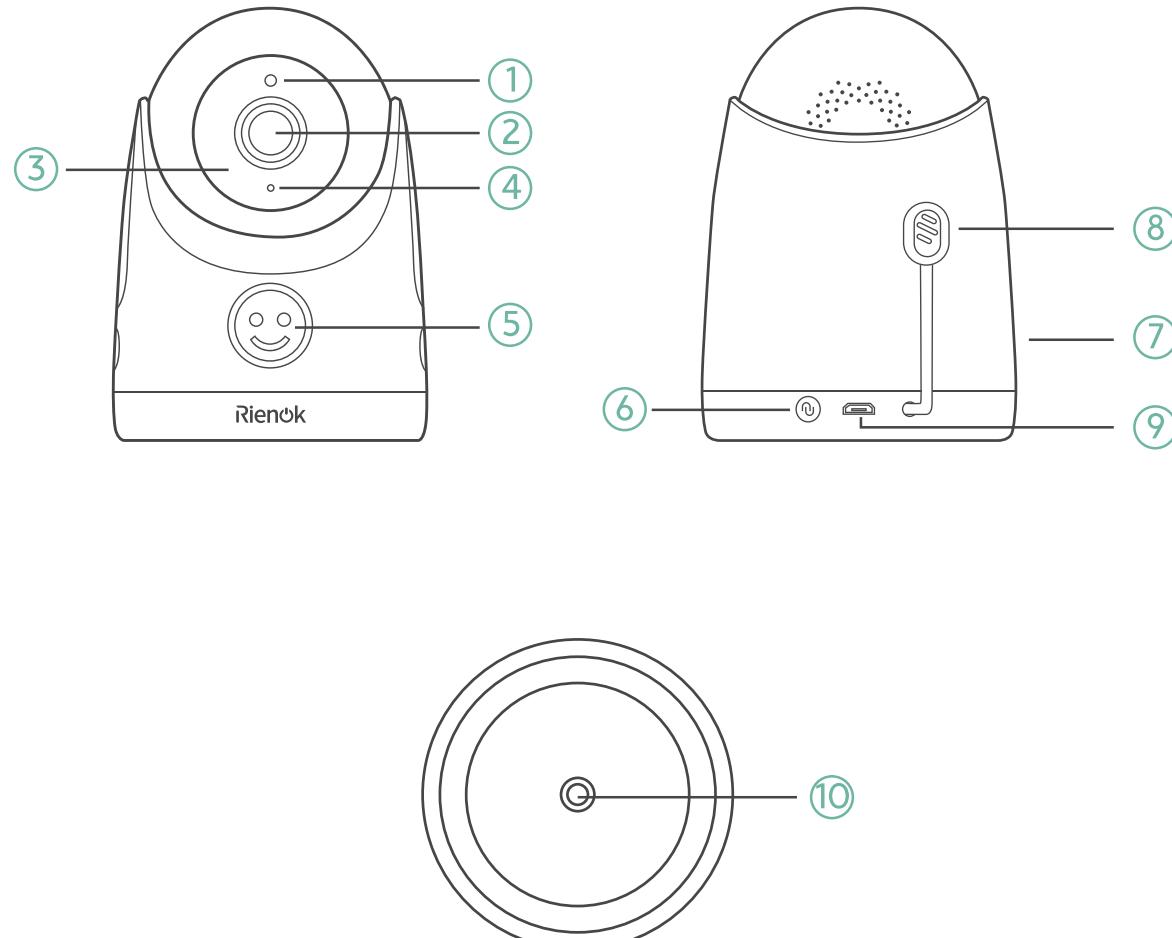

Schermo

- ① Comutazione della telecamera
- ② Intercom
- ③ Zoom
- ④ Gruppo pulsanti di direzione
- ⑤ Menu/OK
- ⑥ VOX//Indietro
- ⑦ Musica
- ⑧ Microfono
- ⑨ Pulsante di accensione/spegnimento
- ⑩ Volume + -
- ⑪ Antenna
- ⑫ Staffa
- ⑬ Altoparlante
- ⑭ Luminosità + -
- ⑮ Porta di ricarica di tipo C
- ⑯ Indicatore di carica
- ⑰ Foro ripristino

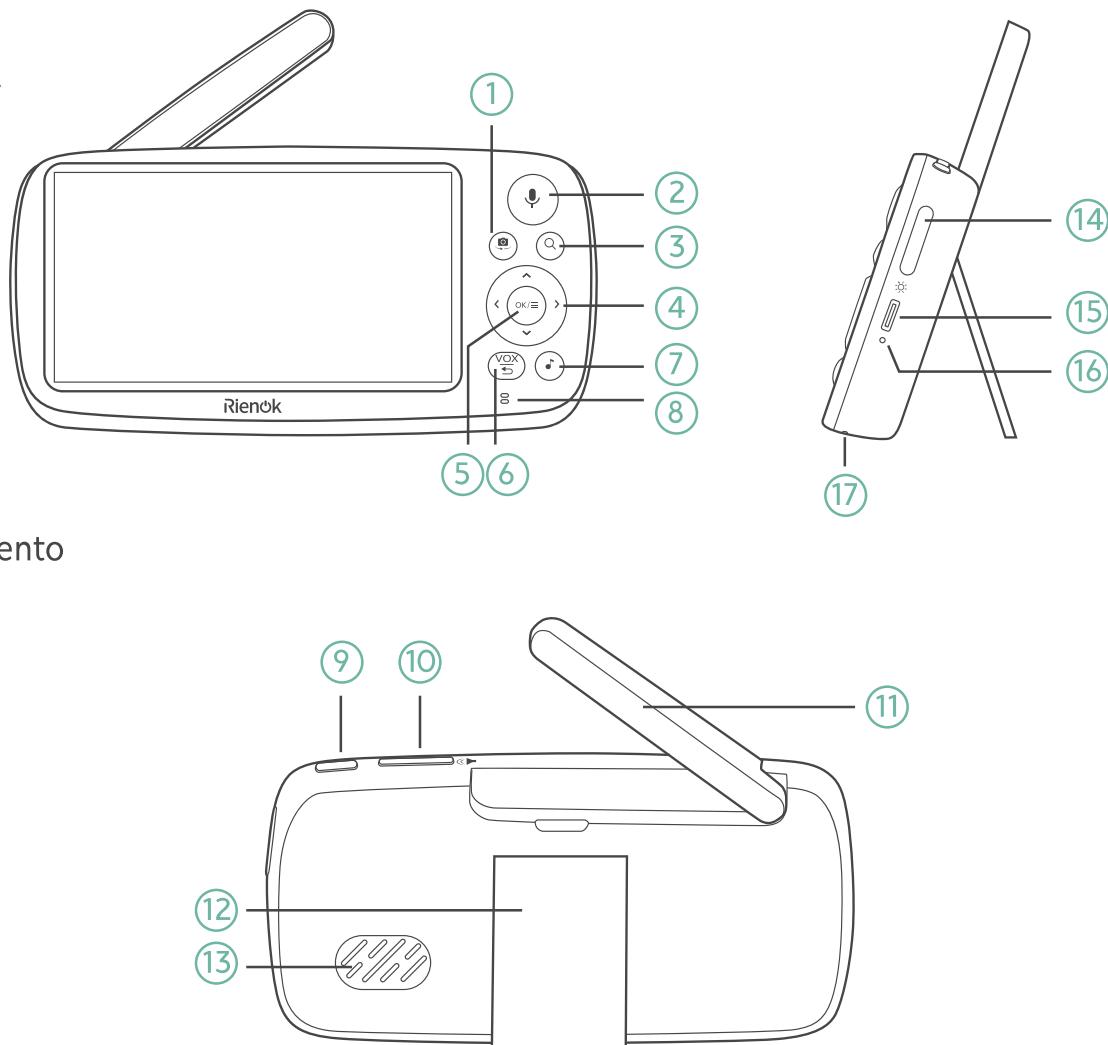

Cloud Interpretazione delle icone dell'interfaccia principale




	Canale della telecamera		Batteria		VOX
	Modalità riproduzione a rotazione		Potenza del segnale		Intercom
	Inattivo		Musica		
	Rilevamento del volume del suono		Temperatura		

Guida rapida all'uso

Passaggio 1: collegare l'alimentazione della videocamera

1. Collegare la videocamera all'adattatore di alimentazione corrispondente.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa.

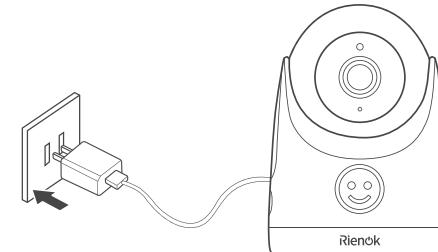


Passaggio 2: Accensione Monitor

1. Premere a lungo il pulsante di accensione del monitor per accenderlo
2. E' possibile vedere l'interfaccia di monitoraggio.


Nota:

- Sono necessarie circa 6 ore per caricare completamente il display e può essere utilizzato continuamente per circa 10-20 ore.
- Se lo schermo non può essere visualizzato normalmente, seguire le istruzioni per aggiungere la telecamera.
- La videocamera e il monitor potrebbero emettere un suono ululato a distanza ravvicinata. Abbassare il volume del monitor dal pulsante + - del volume del monitor e mantenere una distanza tra la videocamera e il monitor di 1,5 m / 4,9 piedi.

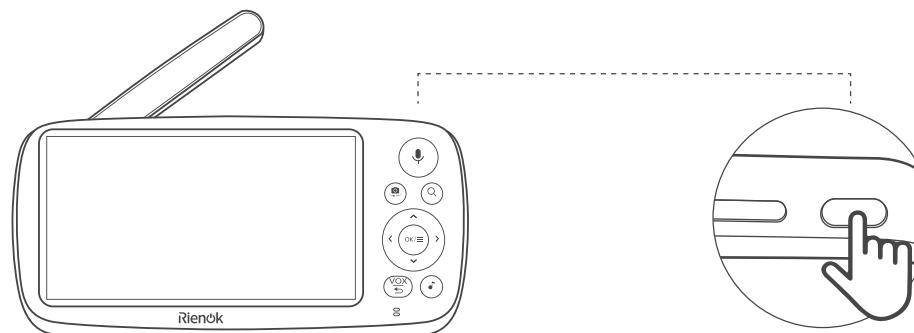

Passaggio 3: posizionare la videocamera sul ripiano

Posizionare la videocamera a 1,5-2 metri / 4,9-6,6 piedi di distanza dal bambino per motivi di sicurezza e per una visione migliore.

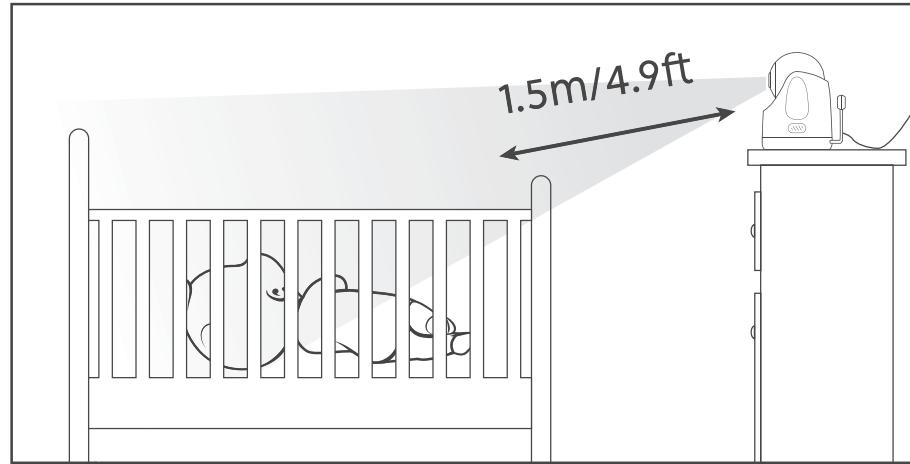


Passaggio 4: installare la videocamera sul muro

1. Scegliere un luogo che sia fuori dalla portata del bambino.
2. Installare la staffa alla parete.
3. Installare la videocamera sulla staffa e regolare l'angolo della staffa.

Suggerimento:

si consiglia vivamente di utilizzare le viti e i tubi di espansione in plastica forniti con il prodotto. Non rilasciare la videocamera finché non si è sicuri che sia stata saldamente installata.

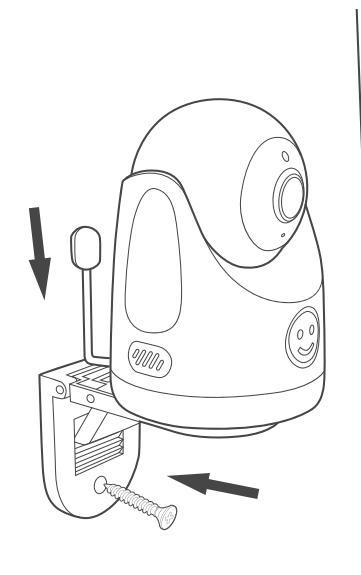

Istruzioni dettagliate per l'uso

Avvio


1. Collegare la fotocamera al cavo USB e accendere. L'indicatore emoji si accenderà per indicare che il dispositivo è stato acceso. Si spegnerà entro 1 minuto per entrare nella modalità indicatore emoji.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione  sullo schermo per circa 3 secondi per accedere alla schermata di anteprima dopo la visualizzazione della schermata di avvio.



- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione incluso nella confezione.
- Tenere la fotocamera e il cavo di alimentazione fuori dalla portata del bambino.

Istruzioni per l'uso del menu principale

1. Sul pannello del monitor, premere brevemente il pulsante menu  per accedere al menu.

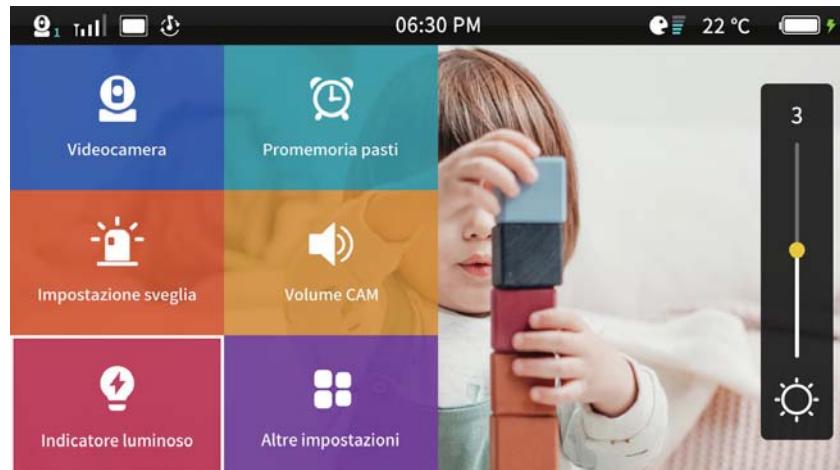

2. Dopo essere entrati nel menu, premere i tasti su, , giù, , sinistra  e destra  per spostarsi, premere il tasto OK per accedere al sottomenu e il tasto Invio per uscire.

Gestione della telecamera

Per impostazione predefinita, la videocamera e il monitor sono stati sincronizzati al momento della produzione, quindi quando si accende il monitor e la videocamera, i due si sincronizzano automaticamente.

Quando si desidera aggiungere più videocamere o reimpostare una videocamera per bambini, fare riferimento ai seguenti passaggi.



Nota: è possibile aggiungere fino a 4 telecamere allo stesso monitor.

1. Passaggi per aggiungere la telecamera

Passaggio 1: Premere il pulsante menu e selezionare l'icona di gestione della telecamera

Passaggio 2: Premere il tasto OK per accedere al sottomenu e premere i tasti freccia per selezionare il canale da codificare (1/2/3/4).

Passaggio 3: Premere il pulsante OK per confermare l'inizio della sincronizzazione.

Passaggio 4: Premere il pulsante accanto alla porta di ricarica per 3-4 secondi, fino a quando sul monitor non compare che la connessione è stata stabilita con successo.



Suggerimento: dopo aver effettuato la sincronizzazione, il numero della telecamera con l'icona verrà visualizzato in alto a sinistra. Quando il monitor è troppo vicino alla fotocamera, potrebbe esserci un ritorno del microfono, con conseguente ululato. Si prega di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri/4,9 piedi. Si consiglia effettuare la sincronizzazione nella stanza del bambino o ovunque si preveda di posizionare la videocamera.

2. Passaggi per eliminare la telecamera

Passaggio 1: Nell'interfaccia di gestione della fotocamera, selezionare la fotocamera da eliminare

Passaggio 2: premere il pulsante OK per richiedere l'eliminazione, selezionare "Elimina", premere il pulsante OK e la telecamera selezionata verrà eliminata.

3. Modalità di visualizzazione della telecamera

Passaggio 1: ci sono già ≥ 2 canali di telecamere collegati normalmente e la modalità di visualizzazione riconoscerà automaticamente le opzioni commutabili.

Passaggio 2: selezionare l'intervallo di rotazione delle immagini della videocamera  .

Passaggio 3: Tasto del monitor per avviare la rotazione automatico   o la rotazione manuale .



Suggerimento: se è necessario visualizzare una singola schermata o le stesse schermate multiple in una schermata sola, impostare separatamente la modalità nel passaggio 1.



Impostazione promemoria pappa

Passaggio 1:

- Accedere al menu principale e selezionare "Promemoria pappa" .
- Premere il tasto OK per accedere al sottomenu, premere i tasti sinistro  e destro 

ITALIANO

Passaggio 2:

Dopo l'attivazione della funzione di alimentazione a tempo, verrà visualizzata un'icona di alimentazione a tempo  sulla barra in alto delle attività del monitor. Quando viene raggiunto l'orario programmato, verrà emesso un suono di allarme e apparirà un'icona  lampeggiante come promemoria. Premere qualsiasi tasto per annullare oppure si fermerà automaticamente dopo 30 secondi senza premere alcun tasto.

Sistema d'allarme

Passaggio 1: accedere al menu principale e seleziona "Impostazioni allarme" .

Passaggio 2: allarme acustico: è possibile impostare l'interruttore, il volume di attivazione dell'allarme, l'intervallo di allarme, il volume del messaggio di allarme e la modalità di allarme.

Passaggio 3: modalità VOX: è possibile impostare l'interruttore VOX e il volume di attivazione dell'allarme.

Passaggio 4: Allarme temperatura: è possibile impostare l'unità di temperatura, il valore della temperatura, l'interruttore, l'intervallo di allarme, il volume del messaggio di allarme e la modalità di allarme.

Impostazione del volume della videocamera

Passaggio 1: accedere al menu principale e seleziona "cam volume" .

Passaggio 2: premere i pulsanti di direzione su e giù per regolare il volume appropriato.

Impostazioni spie

Passaggio 1: accedere al menu principale e seleziona "Spia" .

Passaggio 2: spia alimentazione: è possibile impostare la spia di alimentazione

Passaggio 3: spia Emoji: è possibile impostare l'interruttore, regolare la luminosità, selezionare le modalità.

Ninnananna

Passaggio 1: accedere al menu principale e selezionare  "Altre impostazioni".

Passaggio 2: selezionare la funzione ninnananna, premere OK per accedere al sottomenu.

Passaggio 3: selezionare la traccia e premere OK per riprodurre.

Passaggio 4: selezionare la modalità di riproduzione: loop singolo, singolo, loop di tutte le sequenze, modalità smart.

Modalità di visione notturna

Passaggio 1: accedere al menu principale e selezionare "Altre impostazioni".

Passaggio 2: selezionare la funzione della modalità di visione notturna, premere OK per accedere.

Passaggio 3: selezionare automatico (predefinito), apertura manuale, chiusura manuale e premere OK per confermare.



Suggerimento: se c'è una luce debole nella stanza del bambino che fa cambiare frequentemente il video notturno, è possibile attivare manualmente la modalità di visione notturna.

Impostazione dell'ora

Passaggio 1: accedere al menu principale e seleziona "Altre impostazioni"

Passaggio 2: selezionare la funzione di impostazione dell'ora, premere OK per accedere

Passaggio 3: spostare i pulsanti sinistro e destro, selezionare i pulsanti su e giù, confermare con il pulsante OK e uscire con il pulsante indietro.

Impostazione dello schermo

Passaggio 1: accedere al menu principale e selezionare "Altre impostazioni"

Passaggio 2: selezionare la funzione di impostazione dell'ora, premere OK per accedere

Impostazione della lingua

Passaggio 3: selezionare il tempo di riposo dello schermo e cambiare, premere OK per confermare

Passaggio 1: accedere al menu principale e selezionare "Altre impostazioni"

Passaggio 2: selezionare la funzione di impostazione della lingua, premere OK per accedere

Passaggio 3: selezionare la lingua richiesta, premere OK per confermare

Impostazioni di sistema

Passaggio 1: accedere al menu principale e selezionare "Altre impostazioni"

Passaggio 2: selezionare la funzione di impostazione del sistema, premere OK per accedere

Passaggio 3: ripristinare le impostazioni di fabbrica: selezionare conferma/annulla e premere OK per confermare.


Passaggio 4: controllare la versione del sistema e inviare un feedback al servizio clienti quando il prodotto funziona in maniera anomala.

Passaggio 5: controllare le informazioni di contatto del servizio post-vendita.



Come utilizzare la base di ricarica

Dopo aver collegato la base di ricarica all'alimentatore e averla accesa, aprire la staffa del monitor e posizionarla sulla base di ricarica per avviare la ricarica.

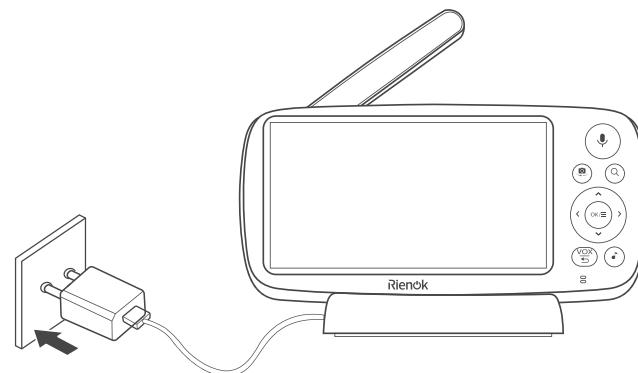

Problemi comuni e soluzioni

Perché non riesco a collegare la fotocamera al monitor?	<ul style="list-style-type: none">• Controllare la fotocamera, assicurarsi che l'alimentatore sia saldamente inserito nella fotocamera e nella presa e che la luce della videocamera rimanga accesa per 1 minuto.• Verificare se la batteria del display è scarica. Ricaricare in tempo per ripristinare una buona connessione.• Controllare se la videocamera sia troppo vicina al monitor (si consiglia di rimanere entro 1,5–2 m / 4,9–6,6 piedi).• Verificare se sono presenti oggetti metallici di grandi dimensioni tra la videocamera e il monitor, comprese porte, frigoriferi, specchi, ecc., che bloccano il segnale radio.• Controllare se ci sono altri dispositivi a 2,4 GHz nelle vicinanze, come router WiFi, forni a microonde, che potrebbero interferire con la connessione.• Provare a sincronizzare di nuovo: Menu–Gestione videocamera–Aggiungi videocamera, tenere premuto il pulsante SINCRONIZZA videocamera per sincronizzare.
Perché il video è così sfocato?	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che non ci siano ostacoli o sporcizia sull'obiettivo della fotocamera.• Si prega di verificare se la chiarezza della modalità colore diurno è normale. Se il colore diurno è normale, significa che l'obiettivo non è sporco.• Quando la modalità di visione notturna è attivata, è in bianco e nero. Tenere la culla a una distanza di 1,5–2 metri / 4,9–6,6 piedi o più.

Perché il monitor emette rumori/ululati?	<ul style="list-style-type: none">• La fotocamera e il monitor potrebbero essere troppo vicini, tenere a una distanza di almeno 1,5 m / 4,9 piedi.• Il volume potrebbe essere troppo alto, abbassare il volume del suono del terminale del monitor (volume del monitor +/- regolazione del pulsante)• La fotocamera potrebbe essere troppo lontana dal campo di ripresa. Si prega di tenerlo entro 10 metri / 32,8 piedi.
Posso sentire mio figlio quando spengo lo schermo?	Sì. È necessario attivare la funzione di rilevamento del suono e impostare un valore di rilevamento del volume del suono ragionevole, quindi il dispositivo si riattiverà automaticamente e suonerà un allarme acustico.
Perché l'immagine è in bianco e nero?	Quando arriva la notte, viene attivata la modalità di visione notturna, per garantire che l'immagine sia chiara, l'immagine è in bianco e nero.
Per quanto tempo il monitor rimarrà attivo se il display da 5 pollici è acceso?	Circa 10 ore, la durata della batteria dipende dalla luminosità, dal livello del suono, dalla frequenza dell'interfono, ecc.
Cosa fare se lo schermo non risponde?	<ul style="list-style-type: none">• Si prega di verificare se il monitor è alimentato e, quando la potenza è bassa, ricaricarlo in tempo.• È possibile premere leggermente il pulsante di ripristino per spegnere e ripristinare e premere a lungo il pulsante di accensione per accenderlo.
Perché non riesco ad attivare VOX?	VOX viene attivato solo dal rilevamento del suono e non supporta il rilevamento del movimento .

Perché il prodotto non si avvia?

- Verificare che la fotocamera e il monitor siano accesi.
- Verificare che la videocamera sia correttamente collegata alla fonte di alimentazione.
- Verificare che la batteria del monitor sia sufficiente (quando l'icona della batteria sul monitor indica che la batteria sta per spegnersi, si spegnerà automaticamente).

Servizio Clienti

Email:support-it@rienok.com