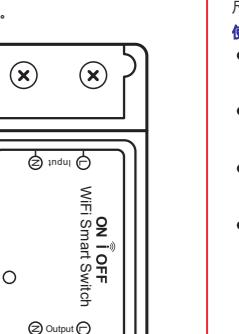
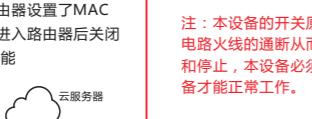
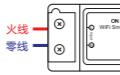
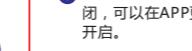


<p><b>ON OFF</b> <b>通断器</b></p> <p>本说明书包含RF 433MHz遥控功能的介绍,请依据实物确认是否 有此功能。</p> 	<p><b>产品参数：</b> 输入电压：90V~250V AC 最大功率：90V~250V AC WiFi标准：2.4GHz b/g/n 外壳材质：A85 V0 尺寸规格：88*38*22mm</p> <p><b>使用该设备前请检查以下事项</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●您的智能手机或平板已连接一个能上网的2.4G WiFi</li> <li>●使用安卓系统的手机平板,系统必须是4.0以上版本</li> <li>●使用苹果手机或paid必须能够访问APP商店并下载APP</li> <li>●如果您的无线路由器设置了MAC地址过滤,请先进入路由器后关闭MAC地址过滤功能</li> </ul> <p><b>注：本设备的开关原理是通过控制电路火线的通断从而实现电器工作和停止,本设备必须零火线供电设备才能正常工作。</b></p> 	<p><b>产品使用说明书</b></p> <p>① 在各大市场下载智能生活APP. </p> <p>免费下载智能生活APP.</p> <p>② 安装过程如有提示权限请求选允许。</p> <p>③ 注册账号并登录智能生活。</p> <p>④ 按照外壳指示正确接线,本开关必须零火线供电,严禁带电安装。</p> <p><b>注意：本设备必须零火线接入才能正常使用,且零火线不要接反</b></p> 	<p>4. 1 控制电器电路正确接线示意图。</p>  <p>4. 2 控制LED吸顶灯正确接线示意图。</p>  <p>4. 3 单火线输出正确接线示意图。</p> 	<p>⑤ 完成接线后通电,设备默认为关闭,可以在APP更改设置为默认开启。</p> <p>⑩ 输入手机当前连接的WIFI密码。</p> <p>⑪ 给设备命名,完成添加。</p> <p>⑫ 可进行远程遥控。</p> <p><b>RF 433MHz 遥控使用说明 (如有此功能) .</b></p> <p><b>Rf指示灯是红色的。</b></p> <p>① 清除已学习按键</p> <p>按通断器按键8次,红色指示灯闪烁然后熄灭,表示已清除所有RF遥控器配对按键。(当清除完成后,所有RF遥控器按键需要重新学习才能使用。)</p> <p>② RF遥控操作时,通断器工作模式解释</p> <p>a)点动模式</p> <p>保持按下遥控器按键,通断器接通,放开遥控器按键,通断器断开。</p> <p>b)设置自锁模式</p> <p>按一下遥控器按键3次。通断器RF红色指示灯亮起,在红灯亮起期间,按下遥控器新的按键,红灯闪烁两次,然后熄灭,此时此遥控器按键为自锁模式。</p> <p>③ RF 433MHz 遥控操作时,通断器工作模式设置</p> <p>a)设置点动模式：</p> <p>按下通断器按键2次,通断器RF红色指示灯亮起,在红灯亮起期间,按下遥控器按键,红灯闪烁两次,然后熄灭,此时此遥控器按键为点动模式。</p> <p>b)设置自锁模式</p> <p>按一下遥控器按键3次。通断器RF红色指示灯亮起,在红灯亮起期间,按下遥控器新的按键,红灯闪烁两次,然后熄灭,此时此遥控器按键为自锁模式。</p> <p>④ 注意Note:</p> <p>a)如果新学习的遥控器按键已经学习过,通断器将不会学习此按键。可参考本章第一部分全部清除已学习按键后重新学习。</p> <p>b)通断器最多能学习共十个按键,如果需要清除不在使用的遥控器按键,可参考本章第一部分全部清除已学习按键后重新学习。</p> <p>⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨</p>	<p>按一下遥控器A按键,通断器接通,按一下遥控器B按键,通断器断开。</p> <p>③ RF 遥控操作时,通断器工作模式设置</p> <p>a)设置点动模式：</p> <p>按下通断器按键2次,通断器RF红色指示灯亮起,在红灯亮起期间,按下遥控器按键,红灯闪烁两次,然后熄灭,此时此遥控器按键为点动模式。</p> <p>b)设置自锁模式</p> <p>按一下遥控器按键3次。通断器RF红色指示灯亮起,在红灯亮起期间,按下遥控器新的按键,红灯闪烁两次,然后熄灭,此时此遥控器按键为自锁模式。</p> <p>④ 注意Note:</p> <p>a)如果新学习的遥控器按键已经学习过,通断器将不会学习此按键。可参考本章第一部分全部清除已学习按键后重新学习。</p> <p>b)通断器最多能学习共十个按键,如果需要清除不在使用的遥控器按键,可参考本章第一部分全部清除已学习按键后重新学习。</p> <p>⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨</p>	<p>⑩ ⑪ ⑫</p> <p>③ RF 遥控操作时,通断器工作模式设置</p> <p>a)设置点动模式：</p> <p>按下通断器按键2次,通断器RF红色指示灯亮起,在红灯亮起期间,按下遥控器按键,红灯闪烁两次,然后熄灭,此时此遥控器按键为点动模式。</p> <p>b)设置自锁模式</p> <p>按一下遥控器按键3次。通断器RF红色指示灯亮起,在红灯亮起期间,按下遥控器新的按键,红灯闪烁两次,然后熄灭,此时此遥控器按键为自锁模式。</p> <p>④ 注意Note:</p> <p>a)如果新学习的遥控器按键已经学习过,通断器将不会学习此按键。可参考本章第一部分全部清除已学习按键后重新学习。</p> <p>b)通断器最多能学习共十个按键,如果需要清除不在使用的遥控器按键,可参考本章第一部分全部清除已学习按键后重新学习。</p> <p>⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨</p>	<p>② 长按复位键5秒。</p> <p>③ 确认指示灯快闪。</p> <p>④ 再次长按复位键5秒,直至指示灯慢闪</p> <p><b>RF 433MHz遥控功能指示灯 (如有) 是红色</b></p> <p><b>一、清除所有已配对RF遥控器：</b></p> <p>通电状态下,按键连接8次,红色指示灯闪烁然后熄灭,清除完成。所有已配对的遥控器均已清除。</p> <p><b>二、RF工作模式解释：</b></p> <p>1)点动模式：按下遥控器按键,通断器接通,松开遥控器按键,通断器断开。</p> <p>2)自锁模式：按一次遥控器按键,通断器转换一次开关状态。</p> <p>3)互锁模式：需要设置两个按键,按A按键接通,按B按键断开。</p> <p><b>常见问题及解决办法</b></p> <p>Q: 如何将指示灯设置为快闪</p> <p>① 将设备接通电源,10秒后断电再接通电源。</p> <p>② 长按复位键5秒。</p> <p>③ 确认指示灯快闪。</p> <p>Q: 如何将指示灯设置为慢闪</p> <p>① 将设备接通电源,10秒后断电再接通电源。</p>	<p>② 长按复位键5秒。</p> <p>③ 确认指示灯快闪。</p> <p>④ 再次长按复位键5秒,直至指示灯慢闪</p> <p><b>RF 433MHz遥控功能指示灯 (如有) 是红色</b></p> <p><b>一、清除所有已配对RF遥控器：</b></p> <p>通电状态下,按键连接8次,红色指示灯闪烁然后熄灭,清除完成。所有已配对的遥控器均已清除。</p> <p><b>二、RF工作模式解释：</b></p> <p>1)点动模式：按下遥控器按键,通断器接通,松开遥控器按键,通断器断开。</p> <p>2)自锁模式：按一次遥控器按键,通断器转换一次开关状态。</p> <p>3)互锁模式：需要设置两个按键,按A按键接通,按B按键断开。</p> <p><b>三、通断器RF 433MHz模式设置及按键配对</b></p> <p>1)点动模式：连续按下通断器按键2次,通断器红灯亮起,按一下要配对的遥控器按键,通断器收到信号后,红色指示灯短暂闪烁,然后熄灭。设置完成。</p> <p>2)互锁模式：连续按下通断器按键3次,通断器红灯亮起,按一下要配对的遥控器按键,通断器收到信号后,红色指示灯短暂闪烁,然后熄灭。设置完成。</p> <p>3)自锁模式：需要设置两个按键,按A按键接通,按B按键断开。连续按下通断器按键4次,通断器红灯亮起,按一下要配对的遥控器按键,通断器收到信号后,红色指示灯短暂闪烁,然后熄灭。设置完成。</p> <p><b>四、注意：</b></p> <p>1)通断器一共只能学习十个遥控器按键,如果超过,参考第一步清除已配对按键。</p> <p>2)每个遥控器按键只能对应一个状态,如果某个遥控器按键已经被学习过,再次配对此按键时,通断器指示灯不会接受此按键。</p>
--	--	--	---	--	---	--	---	---

**FCC Caution:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body .