


## Table of Content

|          |    |
|----------|----|
| English  | 02 |
| French   | 14 |
| Spanish  | 21 |
| German   | 28 |
| Japanese | 35 |
| Korean   | 42 |
| Finnish  | 49 |
| Swedish  | 56 |
| Italian  | 63 |
| Polish   | 70 |


## 1 Front View

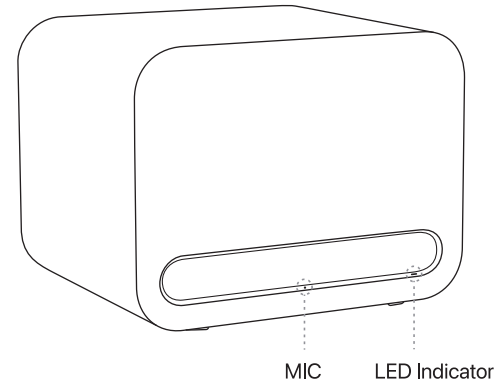

**MIC** – Used for automatic room calibration.

**LED Indicator** – A four-color LED (RGBW) indicator to display the operational status of the WiiM Sub Pro.

## 2 Rear View

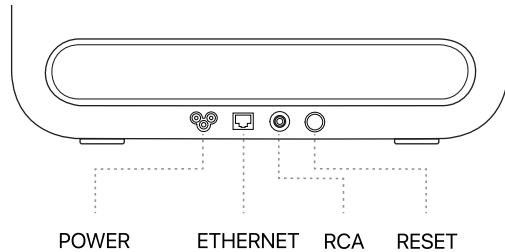

**Power Input** – Connect to a power outlet using the provided power cable.

**Ethernet Port** – 10/100Mbps Ethernet port.

**RCA Port** – Connect to an external audio source using the provided RCA cable.

**Reset Button** – Press to set up or reset the WiiM Sub Pro.

## 3 Download the WiiM Home app

Open the WiiM Home app when you're ready to get started. You'll use it to set up and control your WiiM Sub Pro.



### Connect to WiiM Home app


1. Turn on Bluetooth in your mobile device's settings.
2. Back to the WiiM Home app, choose the device you found and tap **Setup**.
3. Allow the location permission to discover the nearby network to set up the Wi-Fi network for the WiiM Sub Pro.

\* If you use Ethernet connection, connect WiiM Sub Pro then go back to WiiM Home App to finish the device setup.

## 4 How to Connect


### 4.1 Plug in the Power

Connect the WiiM Sub Pro to power and wait about 30 seconds for it to fully boot up.

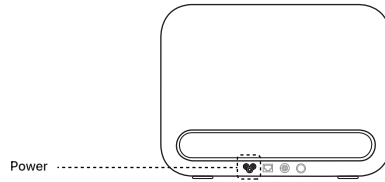

### 4.2 Connect to Your WiiM Devices via Wi-Fi


Ensure your WiiM Sub Pro and WiiM streamer, amplifier, or speaker are connected to the same Wi-Fi network. Then, use the WiiM Home App to pair the Sub Pro with your other WiiM devices for subwoofer output.

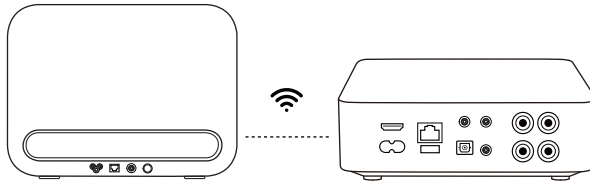

### 4.3 Connect to Your Stereo System via RCA Cable

Alternatively, connect the WiiM Sub Pro to your stereo system using an RCA cable.

You can control and fine-tune it easily through the WiiM Home App.

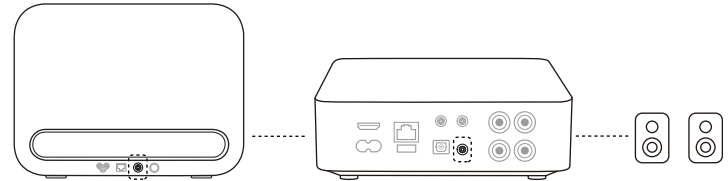

## 5 Specifications

| Category                        | Specification                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Amplifier                       | Class-D digital amplifier                                            |
| Rated Impedance                 | 4 ±15% ohm at 160Hz                                                  |
| DCR (Direct Current Resistance) | 3.6 ±10% ohm                                                         |
| Resonant Frequency              | 40Hz                                                                 |
| Frequency Response              | 35Hz – 200Hz ±3dB                                                    |
| SPL (Sound Pressure Level)      | 104dB SPL at 1W @ 1m                                                 |
| Output Power                    | 250W THD @ 1%                                                        |
| Speaker Size                    | 8-inch                                                               |
| Physical Input Interface        | RCA input                                                            |
| Connectivity                    | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tri-band<br>10/100Mbps Ethernet port |
| Auto Room Correction            | Yes                                                                  |
| Power Supply                    | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                            |
| Button                          | One Action Button (for setup, reset, etc.)                           |
| LED Indicator                   | One RGBW LED indicator                                               |
| Dimensions (H x W x D)          | 11.65 in x 15.59 in x 12.60 in                                       |
| Weight                          | 16kg                                                                 |

## 6 Statement of Compliance on Security Software Updates

Linkplay Technology, Inc. hereby declares compliance for the products under its purview with the security standards outlined in Schedule 1 of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, in accordance with the Product Security & Telecommunications Infrastructure Act 2022 mandated by the UK government.

Linkplay commits to delivering software security updates for the listed products, as detailed in the subsequent table. These updates are accessible and manageable through the 'Settings' section of the WiiM Home mobile application.

### Product Table

| Linkplay Products  | Launch Date    | Security Update Period |
|--------------------|----------------|------------------------|
| WiiM Mini          | Sept. 26, 2021 | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Pro           | Oct. 20, 2022  | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Pro Plus      | Aug. 8, 2023   | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Amp           | Nov. 22, 2023  | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Amp Pro       | Aug. 15, 2024  | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Ultra         | July. 6, 2024  | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Wake-up Light | April 11, 2023 | Dec. 31, 2026          |
| WiiM CI MOD S      | Sept. 5, 2024  | Dec. 31, 2026          |
| WiiM CI MOD A80    | Sept. 5, 2024  | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Vibelink Amp  | Mar. 15, 2025  | Dec. 31, 2026          |
| WiiM Sub Pro       | June. 30, 2025 | Dec. 31, 2026          |

## 7 FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3. Device is restricted indoor operation only.

4. Transmitters in the 5.925-7.125 GHz band are prohibited from operating to control or communicate with unmanned aircraft systems.

## Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## IC warning

### English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- (3) Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
- (4) Devices shall not be used on oil platforms.
- (5) Devices shall not be used on aircraft, except for the low-power indoor access points, indoor subordinate devices, low-power client devices, and very low-power devices operating in the 5925- 6425 MHz band, that may be used on large aircraft as defined in the Canadian Aviation Regulations, while flying above 3,048 metres (10,000 feet).
- (6) Devices shall not be used on automobiles.
- (7) Devices shall not be used on trains.
- (8) Devices shall not be used on maritime vessels.
- (9) Operation shall be limited to indoor use only.

### French:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Operating frequency range and maximum transmit power

2400-2483.5 MHz ≤20 dBm

5150-5350 MHz ≤20 dBm

5470-5725 MHz ≤20 dBm

5725-5850 MHz ≤14 dBm

5945-6425 MHz ≤23 dBm

The device for operation in the band 5150-5350 MHz and 5955-6415MHz are only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

|                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK     |
|                                                                                     | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE     |
|                                                                                     | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL     |
|                                                                                     | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR | UK(NI) |
| UK                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |        |

This product can be used across EU member states.

### EU Regulatory Conformance

Hereby, Linkplay Technology Inc. Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.



## 8 Need help?

WiiM Home app: More > FAQ

Website: [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

Email: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

Product user guides: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](http://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)



@wiimhome



@wiimhome




@wiimhome



@wiimhome

The device for operation in the band 5150-5350 MHz and 5955-6415MHz are only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.


## 1 Vue avant

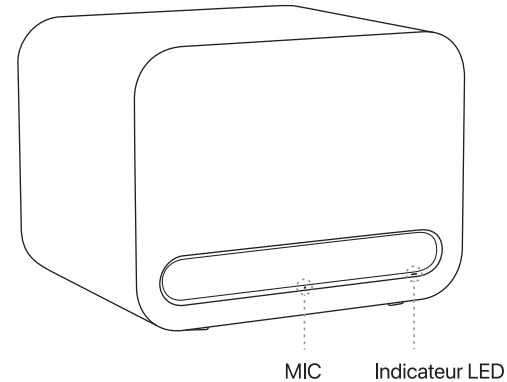

**MIC** – Utilisé pour la calibration automatique de la pièce.

**Indicateur LED** – Un indicateur LED à quatre couleurs (RGBW) pour afficher l'état de fonctionnement du WiiM Sub Pro.

## 2 Vue arrière

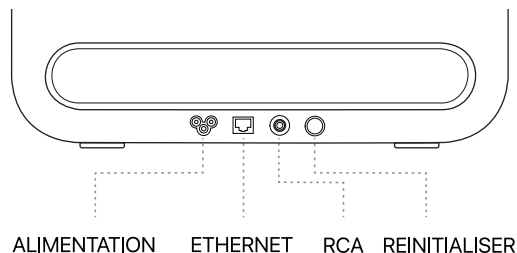

**Entrée d'alimentation** – Branchez-le sur une prise électrique à l'aide du câble d'alimentation fourni.

**Port Ethernet** – Port Ethernet 10/100Mbps.

**Port RCA** – Connectez-le à une source audio externe à l'aide du câble RCA fourni.

**Bouton de réinitialisation** – Appuyez pour configurer ou réinitialiser le WiiM Sub Pro.

## 3 Téléchargez l'application WiiM Home

Ouvrez l'application WiiM Home lorsque vous êtes prêt à commencer. Vous l'utiliserez pour configurer et contrôler votre WiiM Sub Pro.



### Connexion à l'application WiiM Home

1. Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil mobile.
2. Revenez à l'application WiiM Home, choisissez l'appareil trouvé et appuyez sur **Configuration**.
3. Autorisez la permission de localisation pour découvrir le réseau à proximité afin de configurer le réseau Wi-Fi pour le WiiM Sub Pro.


\* Si vous utilisez une connexion Ethernet, connectez le WiiM Sub Pro, puis revenez à l'application WiiM Home pour terminer la configuration de l'appareil.



## 4 Comment se connecter


### 4.1 Branchez l'alimentation

Connectez le WiiM Sub Pro à l'alimentation et attendez environ 30 secondes pour qu'il démarre complètement.

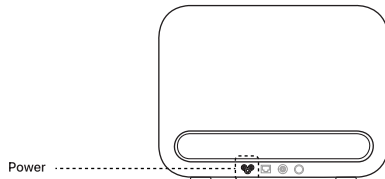

### 4.2 Connectez-vous à vos appareils WiiM via Wi-Fi


Assurez-vous que votre WiiM Sub Pro et votre streamer, amplificateur ou haut-parleur WiiM sont connectés au même réseau Wi-Fi. Ensuite, utilisez l'application WiiM Home pour associer le Sub Pro à vos autres appareils WiiM pour la sortie du caisson de basses.

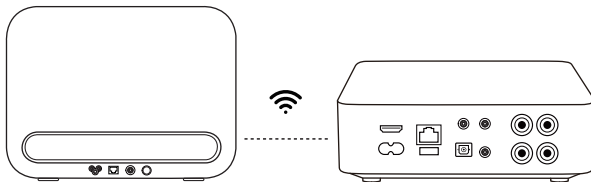

### 4.3 Connectez votre système stéréo via câble RCA

Alternativement, connectez le WiiM Sub Pro à votre système stéréo à l'aide d'un câble RCA.

Vous pouvez le contrôler et l'ajuster facilement via l'application WiiM Home.

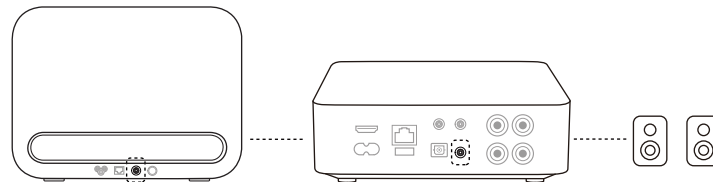

## 5 Spécifications

| Catégorie                           | Spécification                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Amplificateur                       | Amplificateur numérique de classe D                                      |
| Impédance nominale                  | 4 $\pm$ 15% ohms à 160Hz                                                 |
| DCR (Résistance en courant continu) | 3,6 $\pm$ 10% ohms                                                       |
| Fréquence de résonance              | 40Hz                                                                     |
| Réponse en fréquence                | 35Hz – 200Hz $\pm$ 3dB                                                   |
| SPL (Niveau de pression acoustique) | 104dB SPL à 1W @ 1m                                                      |
| Puissance de sortie                 | 250W THD à 1%                                                            |
| Taille du haut-parleur              | 8 pouces                                                                 |
| Interface d'entrée physique         | Entrée RCA                                                               |
| Connectivité                        | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tri-bande<br>port Ethernet 10/100Mbps    |
| Correction automatique de la pièce  | Oui                                                                      |
| Alimentation                        | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                                |
| Bouton                              | Un bouton d'action<br>(pour la configuration, la réinitialisation, etc.) |
| Indicateur LED                      | Un indicateur LED RGBW                                                   |
| Dimensions (H x L x P)              | 11,65 po x 15,59 po x 12,60 po                                           |
| Poids                               | 16 kg                                                                    |

## 6 Besoin d'aide ?

Application WiiM Home : Paramètres > FAQ

Site web : [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

Email : [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

Guides d'utilisation des produits: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](http://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)

 @wiimhome


 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Borne de mise à la terre de protection. L'appareil doit être connecté à une prise secteur munie d'une connexion de mise à la terre de protection.


## 1 Vista frontal

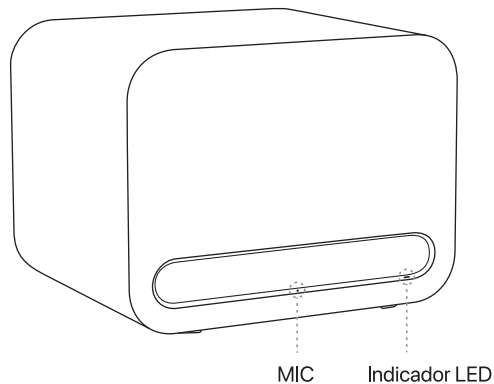

**MIC** – Utilizado para la calibración automática de la habitación.

**Indicador LED** – Un indicador LED de cuatro colores (RGBW) para mostrar el estado operativo del WiiM Sub Pro.

## 2 Vista trasera

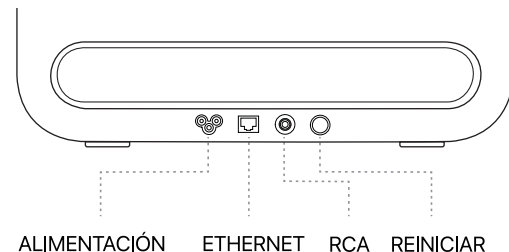

**Entrada de energía** – Conéctelo a una toma de corriente utilizando el cable de alimentación proporcionado.

**Puerto Ethernet** – Puerto Ethernet 10/100Mbps.

**Puerto RCA** – Conéctelo a una fuente de audio externa utilizando el cable RCA proporcionado.

**Botón de reinicio** – Presione para configurar o restablecer el WiiM Sub Pro.

## 3 Descarga la aplicación WiiM Home

Abre la aplicación WiiM Home cuando estés listo para empezar. La utilizarás para configurar y controlar tu WiiM Sub Pro.



### Conectar a la aplicación WiiM Home


1. Activa el Bluetooth en los ajustes de tu dispositivo móvil.
2. Regresa a la aplicación WiiM Home, elige el dispositivo que encuentres y toca **Configuración**.
3. Permite el permiso de ubicación para descubrir la red cercana y configurar la red Wi-Fi para el WiiM Sub Pro.

\* Si usas una conexión Ethernet, conecta el WiiM Sub Pro y luego vuelve a la aplicación WiiM Home para finalizar la configuración del dispositivo.

## 4 Cómo conectar

### 4.1 Conecte la alimentación


Conecte el WiiM Sub Pro a la corriente y espere unos 30 segundos para que se inicie completamente.

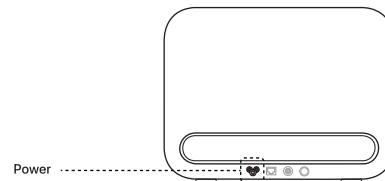

### 4.2 Conéctese a sus dispositivos WiiM a través de Wi-Fi


Asegúrese de que su WiiM Sub Pro y su streamer, amplificador o altavoz WiiM estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Luego, use la aplicación WiiM Home para emparejar el Sub Pro con sus otros dispositivos WiiM para la salida del subwoofer.

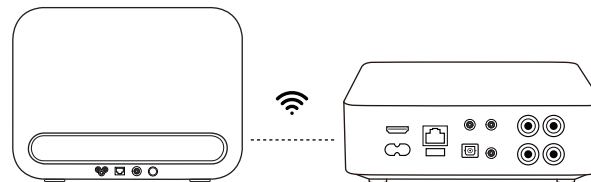

4.3 Conéctese a su sistema estéreo mediante cable RCA

Alternativamente, conecte el WiiM Sub Pro a su sistema estéreo utilizando un cable RCA. Puede controlarlo y ajustarlo fácilmente a través de la aplicación WiiM Home.

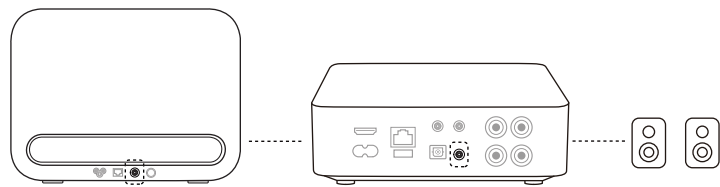

5 Especificaciones

| Categoría                               | Especificación                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Amplificador                            | Amplificador digital de clase D                                         |
| Impedancia nominal                      | 4 ±15% ohm a 160Hz                                                      |
| DCR (Resistencia en corriente continua) | 3.6 ±10% ohm                                                            |
| Frecuencia de resonancia                | 40Hz                                                                    |
| Respuesta de frecuencia                 | 35Hz – 200Hz ±3dB                                                       |
| SPL (Nivel de presión acústica)         | 104dB SPL a 1W @ 1m                                                     |
| Potencia de salida                      | 250W THD a 1%                                                           |
| Tamaño del altavoz                      | 8 pulgadas                                                              |
| Interfaz de entrada física              | Entrada RCA                                                             |
| Conectividad                            | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tri-banda<br>puerto Ethernet 10/100Mbps |
| Corrección automática de la sala        | Si                                                                      |
| Suministro de energía                   | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                               |
| Botón                                   | Un botón de acción<br>(para configuración, reinicio, etc.)              |
| Indicador LED                           | Un indicador LED RGBW                                                   |
| Dimensiones (A x L x P)                 | 11,65 in x 15,59 in x 12,60 in                                          |
| Peso                                    | 16 kg                                                                   |

## 6 ¿Necesitas ayuda?

App WiiM Home: Ajustes > Preguntas frecuentes

Sitio web: [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

Email: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

Guías de usuario del producto: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](http://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)



@wiimhome



@wiimhome




@wiimhome



@wiimhome

Terminal de puesta a tierra de protección. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión de puesta a tierra de protección.


## 1 Vorderansicht

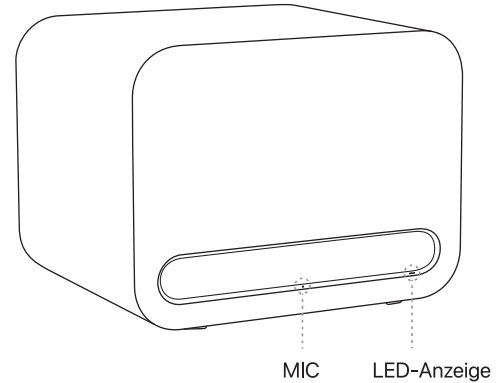

**MIC** – Wird für die automatische Raumanpassung verwendet.

**LED-Anzeige** – Ein vierfarbiger (RGBW) LED-Indikator zur Anzeige des Betriebsstatus des WiiM Sub Pro.

## 2 Rückansicht

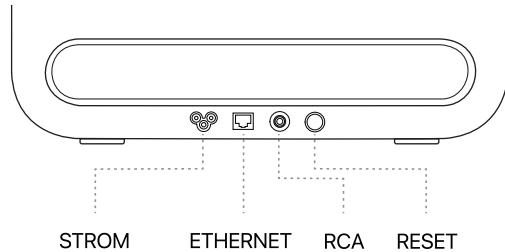

**Stromanschluss** – Schließen Sie das Gerät mit dem bereitgestellten Stromkabel an eine Steckdose an.

**Ethernet-Port** – 10/100Mbps Ethernet-Port.

**RCA-Port** – Schließen Sie eine externe Audioquelle mit dem bereitgestellten RCA-Kabel an.

**Zurücksetzen-Taste** – Drücken Sie zum Einrichten oder Zurücksetzen des WiiM Sub Pro.

## 3 Laden Sie die WiiM Home App herunter

Öffnen Sie die WiiM Home App, wenn Sie bereit sind zu starten. Sie werden sie verwenden, um Ihren WiiM Sub Pro einzurichten und zu steuern.



### Verbindung zur WiiM Home App herstellen


1. Schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres mobilen Geräts ein.
2. Kehren Sie zur WiiM Home App zurück, wählen Sie das gefundene Gerät aus und tippen Sie auf **Einrichten**.
3. Erlauben Sie die Standortberechtigung, um das nahegelegene Netzwerk zu entdecken und das WLAN-Netzwerk für den WiiM Sub Pro einzurichten.

\* Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung verwenden, schließen Sie den WiiM Sub Pro an und kehren Sie dann zur WiiM Home App zurück, um die Geräteeinrichtung abzuschließen.

## 4 Wie man verbindet


### 4.1 Strom anschließen

Schließen Sie den WiiM Sub Pro an die Stromversorgung an und warten Sie etwa 30 Sekunden, bis er vollständig hochgefahren ist.

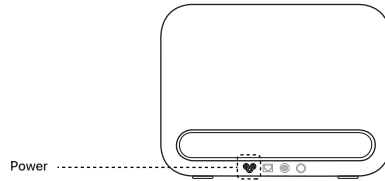

### 4.2 Verbindung mit Ihren WiiM-Geräten über Wi-Fi


Stellen Sie sicher, dass Ihr WiiM Sub Pro und Ihr WiiM Streamer, Verstärker oder Lautsprecher mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Verwenden Sie dann die WiiM Home App, um den Sub Pro mit Ihren anderen WiiM-Geräten für die Subwoofer-Ausgabe zu koppeln.

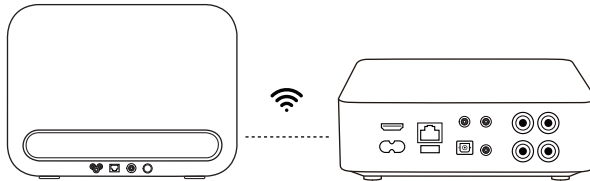

### 4.3 Verbinden Sie Ihr Stereo-System über ein RCA-Kabel

Schließen Sie alternativ den WiiM Sub Pro an Ihr Stereo-System über ein RCA-Kabel an.

Sie können es einfach über die WiiM Home App steuern und feinabstimmen.

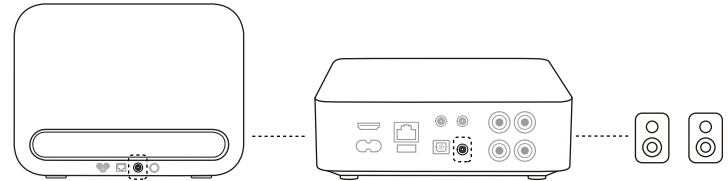



## 5 Spezifikationen

| Kategorie                          | Spezifikation                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Verstärker                         | Class-D Digitalverstärker                                            |
| Nennimpedanz                       | 4 ±15% Ohm bei 160Hz                                                 |
| DCR (Gleichstromwiderstand)        | 3,6 ±10% Ohm                                                         |
| Resonanzfrequenz                   | 40Hz                                                                 |
| Frequenzgang                       | 35Hz – 200Hz ±3dB                                                    |
| SPL (Schalldruckpegel)             | 104dB SPL bei 1W @ 1m                                                |
| Ausgangsleistung                   | 250W THD bei 1%                                                      |
| Lautsprechergröße                  | 8 Zoll                                                               |
| Physikalische Eingabeschnittstelle | RCA Eingang                                                          |
| Konnektivität                      | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Tri-Band<br>10/100Mbps Ethernet-Port |
| Automatische Raumanpassung         | Ja                                                                   |
| Stromversorgung                    | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                            |
| Taste                              | Eine Aktionstaste (für Setup, Reset, etc.)                           |
| LED-Anzeige                        | Ein RGBW LED-Indikator                                               |
| Abmessungen (H x B x T)            | 11,65 in x 15,59 in x 12,60 in                                       |
| Gewicht                            | 16 kg                                                                |

## 6 Brauchen Sie Hilfe?

WiiM Home App: Einstellungen > FAQ

Website: [wiimhome.com/support](https://wiimhome.com/support)

E-Mail: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

Produktbenutzerhandbücher: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](https://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)



@wiimhome



@wiimhome




@wiimhome



@wiimhome

Schutzerdungsanschluss. Das Gerät muss an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.

## 1 前面図

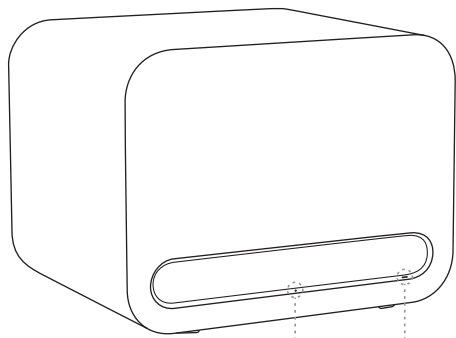


MIC LEDインジケーター

**MIC** – 自動部屋補正用。

**LEDインジケーター** – WiiM Sub Proの動作状態を表示する4色 (RGBW) のLEDインジケーター。

## 2 背面図

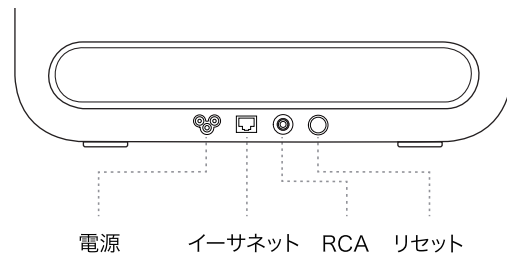

電源 イーサネット RCA リセット

**電源入力** – 提供された電源ケーブルを使用して電源コンセントに接続します。

**Ethernetポート** – 10/100Mbps Ethernetポート。

**RCAポート** – 提供されたRCAケーブルを使用して外部音源に接続します。

**リセットボタン** – WiiM Sub Proの設定またはリセットを行うために押してください。

## 3 WiiM Homeアプリのダウンロード

準備ができれば、WiiM Homeアプリを開いてください。これを使用して、WiiM Sub Proのセットアップとコントロールを行います。



### WiiM Homeアプリに接続


1. モバイルデバイスの設定でBluetoothをオンにします。
2. WiiM Homeアプリに戻り、見つけたデバイスを選択して「設定」をタップします。
3. 近くのネットワークを検出してWiiM Sub ProのWi-Fiネットワークを設定するために位置情報を許可します。

\* Ethernet接続を使用する場合、WiiM Sub Proを接続してからWiiM Homeアプリに戻り、デバイスの設定を完了します。

## 4 接続方法


### 4.1 電源を接続

WiiM Sub Proを電源に接続し、完全に起動するまで約30秒待ちます。

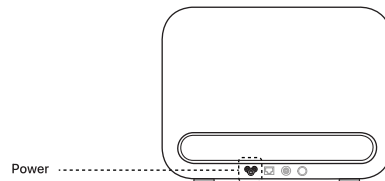

### 4.2 WiiMデバイスとのWi-Fi接続


WiiM Sub ProとWiiMストリーマー、アンプ、またはスピーカーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。  
次に、WiiM Homeアプリを使用して、他のWiiMデバイスとSub Proをペアリングしてサブウーファー出力を設定します。

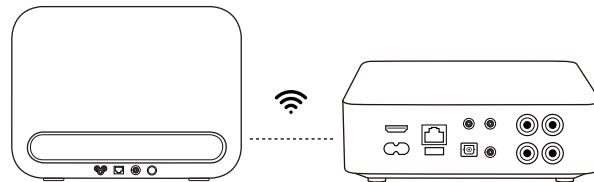

### 4.3 RCAケーブルでステレオシステムに接続

代わりに、WiiM Sub ProをRCAケーブルを使ってステレオシステムに接続します。

WiiM Homeアプリを通じて簡単に操作・微調整できます。

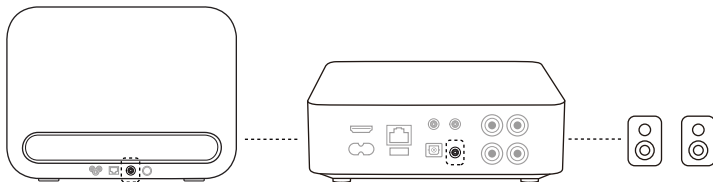

## 5 仕様

| カテゴリ          | 仕様                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| アンプ           | Class-D デジタルアンプ                                               |
| 定格インピーダンス     | 4 ±15% オーム @ 160Hz                                            |
| DCR（直流抵抗）     | 3.6 ±10% オーム                                                  |
| 共振周波数         | 40Hz                                                          |
| 周波数特性         | 35Hz - 200Hz ±3dB                                             |
| SPL（音圧レベル）    | 104dB SPL at 1W @ 1m                                          |
| 出力電力          | 250W THD @ 1%                                                 |
| スピーカーサイズ      | 8インチ                                                          |
| 入カインターフェース    | RCA入力                                                         |
| 接続性           | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fiトライバンド<br>10/100Mbps イーサネットポート |
| 自動ルーム補正       | はい                                                            |
| 電源供給          | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                     |
| ボタン           | アクションボタン（設定、リセットなど）                                           |
| LEDインジケーター    | RGBW LEDインジケーター                                               |
| 寸法（H x W x D） | 11.65 イン x 15.59 イン x 12.60 イン                                |
| 重量            | 16kg                                                          |

## 6 ヘルプが必要ですか？

WiiM Homeアプリ: 設定 > FAQ

ウェブサイト: [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

Eメール: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

製品ユーザーガイド: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](http://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)

 @wiimhome


 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

保護接地端子。本機器は保護接地接続のある電源コンセントに接続してください。


## 1 전면 보기

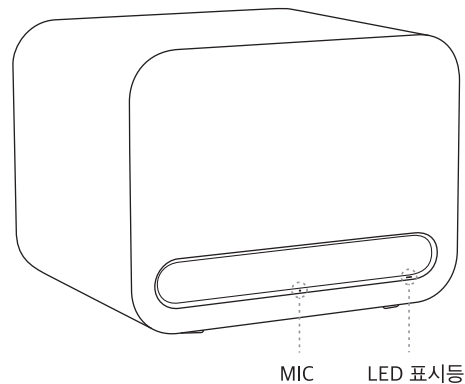

**MIC** - 자동 룸 교정에 사용됩니다.

**LED 표시등** - WiiM Sub Pro의 작동 상태를 표시하는 4색(RGBW) LED 표시등.

## 2 후면 보기

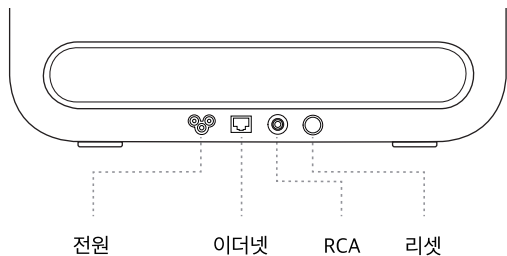

**전원 입력** - 제공된 전원 케이블을 사용하여 전원 콘센트에 연결합니다.

**이더넷 포트** - 10/100Mbps 이더넷 포트.

**RCA 포트** - 제공된 RCA 케이블을 사용하여 외부 오디오 소스에 연결합니다.

**리셋 버튼** - WiiM Sub Pro를 설정하거나 리셋하려면 버튼을 누르세요.

## 3 WiiM Home 앱 다운로드

시작할 준비가 되면 WiiM Home 앱을 엽니다. 이 앱을 사용하여 WiiM Sub Pro를 설정하고 제어합니다.



### WiiM Home 앱에 연결


1. 모바일 장치의 설정에서 Bluetooth를 켭니다.
2. WiiM Home 앱으로 돌아가서 찾은 장치를 선택하고 설정을 탭합니다.
3. 위치 권한을 허용하여 근처 네트워크를 발견하고 WiiM Sub Pro의 Wi-Fi 네트워크를 설정합니다.

\* Ethernet 연결을 사용하는 경우, WiiM Sub Pro를 연결한 후 WiiM Home 앱으로 돌아가서 장치 설정을 완료합니다.

## 4 연결 방법

### 4.1 전원 연결


WiiM Sub Pro를 전원에 연결하고 완전히 부팅될 때까지 약 30초 동안 기다립니다.

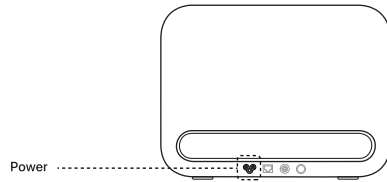

### 4.2 Wi-Fi를 통한 WiiM 장치 연결


WiiM Sub Pro와 WiiM 스트리머, 앰프 또는 스피커가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

그런 다음, WiiM Home 앱을 사용하여 Sub Pro를 다른 WiiM 장치와 연결하여 서버우퍼 출력을 설정합니다.

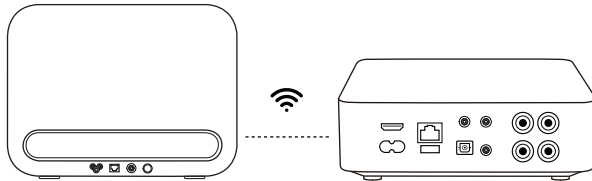

### 4.3 RCA 케이블을 통해 스테레오 시스템에 연결

대안으로, RCA 케이블을 사용하여 WiiM Sub Pro를 스테레오 시스템에 연결합니다. WiiM Home 앱을 통해 쉽게 제어하고 미세 조정할 수 있습니다.

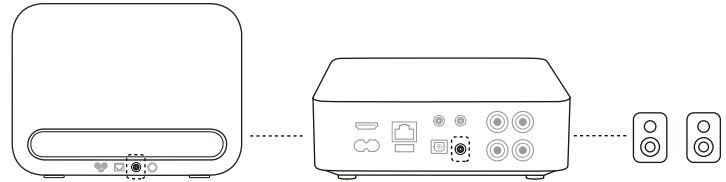

## 5 사양

| 카테고리           | 사양                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 앰프             | Class-D 디지털 앰프                                             |
| 정격 임피던스        | 4 ±15% 오옴 @ 160Hz                                          |
| DCR(직류 저항)     | 3.6 ±10% 오옴                                                |
| 공명 주파수         | 40Hz                                                       |
| 주파수 응답         | 35Hz - 200Hz ±3dB                                          |
| SPL(음압 레벨)     | 104dB SPL at 1W @ 1m                                       |
| 출력 전력          | 250W THD @ 1%                                              |
| 스피커 크기         | 8인치                                                        |
| 물리적 입력 인터페이스   | RCA 입력                                                     |
| 연결성            | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 트라이밴드<br>10/100Mbps 이더넷 포트 |
| 자동 롬 보정        | 예                                                          |
| 전원 공급          | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                  |
| 버튼             | 하나의 액션 버튼(설정, 리셋 등)                                        |
| LED 인디케이터      | 하나의 RGBW LED 인디케이터                                         |
| 치수 (H x W x D) | 11.65인 x 15.59인 x 12.60인                                   |
| 무게             | 16kg                                                       |

## 6 도움이 필요하신가요?

WiiM Home 앱: 설정 > FAQ

웹사이트: [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

이메일: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

제품 사용자 가이드: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](http://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)

 @wiimhome

 @wiimhome


 @wiimhome

 @wiimhome

보호 접지 단자. 이 장치는 보호 접지 연결이 있는 전원 콘센트에 연결해야 합니다.




# 1 Etupuolen näkymä

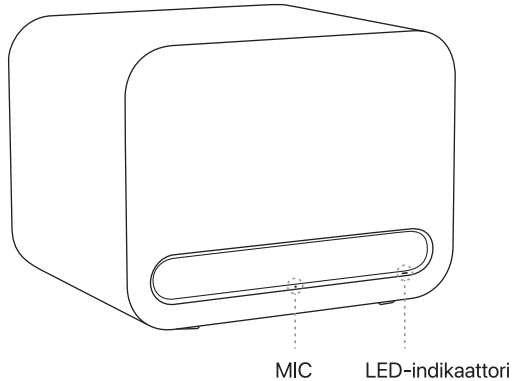

**MIC** – Käytetään automaattiseen huonekalibrointiin.

**LED-indikaattori** – Nelivärinen (RGBW) LED-indikaattori, joka näyttää WiiM Sub Pro:n käyttötilan.

# 2 Takapuolen näkymä

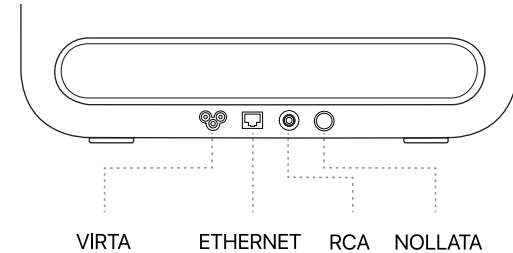

**Virtaliitäntä** – Yhdistä virtajohto toimitetulla virtajohdolla pistorasiaan.

**Ethernet-portti** – 10/100Mbps Ethernet-portti.

**RCA-portti** – Yhdistä ulkoinen äänilähde toimitetulla RCA-kaapelilla.

**Resetointipainike** – Paina asettaaksesi tai nollataksesi WiiM Sub Pro:n.

### 3 Lataa WiiM Home -sovellus

Avaa WiiM Home -sovellus, kun olet valmis aloittamaan. Käytät sitä WiiM Sub Pro asettamiseen ja ohjaamiseen.



#### Yhdistä WiiM Home -sovellukseen


1. Kytke Bluetooth päälle mobiililaitteesi asetuksista.
2. Palaa WiiM Home -sovellukseen, valitse löytämäsi laite ja napauta **Asetukset**.
3. Salli sijaintilupa löytääksesi lähiverkko ja asettaaksesi Wi-Fi-verkon WiiM Sub Pro.

\* Jos käytät Ethernet-yhteyttä, liitä WiiM Sub Pro ja palaa sitten WiiM Home -sovellukseen loppuunsaattamaan laiteasetukset.

### 4 Kuinka yhdistää

#### 4.1 Liitä virta


Liitä WiiM Sub Pro virtalähteeseen ja odota noin 30 sekuntia, että se käynnistyy täysin.

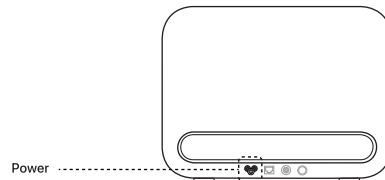

#### 4.2 Yhdistä WiiM-laitteisiisi Wi-Fi:llä


Varmista, että WiiM Sub Pro ja WiiM-strimaaja, -vahvistin tai -kaiutin ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon.

Käytä sitten WiiM Home -sovellusta pariliitoksen luomiseksi Sub Pro:lle ja muille WiiM-laitteillesi subwooferin ulostuloa varten.

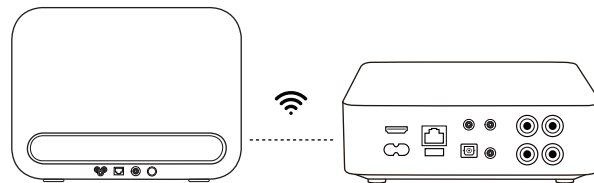

### 4.3 Yhdistä stereojärjestelmään RCA-kaapelilla

Vaihtoehtoisesti yhdistä WiiM Sub Pro stereojärjestelmään RCA-kaapelilla. Voit ohjata ja hienosäätää sitä helposti WiiM Home -sovelluksen kautta.

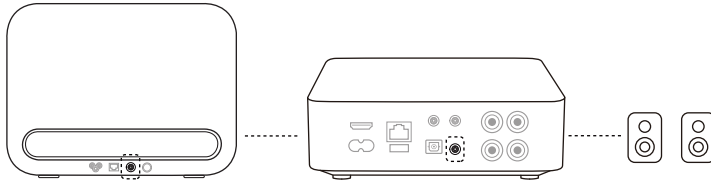

## 5 Määrittelyt

| Kategoria                    | Määrittely                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vahvistin                    | Class-D digitaalivahvistin                                             |
| Nimellisimpedanssi           | 4 ±15% ohmia @ 160Hz                                                   |
| DCR (Suoran virran vastus)   | 3,6 ±10% ohmia                                                         |
| Resonanssitaajuus            | 40Hz                                                                   |
| Taajuusvaste                 | 35Hz – 200Hz ±3dB                                                      |
| SPL (Äänitaso)               | 104dB SPL at 1W @ 1m                                                   |
| Lähtöteho                    | 250W THD @ 1%                                                          |
| Kaiutinkoko                  | 8-tuumainen                                                            |
| Fyysinen sisääntulo-liitäntä | RCA sisäänmeno                                                         |
| Yhteys                       | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tri-band<br>10/100Mbps Ethernet-portti |
| Automaattinen huonekorjaus   | Kyllä                                                                  |
| Virtalähde                   | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                              |
| Painike                      | Yksi toimintopainike (asetukset, nollaus jne.)                         |
| LED-indikaattori             | Yksi RGBW LED-indikaattori                                             |
| Mitat (K x L x S)            | 11.65 in x 15.59 in x 12.60 in                                         |
| Paino                        | 16kg                                                                   |

## 6 Tarvitsetko apua?

WiiM Home -sovellus: Asetukset > UKK

Verkkosivusto: [wiimhome.com/support](http://wiimhome.com/support)

Sähköposti: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

Tuotteen käyttöoppaat: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](http://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)



@wiimhome



@wiimhome




@wiimhome



@wiimhome

Suojamaadoitusliitäntä. Laite on liitettävä suojamaadoitettuun pistorasiaan.


## 1 Framsida

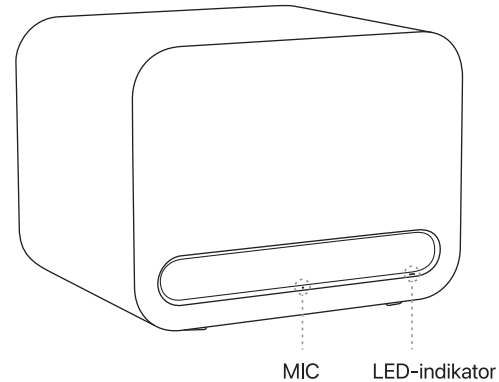

**MIC** – Används för automatisk rumsjustering.

**LED-indikator** – En fyrfärgad (RGBW) LED-indikator som visar WiiM Sub Pros driftsstatus.

## 2 Baksida

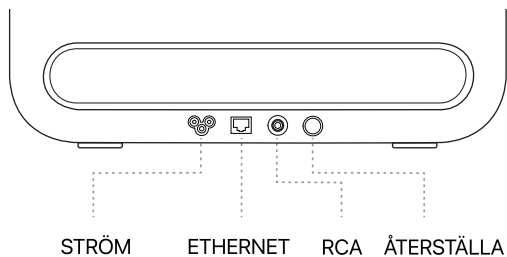

**Strömanslutning** – Anslut till ett vägguttag med den medföljande strömkabeln.

**Ethernet-port** – 10/100Mbps Ethernet-port.

**RCA-port** – Anslut till en extern ljudkälla med den medföljande RCA-kabeln.

**Återställningsknapp** – Tryck för att ställa in eller återställa WiiM Sub Pro.

## 3 Ladda ner WiiM Home-appen

Öppna WiiM Home-appen när du är redo att börja. Du kommer att använda den för att ställa in och styra din WiiM Sub Pro.



### Anslut till WiiM Home-appen


1. Aktivera Bluetooth i din mobila enhets inställningar.
2. Gå tillbaka till WiiM Home-appen, välj enheten du hittade och tryck på **Inställningar**.
3. Tillåt platsbehörighet för att upptäcka det närliggande nätverket för att ställa in Wi-Fi-nätverket för WiiM Sub Pro.

\* Om du använder en Ethernet-anslutning, anslut WiiM Sub Pro och gå sedan tillbaka till WiiM Home-appen för att slutföra enhetsinställningen.

## 4 Hur man ansluter

### 4.1 Anslut strömmen


Anslut WiiM Sub Pro till strömförsörjningen och vänta cirka 30 sekunder för att den ska starta upp helt.

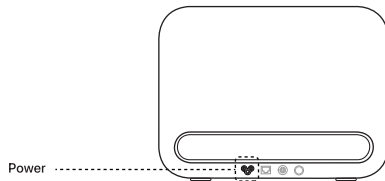

### 4.2 Anslut till dina WiiM-enheter via Wi-Fi


Se till att din WiiM Sub Pro och WiiM-strömmare, förstärkare eller högtalare är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd sedan WiiM Home-appen för att para Sub Pro med dina andra WiiM-enheter för subwooferutgång.

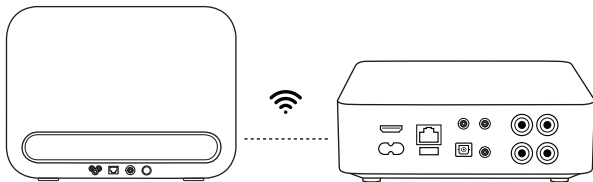

### 4.3 Anslut till ditt stereoanläggning via RCA-kabel

Anslut alternativt WiiM Sub Pro till ditt stereoanläggning med en RCA-kabel. Du kan enkelt styra och finjustera det via WiiM Home-appen.

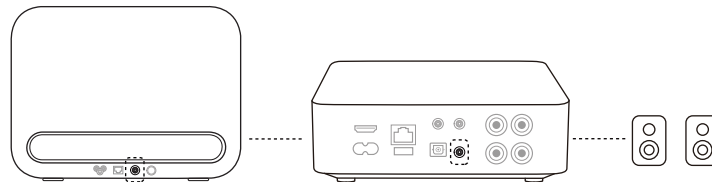

## 5 Specifikationer

| Kategori                  | Specifikation                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Förstärkare               | Class-D digitalförstärkare                                           |
| Nominell impedans         | 4 ±15% ohm vid 160Hz                                                 |
| DCR (Jämnströmsresistans) | 3,6 ±10% ohm                                                         |
| Resonansfrekvens          | 40Hz                                                                 |
| Frekvenssvar              | 35Hz – 200Hz ±3dB                                                    |
| SPL (Ljudtrycksnivå)      | 104dB SPL vid 1W @ 1m                                                |
| Utgångseffekt             | 250W THD @ 1%                                                        |
| Högtalarstorlek           | 8 tum                                                                |
| Fysisk ingångsanslutning  | RCA-ingång                                                           |
| Anslutning                | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tri-band<br>10/100Mbps Ethernet-port |
| Automatisk rumskorrigerig | Ja                                                                   |
| Strömförsörjning          | 100~240V AC, 50/60Hz 350W                                            |
| Knapp                     | En handlingsknapp (för inställning, återställning, etc.)             |
| LED-indikator             | En RGBW LED-indikator                                                |
| Dimensioner (H x B x D)   | 11.65 in x 15.59 in x 12.60 in                                       |
| Vikt                      | 16 kg                                                                |

## 6 Behöver du hjälp?

WiiM Home app: Inställningar > FAQ

Webbplats: [wiimhome.com/support](https://wiimhome.com/support)

E-post: [support@wiimhome.com](mailto:support@wiimhome.com)

Produktmanualer: [wiimhome.com/wiimsub\\_pro/guides](https://wiimhome.com/wiimsub_pro/guides)



@wiimhome



@wiimhome




@wiimhome



@wiimhome

Skyddsjordningsplint. Apparaten ska anslutas till ett vägguttag med skyddsjordning.


## 1 Vista frontale

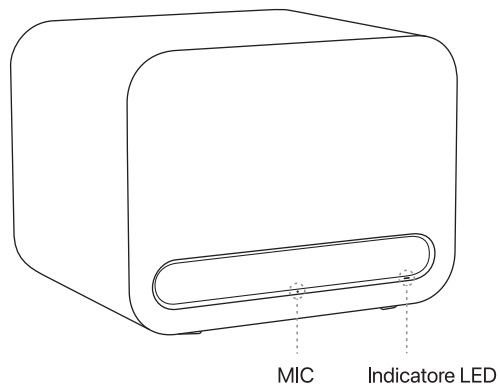

**MIC** – Utilizzato per la calibrazione automatica della stanza.

**Indicatore LED** – Un indicatore LED a quattro colori (RGBW) per visualizzare lo stato operativo del WiiM Sub Pro.

## 2 Vista posteriore

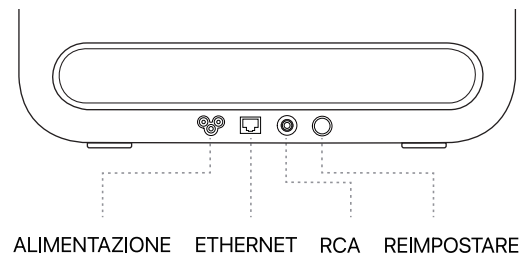

**Ingresso di alimentazione** – Collegalo a una presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione fornito.

**Porta Ethernet** – Porta Ethernet 10/100Mbps.

**Porta RCA** – Collegalo a una sorgente audio esterna utilizzando il cavo RCA fornito.

**Pulsante di reset** – Premi per configurare o ripristinare il WiiM Sub Pro.