



HEATED SOCKS

User Guide

1 Year Limited Warranty

What's Included



Heated socks 1 pair



Battery 1 pair



Type-C charging cable x2



Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Cleaning Instruction



IMPORTANT: Before washing the socks, disconnect and remove the batteries from the pockets, put the connectors back.

RECOMMEND TO USE MESH LAUNDRY BAG

- LINE DRY
- MACHINE WASH
- GENTLE CYCLE IN COLD WATER
- HAND WASH WITH COLD WATER
- ✗ DO NOT IRON
- ✗ DO NOT BLEACH
- ✗ DO NOT DRY CLEAN
- ✗ DO NOT WRING OR TWIST




Operation Instruction

1. Before using the socks, please keep the battery charged;
2. Distinguish the left and right socks and wear them correctly, with the battery pocket on the outside of the calf;
3. Insert the sock type-C connector into the battery, long press the switch on the side of the battery to turn the battery on or off, short press the battery switch to adjust the battery output gear, which is high-medium-low-high cycle adjustment.
4. If the two sock batteries are connected to the APP at this time, the switch status can be synchronized to the other sock battery, and the current sock battery status is displayed on the APP.



Battery Instruction


Capacity	5000mAh/18.5Wh
Input	Type-C 5V/2A
Output	Type-C 5V/2A
Weight	8.8oz (250g)

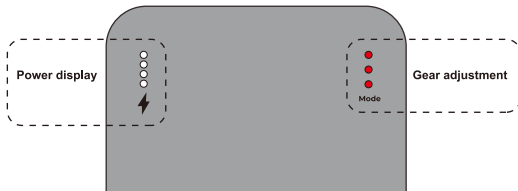

NOTE:

- Do not freeze or immerse the battery in water or any other liquid.
- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the battery.
- Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.
- Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 45°C).
- Fully charge before first use.
- Fully charge every 6 months if not in use to preserve the battery life.
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is $60 \pm 15\%$ RH.

App Main Interface Description

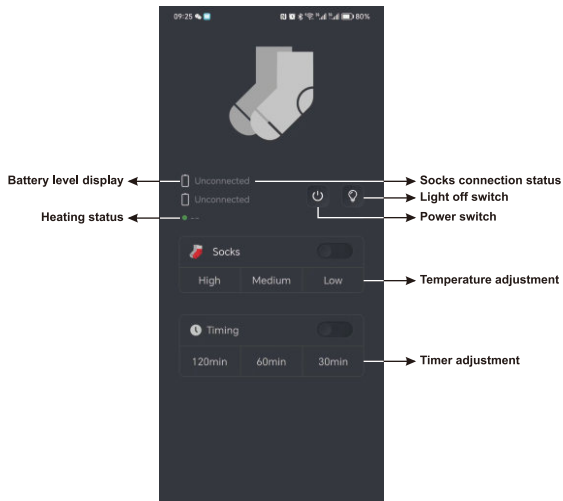


(IOS)



(Android)


App Operation Instruction

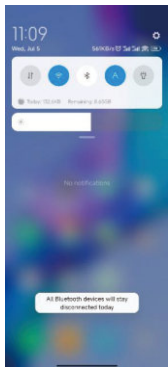


(Figure 1)



(Figure 2)

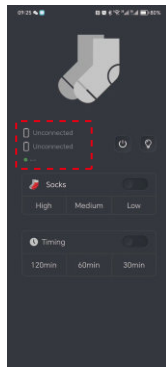

(Figure 3)

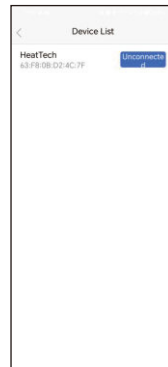

(Figure 4)

1. Open Google Play or App Store, search and install NRHeatTech APP.
2. Connect the socks to the mobile power bank. The power indicator of the mobile power bank lights up.
3. Turn on the Bluetooth of the mobile phone: open the pull-down status bar at the top of the screen, click the Bluetooth icon, and turn on the Bluetooth of the mobile phone (Figure 1).
4. Click the NRHeatTech icon (Figure 2), open the APP, and allow precise positioning permissions.

5. Click Unconnected (Figure 3) to enter the device list, pull down to search for the Bluetooth device named Heated sock L/R.
6. Click Heated sock L or Heated sock R on the list to connect the socks Bluetooth. The APP automatically returns to the main page, click Unconnected (Figure 3) to enter the device list again, select Heated sock L or Heated sock R to connect the Bluetooth of another sock, and the Bluetooth connection information bar shows that it is connected.
7. Turn on the main power switch on the APP, and the socks will display high-power heating.
8. Click the High, Medium, Low buttons in the socks area to adjust the corresponding heating temperature of the socks. Click the N/F button in the socks area to turn on/off the socks heating.
9. Click the 120min, 60min, 30min buttons in the TIMing area to set the timer to 120min, 60min, 30min. To cancel the timer, click the ON/OFF switch.
10. Click the light button to turn on or off the light on the sock battery. The gear position remains unchanged. When the light is off, adjust the gear position. The light will turn off automatically after 3 seconds.

Safety Instruction



WARNING

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

- Do not use this heated socks with an infant, child, a helpless person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- If your health condition makes you sensitive to overheating, please consult your physician to determine whether it is appropriate to use this product.
- Do not use the heated socks when sleeping.
- Do not allow the cords to be pinched or forced pull out.
- Never use if inner liner is wet.
- Turn off power immediately if discomfort occurs.

A dark, textured brushstroke that spans horizontally across the middle of the page, serving as a background for the title text.

BEHEIZTE SOCKEN **Benutzerhandbuch**

1 Jahr Garantiezeit

Was ist im Paket?



Beheizte Socken 1 Paar



Batterie 1 Paar



Typ-C-Ladekabel x2



Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweisen und Gebrauchsanleitung. Die Nichtbeachtung von Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Personenschäden führen. Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Reinigungsanleitung



WICHTIG: Bevor Sie die Socken waschen, müssen Sie die Batterie zuerst ausschalten und aus der Tasche entfernen, dann legen Sie den Steckverbinder zurück.

EMPFOHLEN, EINEN WÄSCHESACK AUS MESH ZU VERWENDEN



- AN DER LUFT TROCKNEN
- MASCHINENWÄSCHE
- SANFTER KLEISLAUF IN KALTEM WASSER
- HANDWÄSCHE MIT KALTEM WASSER
- ✗ BÜGELN NICHT
- ✗ BLEICHEN NICHT
- ✗ REINIGE CHEMISCH NICHT
- ✗ WRINGEN ODER TWISTEN NICHT

Bedienungsanleitung

1. Bitte laden Sie die Batterie auf, bevor Sie die Socken verwenden.
2. Unterscheiden Sie zwischen den linken und rechten Socken und tragen Sie sie richtig, mit der Batterietasche an der Außenseite der Wade.
3. Stecken Sie den Socken-Typ-C-Stecker in die Batterie, drücken Sie lange auf den Schalter an der Seite der Batterie, um die Batterie ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz auf den Batterieschalter, um den Batterieausgangsgang einzustellen, der eine Zykluseinstellung von hoch-mittel-niedrig-hoch ermöglicht.
4. Wenn die beiden Sockenbatterien zu diesem Zeitpunkt mit der App verbunden sind, kann der Schalterstatus mit der anderen Sockenbatterie synchronisiert werden, und der aktuelle Status der Sockenbatterie wird auf der App angezeigt.



Batterieanleitung


Kapazität	5000mAh/18.5Wh
Input	Type-C 5V/2A
Output	Type-C 5V/2A
Gewicht	8.8oz (250g)



ACTUNG:

- Frieren Sie den Akku nicht ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Den Akku nicht fallen lassen, zerlegen, öffnen, quetschen, verbiegen, verformen, durchstechen, zerkleinern, in der Mikrowelle erhitzen, verbrennen oder lackieren.
- Halten Sie Ihren Akku von anderen metallischen Gegenständen, wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten fern. Wenn die Akkupolen mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Die empfohlene Betriebstemperatur ist -10 °C bis 45 °C (14 °F bis 86 °F).
- Laden Sie bitte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Bei Nichtgebrauch laden Sie den Akku alle 6 Monate vollständig auf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern. Lagern Sie den Akku bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15 % RH.

Beschreibung der Hauptoberfläche der App

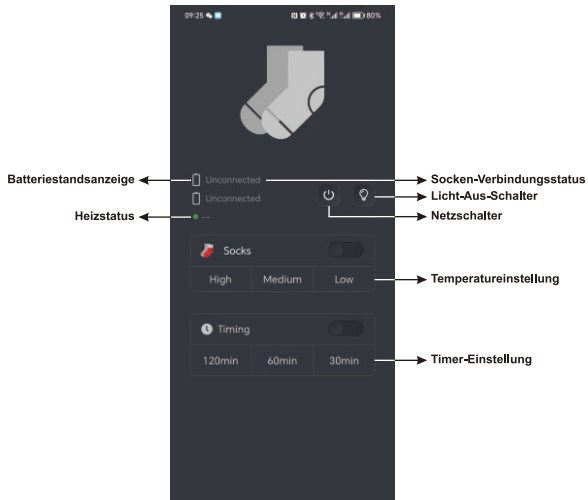

(IOS)



(Android)


APP-Bedienungsanleitung




(Abbildung 1)



(Abbildung 2)

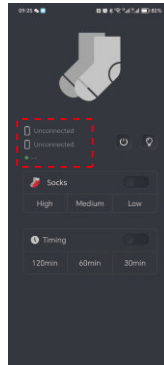

(Abbildung 3)

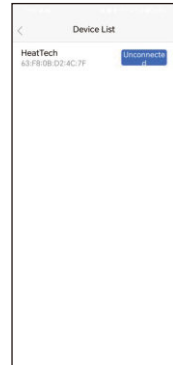

(Abbildung 4)

1. Öffnen Sie Google Play oder den App Store, suchen und installieren Sie die NRHeatTech APP.
2. Schließen Sie die Socken an die mobile Stromversorgung an. Die Betriebskontrollleuchte der mobilen Stromversorgung leuchtet.
3. Schalten Sie Bluetooth des Mobiltelefons ein: Öffnen Sie die Dropdown-Statusleiste oben auf dem Bildschirm, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol und schalten Sie Bluetooth des Mobiltelefons ein (Abbildung 1).

4. Klicken Sie auf das NRHeatTech-Symbol (Abbildung 2), öffnen Sie die APP und erteilen Sie bitte die Erlaubnis zur genauen Positionierung.
5. Klicken Sie auf „Nicht verbunden“ (Abbildung 3), um die Geräteliste aufzurufen, ziehen Sie nach unten und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit der Bezeichnung „Heated sock L/R“.
6. Klicken Sie in der Liste auf Beheizte Socke L oder Beheizte Socke R, um die Socken mit Bluetooth zu verbinden. Die APP kehrt automatisch zur Hauptseite zurück. Klicken Sie auf „Nicht verbunden“ (Abbildung 3), um die Geräteliste erneut aufzurufen. Wählen Sie „Beheizte Socke L“ oder „Beheizte Socke R“ aus, um eine Bluetooth-Verbindung zu einer anderen Socke herzustellen. Die Bluetooth-Verbindungsinformationsleiste zeigt „Verbunden“ an.
7. Schalten Sie den Hauptschalter an der APP ein und die Socken zeigen eine Hochleistungsheizung an.
8. Klicken Sie im Sockenbereich auf die Schaltflächen „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“, um die entsprechende Heiztemperatur der Socken anzupassen. Klicken Sie im Sockenbereich auf die Schaltfläche „N/F“, um die Sockenheizung ein-/auszuschalten.
9. Klicken Sie im Bereich TIMing auf die Schaltflächen 120 Min., 60 Min. und 30 Min., um die Zeit auf 120 Min., 60 Min. und 30 Min. einzustellen. Um den Timer abubrechen, klicken Sie auf den EIN/AUS-Schalter.
10. Klicken Sie auf die Lichttaste, um das Licht an der Sockenbatterie einzuschalten. Das Zahnrad bleibt unverändert. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, schaltet sich das Licht automatisch aus.

Sicherheitsanleitung



Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf andere Weise als für den normalen Gebrauch angegeben.

- Verwenden Sie diese beheizbare Kleidung nicht bei Säuglingen, Kindern, hilflosen Personen oder Personen, die hitzeunempfindlich sind, wie z. B. Personen mit schlechter Durchblutung.
- Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die Sie anfällig für Überhitzung macht, oder wenn Sie persönliche medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob die Verwendung dieses Produkts angemessen ist.
- Verwenden Sie die beheizte Socken nicht beim Schlafen.
- Lassen Sie NICHT zu, dass die Kabel eingeklemmt oder mit Gewalt herausgezogen werden.
- Niemals mit nassem Innenfutter verwenden.
- Schalten Sie den Strom sofort aus, wenn Beschwerden auftreten.



CALZE RISCALDATE

Guida per l'utente

1 anno di garanzia limitata

Cosa è incluso



Calze riscaldate 1 paio



Batteria 1 coppia



Cavo di ricarica di tipo C x2



Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni per la pulizia



IMPORTANTE: Prima di lavare le calze, scollegare e rimuovere le batterie dalle tasche, rimettere il connettore in posizione.

SI CONSIGLIA UN SACCO PER LA BIANCHERIA IN RETE

- ASCIUGARSI ALL'ARIA
- LAVARE IN LAVATRICE
- CICLO DELICATO IN ACQUA FREDDA
- LAVARE A MANO CON ACQUA FREDDA
- ✗ NON IRONARE
- ✗ NON USARE LA CANDEGGINA
- ✗ NON LAVARE A SECCO
- ✗ NON STRIZZARE O TORCERE



Istruzioni operative

1. Prima di utilizzare le calze, mantenere la batteria carica;
2. Distinguere il calzino sinistro da quello destro e indossarli correttamente, con la tasca porta batteria all'esterno del polpaccio;
3. Inserire il connettore di tipo C della calza nella batteria, premere a lungo l'interruttore sul lato della batteria per accendere o spegnere la batteria, premere brevemente l'interruttore della batteria per regolare l'ingranaggio di uscita della batteria, che è alto-medio-basso -regolazione del ciclo elevato.
4. Se le due batterie della calza sono collegate all'APP in questo momento, lo stato dell'interruttore può essere sincronizzato con l'altra batteria della calza e lo stato attuale della batteria della calza viene visualizzato sull'APP.



Istruzioni per la batteria


Capacità	5000mAh/18.5Wh
Ingresso	Type-C 5V/2A
Uscita	Type-C 5V/2A
Peso	8.8oz (250g)



NOTA:

- Non congelare o immergere la batteria in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, perforare, tritare, microonde, incenerire o dipingere la batteria.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, questo può causare un incendio.
- Temperatura di funzionamento raccomandata da 14°F a 86°F (da -10°C a 45°C).
- Caricare completamente prima del primo utilizzo.
- Caricare completamente ogni 6 mesi se non in uso per preservare la durata della batteria.
- Tenere la batteria lontana dall'umidità. Conservare il pacco batteria dove l'umidità relativa è $60 \pm 15\%$ RH.

Descrizione dell'interfaccia principale dell'app

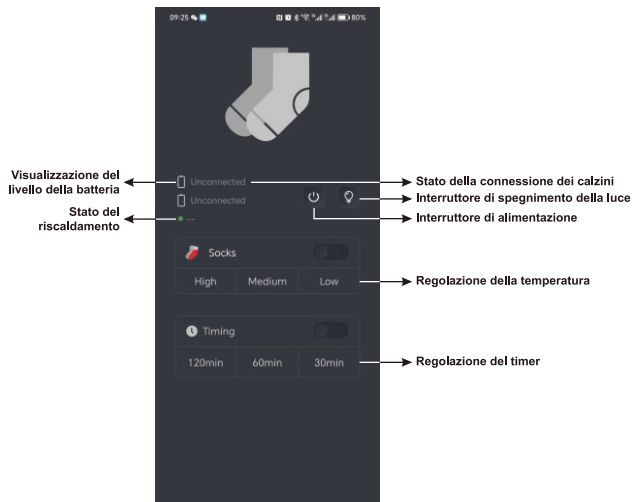


(IOS)



(Android)


Istruzioni per l'uso dell'APP

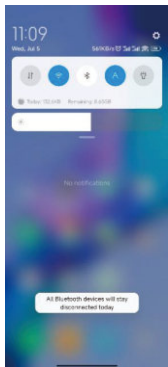

(Figura 1)



(Figura 2)

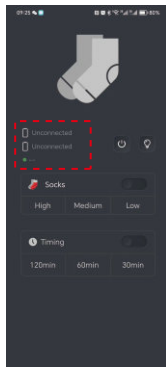

(Figura 3)



(Figura 4)

1. Apri Google Play o App Store, cerca e installa l'APP NRHeatTech.
2. Collegare le calze all'alimentatore mobile. La spia di alimentazione dell'alimentatore mobile si accende.
3. Attiva il Bluetooth del telefono cellulare: apri la barra di stato a discesa nella parte superiore dello schermo, fai clic sull'icona Bluetooth e attiva il Bluetooth del telefono cellulare (Figura 1).

4. Fare clic sull'icona NRHeatTech (Figura 2), aprire l'APP e consentire l'autorizzazione al posizionamento preciso.
5. Fare clic su Non connesso (Figura 3) per accedere all'elenco dei dispositivi, aprire e cercare il dispositivo Bluetooth denominato Heated sock L/R.
6. Fare clic su Calzino riscaldato L o Calzino riscaldato R nell'elenco per connettere i calzini al Bluetooth. L'APP ritorna automaticamente alla pagina principale, fare clic su Non connesso (Figura 3) per accedere nuovamente all'elenco dei dispositivi, selezionare Calzino riscaldato L o Calzino riscaldato R per connettersi a un altro calzino Bluetooth, la barra delle informazioni sulla connessione Bluetooth mostra connesso.
7. Accendi l'interruttore di alimentazione principale sull'APP e le calze mostreranno un riscaldamento ad alta potenza.
8. Fare clic sui pulsanti Alto, Medio e Basso nell'area delle calze per regolare la temperatura di riscaldamento corrispondente delle calze. Fare clic sul pulsante N/F nell'area delle calze per attivare/disattivare il riscaldamento delle calze.
9. Fare clic sui pulsanti 120min, 60min e 30min nell'area TIMing per cronometrare 120min, 60min e 30min. Per annullare il timer, fare clic sull'interruttore ON/OFF.
10. Fare clic sul pulsante della luce per accendere o spegnere la luce sulla batteria della calza. Quando la luce è spenta, regolare la luce si spegnerà automaticamente dopo 3 secondi.

Istruzioni di sicurezza



WARNING

Non usi questo prodotto in qualunque altro modo come indicato per uso normale.

- Non usare questo calzino riscaldato con un neonato, un bambino, una persona indifesa, o qualcuno insensibile al calore, come una persona con scarsa circolazione sanguigna.
- Se avete una condizione medica che vi rende sensibili al surriscaldamento, o usate qualsiasi dispositivo medico personale, consultate il vostro medico per determinare se l'uso di questo prodotto è appropriato.
- Non usare le calze riscaldate durante il sonno.
- Non permettere che i cordoni siano pizzicati o forzatamente tirati fuori.
- Non usare mai se la fodera interna è bagnata.
- Spegnerne immediatamente se si verifica un disagio.

CALCETINES CON CALEFACCIÓN

Guía del usuario

Garantía limitada de 1 año

Qué está incluido



calcetines calefactables 1 par



Batería 1 par



Cavo di ricarica di tipo C x2



WARNING

Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Instrucción de limpieza



IMPORTANTE: Antes de lavar los calcetines, desconecte y retire las baterías de los bolsillos, vuelva a colocar los conectores.

RECOMENDAR USAR BOLSA DE LAVADO DE MALLA

- SECAR AL AIRE
- LAVAR A MAQUINA
- CICLO SUAVE EN AGUA FRÍA
- LAVAR A MANO CON AGUA FRÍA
- ✗ NO PLANCHAR
- ✗ NO USA BLANQUEADOR
- ✗ NO LAVAR EN SECO
- ✗ NO RETUERCE NI GIRA




Instrucciones de operación

1. Antes de usar los calcetines, mantenga la batería cargada;
2. Distinga los calcetines izquierdo y derecho y úselos correctamente, con el bolsillo de la batería en la parte exterior de la pantorrilla;
3. Inserte el conector tipo C del calcetín en la batería, mantenga presionado el interruptor en el costado de la batería para encender o apagar la batería, presione brevemente el interruptor de la batería para ajustar el engranaje de salida de la batería, que es alto-medio-bajo -ajuste de ciclo alto.
4. Si las dos baterías del calcetín están conectadas a la APLICACIÓN en este momento, el estado del interruptor se puede sincronizar con la otra batería del calcetín y el estado actual de la batería del calcetín se muestra en la APLICACIÓN.



Instrucción de la batería

Capacidad	5000mAh/18.5Wh
Entrada	Type-C 5V/2A
Salida	Type-C 5V/2A
Peso	8.8oz (250g)

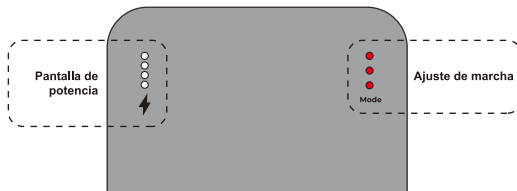

NOTA:

- No congele ni sumerja la batería en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en el microondas, incinere o pinte la batería.
- No guarde la batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede provocar un incendio.
- Temperatura de funcionamiento recomendada de 14 ° F a 86 ° F (-10 ° C a 45 ° C).
- Cargue completamente antes del primer uso.
- Cargue completamente cada 6 meses si no está en uso para preservar la vida útil de la batería.
- Mantenga la batería alejada de la humedad. Guarde la batería donde la humedad relativa sea de 60 ± 15% RH.

Descripción de la interfaz principal de la aplicación



(IOS)



(Android)