

物料名称:	F7 滑板车多语言说明书 (北美)			成品尺寸:	130*130 mm	版本号	变更时间	版本变更记录
品 牌:	iScooter	语 种:	英、法、西	材 质:	157g双铜纸			
时 间:	2024-12-30	版 本:	V1	工 艺:	骑马订, 封面过哑膜			
备 注:								



Install the “iScooter club” App

Download the app:

Scan the QR code.

Or search “iScooter club” on the App Store (iOS) or Google Play Store (Android).

Customer Service:

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors / faults with your electric scooter.

 www.iscooterglobal.com
 support@iscooterglobal.com
 +1 888 4968123

Manufacturer: Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No. 369 Bulong Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

FCC ID: 2BBGK-F7





F7 User Manual

Before using the product, please read this manual.
Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user
interface in the user manual are for reference
purposes only. Actual product and functions may
vary due to product enhancements.



NA

Table of Contents

EN

Package Contents	01
Product Overview	02
Quick Setup	03
About the Battery	08
Controls & Display	09
Specifications	12

Table des matières

FR

Contenu de l'emballage	13
Présentation du produit	14
Installation rapide	15
À propos de la batterie	20
Commandes et affichage	21
Spécifications	24

Tabla de contenido



Contenido del paquete	25
Descripción general del producto	26
Configuración rápida	27
Acerca de la batería	32
Controles y pantalla	33
Especificaciones	36



Package Contents



Scooter Body x1



Front Wheel x1
Quick-release Skewer x1



Seat x1
Seat Bolt x4



Handlebar Post x1



Basket x1
Bolt & Nut Set x4




Headlight x1




Front Fender x1



Kickstand x1

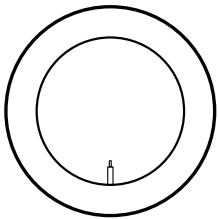

Spare Inner Tube x1

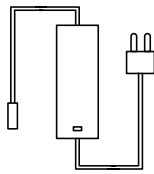


Charger x1




Tire Pump x1




Battery Key x2

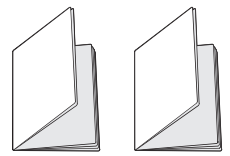

User Manual x1
Safety Instructions x1

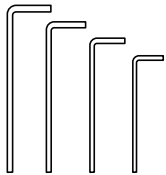

Allen Key x4



Double Open-end Wrench x1



Product Overview



- ① Brake Lever
- ② Display
- ③ Handlebar Height Adjustment Clamp
- ④ Handlebar Post
- ⑤ Folding Latch
- ⑥ Headlight
- ⑦ Fender
- ⑧ Disc Brake
- ⑨ Battery
- ⑩ Seat
- ⑪ Basket
- ⑫ Taillight & Brake Light & Turn Signals
- ⑬ Kickstand



Quick Setup


Step 1: Installing the Handlebar Post



Loosen the bolt on the top of the suspension fork using an appropriate Allen key to uncover the steering tube for attaching the handlebar post.



Attach the handlebar post to the steering tube, ensuring the folding latch is facing forward.

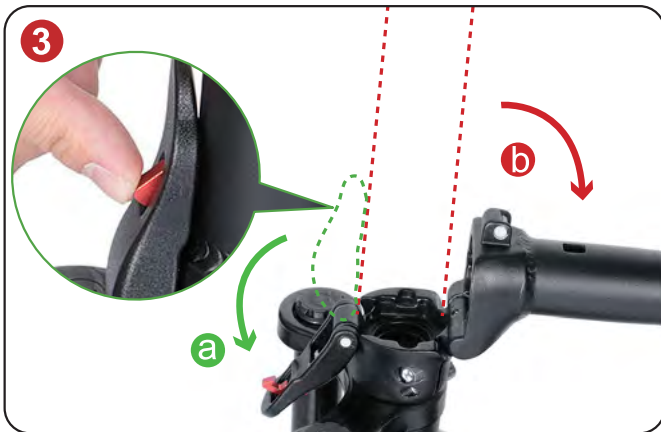


Press the locking pin to release the folding latch and fold down the handlebar post, ensuring the folding latch is vertical to the suspension fork.



Reinstall the cover and bolt you removed earlier on the steering tube. Then, raise the handlebar post to the riding position and close the folding latch. Finally, tighten the two bolts on the handlebar post to secure it in place.

Step 2: Installing the Handlebar

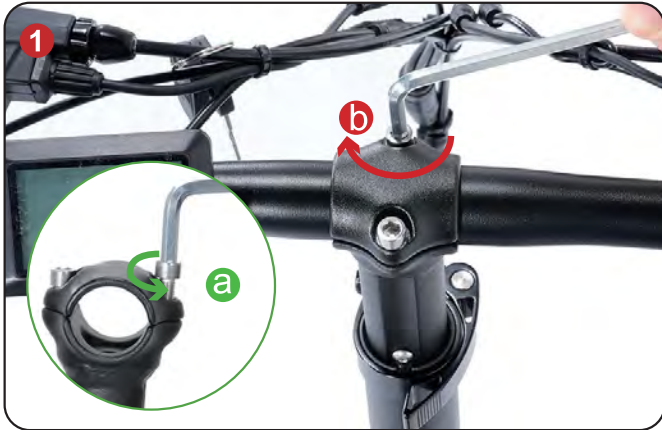

Loosen the two bolts using an appropriate Allen key to detach the handlebar clamp. Position the handlebar on the handlebar post, ensuring it is parallel to the suspension fork and perpendicular to the scooter body. Reattach and tighten the clamp to secure the handlebar in place.



Open the handlebar height adjustment clamp. Adjust the handlebar to your desired height without exceeding the minimum insertion mark, and then close the clamp.

Step 3: Installing the Kickstand



Remove the two bolts for securing the kickstand on the scooter body using an appropriate Allen key.

NOTE: Before installing the kickstand, position the scooter body flat on the ground or lean it against a wall for stability during installation.



Align the kickstand holes with the corresponding holes on the scooter body. Secure the kickstand using the two bolts you removed earlier.

NOTE: After installing the kickstand, engage it to support the scooter in an upright position.

Step 4: Installing the Front Fender & Headlight



Remove the bolt, washer, and nut from the fork arch using an appropriate Allen key and double open-end wrench.



Pass the front fender through the suspension fork, aligning its hook holes with the fork arch hole.



Align the headlight hook with the fender hook, then reinstall and tighten the bolt, washer, and nut to secure both the fender and headlight.

NOTE: Ensure the front fender fits snugly against the fork arch before fully tightening the bolt and nut.



Connect the cables of the headlight.

NOTE: Align the arrows on the connectors before connection.

Step 5: Installing the Front Wheel



Remove the fork dropout protector with an appropriate double open-end wrench.



Sit the front fork dropouts onto the front wheel axle.



First, attach the two safety hooks, one on each side. Then, insert the quick-release skewer through the front wheel axle as shown.



Tighten the acorn nut, then close the quick-release skewer.

Step 6: Installing the Seat




Align the four holes in the seat legs with the corresponding holes in the deck.



Insert the four seat bolts into each hole as shown, then tighten them using an appropriate Allen key.

Step 7: Installing the Basket

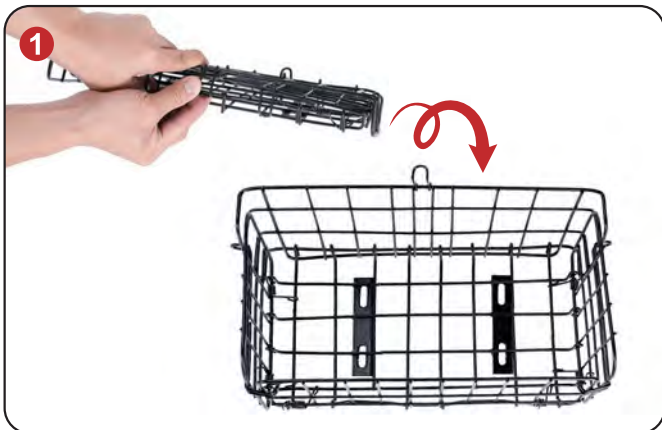

Release the hook to expand the basket.



Align the four holes on the basket with those on the rear rack. Secure them using the bolt & nut sets with an appropriate Allen key and a double open-end wrench.



About the Battery



Battery Disconnect Switch

- When the switch is toggled to the “I” position, the scooter can be turned on.
- When the switch is toggled to the “O” position, the scooter cannot be turned on.

Battery Key Hole

Insert the battery key into the hole to lock or unlock the battery. The battery is removable when unlocked but cannot be removed once locked in place.



Battery Level Indicator & Switch

When the battery disconnect switch is toggled to the “I” position, you can press this switch to check the battery level without starting the scooter, in addition to viewing it on the display. The more lights that are on, the higher the battery level.



Charging the Battery

- Only use the original charger to charge the battery.
- Do not connect the charger if the charging port is wet.
- The electric scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- With charging protection, the scooter will cut off charging automatically after a full charge. However, we still do not recommend leaving it overcharging.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- Do not operate it while charging.



Controls & Display

Buttons & Switches

Power Button:



- Toggle the battery disconnect switch to the “I” position, then press and hold the button to turn the scooter on/off.
- After the scooter is turned on, press the button to cycle through ODO (total distance), TRIP (trip distance), VOL (battery voltage), CUR (current distance), and T1 (trip time).



“+” Button:

After the scooter is turned on, press the button to increase the speed level.



“-” Button:

After the scooter is turned on, press the button to decrease the speed level.



Headlight & Taillight Switch:

With the scooter powered on, toggle the switch to turn on/off the headlight & taillight.



Turn Signal Switch:


With the scooter powered on, toggle the switch to activate left or right turn signal.



Horn Switch:

Press or hold the button to sound the horn.

• Display

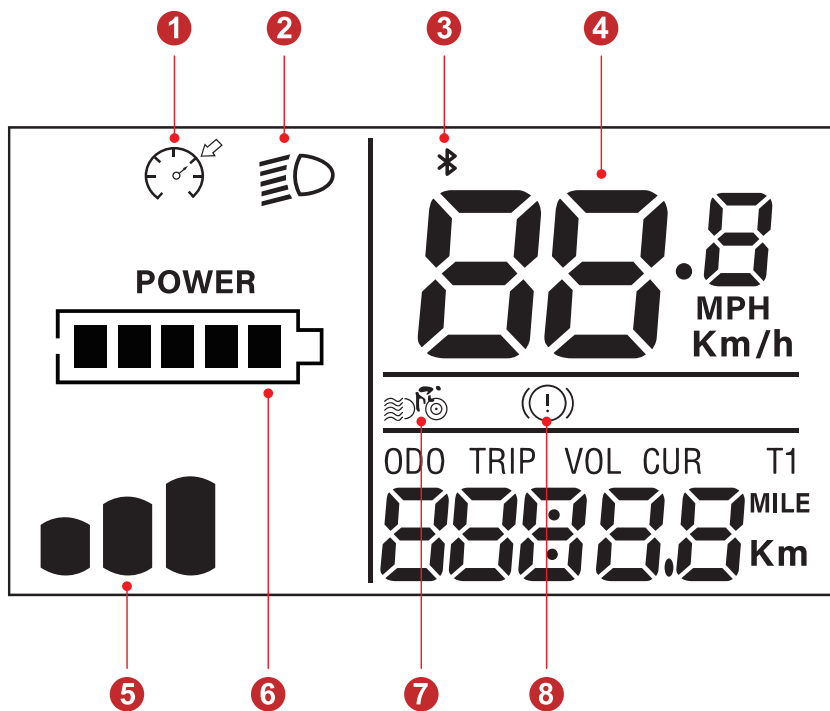

- ① Cruise Control ⑤ Speed Level
- ② Headlight on ⑥ Battery Power
- ③ App Connected ⑦ Riding
- ④ Current Speed ⑧ Brake Applied

Speed Level	Max Speed
	9 mph (14 km/h)
	21 mph (33 km/h)
	28 mph (45 km/h)

• Settings

Press and hold the “+” and “-” buttons simultaneously to enter the settings mode. Press the Power button to navigate through the settings, and use the “+” or “-” buttons to make a selection.

Name	Definition	Selection or Action	
P01	Unit	00000: Metric Unit	00001: Imperial Unit
P02	Cruise Control	00000: Disable	00001: Enable
P03	Screen Brightness	00001: Lowest	00002: Standard 00003: Highest
P04	Odometer Reset	After selecting “P04,” press and hold the “+” button for 6 seconds.	

After adjusting the settings to your preference, wait about 10 seconds, or press and hold the “+” and “-” buttons simultaneously, to exit the settings mode.

- **Error Code**

The following are common error codes you may encounter. If you experience any of these or other error codes, contact us for support.

Code	Definition
E10	Communication Fault
E12	Stall Fault
E14	Throttle Fault
E15	Brake Lever Fault
E16	Motor Hall Sensor Fault



Specifications

Unfolded Size	55.9 x 22.8 x 46.1 in (142 x 58 x 117 cm)
Folded Size	55.9 x 22.8 x 27.9 in (142 x 58 x 71 cm)
Weight	66.68 lbs (30.25 kg)
Battery Capacity	10.4 Ah
Motor Power	1000 W
Tire Diameter	16 in (40.64 cm)
Range	40–45 miles (64–72 km) *
Max Load Capacity	330 lbs (150 kg) *
Recommended Age	14+
Operating Temperature	-2°C–35°C (28.4°F–95°F)
Charger Input	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output	DC 54.6 V, 1.5 A
Charging Time	7–8 h
Waterproof	IPX4

* About the range: Measured under the condition of 100% battery level, a load of 154 lbs (70 kg), and a speed of 9 mph (15 km/h). The range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.

* The structure of this scooter is designed to support a maximum load of 330 lbs (150 kg). For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.



Contenu de l'emballage



Corps de trottinette x1



Roue avant x1
Broche à démontage rapide x1



Siège x1
Boulon de selle x4



Potence de guidon x1



Panier x1
Ensemble de boulons et d'écrous x4




Phare x1




Garde-boue avant x1




Béquille x1

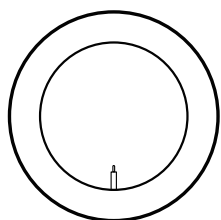

Chambre à air de rechange x1

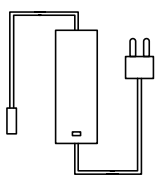


Chargeur x1




Pompe à air x1




Clé de batterie x2

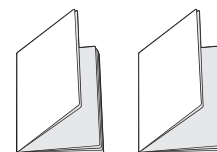

Manuel d'utilisation x1
Consignes de sécurité x1

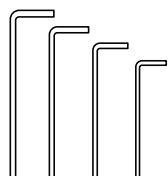

Clé Allen x4



Clé à fourche double x1



Présentation du produit



- ① Levier de frein
- ② Affichage
- ③ Pince de réglage de la hauteur du guidon
- ④ Potence du guidon
- ⑤ Loquet de pliage
- ⑥ Phare
- ⑦ Garde-boue
- ⑧ Frein à disque
- ⑨ Batterie
- ⑩ Selle
- ⑪ Panier
- ⑫ Feu arrière, feu stop et clignotants
- ⑬ Béquille



Installation rapide


Étape 1 : Installation de la tige de guidon



Desserrez le boulon situé sur le dessus de la fourche à suspension à l'aide d'une clé Allen appropriée pour découvrir le tube de direction permettant de fixer la tige du guidon.



Fixez la tige du guidon au tube de direction, en vous assurant que le loquet de pliage est orienté vers l'avant.

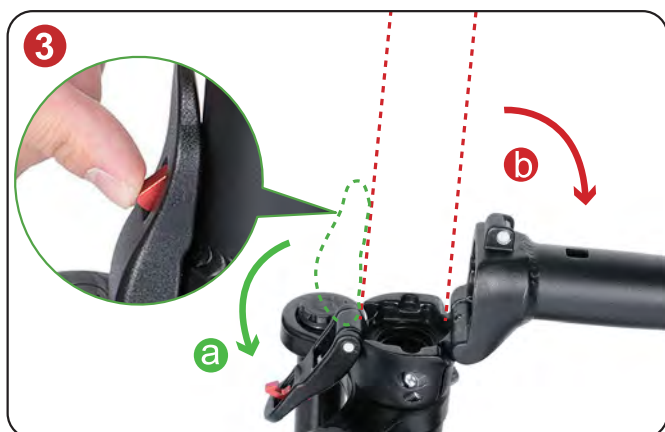


Appuyez sur la goupille de verrouillage pour libérer le loquet de pliage et rabattez la tige du guidon, en vous assurant que le loquet de pliage est vertical par rapport à la fourche à suspension.



Réinstallez le couvercle et le boulon que vous avez retirés précédemment sur le tube de direction. Ensuite, relevez le montant du guidon en position de conduite et fermez le loquet de pliage. Enfin, serrez les deux boulons sur le montant du guidon pour le fixer en place.

Étape 2 : Installation du guidon

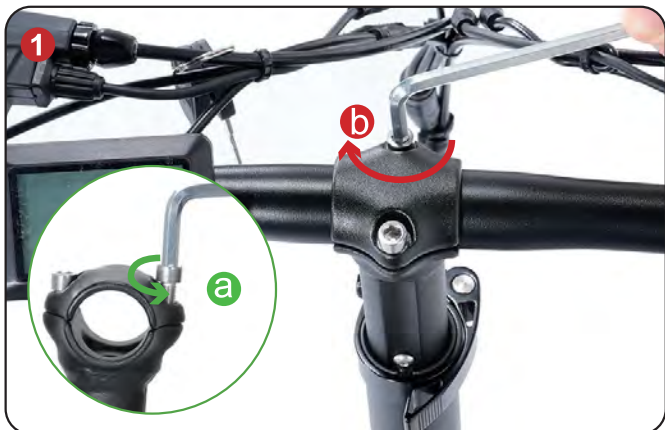

Desserrez les deux boulons à l'aide d'une clé Allen appropriée pour détacher le collier de serrage du guidon. Positionnez le guidon sur le montant du guidon, en vous assurant qu'il est parallèle à la fourche à suspension et perpendiculaire au corps du scooter. Rattachez et serrez le collier de serrage pour fixer le guidon en place.



Ouvrez la pince de réglage de la hauteur du guidon. Réglez le guidon à la hauteur souhaitée sans dépasser le repère d'insertion minimum, puis fermez la pince.

Étape 3 : Installation de la béquille



Retirez les deux boulons de fixation de la béquille sur le corps du scooter à l'aide d'une clé Allen appropriée.

REMARQUE : avant d'installer la béquille, positionnez le corps du scooter à plat sur le sol ou appuyez-le contre un mur pour plus de stabilité pendant l'installation.



Alignez les trous de la béquille avec les trous correspondants sur le corps du scooter. Fixez la béquille à l'aide des deux boulons que vous avez retirés précédemment.

REMARQUE : Après avoir installé la béquille, engagez-la pour soutenir le scooter en position verticale.

Étape 4 : Installation du garde-boue avant et du phare



Retirez le boulon, la rondelle et l'écrou de l'arche de fourche à l'aide d'une clé Allen appropriée et d'une clé à fourche double.



Passez le garde-boue avant à travers la fourche à suspension, en alignant ses trous de crochet avec le trou de l'arche de fourche.



Alignez le crochet du phare avec le crochet du garde-boue, puis réinstallez et serrez le boulon, la rondelle et l'écrou pour fixer le garde-boue et le phare.

REMARQUE : Assurez-vous que le garde-boue avant s'adapte parfaitement à l'arche de fourche avant de serrer complètement le boulon et l'écrou.



Connectez les câbles du phare.

REMARQUE : Alignez les flèches sur les connecteurs avant la connexion.

Étape 5 : Installation de la roue avant



Retirez le protecteur de patte de fourche à l'aide d'une clé à fourche double appropriée.



Placez les pattes de fourche avant sur l'axe de la roue avant.



Fixez d'abord les deux crochets de sécurité, un de chaque côté. Insérez ensuite la broche à démontage rapide dans l'axe de la roue avant comme indiqué.



Serrez l'écrou borgne, puis fermez la broche à dégagement rapide.

Étape 6 : Installation du siège




Alignez les quatre trous des pieds du siège avec les trous correspondants du pont.



Insérez les quatre boulons de siège dans chaque trou comme indiqué, puis serrez-les à l'aide d'une clé Allen appropriée.

Étape 7 : Installation du panier

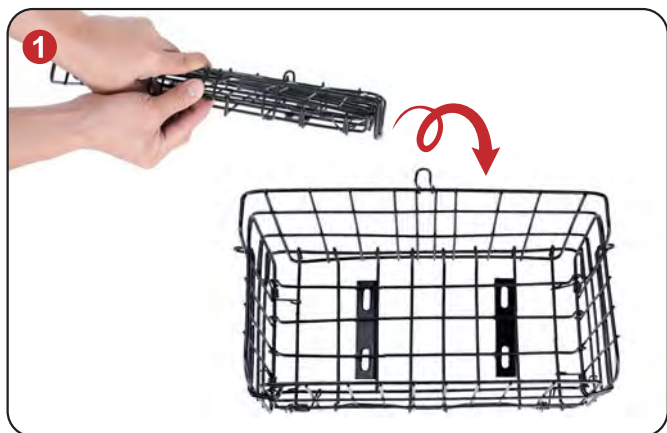

Relâchez le crochet pour agrandir le panier.



Alignez les quatre trous du panier avec ceux du porte-bagages arrière. Fixez-les à l'aide des ensembles boulons et écrous avec une clé Allen appropriée et une clé à fourche double.



À propos de la batterie



Interrupteur de déconnexion de la batterie

- Lorsque l'interrupteur est basculé sur la position « I », le scooter peut être allumé.
- Lorsque l'interrupteur est basculé sur la position « O », le scooter ne peut pas être allumé.

Trou de serrure de la batterie

Insérez la clé de la batterie dans le trou pour verrouiller ou déverrouiller la batterie. La batterie est amovible lorsqu'elle est déverrouillée, mais ne peut pas être retirée une fois verrouillée en place.



Indicateur et interrupteur du niveau de batterie

Lorsque l'interrupteur de déconnexion de la batterie est basculé sur la position « I », vous pouvez appuyer sur cet interrupteur pour vérifier le niveau de la batterie sans démarrer le scooter, en plus de le visualiser sur l'écran. Plus il y a de voyants allumés, plus le niveau de la batterie est élevé.



Chargement de la batterie

- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie.
- Ne branchez pas le chargeur si le port de charge est mouillé.
- La trottinette électrique est complètement chargée lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert.
- Grâce à la protection de charge, la trottinette coupe automatiquement la charge après une charge complète. Cependant, nous ne recommandons toujours pas de la laisser en surcharge.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.
- Ne l'utilisez pas pendant la charge.



Commandes et affichage

• Boutons et interrupteurs

Bouton d'alimentation :



- Basculez l'interrupteur de déconnexion de la batterie sur la position « I », puis appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre le scooter.
- Une fois le scooter allumé, appuyez sur le bouton pour parcourir ODO (distance totale), TRIP (distance parcourue), VOL (tension de la batterie), CUR (distance actuelle) et T1 (temps de trajet).



Bouton « + » :

Une fois la trottinette allumée, appuyez sur le bouton pour augmenter le niveau de vitesse.



Bouton « - » :

Une fois la trottinette allumée, appuyez sur le bouton pour diminuer le niveau de vitesse.



Interrupteur de phare et de feu arrière :

Lorsque le scooter est sous tension, basculez l'interrupteur pour allumer/éteindre le phare et le feu arrière.



Interrupteur de clignotant :


Lorsque le scooter est sous tension, basculez l'interrupteur pour activer le clignotant gauche ou droit.



Interrupteur de klaxon :

Appuyez ou maintenez le bouton enfoncé pour actionner le klaxon.

• Affichage

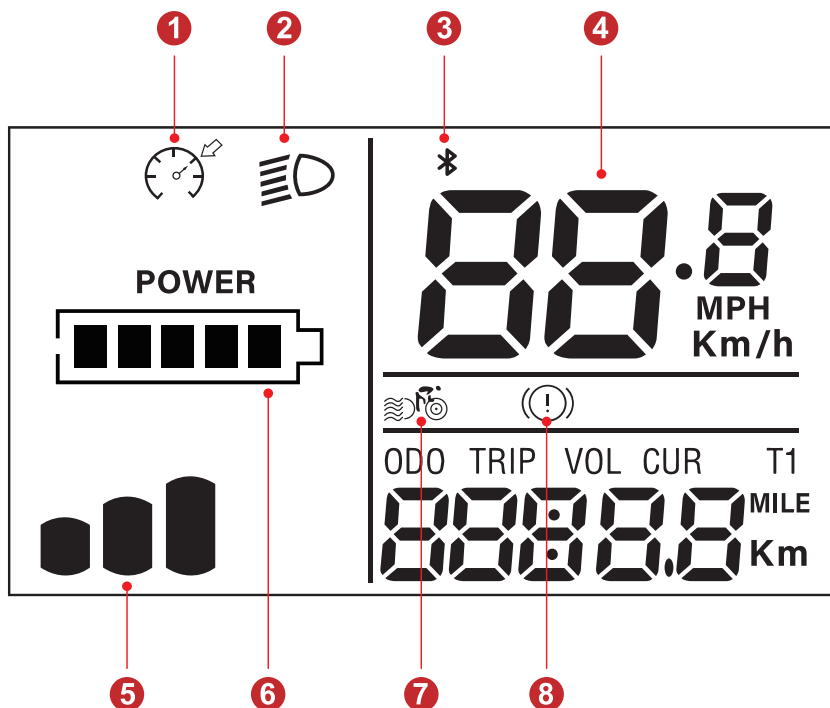

- ① Régulateur de vitesse ⑤ Niveau de vitesse
- ② Phares allumés ⑥ Charge de la batterie
- ③ Application connectée ⑦ Conduite
- ④ Vitesse actuelle ⑧ Frein appliqué

Niveau de vitesse	Vitesse maximale
	9 mph (14 km/h)
	21 mph (33 km/h)
	28 mph (45 km/h)

• Paramètres

Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » et maintenez-les enfoncés pour accéder au mode de réglage. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour parcourir les paramètres et utilisez les boutons « + » ou « - » pour effectuer une sélection.

Nom	Définition	Sélection ou action	
P01	Unité	00000 : Unité métrique	00001 : Unité impériale
P02	Régulateur de vitesse	00000 : Désactiver	00001 : Activation
P03	Luminosité de l'écran	00001 : Plus bas	00002 : Standard 00003 : Le plus élevé
P04	Réinitialisation du compteur kilométrique	Après avoir sélectionné « P04 », appuyez sur le bouton « + » et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes.	

Après avoir ajusté les paramètres selon vos préférences, attendez environ 10 secondes ou maintenez enfoncés simultanément les boutons « + » et « - » pour quitter le mode paramètres.

- **Code d'erreur**

Voici les codes d'erreur courants que vous pouvez rencontrer. Si vous rencontrez l'un de ces codes d'erreur ou d'autres, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Code	Définition
E10	Défaut de communication
E12	Défaut de calage
E14	Défaut d'accélérateur
E15	Défaut de levier de frein
E16	Défaut de capteur à effet Hall du moteur



Spécifications

Taille dépliée	55.9 x 22.8 x 46.1 in (142 x 58 x 117 cm)
Taille pliée	55.9 x 22.8 x 27.9 in (142 x 58 x 71 cm)
Poids	66.68 lbs (30.25 kg)
Capacité de la batterie	10.4 Ah
Puissance du moteur	1000 W
Diamètre du pneu	16 in (40.64 cm)
Plage	40–45 miles (64–72 km) *
Capacité de charge maximale	330 lbs (150 kg) *
Âge recommandé	14+
Température de fonctionnement	-2°C–35°C (28.4°F–95°F)
Entrée du chargeur	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Sortie du chargeur	DC 54.6 V, 1.5 A
Temps de charge	7–8 h
Étanche	IPX4

* À propos de l'autonomie : mesurée dans des conditions de batterie à 100 %, avec une charge de 70 kg et une vitesse de 15 km/h. L'autonomie varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes de fonctionnement.

* La structure de cette trottinette est conçue pour supporter une charge maximale de 150 kg. Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de supporter 70 % de la charge maximale.



Contenido del paquete



Cuerpo del scooter x1



Rueda delantera x1
Cierre rápido x1



Asiento x1
Tornillo del asiento x4



Tija del manillar x1



Cesta x1
Juego de tornillos
y tuercas x4




Faro delantero x1




Guardabarros delantero x1




Pata de cabra x1

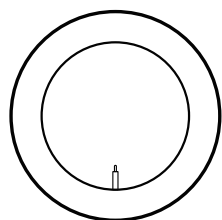

Cámara de repuesto x1

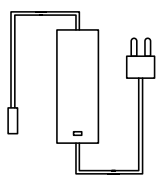


Cargador x1




Bomba de
neumáticos x1




Llave de batería x2

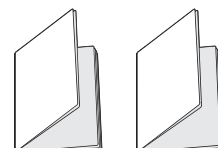

Manual del usuario x1
Instrucciones de seguridad x1

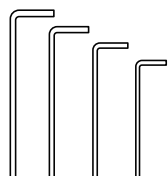

Llave Allen x4



Llave de boca doble x1



Descripción general del producto

- ① Palanca de freno
- ② Pantalla
- ③ Abrazadera de ajuste de altura del manillar
- ④ Tija del manillar
- ⑤ Cierre plegable
- ⑥ Faro delantero
- ⑦ Guardabarros
- ⑧ Freno de disco
- ⑨ Batería
- ⑩ Asiento
- ⑪ Canasta
- ⑫ Luz trasera, luz de freno y luces direccionales
- ⑬ Pata de cabra





Configuración rápida


Paso 1: Instalación del poste del manillar



Afloje el perno en la parte superior de la horquilla de suspensión usando una llave Allen adecuada para descubrir el tubo de dirección para fijar el poste del manillar.



Fije el poste del manillar al tubo de dirección, asegurándose de que el pestillo plegable esté orientado hacia adelante.

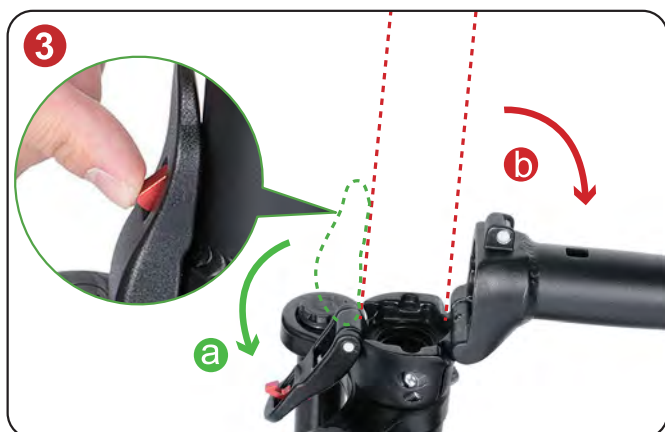


Presione el pasador de bloqueo para liberar el pestillo plegable y plegar hacia abajo el poste del manillar, asegurándose de que el pestillo plegable esté vertical a la horquilla de suspensión.



Vuelve a colocar la tapa y el perno que quitaste anteriormente en el tubo de dirección. Luego, levanta el poste del manillar hasta la posición de conducción y cierra el pestillo plegable. Por último, ajusta los dos pernos en el poste del manillar para fijarlo en su lugar.

Paso 2: Instalación del manillar

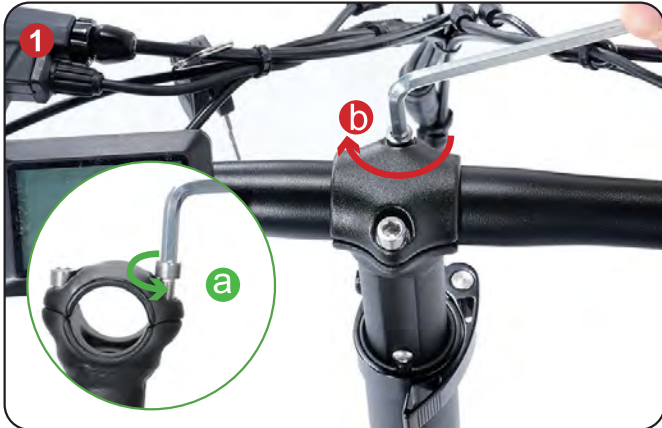

Afloje los dos pernos con una llave Allen adecuada para separar la abrazadera del manillar. Coloque el manillar en el poste del manillar, asegurándose de que esté paralelo a la horquilla de suspensión y perpendicular al cuerpo del scooter. Vuelva a colocar y apriete la abrazadera para fijar el manillar en su lugar.



Abra la abrazadera de ajuste de altura del manillar. Ajuste el manillar a la altura deseada sin sobrepasar la marca de inserción mínima y, a continuación, cierre la abrazadera.

Paso 3: Instalación del soporte



Retire los dos tornillos que fijan el soporte al cuerpo del scooter usando una llave Allen adecuada.

NOTA: Antes de instalar el soporte, coloque el cuerpo del scooter plano sobre el suelo o apóyelo contra una pared para lograr estabilidad durante la instalación.



Alinee los orificios del caballete con los orificios correspondientes en la carrocería del scooter. Fije el caballete con los dos pernos que quitó anteriormente.

NOTA: Después de instalar el soporte, ajústelo para sostener el scooter en posición vertical.

Paso 4: Instalación del guardabarros delantero y el faro



Retire el perno, la arandela y la tuerca del arco de la horquilla utilizando una llave Allen adecuada y una llave de boca doble.



Pase el guardabarros delantero a través de la horquilla de suspensión, alineando sus orificios de gancho con el orificio del arco de la horquilla.



Alinee el gancho del faro con el gancho del guardabarros, luego vuelva a instalar y ajuste el perno, la arandela y la tuerca para asegurar el guardabarros y el faro.

NOTA: Asegúrese de que el guardabarros delantero encaje perfectamente contra el arco de la horquilla antes de apretar completamente el perno y la tuerca.



Conecte los cables del faro.

NOTA: Alinee las flechas de los conectores antes de la conexión.

Paso 5: Instalación de la rueda delantera



Retire el protector de la puntera de la horquilla con una llave de doble boca adecuada.



Coloque las punteras de la horquilla delantera sobre el eje de la rueda delantera.



En primer lugar, coloque los dos ganchos de seguridad, uno en cada lado. A continuación, inserte el cierre rápido a través del eje de la rueda delantera, como se muestra.



Apriete la tuerca bellota y luego cierre el broche de liberación rápida.

Paso 6: Instalación del asiento




Alinee los cuatro orificios de las patas del asiento con los orificios correspondientes de la plataforma.



Inserte los cuatro pernos del asiento en cada orificio como se muestra, luego apriételos usando una llave Allen adecuada.

Paso 7: Instalación de la cesta

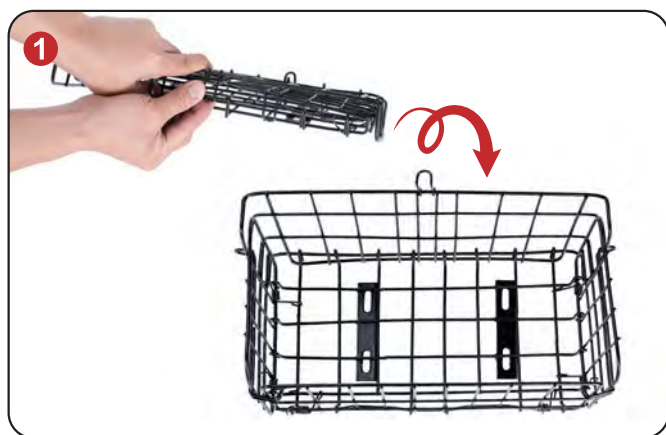

Suelte el gancho para expandir la cesta.



Alinee los cuatro orificios de la cesta con los del portaequipaje trasero. Asegúrelos con los juegos de tornillos y tuercas, una llave Allen adecuada y una llave de boca doble.



Acerca de la batería



Interruptor de desconexión de la batería

- Cuando el interruptor se encuentra en la posición “I”, se puede encender el scooter.
- Cuando el interruptor se encuentra en la posición “O”, no se puede encender el scooter.

Orificio para llave de la batería

Introduzca la llave de la batería en el orificio para bloquear o desbloquear la batería. La batería se puede extraer cuando está desbloqueada, pero no se puede quitar una vez que está bloqueada en su lugar.



Indicador y interruptor de nivel de batería

Cuando el interruptor de desconexión de la batería está en la posición “I”, puede presionar este interruptor para verificar el nivel de batería sin encender el scooter, además de verlo en la pantalla. Cuantas más luces estén encendidas, mayor será el nivel de batería.



Carga de la batería

- Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería.
- No conecte el cargador si el puerto de carga está húmedo.
- El patinete eléctrico estará completamente cargado cuando el indicador del cargador cambie de rojo a verde.
- Con la protección de carga, el patinete dejará de cargarse automáticamente después de una carga completa. Sin embargo, no recomendamos dejarlo sobrecargándose.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.
- No lo utilice mientras se carga.



Controles y pantalla

• Botones e interruptores

Botón de encendido:



- Coloque el interruptor de desconexión de la batería en la posición "I" y luego mantenga presionado el botón para encender o apagar el scooter.
- Una vez que el scooter esté encendido, presione el botón para recorrer ODO (distancia total), TRIP (distancia del viaje), VOL (voltaje de la batería), CUR (distancia actual) y T1 (tiempo del viaje).



Botón "+":

Después de encender el patinete, presione el botón para aumentar el nivel de velocidad.



Botón "-":

Después de encender el patinete, presione el botón para disminuir el nivel de velocidad.



Interruptor de luz delantera y trasera:

Con el scooter encendido, active el interruptor para encender o apagar la luz delantera y trasera.



Interruptor de señal de giro:


Con el scooter encendido, active el interruptor para activar la señal de giro izquierda o derecha.



Interruptor de bocina:

Mantenga presionado el botón para hacer sonar la bocina.

● Pantalla

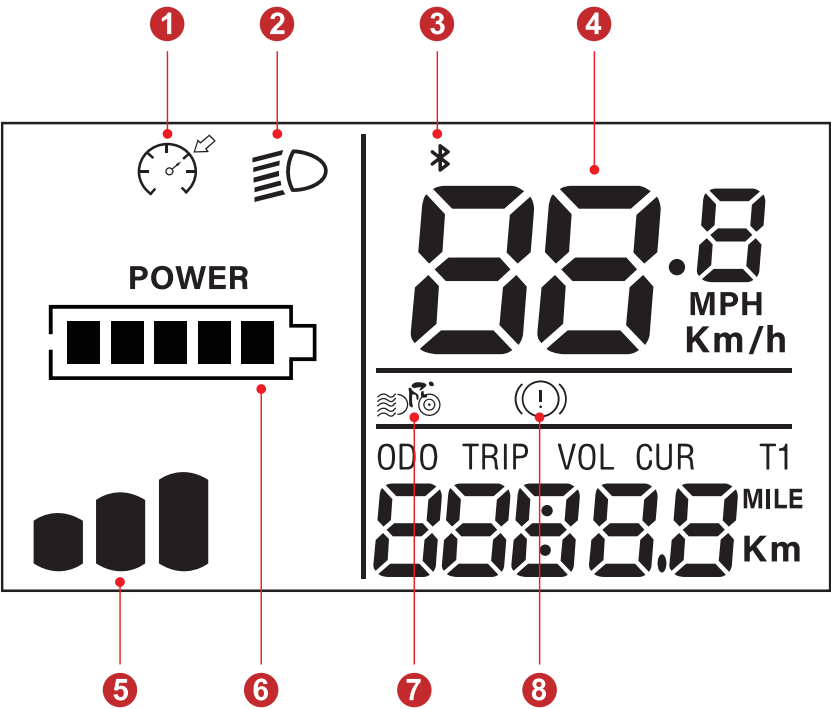

- ① Control de crucero

② Faros encendidos

③ Aplicación conectada

④ Velocidad actual
- ⑤ Nivel de velocidad

⑥ Batería

⑦ Conducción

⑧ Freno aplicado

Nivel de velocidad	Velocidad máxima
	9 mph (14 km/h)
	21 mph (33 km/h)
	28 mph (45 km/h)

● Configuración

Mantenga presionados los botones “+” y “-” simultáneamente para ingresar al modo de configuración. Presione el botón de encendido para navegar por las configuraciones y use los botones “+” o “-” para realizar una selección.

Nombre	Definición	Selección o Acción	
P01	Unidad	00000: Unidad métrica	00001: Unidad imperial
P02	Control de crucero	00000: Desactivar	00001: Habilitar
P03	Brillo de la pantalla	00001: Mínimo	00002: Estándar 00003: Más alto
P04	Reinicio del odómetro	Después de seleccionar “P04”, mantenga presionado el botón “+” durante 6 segundos.	

Después de ajustar la configuración a sus preferencias, espere unos 10 segundos o mantenga presionados los botones “+” y “-” simultáneamente para salir del modo de configuración.

● **Código de error**

A continuación, se muestran los códigos de error más comunes que puede encontrar. Si experimenta alguno de estos u otros códigos de error, comuníquese con nosotros para obtener ayuda.

Código	Definición
E10	Fallo de comunicación
E12	Fallo de calado
E14	Fallo del acelerador
E15	Fallo de la palanca de freno
E16	Fallo del sensor Hall del motor



Especificaciones

Tamaño desplegado	55.9 x 22.8 x 46.1 in (142 x 58 x 117 cm)
Tamaño plegado	55.9 x 22.8 x 27.9 in (142 x 58 x 71 cm)
Peso	66.68 lbs (30.25 kg)
Capacidad de la batería	10.4 Ah
Potencia del motor	1000 W
Diámetro de los neumáticos	16 in (40.64 cm)
Autonomía	40–45 miles (64–72 km) *
Capacidad máxima de carga	330 lbs (150 kg) *
Edad recomendada	14+
Temperatura de funcionamiento	-2°C–35°C (28.4°F–95°F)
Entrada del cargador	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Salida del cargador	DC 54.6 V, 1.5 A
Tiempo de carga	7–8 h
Impermeable	IPX4

* Acerca de la autonomía: Medida con un nivel de batería del 100 %, una carga de 70 kg y una velocidad de 15 km/h. La autonomía variará según distintos factores, como la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de uso.

* La estructura de este patinete está diseñada para soportar una carga máxima de 150 kg. Para disfrutar de la mejor experiencia de conducción, se recomienda el 70 % de la carga máxima.

FCC ID: 2BBGK-F7

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, in alignment with section 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Data protection

We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction