


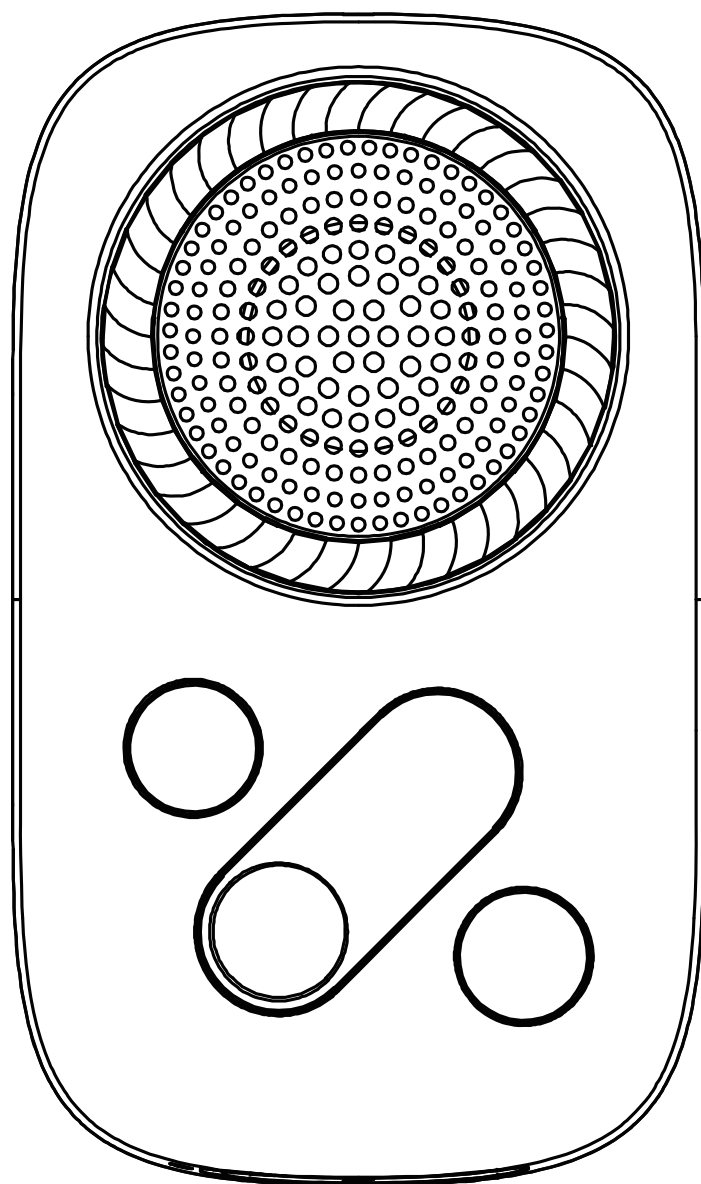

EN

User Manual

Model: WS16

Customer Service



Thank you for your purchase, and we genuinely hope you are delighted with our new product! Not only innovating products to exceed customer expectations, we are also dedicated in providing extraordinary service to ensure customer satisfaction.

Warranty

Enjoy peace of mind with our 12-month warranty.

Note: The speaker is shipped from the factory in deep sleep mode to conserve battery power. For first use, please connect the USB cable to a power source to activate the speaker.

Introduction

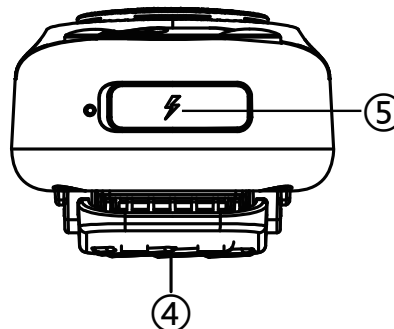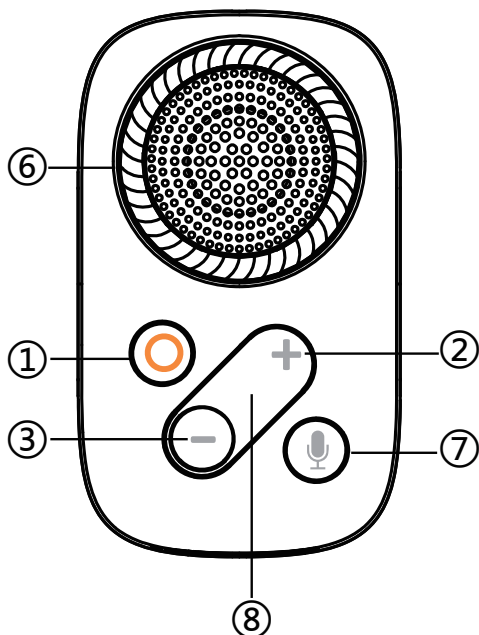

- 1. Power On/Off
- 2. Volume+/Next Track
- 3. Volume-/Previous Track
- 4. Spring Clamp

- 5. Charging Port
- 6. Microphone
- 7. Siri/Google Voice Assistant
- 8. indicator light

BUTTON OPERATION

	(1) Press and hold for 3 seconds to power on/power off
	(2) Music mode: ➤ Short press to play / pause music.
	(3) Restore Factory Settings : ➤ In the power-on state, click 5 times consecutively to clear the matching MAC address in the device and restore it to the initial state.
	(1) alling mode: ➤ Short press to increase volume.
	(2) Music mode: ➤ Short press to increase volume. ➤ Press and hold to next song.
	(1) Calling mode: ➤ Short Press to decrease volume.
	(2) Music mode: ➤ Short Press to decrease volume. ➤ Press and hold to previous song.
	(1) Wake up Siri/Google voice assistant: ➤ Press and hold for 2 seconds
	(2) Calling mode: ➤ short press to answer/ hang up ➤ Long press to reject the call



(3) Enter TWS pairing mode:

➤ Double click

Specifications

Wireless Version: 5.4

Rated output power: 3W

Battery Type: lithium battery

Battery Capacity: 3.7V/600mAh

Playing Time: Up to 8 hours(under max volume)

Charging Time: 2H

Product Size: 78.6x46.1x35.3mm

Product Weight: 69.1g

Wireless Connection

- ① Turn on the Wireless on the device.
- ② Press and hold the power button to turn on the wearable speaker.
- ③ Search for Wireless named **"Wearable speaker-WS16"** on your device.
- ④ Achieve a successful connection

Addressing Stuttering

- 1.Check battery levels for low power.
- 2.Ensure devices are within 10 meters to prevent signal weakening
- 3.Be mindful of potential signalinterference in your environment.

WARNING

Before utilizing this product, we strongly advise you to meticulously review all safety instructions and warnings. Incorrect usage may result in damage to the product or its components. For both optimal functionality and your safety, kindly adhere to the subsequent guidelines:

1. Refrain from utilizing the product in damp or submerged settings.
2. Avoid usage in proximity to heaters or elevated-temperature conditions.
3. Steer clear of environments characterized by intense direct sunlight.
4. Ensure this product remains inaccessible to both children and pets.
5. Unauthorized disassembly of the product may render warranty terms void.
6. If the battery is inadvertently ingested or inserted into any bodily orifice, immediate medical attention is imperative.



RoHS
Made in China



**UK
CA**



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT




 (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

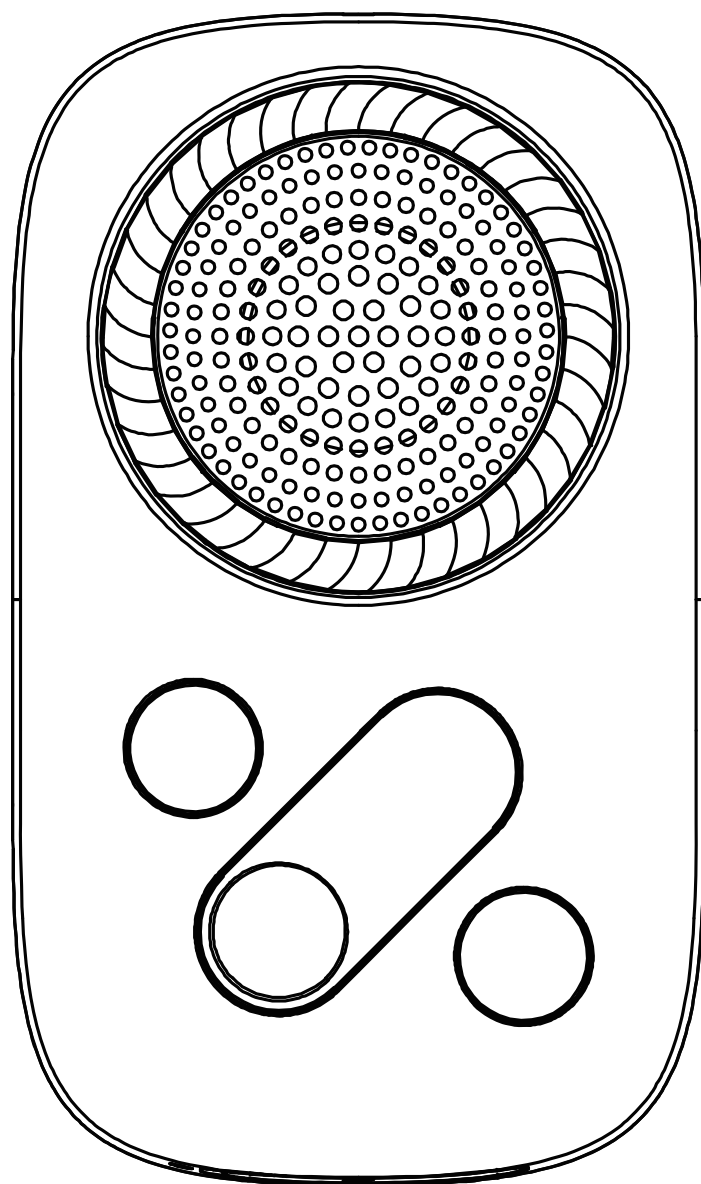

DE

Bedienungsanleitung

Modell: WS16

Kundendienst



Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie mit unserem neuen Produkt begeistert sind! Wir entwickeln nicht nur innovative Produkte, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, sondern sind auch bestrebt, außergewöhnlichen Service zu bieten, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Garantie

Genießen Sie die Sicherheit unserer 12-monatigen Garantie.

Notiz: Der Lautsprecher wird werkseitig im Tiefschlafmodus ausgeliefert, um Batteriestrom zu sparen. Schließen Sie vor der ersten Verwendung bitte das USB-Kabel an eine Stromquelle an, um den Lautsprecher zu aktivieren.

Einführung

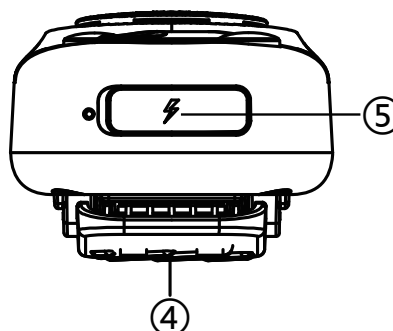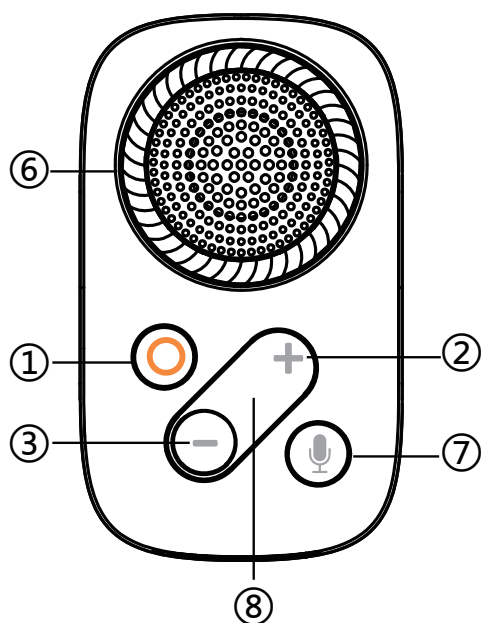

- 1. Ein-/Ausschalten
- 2. Lautstärke+/Nächster Titel
- 3. Lautstärke-/Vorheriger Titel
- 4. Federklemme

- 5. Ladeanschluss
- 6. Mikrofon
- 7. Siri/Google Voice Assistant
- 8. Kontrollleuchte

TASTENBEDIENUNG

 	(1) Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten
	(2) Musikmodus: ➤ Kurz drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten.
	(3) Werkseinstellungen wiederherstellen: ➤ Klicken Sie im eingeschalteten Zustand 5 Mal hintereinander, um die entsprechende MAC-Adresse im Gerät zu löschen und es in den Ausgangszustand zurückzusetzen.
	(1) alles Mode: ➤ Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
	(1) Anrufmodus: ➤ Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
	(2) Musikmodus: ➤ Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern. ➤ Gedrückt halten, um zum vorherigen Lied zu wechseln.
	(1) Siri/Google-Sprachassistent aktivieren: ➤ 2 Sekunden lang gedrückt halten
	(2) Anrufmodus: ➤ kurz drücken zum Annehmen/Auflegen ➤ Lange drücken, um den Anruf abzulehnen



(3) Aktivieren Sie den TWS-Kopplungsmodus:

➤ Doppelklick

Technische Daten

Kabellose Version: 5.4

Nennausgangsleistung: 3W

Batterietyp: Lithiumbatterie

Batteriekapazität: 3.7V/600mAh

Spieldauer: Bis zu 8 Stunden (bei maximaler Lautstärke)

Ladezeit: 2 Stunden

Produktgröße: 78.6 x 46.1 x 35.3 mm

Produktgewicht: 69.1g

Kabellose Verbindung

- ① Schalten Sie die WLAN-Funktion am Gerät ein.
- ② Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um den tragbaren Lautsprecher einzuschalten.
- ③ Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach einem WLAN mit der Bezeichnung **“Wearable Speaker-WS16”**.
- ④ Stellen Sie eine erfolgreiche Verbindung her.

Stottern bekämpfen

1. Überprüfen Sie den Batteriestand auf niedrigen Ladestand.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte in einem Umkreis von 10 Metern befinden, um eine Signalschwächung zu verhindern
3. Achten Sie auf mögliche Signalstörungen in Ihrer Umgebung.

WARNUNG

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, empfehlen wir Ihnen dringend, alle Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig zu lesen. Eine falsche Verwendung kann zu Schäden am Produkt oder seinen Komponenten führen. Um eine optimale Funktionalität und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, halten Sie sich bitte an die folgenden Richtlinien:

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder unter Wasser liegenden Umgebungen.
2. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Heizgeräten oder bei erhöhten Temperaturen.
3. Meiden Sie Umgebungen mit intensiver direkter Sonneneinstrahlung.
4. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt für Kinder und Haustiere unzugänglich bleibt.
5. Unbefugtes Zerlegen des Produkts kann zum Erlöschen der Garantiebedingungen führen.
6. Wenn die Batterie versehentlich eingenommen oder in eine Körperöffnung eingeführt wird, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.




RoHS
Made in China



**UK
CA**



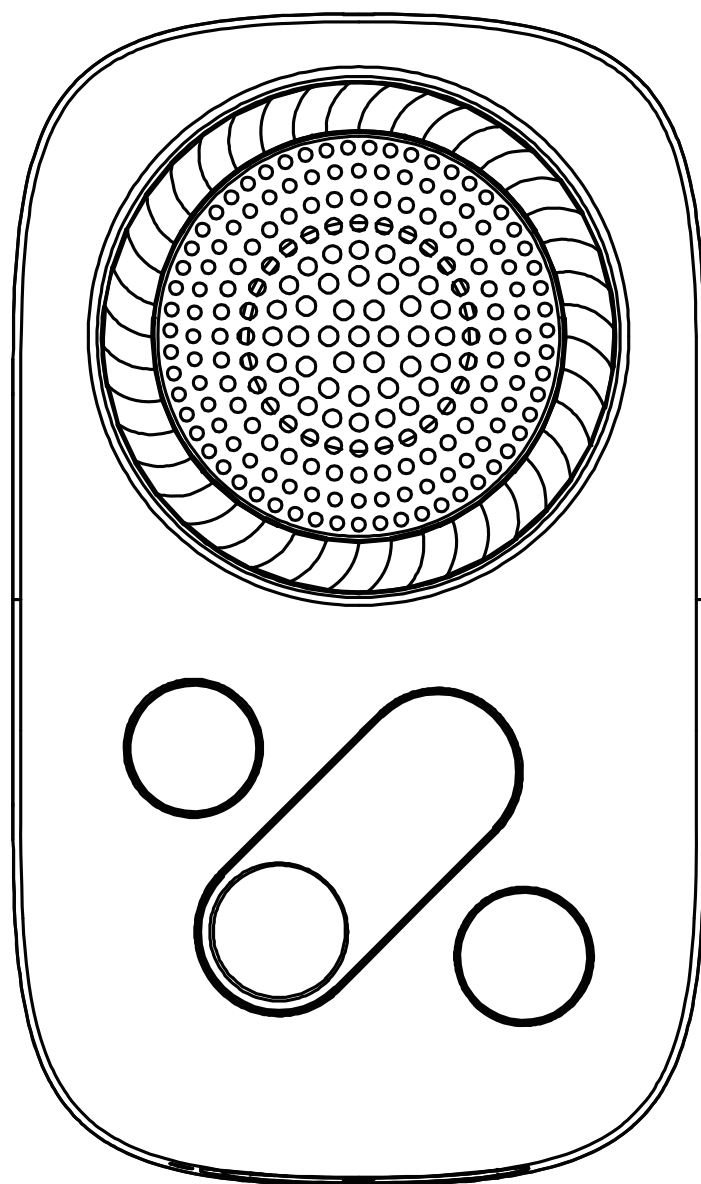

FR

Manuel d'utilisation

Modèle : WS16

Service client



Merci pour votre achat et nous espérons sincèrement que vous êtes ravi de notre nouveau produit ! Non seulement nous innovons des produits pour dépasser les attentes des clients, mais nous nous engageons également à fournir un service extraordinaire pour garantir la satisfaction des clients.

Garantie

Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit grâce à notre garantie de 12 mois.

Note: L'enceinte est expédiée depuis l'usine en mode veille prolongée pour économiser la batterie. Pour la première utilisation, veuillez connecter le câble USB à une source d'alimentation pour activer l'enceinte.

Introduction

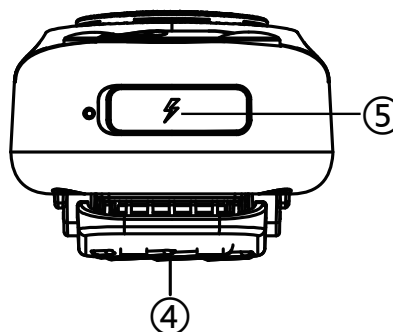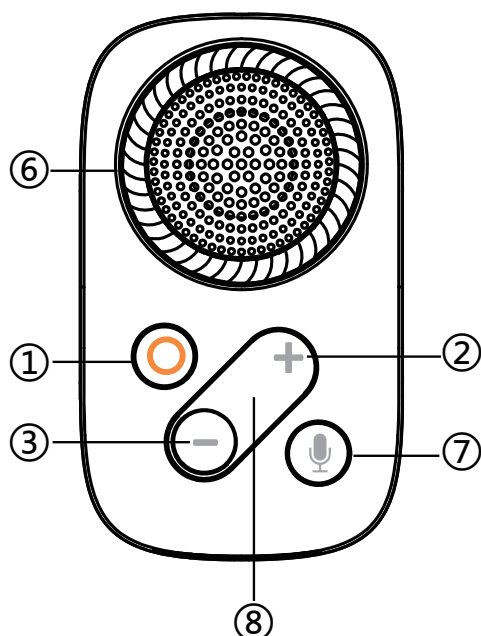

- 1. Marche/Arrêt
- 2. Volume+/Piste suivante
- 3. Volume-/Piste précédente
- 4. Pince à ressort

- 5. Port de charge
- 6. Microphone
- 7. Siri/Google Voice Assistant
- 8. Voyant lumineux

FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

	(1) Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer/éteindre
	(2) Mode musique: ➤ Appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique.
	(3) Restaurer les paramètres d'usine : ➤ À l'état sous tension, cliquez 5 fois consécutivement pour effacer l'adresse MAC correspondante dans l'appareil et le restaurer à l'état initial.
	(1) toute la mode: ➤ Appuyez brièvement pour augmenter le volume.
	(2) Mode musique: ➤ Appuyez brièvement pour augmenter le volume. ➤ Appuyez et maintenez enfoncé pour passer à la chanson suivante.
	(1) Mode d'appel: ➤ Appuyez brièvement pour diminuer le volume.
	(2) Mode musique: ➤ Appuyez brièvement pour diminuer le volume. ➤ Appuyez et maintenez enfoncé pour revenir à la chanson précédente.
	(1) Réveillez l'assistant vocal Siri/Google: ➤ Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

	(2) Mode d'appel: ➤ appuyez brièvement pour répondre/raccrocher ➤ Appuyez longuement pour rejeter l'appel
	(3) Entrer en mode d'appairage TWS: ➤ Double-cliquez

Caractéristiques

Version sans fil : 5.4

Puissance de sortie nominale : 3 W

Type de batterie : batterie au lithium

Capacité de la batterie : 3.7 V/600 mAh

Autonomie : jusqu'à 8 heures (volume maximal)

Temps de charge : 2 heures

Taille du produit : 78.6 x 46.1 x 35.3 mm

Poids du produit : 69.1 g

Connexion sans fil

- ① Activez la fonction sans fil sur l'appareil.
- ② Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'enceinte portable.
- ③ Recherchez le nom sans fil **"Wearable speaker-WS16"** sur votre appareil.
- ④ Réaliser une connexion réussie

Comment traiter le bégaiement

1. Vérifiez que le niveau de la batterie est faible.

2. Assurez-vous que les appareils se trouvent à moins de 10 mètres pour éviter l'affaiblissement du signal
3. Soyez attentif aux interférences potentielles du signal dans votre environnement.

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, nous vous conseillons vivement de lire attentivement toutes les instructions et avertissements de sécurité. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit ou ses composants. Pour une fonctionnalité optimale et votre sécurité, veuillez respecter les consignes suivantes :

1. Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou immergés.
2. Évitez de l'utiliser à proximité de radiateurs ou de conditions de température élevée.
3. Évitez les environnements caractérisés par une lumière directe intense du soleil.
4. Assurez-vous que ce produit reste inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.
5. Le démontage non autorisé du produit peut annuler les conditions de garantie.
6. Si la batterie est ingérée par inadvertance ou insérée dans un orifice corporel, une attention médicale immédiate est impérative.




RoHS
Made in China



**UK
CA**



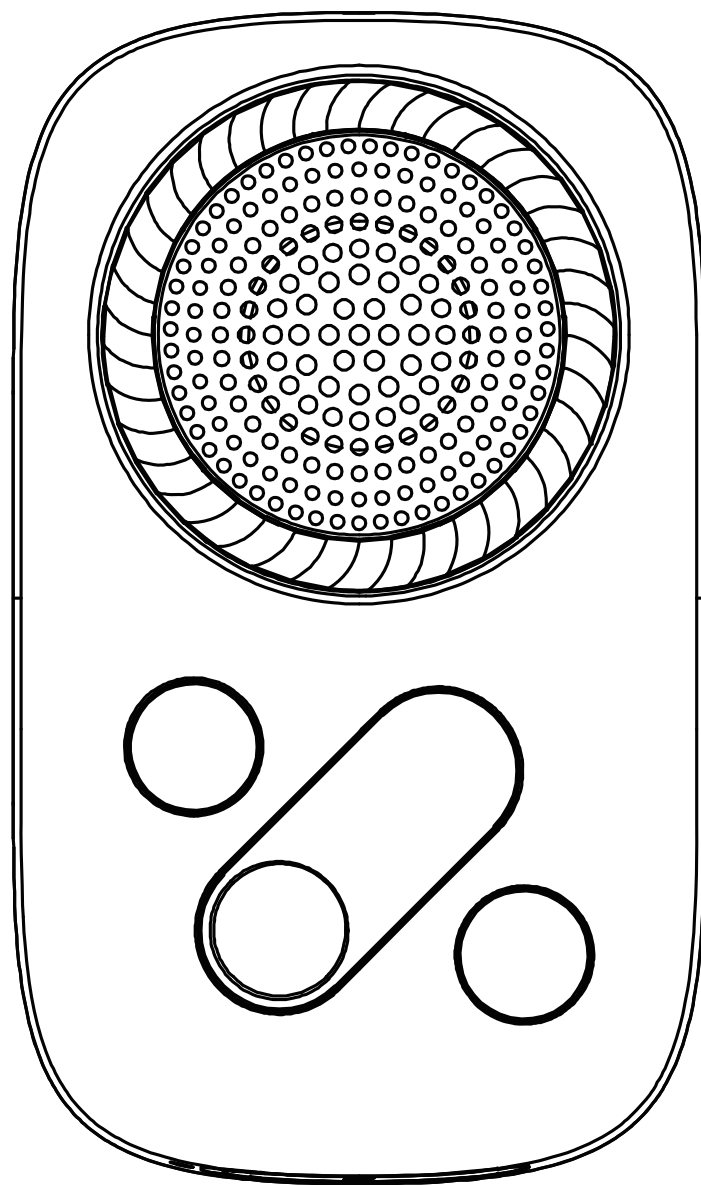

IT

Manuale d'uso

Modello:WS16

Assistenza clienti


Grazie per il tuo acquisto e speriamo sinceramente che tu sia felice del nostro nuovo prodotto! Non solo innoviamo prodotti per superare le aspettative dei clienti, ma ci impegniamo anche a fornire un servizio straordinario per garantire la soddisfazione del cliente.

Garanzia

Goditi la massima tranquillità con la nostra garanzia di 12 mesi.

Nota: L'altoparlante viene spedito dalla fabbrica in modalità deep sleep per risparmiare la batteria. Per il primo utilizzo, collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione per attivare l'altoparlante.

Introduzione

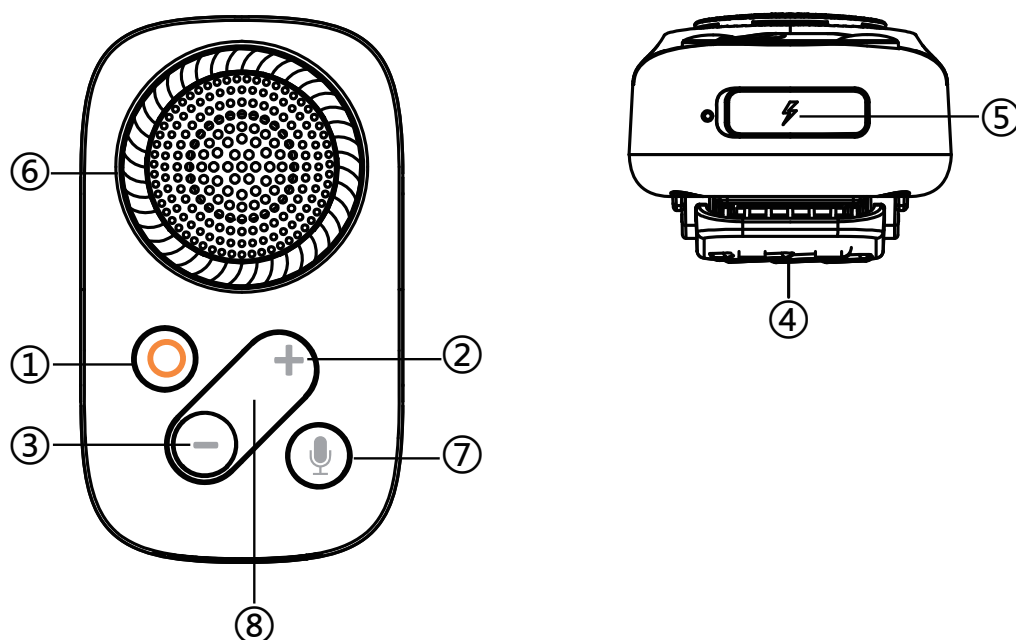

- 1. Accensione/spegnimento
- 2. Volume+/traccia successiva
- 3. Volume-/traccia precedente
- 4. Morsetto a molla

- 5. Porta di ricarica
- 6. Microfono
- 7. Siri/Assistente vocale Google
- 8. Spia luminosa

FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE

	(1) Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere
	(2) Modalità musica: ➤ Premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa la musica.
	(3) Ripristina impostazioni di fabbrica: ➤ Nello stato di accensione, fare clic 5 volte consecutivamente per cancellare l'indirizzo MAC corrispondente nel dispositivo e ripristinarlo allo stato iniziale.
	(1) tutta la moda: ➤ Premere brevemente per aumentare il volume.
	(2) Modalità musica: ➤ Premere brevemente per aumentare il volume. ➤ Tieni premuto per passare al brano successivo.
	(1) Modalità di chiamata: ➤ Premere brevemente per diminuire il volume.
	(2) Modalità musica: ➤ Premere brevemente per diminuire il volume. ➤ Tenere premuto per tornare al brano precedente.
	(1) Attiva l'assistente vocale Siri/Google: ➤ Premere e tenere premuto per 2 secondi
	(2) Modalità di chiamata: ➤ premere brevemente per rispondere/riagganciare ➤ Premere a lungo per rifiutare la chiamata



(3) Entra nella modalità di associazione TWS:

➤ Fare doppio clic

Specifiche

Versione wireless: 5.4

Potenza di uscita nominale: 3 W

Tipo di batteria: batteria al litio

Capacità della batteria: 3.7 V/600 mAh

Tempo di riproduzione: fino a 8 ore (al volume massimo)

Tempo di ricarica: 2 ore

Dimensioni del prodotto: 78.6 x 46.1 x 35.3 mm

Peso del prodotto: 69.1 g

Connessione wireless

- ① Attivare la modalità wireless sul dispositivo.
- ② Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere l'altoparlante indossabile.
- ③ Cerca Wireless denominato **"Wearable speaker-WS16"** sul tuo dispositivo.
- ④ Ottenere una connessione di successo

Affrontare la balbuzie

1. Controllare che il livello della batteria non sia basso.
2. Assicurarsi che i dispositivi siano entro 10 metri per evitare l'indebolimento del segnale.
3. Prestare attenzione alle potenziali interferenze del segnale nell'ambiente circostante.

AVVERTIMENTO

Prima di utilizzare questo prodotto, ti consigliamo vivamente di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza. Un utilizzo non corretto può causare danni al prodotto o ai suoi componenti. Per una funzionalità ottimale e per la tua sicurezza, attenetevi alle seguenti linee guida:

1. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o sommersi.
2. Evitare l'uso in prossimità di caloriferi o condizioni di temperatura elevata.
3. Evitare ambienti caratterizzati da intensa luce solare diretta.
4. Assicurarsi che questo prodotto rimanga inaccessibile a bambini e animali domestici.
5. Lo smontaggio non autorizzato del prodotto può rendere nulli i termini della garanzia.
6. Se la batteria viene inavvertitamente ingerita o inserita in un orificio corporeo, è fondamentale consultare immediatamente un medico.




RoHS
Made in China



**UK
CA**



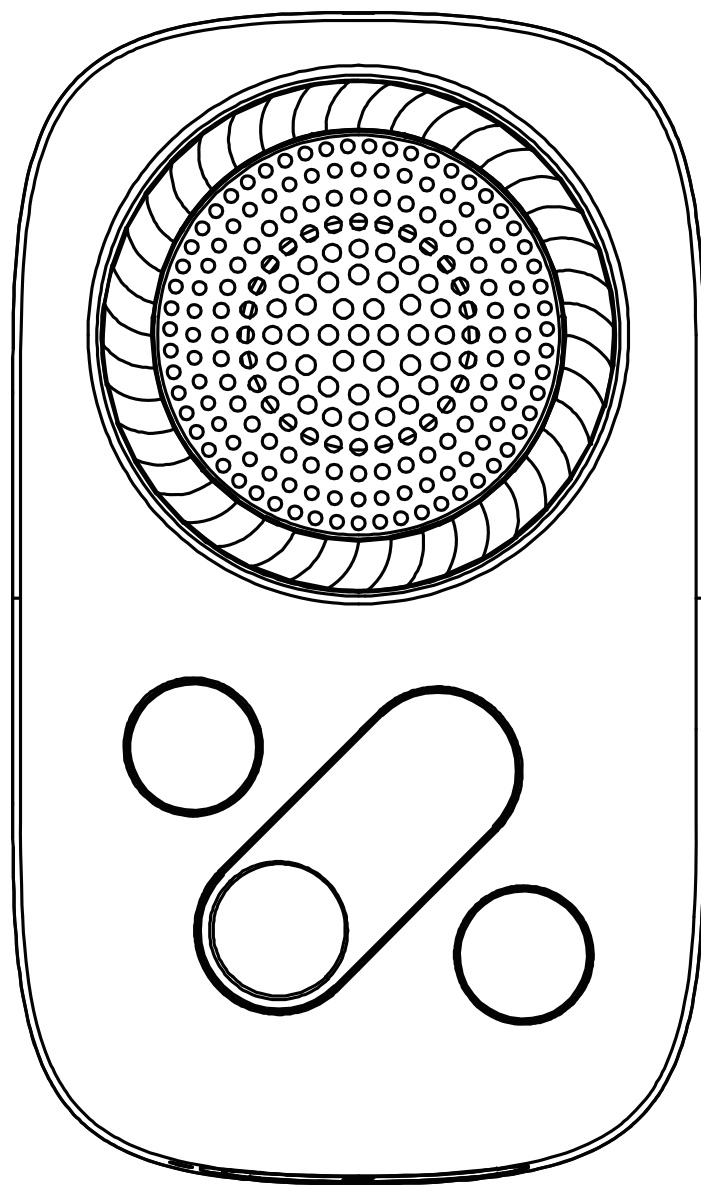

ESP

Manual de usuario

Modelo: WS16

Servicio al cliente


Gracias por su compra y esperamos sinceramente que esté encantado con nuestro nuevo producto. No solo innovamos productos para superar las expectativas del cliente, también nos dedicamos a brindar un servicio extraordinario para garantizar la satisfacción del cliente.

Garantía

Disfrute de la tranquilidad con nuestra garantía de 12 meses.

Nota: El altavoz se envía de fábrica en modo de suspensión profunda para conservar la energía de la batería. Para el primer uso, conecte el cable USB a una fuente de alimentación para activar el altavoz.

Introducción

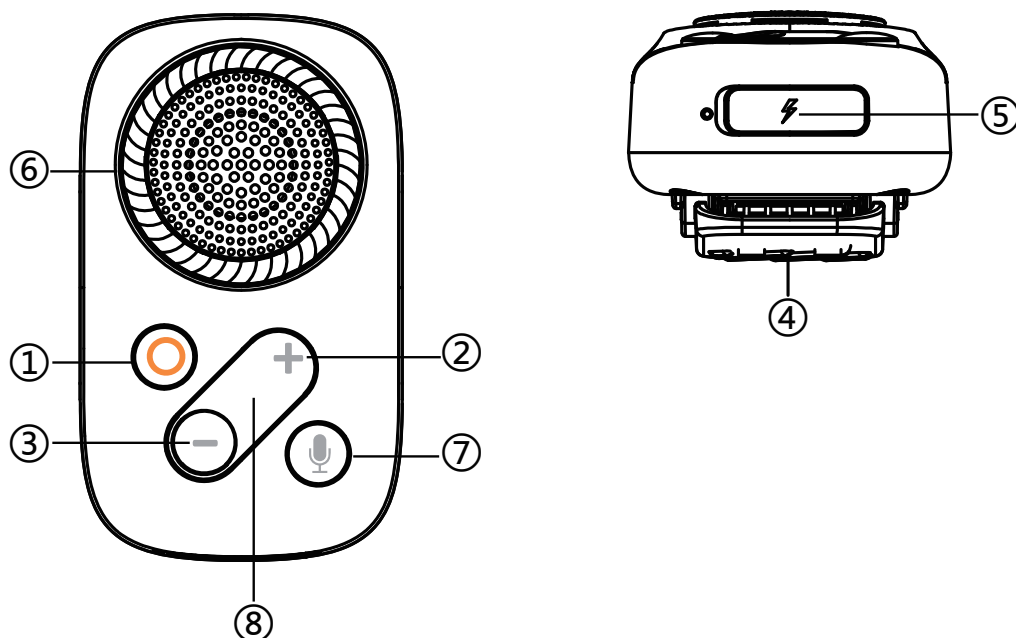

1. Encendido/apagado
2. Volumen+/Pista siguiente
3. Volumen-/Pista anterior
4. Abrazadera de resorte

5. Puerto de carga
6. Micrófono
7. Siri/Asistente de voz de Google
8. Luz indicadora

OPERACIÓN DEL BOTÓN

	(1) Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar.
	(2) Modo música: ➤ Presione brevemente para reproducir/pausar música.
	(3) Restaurar configuración de fábrica: ➤ En el estado encendido, haga clic 5 veces consecutivas para borrar la dirección MAC coincidente en el dispositivo y restaurarlo al estado inicial.
	(1) toda la moda: ➤ Pulse brevemente para aumentar el volumen.
	(2) Modo música: ➤ Pulse brevemente para aumentar el volumen. ➤ Mantenga presionado para pasar a la siguiente canción.
	(1) Modo de llamada: ➤ Presione brevemente para disminuir el volumen.
	(2) Modo música: ➤ Short Press to decrease volume. ➤ Mantenga presionado para pasar a la canción anterior.
	(1) Despierta a Siri/asistente de voz de Google: ➤ Mantenga pulsado durante 2 segundos
	(2) Modo de llamada: ➤ pulsación corta para responder/colgar ➤ Mantenga pulsado para rechazar la llamada



(3) Ingrese al modo de emparejamiento TWS:

➤ Haga doble clic

Presupuesto

Versión inalámbrica: 5.4

Potencia de salida nominal: 3 W

Tipo de batería: batería de litio

Capacidad de la batería: 3.7 V/600 mAh

Tiempo de reproducción: hasta 8 horas (con el volumen al máximo)

Tiempo de carga: 2 h

Tamaño del producto: 78.6 x 46.1 x 35.3 mm

Peso del producto: 69.1 g

Conexión inalámbrica

- ① Encienda la conexión inalámbrica en el dispositivo.
- ② Mantenga presionado el botón de encendido para encender el altavoz portátil.
- ③ Busque el altavoz inalámbrico llamado **"Wearable speaker-WS16"** en su dispositivo.
- ④ Lograr una conexión exitosa

Cómo abordar la tartamudez

1. Verifique los niveles de batería para detectar baja potencia.
2. Asegúrese de que los dispositivos estén a 10 metros para evitar el debilitamiento de la señal.
3. Tenga en cuenta las posibles interferencias de señal en su entorno.

ADVERTENCIA

Antes de utilizar este producto, le recomendamos encarecidamente que lea atentamente todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El uso incorrecto puede provocar daños en el producto o sus componentes. Para lograr un funcionamiento óptimo y su seguridad, siga las siguientes pautas:

1. No utilice el producto en entornos húmedos o sumergidos.
2. Evite utilizarlo cerca de calentadores o en lugares con temperaturas elevadas.
3. Evite entornos con luz solar directa e intensa.
4. Asegúrese de que este producto permanezca fuera del alcance de niños y mascotas.
5. El desmontaje no autorizado del producto puede anular los términos de la garantía.
6. Si la batería se ingiere o se inserta accidentalmente en algún orificio corporal, es imprescindible obtener atención médica inmediata.




RoHS
Made in China



**UK
CA**



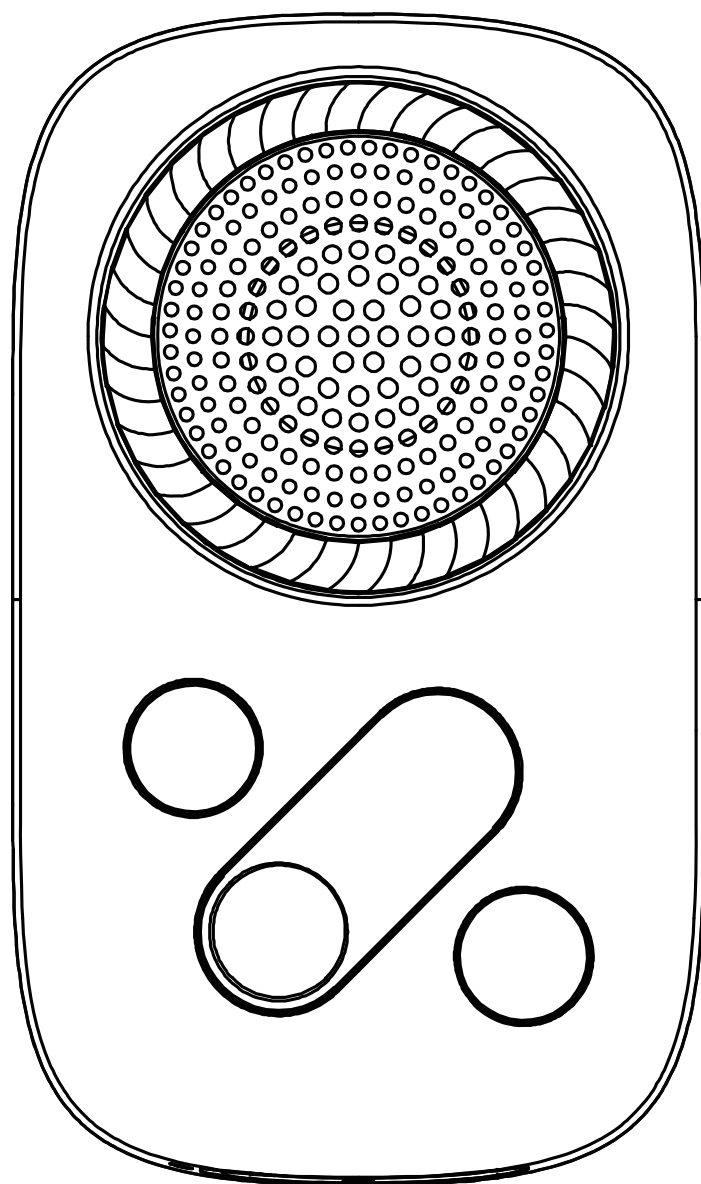

NL

Gebruiksaanwijzing

Model: WS16

Klantenservice



Bedankt voor uw aankoop en we hopen oprecht dat u blij bent met ons nieuwe product! We innoveren niet alleen producten om de verwachtingen van de klant te overtreffen, maar we zijn ook toegewijd aan het leveren van buitengewone service om klanttevredenheid te garanderen.

Garantie

Geniet van gemoedsrust met onze garantie van 12 maanden.

Opmerking: De speaker wordt vanuit de fabriek in diepe slaapstand geleverd om batterijvermogen te besparen. Sluit voor het eerste gebruik de USB-kabel aan op een stroombron om de speaker te activeren.

Invoering

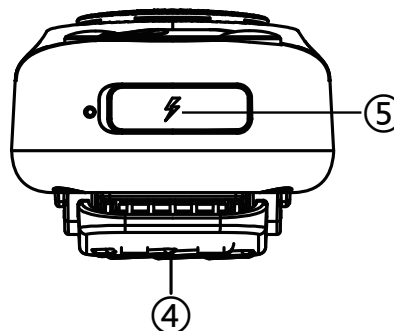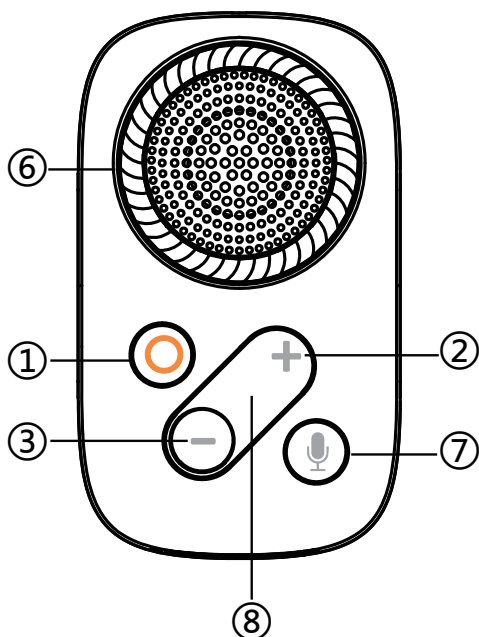

- 1. Aan/uit
- 2. Volume+/Volgende track
- 3. Volume-/Vorige track
- 4. Veerklem

- 5. Oplaadpoort
- 6. Microfoon
- 7. Siri/Google Voice Assistant
- 8. Indicatielampje

KNOPBEDIENING

	(1) Houd 3 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen
	(2) Muziekmodus: ➤ Kort indrukken om muziek af te spelen/pauzeren.
	(3) Fabrieksinstellingen herstellen: ➤ Klik terwijl het apparaat is ingeschakeld 5 keer achter elkaar om het bijbehorende MAC-adres in het apparaat te wissen en het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke staat.
	(1) alling-modus: ➤ Kort indrukken om het volume te verhogen.
	(2) Muziekmodus: ➤ Kort indrukken om het volume te verhogen. ➤ Houd ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
	(1) Oproepmodus: ➤ Kort indrukken om het volume te verlagen.
	(2) Muziekmodus: ➤ Kort indrukken om het volume te verlagen. ➤ Houd ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan.
	(1) Siri/Google spraakassistent activeren: ➤ Houd 2 seconden ingedrukt
	(2) Oproepmodus: ➤ kort indrukken om op te nemen/op te hangen ➤ Lang indrukken om de oproep te weigeren



(3) Ga naar de TWS-koppelingsmodus:

➤ Dubbelklik

Specificaties

Draadloze versie: 5.4

Nominaal uitgangsvermogen: 3W

Batterijtype: lithiumbatterij

Batterijcapaciteit: 3.7V/600mAh

Afspeeltijd: Tot 8 uur (bij maximaal volume)

Oplaadtijd: 2 uur

Productafmetingen: 78.6 x 46.1 x 35.3 mm

Productgewicht: 69.1 g

Draadloze verbinding

- ① Schakel de draadloze verbinding op het apparaat in.
- ② Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de draagbare speaker in te schakelen.
- ③ Zoek op uw apparaat naar draadloos met de naam **"Wearable speaker-WS16"**.
- ④ Maak een succesvolle verbinding.

Stotteren aanpakken

1. Controleer het batterijniveau op laag vermogen.
2. Zorg dat apparaten zich binnen 10 meter bevinden om signaalverzwakking te voorkomen.
3. Wees u bewust van mogelijke signaalinterferentie in uw omgeving.

WAARSCHUWING

Voordat u dit product gebruikt, raden wij u ten eerste aan om alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen zorgvuldig door te nemen. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het product of de onderdelen ervan. Voor zowel een optimale functionaliteit als uw veiligheid, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden:

1. Gebruik het product niet in vochtige of ondergedompelde omgevingen.
2. Vermijd gebruik in de buurt van verwarmingstoestellen of omgevingen met hoge temperaturen.
3. Blijf uit de buurt van omgevingen met intens direct zonlicht.
4. Zorg ervoor dat dit product ontoegankelijk blijft voor zowel kinderen als huisdieren.
5. Ongeautoriseerde demontage van het product kan de garantievoorwaarden ongeldig maken.
6. Als de batterij per ongeluk wordt ingeslikt of in een lichaamsopening wordt geplaatst, is onmiddellijke medische hulp noodzakelijk.




RoHS
Made in China



**UK
CA**



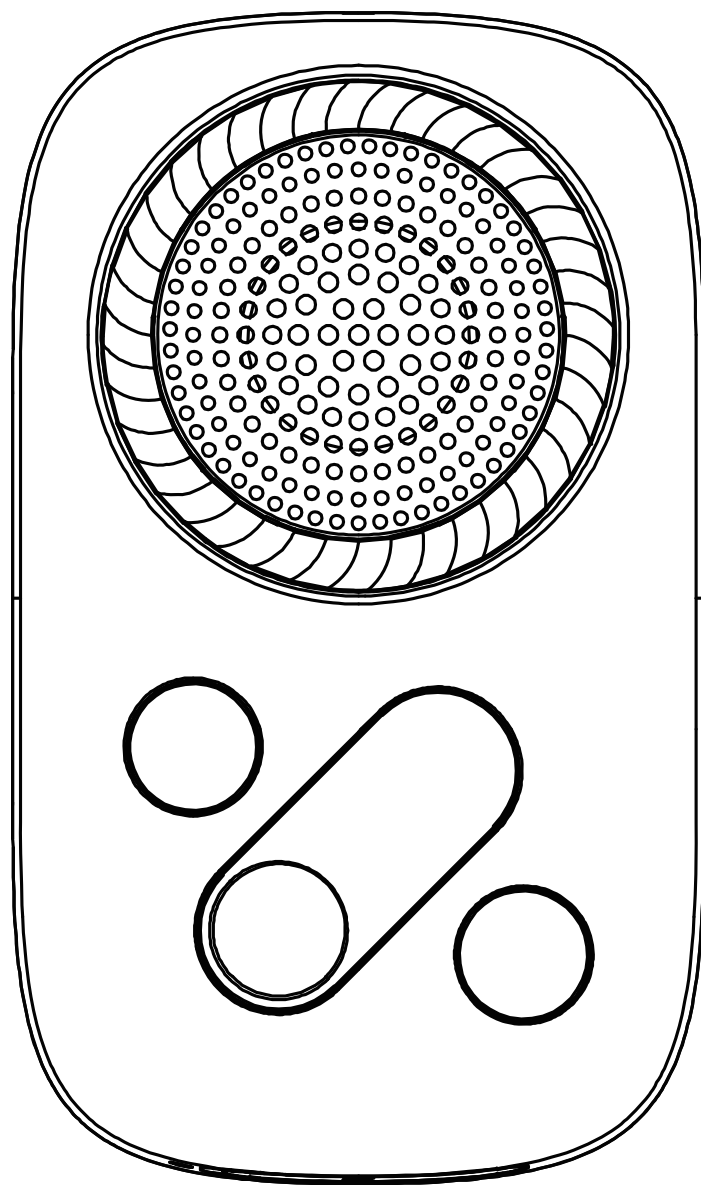

JP

ユーザーマニュアル

モデル: WS16

顧客サービス


ご購入いただきありがとうございます。弊社の新製品にご満足いただければ幸いです。弊社は、お客様の期待を超える革新的な製品を開発するだけでなく、お客様にご満足いただけるよう、卓越したサービスの提供にも注力しています。

保証


12 か月の保証付きで安心してご利用いただけます。

注記: スピーカーは、バッテリー電力を節約するためにディープスリープモードで工場から出荷されます。初めて使用するときは、USBケーブルを電源に接続してスピーカーを起動してください。

導入

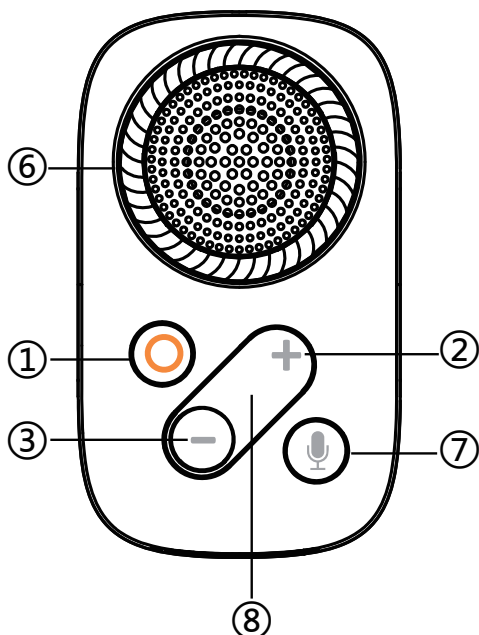

1. 電源オン/オフ
2. 音量+/次のトラック
3. 音量-/前のトラック
4. スプリングクランプ

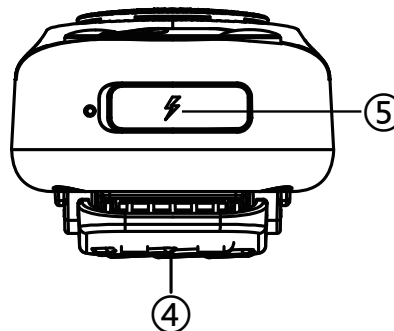

5. 充電ポート
6. マイク
7. Siri/Google音声アシスタント
8. インジケータライト

ボタン操作

	(1) 3秒間押し続けると電源がオン/オフになります
	(2) 音楽モード: ➤ 短く押すと音楽が再生/一時停止されます。
	(3) 工場出荷時の設定に戻す: ➤ 電源オンの状態で、5 回連続してクリックすると、デバイス内の一致する MAC アドレスがクリアされ、初期状態に戻ります。
	(1) リングモード: ➤ 短く押すと音量が上がります。
	(2) 音楽モード: ➤ 短く押すと音量が上がります。 ➤ 長押しすると次の曲に進みます。
	(1) 通話モード: ➤ 短く押すと音量が下がります。
	(2) 音楽モード: ➤ 短く押すと音量が下がります。 ➤ 長押しすると前の曲に戻ります。
	(1) Siri/Google音声アシスタントを起動する: ➤ 2秒間押し続けます
	(2) 通話モード: ➤ 短く押すと応答/切断されます ➤ 長押しすると通話を拒否できます



(3) TWSペアリングモードに入る:

➤ ダブルクリック

仕様

ワイヤレスバージョン: 5.4

定格出力: 3W

バッテリータイプ: リチウムバッテリー

バッテリー容量: 3.7V/600mAh

再生時間: 最大8時間(最大音量時)

充電時間: 2時間

製品サイズ: 78.6x46.1x35.3mm

製品重量: 69.1g

ワイヤレス接続

- ① デバイスのワイヤレスをオンにします。
- ② 電源ボタンを長押ししてウェアラブル スピーカーの電源をオンにします。
- ③ デバイスで"**Wearable speaker-WS16**"という名前のワイヤレスを検索します。
- ④ 接続を成功させる

吃音への対処

1. バッテリー残量が少なくなっていないか確認してください。
2. 信号が弱まらないように、デバイスが 10 メートル以内にあることを確認してください。
3. 使用環境における潜在的な信号干渉に注意してください。

警告

この製品を使用する前に、すべての安全指示と警告を注意深く確認することを強くお勧めします。誤った使用は、製品またはそのコンポーネントに損傷を与える可能性があります。最適な機能と安全性の両方を確保するために、以下のガイドラインに従ってください。

1. 湿気の多い場所や水没した場所で製品を使用しないでください。
2. ヒーターの近くや高温の場所での使用は避けてください。
3. 直射日光が当たる環境は避けてください。
4. 子供やペットが本製品に触れないようにしてください。
5. 製品を無断で分解すると、保証条件が無効になる場合があります。
6. バッテリーを誤って飲み込んだり、体の開口部に挿入したりした場合は、直ちに医師の診察を受ける必要があります。

