

AKASO

EK7000

ACTION CAMERA





QUICK START GUIDE

V316-USB-C_V2.0



1



4

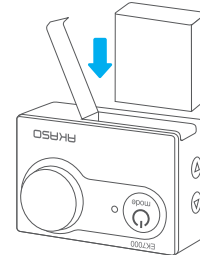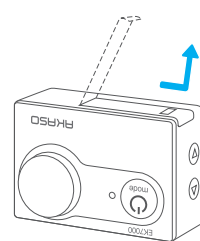


2

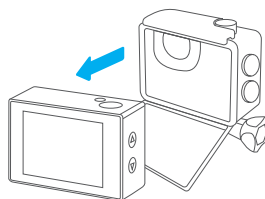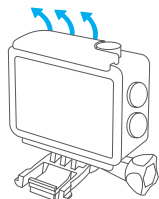


5



3


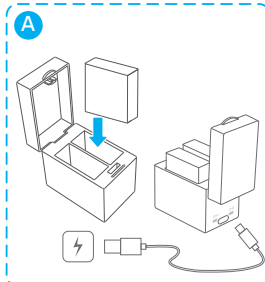


or

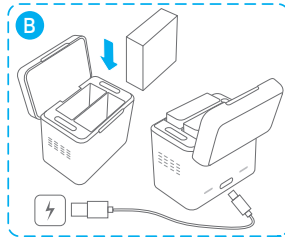

Note: The battery charger is available in two versions. Please refer to the version supplied with your package.

6

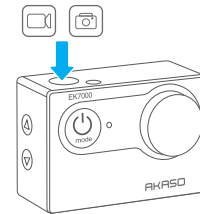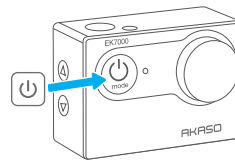

English

7 USER MANUAL

Scan the QR Code or visit the following link to download the detailed user manual.

www.akasotech.com/usermanual/ek7000v316.pdf



8 CONTACT US

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us. We will respond within 24 hours.

Tel: (888) 466-9222 (US) Mon-Fri (except holiday) 9am-5pm (EST)

Email: cs@akasotech.com

Web: www.akasotech.com

Deutsch

7 BENUTZERHANDBUCH

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den folgenden Link, um die ausführliche Bedienungsanleitung herunterzuladen.

www.akasotech.com/usermanual/ek7000v316.pdf



8 KONTAKTIERE UNS

Wenn Sie Fragen zu unseren AKASO-Produkten haben, können Sie sich gerne an uns wenden, um Hilfe zu erhalten. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-Mail-Adresse: cs@akasotech.com

Offizielle Website: www.akasotech.com

50005000193

7 MANUAL DE USUARIO

Escanee el código QR o visite el siguiente enlace para descargar el manual de usuario detallado.

www.akasotech.com/usermanual/ek7000v316.pdf



8 CONTACTA CON NOSOTRAS

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos AKASO, no dude en contactarnos para obtener ayuda. Responderemos dentro de las 24 horas.

Correo electrónico: cs@akasotech.com

Sitio web oficial: www.akasotech.com

7 MANUEL DE L'UTILISATEUR

Scannez le code QR ou visitez le lien suivant pour télécharger le manuel d'utilisation détaillé.

www.akasotech.com/usermanual/ek7000v316.pdf



8 CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions sur nos produits AKASO n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Adresse e-mail: cs@akasotech.com

Site officiel: www.akasotech.com

7 MANUALE D'USO

Scansiona il QR Code o visita il seguente link per scaricare il manuale utente dettagliato.

www.akasotech.com/usermanual/ek7000v316.pdf



8 CONTATTARCI

In caso di domande sui nostri prodotti AKASO, non esitare a contattarci per assistenza. Ti risponderemo entro 24 ore.

Indirizzo e-mail: cs@akasotech.com

Sito ufficiale: www.akasotech.com

7 ユーザーマニュアル

QRコードをスキャンするか、次のリンクにアクセスして、詳細なユーザーマニュアルをダウンロードしてください。

www.akasotech.com/usermanual/ek7000v316.pdf



8 お問い合わせ

AKASO製品に関するご質問がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせいただくか、QRコードをスキャンしてフォローしてください。

メールアドレス: cs@akasotech.com

公式サイト: www.akasotech.com



7 说明书及教程

请扫描右侧二维码，关注 AKASO 公众号，即可获取产品详细说明书以及最新视频拍摄教程。



关注 AKASO 公众号
发现更多精彩瞬间

8 联系我们

如您对AKASO的产品有任何疑问，请联系我们，我们会在 24 小时内处理。

邮箱: cs@akasotech.com

网址: www.akasotech.com

WARNING! Do NOT drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, or paint the camera battery.
Do NOT use non-AKASO batteries or chargers; this may damage your camera battery and cause fire, leakage, electric shock, or other safety risks.

WARNING! Lassen Sie den Akku der Kamera NICHT fallen, zerlegen Sie ihn nicht, öffnen, zerdrücken, biegen, verformen, durchstechen, schreddern, mikrowellen, verbrennen oder bemalen Sie ihn nicht. Verwenden Sie KEINE nicht-AKASO-Batterien oder -Ladegeräte, da dies den Akku Ihrer Kamera beschädigen und zu Feuer, Auslaufen, elektrischem Schlag oder anderen Sicherheitsrisiken führen kann.

ADVERTENCIA! NO deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perfora, triture, microonde, incinere ni pinte la batería de la cámara.
NO use baterías o cargadores que no sean de AKASO, ya que esto puede dañar la batería de su cámara y podría provocar incendios, fugas, descargas eléctricas u otros riesgos de seguridad.

AVERTISSEMENT! NE laissez PAS tomber, démontez, ouvrez, écrasez, pliez, déformez, percez, broyez, passez au micro-ondes, incinérez ou peignez la batterie de la caméra.
N'UTILISEZ PAS de batteries ou de chargeurs non-AKASO, car cela pourrait endommager la batterie de votre caméra et provoquer un incendie, une fuite, un choc électrique ou d'autres risques de sécurité.

AVVERTIMENTO! NON lasciare cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, tritare, mettere nel microonde, incenerire o dipingere la batteria della fotocamera.
NON utilizzare batterie o caricabatterie non AKASO, poiché ciò potrebbe danneggiare la batteria della fotocamera e provocare incendi, perdite, scosse elettriche o altri rischi per la sicurezza.

警告! カメラのバッテリーを落とさないでください。分解、開封、圧碎、曲げ、変形、穴あけ、截断、電子レンジで加熱、焼却、または塗装しないでください。
AKASO以外のバッテリーや充電器を使用しないでください。これはカメラのバッテリーを損傷し、火災、漏れ、感電、その他の安全リスクを引き起こす可能性があります。

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
 - b) Even used batteries may cause severe injury or death.
 - c) Call a local poison control center for treatment information.
 - d) CR2032
 - e) DC 3V
 - f) **Non**-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating 60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
 - h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.

Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

9 FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

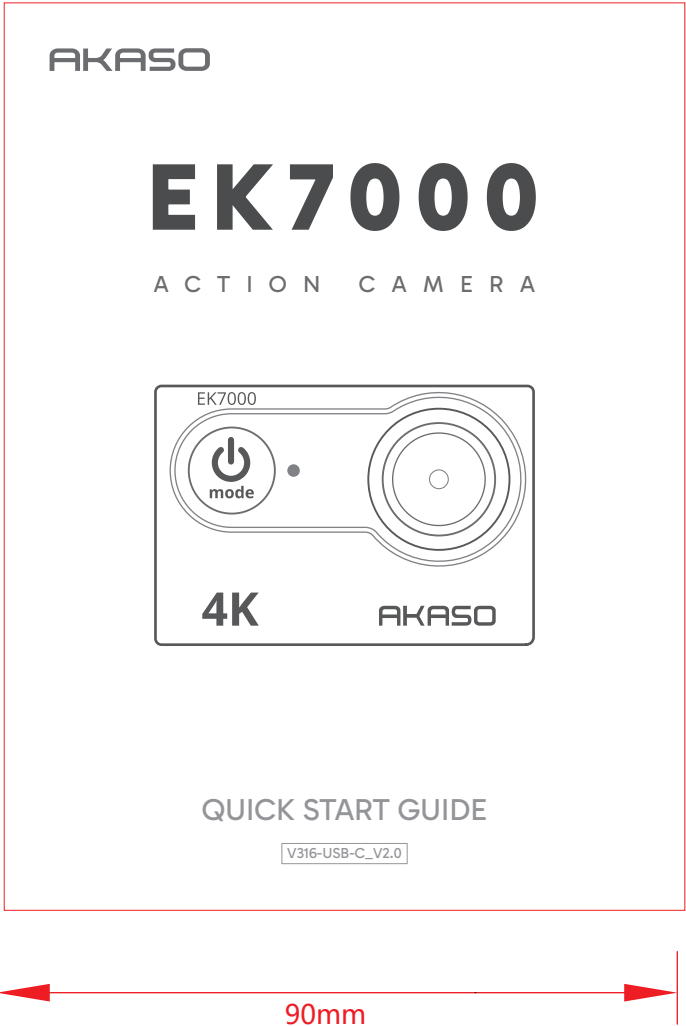

NOTES(技术要求):

1. 装订后尺寸: 90*120mm
2. 印刷颜色: 4C
3. 材质: 128g哑粉纸
4. 表面处理: 过哑油
5. 装订工艺: 风琴折
7. 公差: L(长)*W(宽):±1.5mm

CUT LINE切线		BRAND NAME 品牌	AKASO	CNEST 震纳电子	
FOLDING LINE压痕线		PRODUCT TYPE 产品类别	Action Camera		
		PROJECT NO. 项目型号	EK7000 (V316-USB-C)		
		SALES CHANNEL 销售渠道	Amazon		
		Item name 物料名	QSG		
		DESIGNED BY 设计者	彭宏方	Part No.	50005000193
		DATE 日期	20240611	UNIT	mm
ANGLE				SCALE	1:1
				SHEET	1/8