

Points for Attention

1. Do not use the player in exceptionally cold or hot, dusty, damp or dry environments.(Les lecteurs ne doivent pas être utilisés dans des environnements particulièrement froids ou chauds, multicouches, humides ou secs.)
2. Do not allow the player to fall down while using it.(Ne laissez pas tomber le joueur.)
3. Please charge your battery when(Les piles doivent être rechargées☺)
 - A. Battery power icon shows an empty icon;(les icônes d'alimentation des batteries affichent des icônes vides;)
 - B. The system automatically shuts down and the power is soon off when you switch on the unit once again;(Redémarrer, désactiver automatiquement le système et désactiver rapidement l'alimentation électrique;)
 - C. There is no response if you operate on any key(Si vous utilisez une clé quelconque, il n'y a pas de réaction.)
4. Please do not disconnect power abruptly when the player is being formatted or in the process of uploading or downloading. Otherwise it may lead to the error in the program.(Veuillez ne pas interrompre brusquement l'alimentation électrique pendant le formatage du lecteur ou le téléchargement ou le téléchargement.Faute de quoi, il pourrait y avoir erreur de procédure.)

5. When this unit is used as a moving disk, the user shall store or export files in the proper file management operation method. Any improper operation method may lead to the loss of files, for which this Company will be held no liable.(Lorsque l 'ordinateur est utilis é comme disque mobile, l' utilisateur doit stocker ou exporter les documents en utilisant des m éthodes appropri ées de gestion des documents.La soci é t é n 'est pas responsable de la perte de documents qui pourrait r é sult er d' une conduite inappropri ée.)
6. Please do not dismantle this unit by yourself. If there is any inquiry, please contact the dealer.(Il est interdit de d émanteler le module lui - m ême.S' il y a des questions, contactez le distributeur.)
7. There will be no separate notice in the case of any change in the functions and performance of this product.(Sauf notification contraire, les fonctions et les performances du produit sont modifi ées.)

Basic Operation

Power on

In the shutdown state, long press " ⏻ " button boots (En cas d'arrêt, appuyez sur le bouton ⏻ pour démarrer)

Power off

In the power on state, long press the " ⏻ " key 3 seconds then pop-up device options, select " Power off " for shut down. (Dans l'état de démarrage, appuyez sur la touche ⏻ pendant trois secondes, puis appuyez sur l'option du dispositif pour sélectionner l'arrêt).

Sleep

the (machine under normal operating conditions, Short press the power button, Into hibernation, Now, Screen will close. Short press the power button again, Be able to resume normal mode. When the time being use this MID can enable this feature when, To reduce power consumption. (dans des conditions normales de fonctionnement, appuyer sur le bouton d'alimentation pour entrer en sommeil, l'écran sera alors fermé Appuyez sur le bouton d'alimentation pour rétablir le mode normal. Lorsque le Mid est utilisé, cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie.)

Power reset

If there is shutdown to the player in the process of operation, you can turn off and restart the player by pressing "reset" key.(Si le lecteur est désactivé pendant le fonctionnement, vous pouvez désactiver et redémarrer le lecteur en appuyant sur la touche R à l'initialisation.)

Screen time out

If you do not contact the player within the set time, and do not operate by the button, the contact screen will be automatically turn off. (L'écran de contact est automatiquement désactivé si le joueur n'est pas en contact avec lui pendant le temps de réglage et si le bouton n'est pas actionné)

In any state, short press "Ⓞ" button and for activation; Then slide the lock upwards to the green of spotted which will accomplish to access to the upper interface.(Dans n'importe quel état, appuyez brièvement sur la touche Ⓞ"pour activer et glissez le verrou vers le vert de la plaque, ce qui permet d'accéder à l'interface supérieure.)

If it is necessary to deactivate the contact screen time out function, you can set the [Screen time out] option under [display] function into "Never".(Si la fonction d'horloge de l'écran de contact doit être désactivée, Vous pouvez définir; l'option [dépassement d'écran] sous la fonction[display] en l'option [jamais]

Using the Micro SD card(Utilisation de cartes micro – SD)

After this unit is connected with the computer, you will find two moving disks. The first one is the built-in memory disk for this unit and the other is the disk for the Micro SD card. If no card is inserted, the second disk can not be opened. This unit supports the extension of the Micro SD card from 4GB to 64GB.(Lorsque le dispositif est connecté à l'ordinateur, vous trouverez deux disques mobiles. Le premier est un disque de mémoire intégré de la machine et le second est un disque de microcarte SD. Le second disque ne peut pas être ouvert sans la carte d'insertion. Cette unité prend en charge l'extension de la carte à pucro sdb de 4 GB à 64 GB.)

Inserting and Pulling(out the Micro SD card(Insertion et extraction de cartes micro- SD)

Inserting:

Put the Micro SD card face up (side with words), and slightly force the card into the socket of the card, i.e. connecting the unit. Under this state, you can play the content in the Micro SD card.(La carte microscopique - SD est placée en face (en face) vers le haut (en face) et la carte est insérée doucement dans la rainure de la carte, c'est - à - dire un dispositif de connexion. Dans cet état, vous pouvez lire le contenu de la carte Micro SD.)

Pulling out(extraction):

Slightly push the Micro SD, and it will bounce by a section, and then you can take it out.(Pousse doucement le micro SD, il va se faire éclater en partie, et tu peux le sortir.)

Caution(Attention!):

Please perform inserting and pulling operation when power is off! Otherwise, it will lead to the loss or damage to the files within the unit! If no card is inserted, the computer will be unable to perform read and write operation for the disk notes of the later removable disk (Micro SD card). (S' il vous pla ît, faites une op ération d 'interpolation en cas de fermeture de l' alimentation!Sinon, les fichiers de l 'unit é sont perdus ou endommagés!Faute d 'une carte d 'insertion, l 'ordinateur ne sera pas en mesure d 'effectuer des op ération s de lecture et d 'écriture pour les descriptions de disque de disque mobile suivantes (carte micro - SD).)

Battery(Batterie):

(High capacity Polymer battery is used for this unit.(Le dispositif utilise une batterie polym ère de grande capacit é)

The duration available of the battery power depends on volume, types of playing files and operation of batteries. The player can be set up by the user as "user define power off time" or "display setup" to save batteries.(La dur ée d 'alimentation de la batterie d épend du volume sonore, du type de fichier de lecture et du fonctionnement de la batterie.L 'utilisateur peut configurer le lecteur comme "temps d' arr êt d éfini par l 'utilisateur" ou "param ètres d' affichage" pour économiser la batterie.)

Charging:

This unit can be recharged by USB port, you can also use DC ChargerⓈ La machine peut être recharg ée par un port USB ou au moyen d'un chargeur à courant continu

Take out the DC charger, plug it into the wall outlet with AC 220V(output current 1500mA, output voltage 5V~5.2V)), then plug in the DC jack into the device DC-in jack. (Le chargeur à courant continu est retiré et inséré dans la prise de mur avec une fiche à courant alternatif de 220 volts (courant de sortie de 1500 mA, tension de sortie de 5 volts à 5,2 volts), puis inséré dans la prise à courant continu du dispositif.)

Warnings for charging(attention de charge)

- 1. A new battery may be empty and not charged before you get the device.(Les nouvelles batteries peuvent être vides et ne pas être rechargées tant que vous n'aurez pas le matériel.)***
- 2. If the device is not used for long time, it is better to charge it to full capacity every 2 or 3 months during storage.(En cas de non - utilisation prolongée, il est préférable de remplir la charge tous les deux ou trois mois pendant la période de stockage.)***

Power adapter is a key component of the portable player, which play a crucial role in keeping the portable player's normal work and protecting your security when using the player, a long-term customer surveys and after-sales service Practice shows that the malfunction of the portable player In many cases were caused by using inappropriate accessories, in particular the power adapter.(L 'adaptateur d'alimentation est un élément essentiel d'un lecteur portable qui joue un rôle essentiel dans la garantie de la sécurité de son fonctionnement et de son utilisation.Dans tous les cas, l'utilisation d'accessoires inappropriés, en particulier d'adaptateurs d'alimentation, est à l'origine de l'utilisation de ces appareils.)

Use the substandard power adapter will shorten the life of the portable player by considerably, the voltage instability will seriously affected the normal work of the portable player and bring permanent damage on the player's performance and reliability, Use the substandard power adapter will also reduced the vocal quality of the players, shutdown the player when you using it, In addition, Use the substandard power adapter will cause combustion and explosion which will disserve the safety of the consumers.(L 'utilisation d' adaptateurs d 'alimentation non qualifiés réduirait considérablement la durée de vie des lecteurs portables, l' instabilité de la tension compromettrait gravement le fonctionnement normal de ces derniers et entraînerait des dommages permanents à leur performance et à leur fiabilité et l 'utilisation d' adaptateurs d 'alimentation non qualifiés réduirait considérablement leur durée de vie.O réduction de la qualité sonore des lecteurs, désactivation des lecteurs au moment de leur utilisation et utilisation d 'adaptateurs d' alimentation non qualifiés pouvant provoquer une combustion et une explosion et nuire à la sécurité des utilisateurs.)



Setting up your tablet

1



2. After charging the battery, press and hold the power button for up to 5 seconds until the pattern is displayed.

IMPORTANT: If the battery image is not displayed on the screen, press the power button briefly to display the image, and then press and hold the power button until the logo is displayed.

3. Follow the on-screen instructions to select a language and a wireless network.

Lock and unlock

Lock—Press the power button.

Unlock—Press the power button to

turn on the tablet, then place your

finger on the lock icon  and slide

the icon to the unlock  position



All apps—Displays a list of all apps installed. To confi you're your preferences, touch , and then touch .



Back—Opens the previous screen.



Home—Opens or returns to the Home screen.



Recent apps—Opens a list of apps used recently.

NOTE: The appearance of the Home screen may vary.

Turn off the tablet

Press and hold the power button,

touch **Power off**, and then touch **OK**.

If your tablet becomes unresponsive,

press and hold the power button for

several seconds to turn off the tablet.

Google Search—Allows you to type one or more keywords to search.



Voice search—Allows you to speak one or more keywords to search with


the installed search app.

*The search feature varies by model and country.

with the installed search app.

Use gestures

The following gestures
can be used with your
tablet:

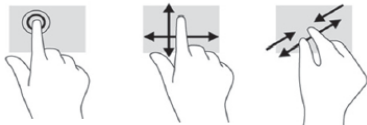

Organize the Home screen

- To add an app or a widget to the Home screen, touch the **Apps** tab or the **Widgets** tab, and then tap and hold an app or widget until it is added to the Home screen.
- To remove an app or widget from the Home screen, drag it to the X at the top of the screen.

Change your tablet's view

The Auto-rotate feature allows you to change your tablet's view. For landscape view, hold the tablet horizontally. For portrait view, hold the tablet vertically.

NOTE: Some apps do not rotate automatically.

To change the Auto-rotate setting, swipe down from the top of the screen to display notifications, and then touch the Screen rotation icon to lock  or unlock  the screen rotation.

Return to the Home screen

To quickly return to the Homescreen, touch  .

Display apps, widgets, and notification

Apps—Touch  , and then touch the Apps tab to see a list of all apps.

Widgets—Touch  , and then touch the Widgets tab to see a list of all widgets.

Notification—Swipe down from the top of the screen to see your notifications.

Back up your data

Strongly encourages that you periodically back up your personal data and media on your tablet to another computer, a dedicated storage device, or to the cloud using one of several commercially available solutions.

Specification

Memory	Flash Memory	32GB
General	Main Chip	SC9863A (k10) Deca-Core,GPU:T880 780MHz,64-bit ten-core
	Display	10.1 inch 1280*800IPS
	GPU	GPU:T880 780MHz
	Operation system	Android 10.0 GMS
	DDR	3GB+32GB
	Built-in WiFi	4-6 Hours video play time
	TP	COB P+G GSL1680F 26 channels
	RTC(Real-time clock)	Yes
	G-sensor	Yes
	Power Charger	5V 2A
	Front	2.0 rear Camera
	Rear	5.0 rear camera
	Dimensions	240.8*167.5*8.7mm
	WiFi- connection	802.11 b/g/n
	Operational Temperature	-5~20
Language	Multi-language	English, Arabic,Chinese, Russia, French, German, Spanish, Indian etc.
Power supply	Battery	6000mah
Compatible format	Video	Supports MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM etc.
	Music	Supports MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Need Licence:AAC, WMA) etc
	Photo	Supports JPG, BMP, GIF and PNG photos
	Ebook	Support PDF,TXT,EPUB etc.e-book format

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction