


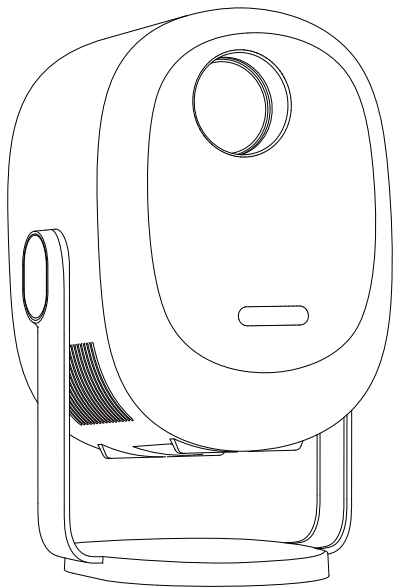

H1 Instruction Manual

Please read the instruction before using and keep it for future reference.

Catalog


EN	English	01 - 10
DE	Deutsch	11 - 20
FR	Français	21 - 30
IT	Italiano	31 - 40
ES	Español	41 - 50
FCC & IC& WEEE&CE Statement		51 - 52

- **Safety Warning**
- **Appearance**
- **Remote Control**
- **System Interface**
- **Trouble Shooting Guide**


Safety Warning

- To avoid dangerous or illegal operations, please read the following precautions carefully before using this device.
- To provide the device with a stable power supply, select the power supply line that conforms to the national electricity standard and the power sockets for which protective measures are taken, such as grounding.
- Use the type of power supply indicated on the device. Do not unpack and disassemble the machine by yourself, otherwise, we will not undertake any free warranty service.
- To avoid eye injury, do not look directly at the projector lens when this device is working.
- Do not place the device on any items that may block the ventilation openings, such as cloth, blankets, etc.
- Since this device is not waterproof, avoid getting wet or splashing, and do not place any item containing liquid next to the device, such as vases, water cups, etc.
- Do not expose the device to rain or water to prevent electric shock.
- Unplug the power cord if the device will not be used for a long time.
- Transport the device with the original foam.
- Use the product in an environment within a temperature of 5°-35°, and do not use in a place over 2,000 meters at sea level.


Appearance

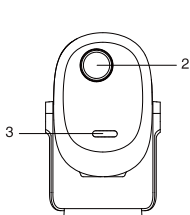


Front View

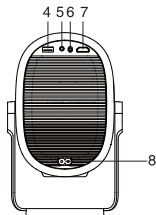

Back View



Vertical View



Bottom View


- | | | |
|-------------|---------------|----------------------|
| ① ON/OFF | ② Lens | ③ IR receiver(Front) |
| ④ USB port | ⑤ Audio in | ⑥ IR receiver(Rear) |
| ⑦ HDMI port | ⑧ Power input | |

Packing list


Projector*1, Remote control*1, Instruction manual*1, Power Cable*1

Remote Control

- ①  Power
- ②  Mute
- ③ **F+** Focus+
- ④  Pause/Play
- ⑤ **F-** Focus-
- ⑥  Up
- ⑦  Left
- ⑧  Right
- ⑨  Down
- ⑩ **OK** OK
- ⑪ **Source** Source
- ⑫ **Menu** Menu
- ⑬ **EXIT** EXIT
- ⑭  Vol-
- ⑮  Vol+

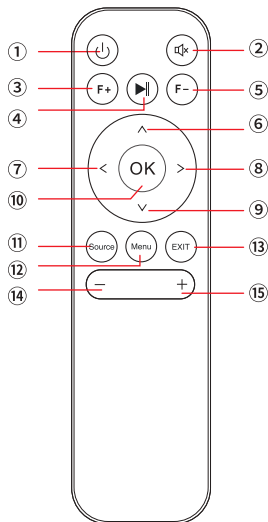


System Interface

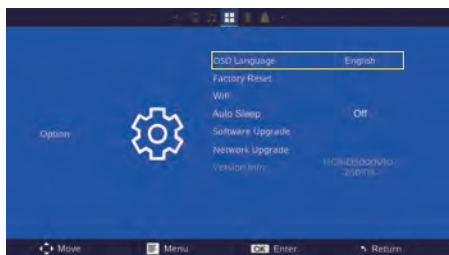

1. Language Setting


On the main interface, select "Set" - "OSD Language" and press OK to enter the language setting interface.

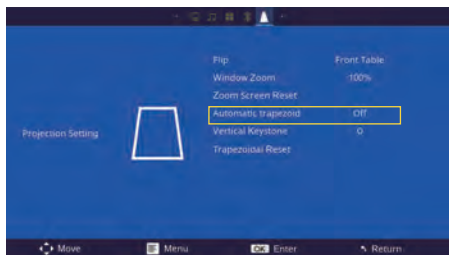

2. Vertical Automatic trapezoid

On the main interface, select "Set" - "Automatic trapezoid" and switch to "On" mode to vertical automatic up and down trapezoidal calibration".

System Interface

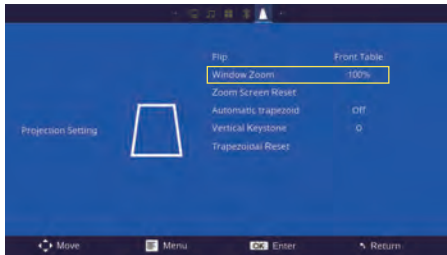

3.Screen Zoom


On the main interface, select "Set" -"Windowzoom" and press "left"and "right" on remote control to adjust the size of screen.



4.Electric focus

Use "F+/F -" on remote control for electric focus to make the image become clear.

System Interface

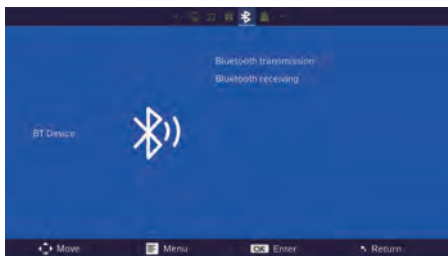

5. Bluetooth transmission mode and bluetooth receiving

Bluetooth transmission mode: Set "BT Model" to "on" and select "Search Bluetooth" to search for Bluetooth audio devices to connect.

Bluetooth receiving: Switch to "Bluetooth receiving" page, and choose "Projector_BT" on your phone.



6. WiFi connection

Select "Wifi" on the main interface and turn on the WiFi Switch, then select the network you want to connect to.

System Interface



7.IOS Wired

Select "IOS Wired" on the main interface to open the wired screen mirroring interface. Follow the on-screen instructions, use a phone charging cable to connect to the projector, and synchronize the phone screen content for projection.

Requires a charging cable that supports data transfer.(not included)



8.Wireless Screen Cast

Select "Wireless Screen Cast" on the main interface to open the wireless screen cast interface. Follow the on-screen instructions, connect your phone to the projector, and synchronize the phone screen content for projection.

System Interface



9.IOS mirroring

Select "IOS mirroring" on the main interface to open the mirroring interface. Follow the on-screen instructions, connect your phone to the projector, the share the content.



10.Miracast-for PC and Android

Select "Miracast" on the main interface to open the Miracast interface. Follow the on-screen instructions, connect your phone or PC to the projector, the share the content.

System Interface

11. Local playback

Connect a USB flash drive or USB hard drive to the projector's USB port, then use the remote control to select the main interface - [Media] icon, to play local videos, music, pictures. When selecting the corresponding file, press the OK button to play, and press the back button to exit the playback interface.

The supported formats for local playback are as follows:

	Support	File Extension
Image file	JPEG/BMP/PNG/MPO	.jpg/.png/.bmp
Audio file	MPEG1,MPEG2,LPCM.,MP3	avi/.ts/.dat/.vob/.wav/ mkv/.mp3/.mp4/.m4a
Video resolution	MPEG/FLV/AVI/mp4/MOV/ MKV/ts/m4v/rmvb/3gp/vob	.dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/ .mkv/.mov/.wmv/.asf/.flv/.3gp/. .3gpp/.tp/.trp
Doesn't support: Dolby AC3/AAC.DTS,WMA,DivX,etc		

Trouble Shooting Guide

1.If the projector is turned on and the image is blurry within a certain distance, what should you do?

Use the remote control to adjust the focus. Press the F- or F+ buttons on the remote control to adjust the clarity.

The projector and the screen/wall must be within the specified distance range (3-11feet).

2.Remote control is unresponsive for remote control operation?

Ensure that the remote control is directly pointing at the infrared receiver.

Avoid any obstacles blocking or covering the infrared receiver.


Try installing a pair of new AAA batteries in the remote control battery compartment.

- **Sicherheitswarnung**
- **Aussehen**
- **Fernbedienung**
- **Systemschnittstelle**
- **Leitfaden zur Fehlerbehebung**


Sicherheitswarnung

- Um gefährliche oder illegale Vorgänge zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Um das Gerät mit einer stabilen Stromversorgung zu versorgen, wählen Sie die Stromversorgungsleitung aus, die dem nationalen Stromstandard entspricht, und die Steckdosen, für die Schutzmaßnahmen, wie z. B. Erdung, getroffen werden.
- Verwenden Sie die auf dem Gerät angegebene Art der Stromversorgung.
- Packen Sie die Maschine nicht selbst aus und zerlegen Sie sie nicht, andernfalls übernehmen wir keinen kostenlosen Garantieservice.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt auf die Projektorlinse, wenn dieses Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Gegenstände, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnten, wie z. B. Tücher, Decken usw.
- Da dieses Gerät nicht wasserdicht ist, vermeiden Sie es, nass zu werden oder zu spritzen, und stellen Sie keine Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen, Wasserbecher usw. neben das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Wasser aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- Transportieren Sie das Gerät mit dem Originalschaum.
- Verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C und nicht an Orten über 2.000 Metern über dem Meeresspiegel.


Aussehen

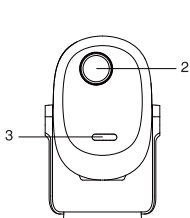


Vorderansicht

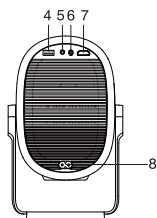

Rückansicht



Vertikale Ansicht




Untersicht


- | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------|
| ① Ein-/Ausschalten | ② Linse | ③ IR-Empfänger (Vorderseite) |
| ④ USB-Anschluss | ⑤ Audioeingang | ⑥ IR-Empfänger (Rückseite) |
| ⑦ HDMI-Anschluss | ⑧ Power input | |

Packliste

Projektor*1, Fernbedienung*1, Bedienungsanleitung*1, Stromkabel*1


- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| ① | | Leistung |
| ② | | Stumm |
| ③ | F+ | Fokus+ |
| ④ | | Pause/
Wiedergabe |
| ⑤ | F- | Fokus- |
| ⑥ | | Hoch |
| ⑦ | | Links |
| ⑧ | | Rechts |
| ⑨ | | Runter |
| ⑩ | OK | OK |
| ⑪ | Source | Zurück |
| ⑫ | Menu | Source |
| ⑬ | EXIT | EXIT |
| ⑭ | | Vol- |
| ⑮ | | Vol+ |

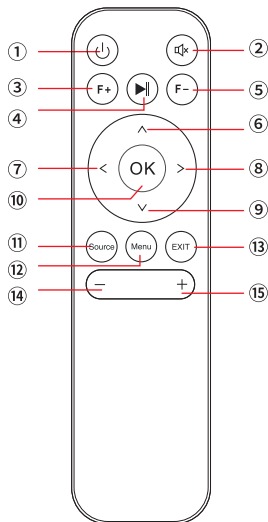

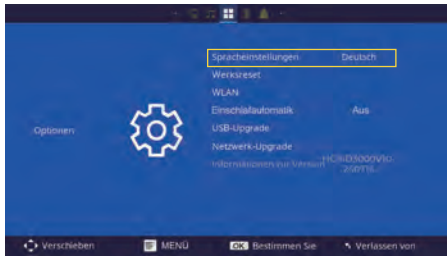


1. Spracheinstellung

Wählen Sie auf der Hauptoberfläche "Set" – "OSD Language" und drücken Sie OK, um zur Spracheinstelloberfläche zu gelangen.

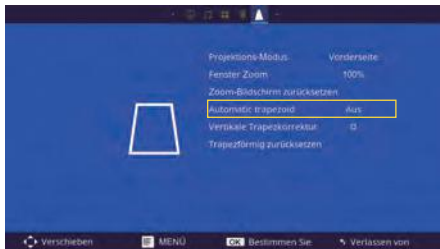


2. Vertikales Automatic trapezoid

Wählen Sie auf der Hauptoberfläche "Aufstellen" – "Automatic trapezoid" und wechseln Sie in den Modus "Auf", um die vertikale automatische Trapezkalibrierung nach oben und unten durchzuführen.

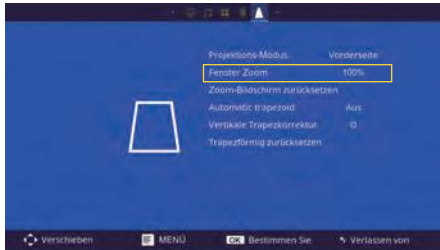


3. Fensterzoom

Wählen Sie auf der Hauptoberfläche "Aufstellen" – "Fensterzoom" und drücken Sie auf der Fernbedienung links und rechts um die Bildschirmgröße anzupassen.

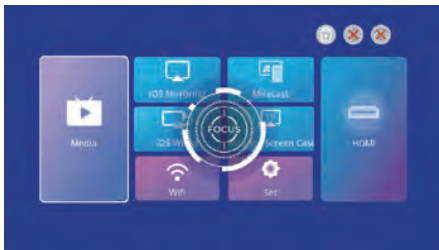

4. Elektrischer Fokus

Verwenden Sie "F+/F-" auf der Fernbedienung für den elektrischen Fokus, um das Bild klarer zu machen.

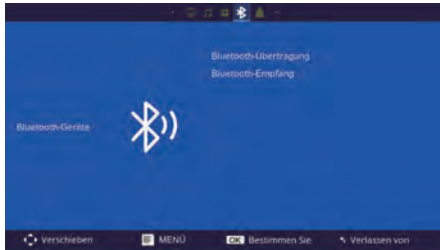

5. Bluetooth-Übertragungsmodus und Bluetooth-Empfangsmodus

Bluetooth-Übertragungsmodus: Stellen Sie "Bluetooth-Modus" Auf und Aus und wählen Sie "Bluetooth suche nach Bluetooth-Audiogeräten zum Verbinden zu suchen."

Bluetooth-Empfangsmodus : Wechseln Sie zur Seite "Bluetooth-Empfangsmodus " und wählen Sie "Projector_BT" auf Ihrem Telefon.



6. WLAN-Verbindung

Wählen Sie auf der Hauptoberfläche "WLAN" aus, schalten Sie den WLAN-Schalter ein und wählen Sie anschließend das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



7. IOS verdrahtet

Wählen Sie auf der "IOS verdrahtet" aus, um die kabelgebundene Bildschirmspiegelungsoberfläche zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, verwenden Sie ein Telefonladekabel, um eine Verbindung zum Projektor herzustellen, und synchronisieren Sie den Telefonbildschirminhalt für die Projektion.

Erfordert ein Ladekabel, das Datenübertragung unterstützt. (nicht im Lieferumfang enthalten)



8. Wireless Screen Cast

Wählen Sie auf der Hauptoberfläche "Wireless Screen Cast", um die Schnittstelle für die kabellose Bildschirmübertragung zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Projektor und synchronisieren Sie den Bildschirminhalt des Telefons für die Projektion.



9. iOS mirroring

Wählen Sie auf der Hauptoberfläche "IOS mirroring", um die Spiegelungsoberfläche zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Projektor und geben Sie den Inhalt frei.



10. Miracast – für PC und Android

Wählen Sie "Miracast" auf der Hauptoberfläche, um die Miracast-Oberfläche zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, verbinden Sie Ihr Telefon oder Ihren PC mit dem Projektor und teilen Sie den Inhalt.

11. Lokale Wiedergabe

Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk oder eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Projektors an und wählen Sie dann mit der Fernbedienung die Hauptschnittstelle – das Symbol [Multimedia] – aus, um lokale Videos, Musik, Bilder abzuspielen. Bei Auswahl der Wählen Sie die entsprechende Datei aus, drücken Sie die OK-Taste, um sie abzuspielen, und drücken Sie die Zurück-Taste, um die Wiedergabeoberfläche zu verlassen.

Die unterstützten Formate für die lokale Wiedergabe sind wie folgt:

	Support	File Extension
Image file	JPEG/BMP/PNG/MPO	.jpg/.png/.bmp
Audio file	MPEG1,MPEG2,LPCM.,MP3	avi/.ts/.dat/.vob/wav/ mkv/.mp3/.mp4/.m4a
Video resolution	MPEG/FLV/AVI/mp4/MOV/ MKV/ts/m4v/rmvb/3gp/vob	.dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/ .mkv/.mov/.wmv/.asf/.flv/.3gp./ .3gpp/.tp/.trp
Doesn't support:Dolby AC3/AAC.DTS,WMA,DivX,etc		

Leitfaden zur Fehlerbehebung

1.Was sollten Sie tun, wenn der Projektor eingeschaltet ist und das Bild innerhalb einer bestimmten Entfernung verschwommen ist?

Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Fokus einzustellen. Drücken Sie die Tasten F- oder F+ auf der Fernbedienung, um die Klarheit anzupassen.

Der Projektor und die Leinwand/Wand müssen sich innerhalb des angegebenen Abstandsbereichs (3–11 Fuß) befinden.

2.Reagiert die Fernbedienung nicht auf den Fernbedienungsbetrieb?


Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den Infrarotempfänger zeigt, der sich zwischen den USB-/HDMI-Anschlüssen auf der Rückseite des Geräts und dem vorderen Empfangsfenster befindet.

Vermeiden Sie, dass Hindernisse den Infrarotempfänger blockieren oder verdecken. Versuchen Sie, ein Paar neue AAA-Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung einzulegen.


- **Alerte de sécurité**
- **Apparence**
- **Télécommande**
- **Interface système**
- **Guide de dépannage**

- Pour éviter les opérations dangereuses ou illégales, veuillez lire attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser cet appareil.
- Pour fournir à l'appareil une alimentation stable, sélectionnez la ligne d'alimentation conforme à la norme électrique nationale et les prises de courant pour lesquelles des mesures de protection sont prises, telles que la mise à la terre.
- Utilisez le type d'alimentation indiqué sur l'appareil.
- Ne déballez pas et ne démontez pas la machine vous-même, sinon nous n'entreprendrons aucun service de garantie gratuit.
- Ne déballez pas et ne démontez pas la machine vous-même, sinon nous n'entreprendrons aucun service de garantie gratuit.
- Pour éviter les blessures aux yeux, ne regardez pas directement l'objectif du projecteur lorsque cet appareil fonctionne.
- Ne placez pas l'appareil sur des objets susceptibles de bloquer les ouvertures de ventilation, tels que des tissus, des couvertures, etc.
- Étant donné que cet appareil n'est pas étanche, évitez de vous mouiller ou d'éclabousser et ne placez aucun objet contenant du liquide à côté de l'appareil, comme des vases, des gobelets à eau, etc.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'eau pour éviter les chocs électriques.
- Débranchez le cordon d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Transportez l'appareil avec la mousse d'origine.
- Utilisez le produit dans un environnement à une température comprise entre 5° et 35° et ne l'utilisez pas dans un endroit à plus de 2 000 mètres au niveau de la mer.


Appearance

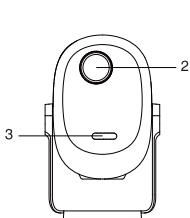


Vue de face

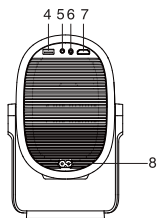

Vue arrière



Vue verticale



Vue de dessous


- | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| ① ALLUMÉ ÉTEINT | ② Lentille | ③ Récepteur IR (avant) |
| ④ USB port | ⑤ Entrée audio | ⑥ Récepteur IR (arrière) |
| ⑦ HDMI port | ⑧ Entrée de puissance | |

Liste de colisage


Projecteur * 1, télécommande * 1, manuel d'instructions * 1, câble d'alimentation * 1

Télécommande

- ①  Pouvoir
- ②  Muet
- ③  Se concentrer+
- ④  Pause/
Lecture
- ⑤  Concentration-
- ⑥  En haut
- ⑦  Gauche
- ⑧  côté droit
- ⑨  Vers le bas
- ⑩  OK
- ⑪  Source
- ⑫  Menu
- ⑬  EXIT
- ⑭  Vol-
- ⑮  Vol+

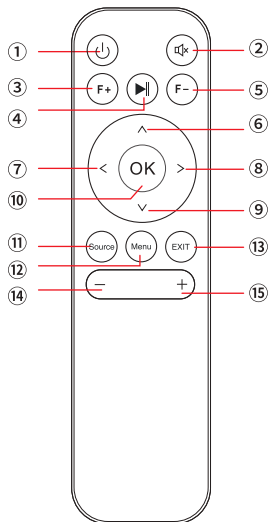


Interface système

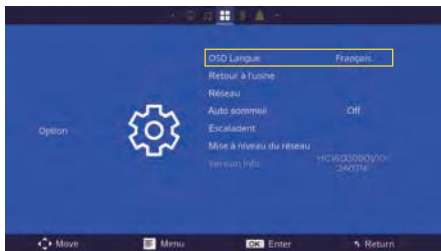

1.Paramètre de langue


Sur l'interface principale, sélectionnez «Set"» – « OSD Language » et appuyez sur OK pour accéder à l'interface de réglage de la langue.

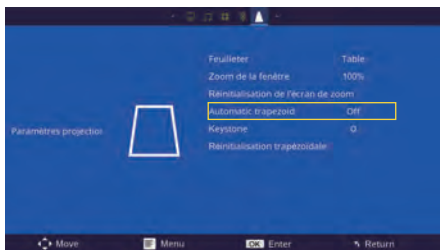

2. Vertical Automatic trapezoid


Sur l'interface principale, sélectionnez « Setting » - « Automatic trapezoid » et passez en mode « On » pour l'étalonnage automatique vertical du trapèze haut et bas".

Interface système

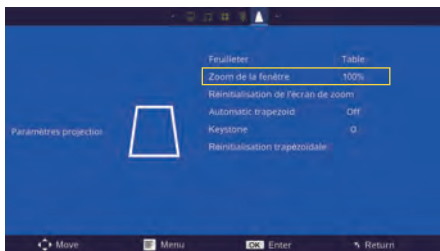

3. Zoom de la fenêtre


Sur l'interface principale, sélectionnez "Setting" - "Zoom de la fenêtre" et appuyez sur "gauche" et "droite" sur la télécommande pour ajuster la taille de l'écran.

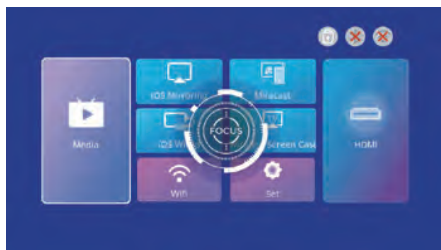

4. Mise au point électrique

Utilisez « F+/F - » sur la télécommande pour la mise au point électrique afin de rendre l'image claire.

Interface système

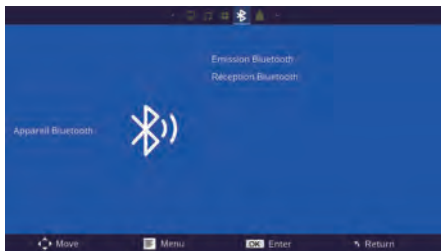

5. mode de'émission Bluetooth et réception Bluetooth

Mode de'émission Bluetooth : réglez « bluetooth mode » sur « activé » et sélectionnez « Rechercher Bluetooth » pour rechercher les appareils audio Bluetooth à connecter.

Réception Bluetooth: passez à la page "Réception Bluetooth" et choisissez "Projector_BT" sur votre téléphone.



6.Connexion réseau

Sélectionnez « réseau » sur l'interface principale et allumez le commutateur WiFi, puis sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Interface système



7.IOS câble

Sélectionnez « IOS câble » sur l'interface principale pour ouvrir l'interface de mise en miroir d'écran filaire. Suivez les instructions à l'écran, utilisez un câble de chargement de téléphone pour vous connecter au projecteur et synchronisez le contenu de l'écran du téléphone pour la projection.

Nécessite un câble de chargement prenant en charge le transfert de données. (non inclus)



8.Wireless Screen Cast

Sélectionnez « Wireless Screen Cast » sur l'interface principale pour ouvrir l'interface de diffusion d'écran sans fil. Suivez les instructions à l'écran, connectez votre téléphone au projecteur et synchronisez le contenu de l'écran du téléphone pour la projection.

Interface système



9.IOS mirroring

Sélectionnez «IOS mirroring» sur l'interface principale pour ouvrir l'interface de mise en miroir. Suivez les instructions à l'écran, connectez votre téléphone au projecteur et partagez le contenu.



10.Miracast-pour PC et Android

Sélectionnez "Miracast" sur l'interface principale pour ouvrir l'interface Miracast. Suivez les instructions à l'écran, connectez votre téléphone ou votre PC au projecteur et partagez le contenu.

11.Lecture locale

Connectez une clé USB ou un disque dur USB au port USB du projecteur, puis utilisez la télécommande pour sélectionner l'interface principale - icône [Média], pour lire des vidéos locales, de la musique, des images . Lors de la sélection du fichier correspondant, appuyez sur le bouton OK pour lire et appuyez sur le bouton retour pour quitter l'interface de lecture.

Les formats pris en charge pour la lecture locale sont les suivants :

	Support	File Extension
Image file	JPEG/BMP/PNG/MPO	.jpg/.png/.bmp
Audio file	MPEG1,MPEG2,LPCM.,MP3	avi/.ts/.dat/.vob/.wav/ mkv/.mp3/.mp4/.m4a
Video resolution	MPEG/FLV/AVI/mp4/MOV/ MKV/ts/m4v/rmvb/3gp/vob	.dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/ .mkv/.mov/.wmv/.asf/.flv/.3gp/. .3gpp/.tp/.trp
Doesn't support:Dolby AC3/AAC.DTS,WMA,DivX,etc		

Guide de dépannage

1. Si le projecteur est allumé et que l'image est floue à une certaine distance, que devez-vous faire ?

Utilisez la télécommande pour régler la mise au point. Appuyez sur les boutons F- ou F+ de la télécommande pour régler la clarté.

Le projecteur et l'écran/mur doivent se trouver dans la plage de distance spécifiée (3 à 11 pieds).

2. La télécommande ne répond pas au fonctionnement de la télécommande ?

Assurez-vous que la télécommande pointe directement vers le récepteur infrarouge, situé entre les ports USB/HDMI à l'arrière de la machine et la fenêtre de réception avant.

Évitez tout obstacle bloquant ou couvrant le récepteur infrarouge.


Essayez d'installer une paire de piles AAA neuves dans le compartiment des piles de la télécommande.

- **Avvertenza di sicurezza**
- **Aspetto**
- **Telecomando**
- **Interfaccia di sistema**
- **Guida alla risoluzione dei problemi**


Avvertenza di sicurezza

- Per evitare operazioni pericolose o illegali, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare questo dispositivo.
- Per fornire al dispositivo un'alimentazione stabile, selezionare la linea di alimentazione conforme allo standard elettrico nazionale e le prese di corrente per le quali sono adottate misure di protezione, come la messa a terra.
- Utilizzare il tipo di alimentazione indicata sul dispositivo.
- Non disimballare e smontare la macchina da soli, altrimenti non forniremo alcun servizio di garanzia gratuito.
- Per evitare lesioni agli occhi, non guardare direttamente l'obiettivo del proiettore quando il dispositivo è in funzione.
- Non posizionare il dispositivo su oggetti che potrebbero bloccare le aperture di ventilazione, come panni, coperte, ecc.
- Poiché questo dispositivo non è impermeabile, evitare di bagnarsi o di schizzare e non posizionare oggetti contenenti liquidi accanto al dispositivo, come vasi, tazze d'acqua, ecc.
- Non esporre il dispositivo alla pioggia o all'acqua per evitare scosse elettriche.
- Scollegare il cavo di alimentazione se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo.
- Trasportare l'apparecchio con la schiuma originale.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente con una temperatura compresa tra 5° e 35° e non utilizzare in luoghi al di sopra dei 2.000 metri sul livello del mare.


Aspetto

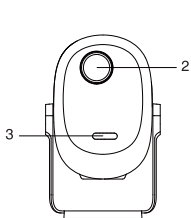


Vista frontale

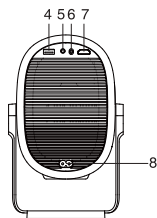

Vista posteriore



Vista verticale



Vista dal basso


- | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| ① ACCESO SPENTO | ② Lente | ③ Ricevitore IR (anteriore) |
| ④ porta USB | ⑤ Ingresso audio | ⑥ Ricevitore IR (posteriore) |
| ⑦ Porta HDMI | ⑧ Ingresso alimentazione | |

Lista imballaggio

Proiettore*1, telecomando*1, manuale di istruzioni*1, cavo di alimentazione*1

Telecomando

- ①  Pulsante di accensione
- ②  Muto
- ③ **F+** Messa a fuoco+
- ④  Pausa/ Riproduci
- ⑤ **F-** Messa a fuoco-
- ⑥  Su
- ⑦  Sinistra
- ⑧  Destro
- ⑨  Giù
- ⑩ **OK** OK
- ⑪ **Source** Source
- ⑫ **Menu** Menu
- ⑬ **EXIT** EXIT
- ⑭  Vol-
- ⑮  Vol+

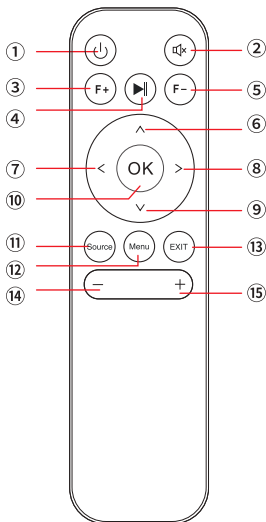


Interfaccia di sistema



1. Impostazione della lingua


Nell'interfaccia principale, selezionare "Set" - "OSD Language" e premere OK per accedere all'interfaccia di impostazione della lingua.

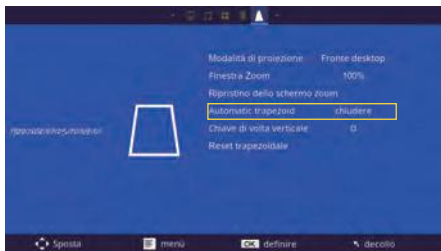

2. Automatic trapezoid


Nell'interfaccia principale, seleziona "Impostazione" - "Automatic trapezoid" e passa alla modalità "aperto" per la calibrazione trapezoidale automatica verticale su e giù".

Interfaccia di sistema

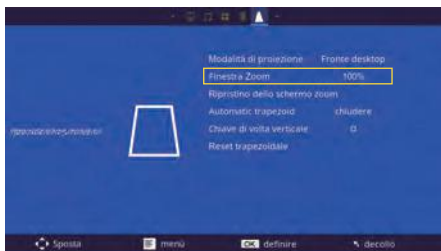


3.Zoom schermo

Nell'interfaccia principale, seleziona "Impostazione" - " Finestra Zoom" e premi "sinistra" e "destra" sul telecomando per regolare le dimensioni dello schermo.

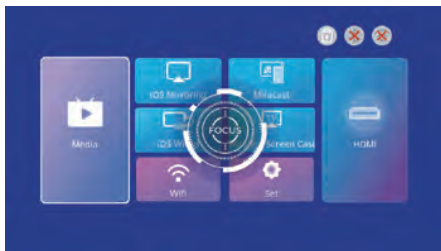

4.Messa a fuoco elettrica

Utilizzare "F+/F -" sul telecomando per la messa a fuoco elettrica per rendere l'immagine più chiara.

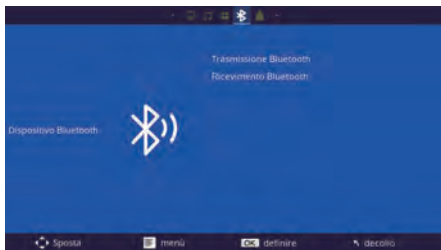

5. Modalità di trasmissione Bluetooth e ricezione Bluetooth

Modalità di trasmissione Bluetooth: imposta "Modalità Bluetooth" su "aperto" e seleziona "chiudere" per cercare i dispositivi audio Bluetooth da connettere.

Ricezione Bluetooth: passa alla pagina "Ricezione Bluetooth" e scegli "Projector_BT" sul tuo telefono.



6. Connessione internet

Seleziona "Internet" sull'interfaccia principale e accendi lo switch WiFi, quindi seleziona la rete a cui desideri connetterti.

Interfaccia di sistema



7. IOS cablato

Seleziona "IOS cablato" sull'interfaccia principale per aprire l'interfaccia di mirroring dello schermo cablato. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, utilizzare un cavo di ricarica del telefono per connettersi al proiettore e sincronizzare il contenuto dello schermo del telefono per la proiezione.

Richiede un cavo di ricarica che supporti il trasferimento dati (non incluso)



8. Trasmissione schermo wireless

Seleziona "Wireless Screen Cast" sull'interfaccia principale per aprire l'interfaccia di trasmissione dello schermo wireless. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo, collega il telefono al proiettore e sincronizza il contenuto dello schermo del telefono per la proiezione.

Interfaccia di sistema



9.IOS Mirroring

Seleziona "IOS Mirroring" sull'interfaccia principale per aprire l'interfaccia di mirroring. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo, collega il telefono al proiettore e condividi il contenuto.



10.Miracast-per PC e Android

Seleziona "Miracast" sull'interfaccia principale per aprire l'interfaccia Miracast. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo, collega il telefono o il PC al proiettore e condividi il contenuto.

11. Riproduzione locale

Collegare un'unità flash USB o un disco rigido USB alla porta USB del proiettore, quindi utilizzare il telecomando per selezionare l'interfaccia principale - icona [Media], per riprodurre video, musica, immagini locali. Quando si seleziona file corrispondente, premere il pulsante OK per riprodurre e premere il pulsante Indietro per uscire dall'interfaccia di riproduzione.

I formati supportati per la riproduzione locale sono i seguenti:

	Support	File Extension
Image file	JPEG/BMP/PNG/MPO	.jpg/.png/.bmp
Audio file	MPEG1,MPEG2,LPCM.,MP3	avi/.ts/.dat/.vob/wav/ mkv/.mp3/.mp4/.m4a
Video resolution	MPEG/FLV/AVI/mp4/MOV/ MKV/ts/m4v/rmvb/3gp/vob	.dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/ .mkv/.mov/.wmv/.asf/.flv/.3gp/. .3gpp/.tp/.trp
Doesn't support:Dolby AC3/AAC.DTS,WMA,DivX,etc		

Guida alla risoluzione dei problemi

1. Se il proiettore è acceso e l'immagine risulta sfocata entro una certa distanza, cosa si deve fare?

Utilizzare il telecomando per regolare la messa a fuoco. Premere i pulsanti F- o F+ sul telecomando per regolare la chiarezza.

Il proiettore e lo schermo/parete devono trovarsi entro l'intervallo di distanza specificato (3-11 piedi).

2. Il telecomando non risponde alle operazioni del telecomando?

Assicurarsi che il telecomando sia puntato direttamente verso il ricevitore a infrarossi, situato tra le porte USB/HDMI sul retro della macchina e la finestra di ricezione anteriore.

Evitare qualsiasi ostacolo che blocchi o copra il ricevitore a infrarossi.


Prova a installare un paio di nuove batterie AAA nel vano batterie del telecomando.

- **Advertencia de seguridad**
- **Apariencia**
- **Control remoto**
- **Interfaz del sistema**
- **Guía para resolver problemas**


Advertencia de seguridad

- Para evitar operaciones peligrosas o ilegales, lea atentamente las siguientes precauciones antes de utilizar este dispositivo.
- Para proporcionar al dispositivo un suministro de energía estable, seleccione la línea de suministro de energía que cumpla con el estándar eléctrico nacional y las tomas de corriente para las cuales se toman medidas de protección, como la conexión a tierra.
- Utilice el tipo de fuente de alimentación indicado en el dispositivo.
- No desembale ni desmonte la máquina usted mismo; de lo contrario, no ofreceremos ningún servicio de garantía gratuito.
- Para evitar lesiones oculares, no mire directamente a la lente del proyector cuando este dispositivo esté funcionando.
- No coloque el dispositivo sobre ningún objeto que pueda bloquear las aberturas de ventilación, como telas, mantas, etc.
- Dado que este dispositivo no es resistente al agua, evite mojarse o salpicar y no coloque ningún artículo que contenga líquido junto al dispositivo, como jarrones, tazas de agua, etc.
- No exponga el dispositivo a la lluvia o al agua para evitar descargas eléctricas.
- Desenchufe el cable de alimentación si el dispositivo no se utilizará durante un período prolongado.
- Transporte el dispositivo con la espuma original.
- Utilice el producto en un ambiente con una temperatura de 5 ° -35 ° y no lo utilice en un lugar a más de 2000 metros sobre el nivel del mar.


Apariencia

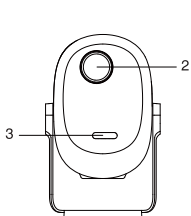


Vista frontal

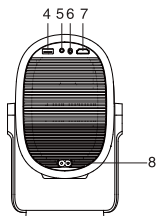

Vista trasera



Vista vertical



Vista inferior


- | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ① ON/OFF | ② Lente | ③ Receptor de infrarrojos (frontal) |
| ④ Puerto USB | ⑤ Audio en | ⑥ Receptor de infrarrojos (trasero) |
| ⑦ Puerto HDMI | ⑧ Entrada de alimentación | |

Lista de embalaje

Proyector*1, control remoto*1, manual de instrucciones*1, cable de alimentación*1

Control remoto

- ①  Botón de encendido
- ②  Mudo
- ③ **F+** Enfocar+
- ④  Pausa/
Reproducir
- ⑤ **F-** Enfocar-
- ⑥  Arriba
- ⑦  Izquierdo
- ⑧  lado derecho
- ⑨  Abajo
- ⑩ **OK** OK
- ⑪ **Source** Source
- ⑫ **Menu** Menu
- ⑬ **EXIT** EXIT
- ⑭  Vol-
- ⑮  Vol+

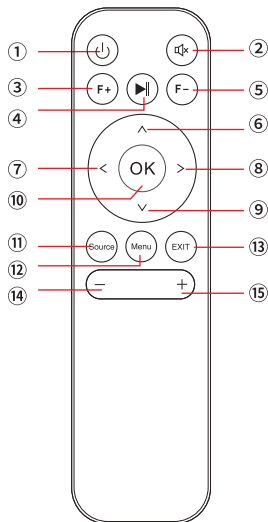


Interfaz del sistema



1. Configuración de idioma


En la interfaz principal, seleccione "Set" - "OSD Language" y presione OK para ingresar a la interfaz de configuración de idioma.

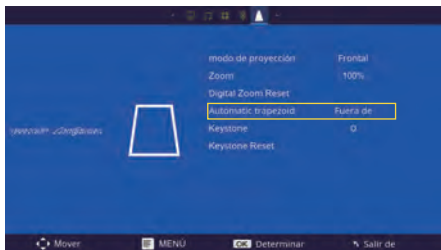

2. Automatic trapezoid vertical


En la interfaz principal, seleccione "configuracion" - "Automatic trapezoid" y cambie al modo "Encendido" para la calibración trapezoidal vertical automática hacia arriba y hacia abajo.

System Interface

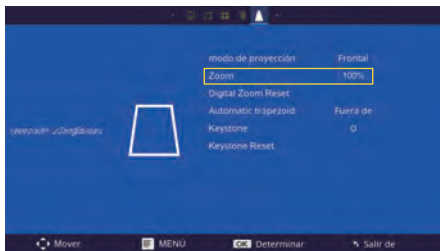

3.Zoom de pantalla


En la interfaz principal, seleccione "configuracion" - "Zoom" y presione "Izquierdo" y "lado derecho" en el control remoto para ajustar el tamaño de la pantalla.

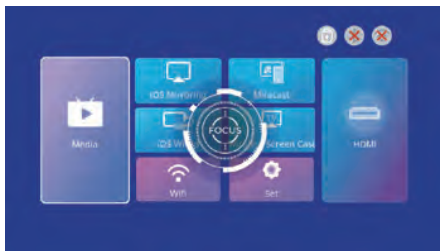

4.Enfoque eléctrico

Utilice "F+/F-" en el control remoto para enfocar eléctricamente y hacer que la imagen se vuelva clara.


System Interface

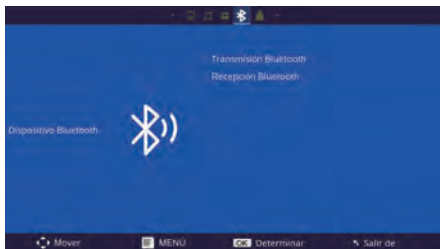

5. Modo de transmisión Bluetooth y recepción Bluetooth.

Modo de transmisión Bluetooth: configure "Modo Bluetooth" en "en" y seleccione "Buscar Bluetooth" para buscar dispositivos de audio Bluetooth para conectarse.

Recepción de Bluetooth: cambie a la página "Recepción de Bluetooth" y elija "Projector_BT" en su teléfono.

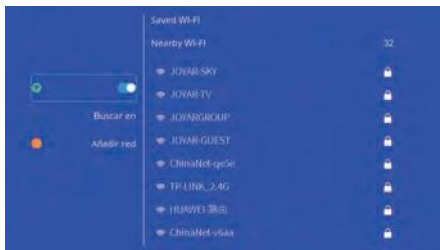

6. Conexión a Internet

Seleccione "Internet" en la interfaz principal y encienda el conmutador Internet, luego seleccione la red a la que desea conectarse.

System Interface



7.IOS cable

Seleccione "IOS cable" en la interfaz principal para abrir la interfaz de duplicación de pantalla por cable. Siga las instrucciones en pantalla, use un cable de carga de teléfono para conectarse al proyector y sincronice el contenido de la pantalla del teléfono para la proyección. Requiere un cable de carga que admita la transferencia de datos (no incluido).



8.Wireless Screen Cast

Seleccione "Wireless Screen Cast" en la interfaz principal para abrir la interfaz de transmisión de pantalla inalámbrica. Siga las instrucciones en pantalla, conecte su teléfono al proyector y sincronice el contenido de la pantalla del teléfono para la proyección.

System Interface



9.IOS mirroring

Seleccione "IOS mirroring" en la interfaz principal para abrir la interfaz de duplicación. Siga las instrucciones en pantalla, conecte su teléfono al proyector y comparta el contenido.



10.Miracast-para PC y Android

Seleccione "Miracast" en la interfaz principal para abrir la interfaz de Miracast. Siga las instrucciones en pantalla, conecte su teléfono o PC al proyector y comparta el contenido.

11.Reproducción local

Conecte una unidad flash USB o un disco duro USB al puerto USB del proyector, luego use el control remoto para seleccionar la interfaz principal - ícono [Multimedia], para reproducir videos, música, imágenes locales. archivo correspondiente, presione el botón OK para reproducir y presione el botón Atrás para salir de la interfaz de reproducción.

Los formatos admitidos para la reproducción local son los siguientes:

	Support	File Extension
Image file	JPEG/BMP/PNG/MPO	.jpg/.png/.bmp
Audio file	MPEG1,MPEG2,LPCM.,MP3	avi/.ts/.dat/.vob/.wav/ mkv/.mp3/.mp4/.m4a
Video resolution	MPEG/FLV/AVI/mp4/MOV/ MKV/ts/m4v/rmvb/3gp/vob	.dat/.ts/.mp4/.mpg/.mpeg/.avi/ .mkv/.mov/.wmv/.asf/.flv/.3gp/. .3gpp/.tp/.trp
Doesn't support:Dolby AC3/AAC.DTS,WMA,DivX,etc		

Guía para resolver problemas

1.Si el proyector está encendido y la imagen está borrosa a cierta distancia, ¿qué debes hacer?

Utilice el control remoto para ajustar el enfoque. Presione los botones F- o F+ en el control remoto para ajustar la claridad.

El proyector y la pantalla/pared deben estar dentro del rango de distancia especificado (3-11 pies).

2. ¿El control remoto no responde al funcionamiento del control remoto?

Asegúrese de que el control remoto apunte directamente al receptor de infrarrojos, ubicado entre los puertos USB/HDMI en la parte posterior de la máquina y la ventana receptora frontal.

Evite cualquier obstáculo que bloquee o cubra el receptor de infrarrojos.

Intente instalar un par de baterías AAA nuevas en el compartimiento de baterías del control remoto.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC ID: 2BHDN-PJT-H1

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WEEE & CE CAUTION

 The symbol indicates DC voltage



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment. This product can be used across EU member states.

The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. EU Compliance Statement: Cheerlux (Shenzhen) Electronic Technology Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.



Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, DE
Info@apex-ce.de



Model Name: Projector **Model No:** H1

Supply source: AC110-240V 50~60HZ 55W MAX

Thank you for purchasing from EXTRAVIS. Your satisfaction is always our first priority. We are committed to delivering the best products and services in the way our customers want. Whenever you have any problem, please feel free to contact us.

support@extravishome.com

