


Instruction Manual

S40 Wireless Earbuds

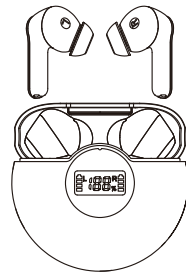

Please read the instructions before use

English

Hello:

If the product have any problems, please contact us on Amazon in time. We promise to give you the best service

Email: tammysaul854@gmail.com


Active **2-Year** Warranty



Scan the code enter the website (**voesud.net**) to activate warranty.

Before Use

1. Fully charge the earbuds and charging case.

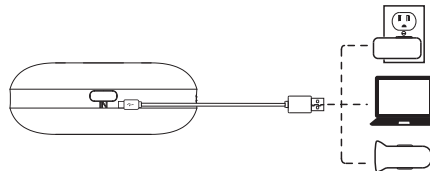


2. Choose the right angle and eartips.



Connect



1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on)

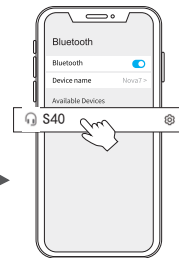

2. After open the phone Bluetooth, Click the <S50> to Pairing

Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

1. Delete the BT pairing information on the phone.

2. Take the earbuds into the charging case to charge.

3. Take out the earbuds and wait for 20 seconds.

(If the above operation does not work, please try again)

Operation



Play /Pause



Switch Song



Adjust Volume



Power on/off (When no connected)



Answer/Hang up



Reject Call




Voice Assistant

X1: Click Once

X2: Click 2 times

X2S: Press and hold for 2 seconds

Battery Indicator



No Power




Full Power

Indicator Light



Pairing	Connected	Charging
Flashing	No Light	Red

Charging Contacts




Wipe and dry charging contacts if earbuds can't be charge.

Deutsch

Bedienungsanleitung

S40 Kabellose Kopfhörer

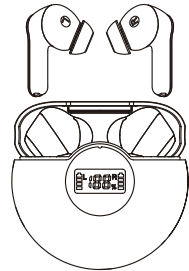

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Hallo:

Bei Problemen mit dem Produkt kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig bei Amazon. Wir versprechen Ihnen den besten Service
Email: tammysaul854@gmail.com


Aktive 2-Jahres Garantie



Scannen Sie den Code und geben Sie die Website ein (**voesud.net**) um die Garantie zu aktivieren to activate warranty.

Vor Gebrauch

1. Laden Sie die Ohrhörer und das Ladeetui vollständig auf.

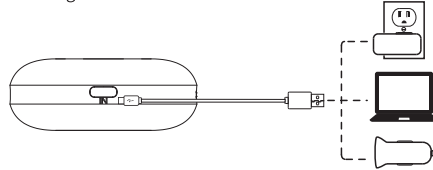

2. Wählen Sie den richtigen Winkel und Ohrstöpsel.




Verbinden

ON



1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)

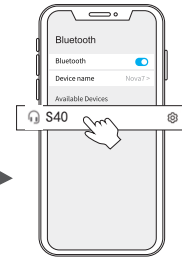

2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <S40> zum Koppeln

Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.
2. Nehmen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.
3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.

(Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)


Betrieb




Wiedergabe/Pause



Song wechseln



Lautstärke anpassen




Einschalten/Ausschalten
(Wenn nicht verbunden)



Answer/Hang up




Reject Call



Voice Assistant

X1: Klicken Sie einmal 2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten
X2: Klick 2 mal

Batterieanzeige



Keine Energie




Volle Kraft

Kontrollleuchte



Paarung	Verbunden	Aufladen
• Blinken	Kein Licht	• Rot

Ladekontakte




Wischen und trocknen Sie die Ladekontakte, wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können.

Français

Manuel d'instructions

S40 Écouteurs sans fil

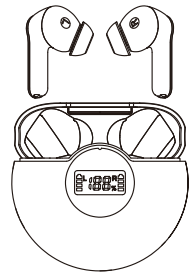

Veuillez lire les instructions avant utilisation

Bonjour:

Si le produit a des problèmes, veuillez nous contacter sur Amazon à temps. Nous nous engageons à vous offrir le meilleur service
Courriel : tammysaul854@gmail.com


Garantie active de 2-Ans



Scannez le code entrez sur le site (**voesud.net**) pour activer la garantie.

Avant utilisation


1. Chargez complètement les écouteurs et l'étui de charge.

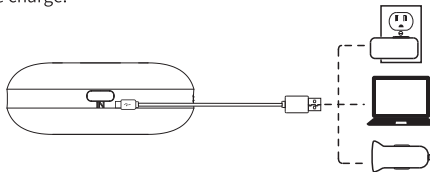


2. Choisissez le bon angle et les bons embouts.



Relier

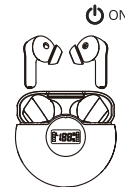

1. Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)

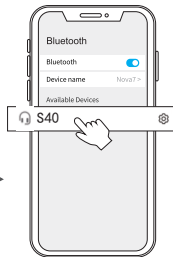


2. Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <S50> pour jumeler

Réinitialiser

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

1. Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.
 2. Prenez les écouteurs dans l'étui de charge pour les charger.
 3. Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes.
- (Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

Opération

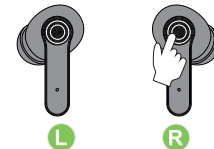

Lecture/Pause



Changer de chanson



Ajuster le volume



Marche / Arrêt

(Lorsqu'il n'est pas connecté)



Répondre/Raccrocher





Rejeter l'appel



Assistant vocal

X1: Cliquez une fois
X2: Cliquez 2 fois
2S: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Indicateur de batterie



Aucune puissance


Pleine puissance

Voyant lumineux



Jumelage	lié	Mise en charge
● Clignotant	Pas de lumière	● Rouge

Contacts de charge




Essayez et séchez les contacts de charge si les écouteurs ne peuvent pas être chargés.

Italiano

Manuale di istruzioni

S40 Cuffie senza fili

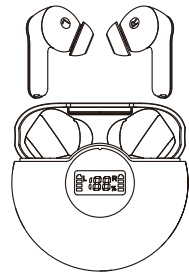

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

Ciao:

Se il prodotto ha problemi, ti preghiamo di contattarci su Amazon in tempo. Promettiamo di darti il miglior servizio

Email: tammysaul854@gmail.com


Garanzia attiva di **2-Anni**



Scansiona il codice entra nel sito web (**voesud.net**) per attivare la garanzia.

Prima dell'uso

1. Ricarica completamente gli auricolari e la custodia di ricarica.

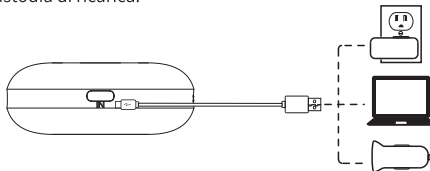


2. Scegli la giusta angolazione e auricolari.



Collegare



1. Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)

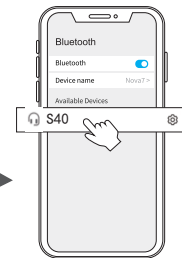

2. Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su **<S50>** per l'associazione


Ripristina

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

1. Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.
2. Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.
3. Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi.

(Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

operazione

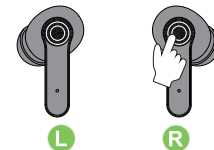

Riproduci/Pausa



Cambia canzone



Regola il volume



Accensione/spengimento
(When no connected)



Rispondi/Riaggancia



Rifiuta chiamata



Assistente vocale


X1: Fare clic una



2S: Tenere premuto per 2 secondi

X2: Fare clic 2 volte

Indicatore della batteria



Senza energia




Piena potenza

Spia



Accoppiamento	Collegato	In carica
● lampeggiante	Senza luce	● Rosso

Contatti di ricarica




Pulire e asciugare i contatti di ricarica se gli auricolari non possono essere caricati.

Español

Manual de instrucciones

S40 Audífonos inalámbricos

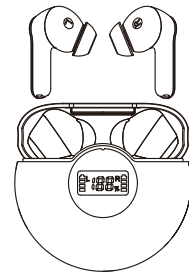

Lea las instrucciones antes de usar

Hola:

Si el producto tiene algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros en Amazon a tiempo. Nos comprometemos a darle el mejor servicio

Correo electrónico: tammysaul854@gmail.com


Garantía activa de 2-Años



Escanee el código ingrese al sitio web (**voesud.net**) para activar la garantía.

Antes de usar

1. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga.

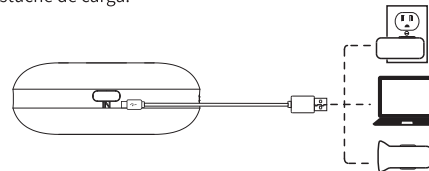


2. Elige el ángulo y los tapones adecuados.



Conectar



1. Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)

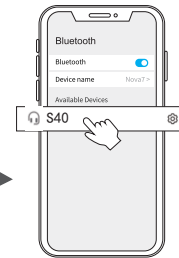

2. Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <S50> para emparejar


Reiniciar

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

1. Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.
2. Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.
3. Quítese los auriculares y espere 20 segundos.


(Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

Operación

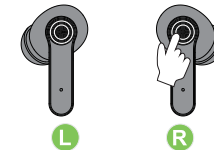

X1: Haga clic una vez **2S:** Mantenga pulsado durante 2 segundos
X2: Fare clic 2 volte

Indicador de batería




Luz indicadora



Emparejamiento	Conectado	Cargando
• lampeggiante	Sin luz	• Rojo


Contactos de carga



! Limpie y seque los contactos de carga si los auriculares no se pueden cargar.

使用説明書

S40 ワイヤレスヘッドホン

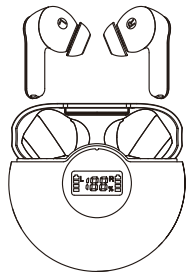

使用前に説明書をお読みください

にほんご

こんにちは:

製品に問題がある場合は、Amazonで時間内にご連絡ください。私たちはあなたに最高のサービスを提供することを約束します

メール: tammysaul854@gmail.com


アクティブな2年間の保証



コードをスキャンしてウェブサイト (voesud.net) に入る保証を有効にします。

使用前に


1. イヤフォンと充電ケースを完全に充電します。

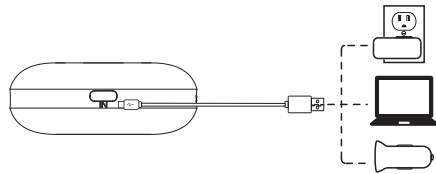


2. 直角とイヤチップを選択してください。



接続

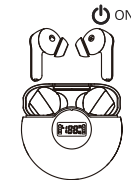

1. イヤフォンを取り出します (Earbudsの自動電源オン)

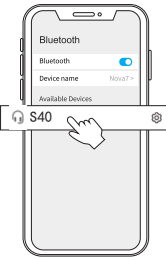

2. 携帯電話のBluetoothを開いた後、<S50>をクリックしてペアリングします


リセット

イヤフォンに接続または機能の問題がある場合は、イヤフォンをリセットしてください

1. 電話のBTペアリング情報を削除します。
2. イヤフォンを充電ケースに入れて充電します。
3. イヤフォンを取り出し、20秒待ちます。


(上記の操作がうまくいかない場合は、もう一度やり直してください)

操作

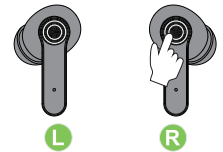

X1: 1回クリック	2S: 2秒間押し続けます
X2: 2回クリック	

バッテリーインジケーター



インジケーターライト



ペアリング	接続済み	充電
点滅	光がない	赤

充電連絡



イヤホンが充電されない場合は、充電用の接点を拭いて乾かしておいてください。

IC Warning

“This device complies with Industry Canada’s license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.”

« Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. »

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L’appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d’exposition aux RF. L’appareil peut être utilisé en condition d’exposition portable sans restriction.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.