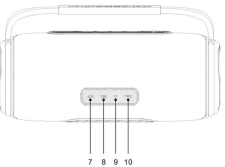
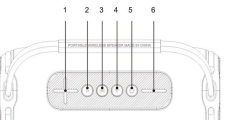
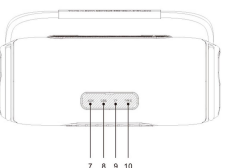
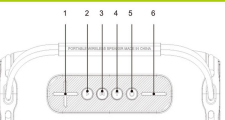
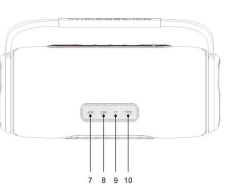



无线扬声器说明 便携式无线音箱 	技术规格: 无线标准: 5.0 传输距离: 10米 播放时间: 4~6小时(播放音量大小而定) 频率效应: 80Hz~10KHz 输入电源: 5V==1A 最大电流消耗:1A 电池类型: 18650锂离子电池3000mAh 音频信号输入接口: 标准Φ3.5mm耳机插孔(立体声) 型号Y1, 蓝牙配对识别码: X6 特点: 1. 无线连接 2. 记忆功能, 断点续播 3. 支持U盘/TF卡/AUX播放模式 4. 内置锂离子电池 5. 支持MP3/ WAV/ WMA/ FLAC/APE音乐格式解码 6. 使用高保真的扬声器, 发出声音更自然和细腻 7. 1+1设备串连功能 8. 5级防水		按键说明: 1. 音量+长按: 音量加; 单击: 下一曲。 2. 暂停/播放 3. 模式键: 单击切换功能。 4. 灯光切换/关 5. 电源键: 长按开机; 单击: 串联。 6. 音量-长按: 音量减; 单击: 上一曲。 7. AUX插孔 8. USB接口, 插入U盘时, 默认为USB播放模式。 9. TF卡插孔TF卡时, 默认为TF卡播放模式。 10. Type-C充电线接口, 插入Type-C充电线时默认为设备充电。	使用说明: 1.无线配对 1.1. 使用无线配对前,首先打开音频电源,它已经是默认的无线模式。 2. 暂停/播放 1.2. 打开无线设备,搜索X6,连接配对,连接成功后,开始播放音乐体验。 2.适用于各种手机配件无线技术,无线适配器,无线播放器。 3.语音提示 3.1.开/关机有语音提示音; 3.2.来电语音提示3次,15S后关机。 3.3.按键到最大音量有语音提示,最小音量无语音提示。 4.模式切换 4.1.开机默认进入无线模式,模式切换顺序: 无线模式-TF卡模式-USB模式-AUX模式。 4.2.模式:后播优先。 5. LED灯 无线搜索状态: 蓝灯不闪,无线配对状态:彩灯变化 播放状态: 彩灯慢闪约1.5秒/次; 开机状态: 蓝灯不闪提示, 充电状态红灯闪, 满电红灯灭。 6. 音量 开机默认音箱70%音量。 7. 充电使用: 本机内置有充电保护电路,可长时间连接电脑或充电器,约四小时即可完全充电。每个电池的播放时间会因使用不同大小的音量而有所不同。 8.无工作状态,15分钟后自动关机。	故障排除: 1. 自动关机: 电池电量不足时会自动开启电池保护,请充电4小时后使用。 2. 无法播放乐: 音乐文件存储路径不能被播放器识别,音乐文件请存储在可移动设备的根目录下。 3. 连接电脑无声;电脑界面连接错误,请选择正确的音频输出口 4. 按键无反应或功能错乱;关机后重试。 5. 机器出现异常卡机情况,长按开机键15秒复位。
--	--	---	---	--	---

Wireless Speaker Instructions Portable Wireless Speaker 	Technical Specifications: Wireless standard: 5.0 Transmission distance: 10 meters Play time: 4-6H Frequency effect: 80Hz - 10KHz Input Power: 5V==1A Maximum current consumption: 1A Battery type: 18650 Li-ion3000mAh Audio signal input interface: standard Φ3.5mm headphone jack (stereo) Model: Y1, Wireless pairing code: X6 Features: 1. Wireless connection 2. Memory function 3. Support U disk/ TF card/ AUX play mode 4. Built-in lithium battery 5. Support MP3/WAV/WMA/FLAC/APE music format decoding 6. Use high-fidelity speakers, make the sound more natural and delicate 7. 1+1 serial function 8. Water resistance IPX5		Button instruction: 1. Volume + long press: volume +; Click: Next. 2. Pause/play 3. Mode key: Click to switch functions. 4. Light switch/off 5. Power button: long press to power on; Click: series. 6. Volume - Long press: Volume Minus: Click: Previous song. 7. The AUX in jack 8.USB port. When inserting a USB flash drive, the USB playback mode is set to USB by default. 9. When a TF card is inserted into a TF card, the default TF card playing mode is set. 10. Type-c charging cable port. When the type-c charging cable is inserted, the device is charged by default.	Directions for use: 1. Device to connect 1.1 Turn on the device to default wireless mode. 1.2 Turn on wireless device, search model X6 and connect,play music after connection successfully. 2. Suitable for all kinds of mobile phones equipped with wireless technology, wireless adapter, wireless players. 3. Voice prompt 3.1. there is a voice prompt when turn on/off. 3.2. Low-power voice prompt 3 times, shutdown after 15S. 3.3. there is voice prompt when the button to the maximum volume, no voice prompt at the minimum volume. 4. Mode switching 4.1. enter into wireless by default when starting-up, switching sequence is as follows: wireless mode- TF card mode-USB mode- AUX mode. 4.2. mode: post-insertion priority. 5. LED light Wireless search status: blue light does not flash, Wireless pairing Status: Lights change Play state: The colored light flashes slowly for about 1.5 seconds/time; Power-on state: The blue light does not flash	6.volume the default volume of speaker is 70% when starting-up. 7. Charging to use The machine built overcharge protection circuit, can be connected to a computer or charger for a long time, about four hours to fully charge. Every battery playback time will be different due to the use of different size of the volume. 8. No working status, automatic shutdown after 15 minutes. Troubleshooting: 1. Auto power off: the battery protection is automatically activated when the battery is low, please use it after charging for 5 hours. 2. Can not play music: the music file storage path cannot be recognized, save file and store in the root directory of the removable device. 3. Connect the computer no sound: computer interface connection error, please select the correct audio output port. 4. No function or function keys wrong: try again after shutdown. 5. If the machine is stuck abnormally, press the power button for 15 seconds to reset.
--	--	--	---	--	--

Wir haben wlan-lautsprecher dazu Ein tragbarer lautsprecher 	Technik: 1. Drahtloser standard: 5.0 2. konvertierung distanz:10 meter 3. Dauer: 4 bis 6 stunden (in abhängigkeit der lautstärke) 4. Frequenz reflexe: 80 frequenz bis 10KHz 5. die stromquelle floyd: 5 V = 1 A 6. Der batterie typ: eine 18650 lithium-batterie um 3000mah 7. Audio-sigale werden eingegeben: Das ist eine standardgröße. (stereo) 8. Modellnummer:Y1 9. Kennung für die Wireless-Kopplung: X6 Tilt: komm schon. 1. Drahtlose verbindungen 2. Erinnerung zur fortsetzung durch lücken 3. Unterstützt das "U" - / dip-protokoll 4. Eingebaute lithium-batterie 5. Unterstützen sie MP3/WAV/WMA/FLAC/APE für die entzifferung in musikformat 6. Es gibt einen eher natrlichen ton und zudem 7. gibt es moorel +1 scharnier		Die knöpfe bedeuten: 1. Lautstärke plus länge: lautstärke hinzufügen; Klicken sie: das nächste. 2. Unterbrechen und abspielen 3. Modus: wenn du umschaltest, dann gleich. 4. Licht an/aus 5. Schlüssel: halten sie den kurzschluss an. Klicken sie nur: verbindung. 6. Lautstärke - lang setzt: lautstärke runter: klicken sie einmal: schon aufgeschlagen. 7. (schwester) ein durchtriebstock 8. usb-schnittstelle, die das einfügen eines usb-sticks bei usb-modus vornimmt. 9. In der regel das "abspielen" genannte muster im einrichtungsrail. 10. Typus - c-batterie-anzeige. Sie ist die standardfunktion des dienstags, wenn sie ein Type C einfügen.	Die gebrauchsanleitung: 1 drahtloser treffer 1.1 Bevor eine drahtlose verbindung bedient wird, schaltet zuerst die stimmerkennung an, was standardmäßig drahtlos ist. 1.2. Schalten sie das drahtlose gerät ein, suchen sie X6, ver binden sie das netz, sobald die verbindung erfolgreich ist 2 es wird auf bundy-zubehör angewendet, drahtlose adapter, schnurlose geräte. 4. Modus umschalte 4.1 Und der nächste ist der offizielle drahtlosmodus.Der wechsel: 3.1 Eine stime zum ein- und ausschalten; 3.2 Erreichen sie den erreichen sie erreichen können, erreichen sie eine erreichen erreichen. 3.3 Eingaben bei maximalster lautstärke sind in den hinteren anz eigen enthalten. Die minimale lautstärke enthält keine eingaben. 5. Led-lampen Angezündet: nicht blinken die blauen lampen, laden die roten lampen auf und blinken die roten lampen wieder an. 6. Lautstärke Lautsprecher einschalten, bei 70 lautstärke. 7. Einsatz des ladens: Die geräte haben so lange eine verbindung mit einem computer oder einem ladegerät, daß sie in ca. 4 stunden voll aufgeladen werden können. Die spielzeit einer batterie ist je nach größe des schalt unterschiedlich. 8. Abschalten nach 15 minuten.	Sicherheit für fehler: 1. Automatik: der batterie strom öffnet sich so automatisch, wenn der akku leer ist. Laden sie ihn für vier stunden auf. 2. musik kann nicht abgespielt werden: der spei cherpfad der musikdateien kann vom player nicht erkannt werden. Die musikdateien sollten bitte auf dem wurzelstock des beweglichen geräts ges peichert werden 3. Verbindung zum pc: interface ist fehlerhaft. Wählen sie bitte den richtigen audio-export 4. Keine reaktion Oder fehlfunktion der knöpfe: versuchen sie es erneut nach abschalten 5. Die maschine gerät in einer abnormale situation. Die start-taste 15 sekunden tief
--	--	---	---	--	--

§ 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.