


ENGLISH

Selfie Stick Tripod

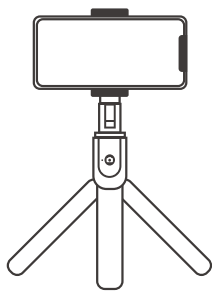


INSTRUCTIONS

⚠ WARNING
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Radiation Exposure This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines, this device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration de l'ISED Canada:
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, des sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence et
2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.
Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement du Canada.
Les limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé. Maintenir la conformité aux lignes directrices sur l'exposition aux RF d'IC.
Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être situés au même endroit ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Product Instruction

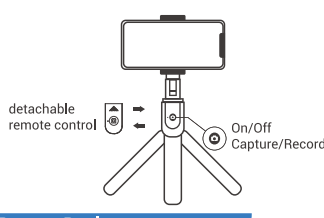

detachable remote control On/Off Capture/Record

Battery Replacement

Note: Continuous shooting is not supported



1. Separate the product from the side of the remote control 2. After replacing the battery, reverse assembly.

Remote Control Instruction

1. Hold and press the remote button 3 seconds to power on, LED indicator blinks.
2. Search and pair with BT name "SelfieCom" on your cellphone, LED indicator will stop flashing after successfully connected. Use the remote control to capture pictures or record videos, LED flash once at a time.
3. The remote control will automatically shut down in 5 mins if not paired.
4. The remote control will automatically sleep in 10 mins without any operation, and auto shut down after another 10 mins if not awoken.
5. Hold and press the remote button to power off, LED indicator flashes 3 times then shut down.

for technical support please contact:
keithzhj@foxmail.com

⚠ WARNING


INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

FRENCH

Barre selfie pour trépied

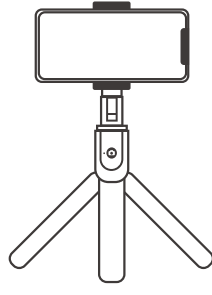

INSTRUCTIONS


⚠ WARNING

INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

Présentation du produit

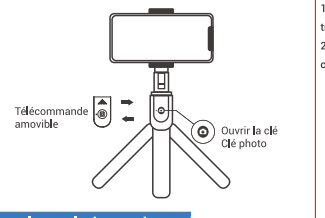

Télécommande amovible Ouvrir la clé Clé photo

Remplacer la batterie

Remarque: la télécommande ne prend pas en charge la prise de vue en continu par pression longue



1. Retirer le boîtier du bord de la télécommande 2. Recharger le boîtier après avoir remplacé la nouvelle batterie

Prendre des photos avec la télécommande

1. Appuyez longuement sur la touche de la télécommande pour démarer, l'indicateur LED clignote en attendant l'appariement
2. Ouvrez le téléphone Bluetooth pour rechercher le nom Bluetooth "Selfiecom", la télécommande LED s'éteint après l'appariement réussi
3. La télécommande s'éteint automatiquement si 5 minutes sans jumelage de téléphone portable après l'allumage
4. Après le succès de l'appariement, si 10 minutes sans opération pour prendre des photos, la télécommande entre en mode d'hibernation, appuyez sur la touche pour réveiller la liaison automatique, 10 minutes en mode d'hibernation sans réveil s'éteindra automatiquement
5. Appuyez longuement sur la touche de la télécommande pour éteindre, la LED s'éteint après un clignotement interne rapide

Pour le support technique, veuillez contacter:
keithzhj@foxmail.com

⚠ WARNING


INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

GERMAN

Stativ Selfie Stick

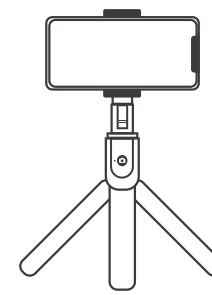

Anleitung


⚠ WARNING

INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

Produkteinführung

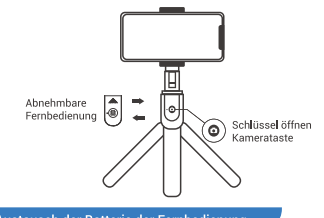

Abnehmbare Fernbedienung Schlüssel öffnen Kamerataste

Austausch der Batterie der Fernbedienung

Hinweis: Die Fernbedienung unterstützt keine Daueraufnahmen mit langem Druck



1. Entfernen Sie die Fernbedienung von ihrem Rand 2. Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen und installieren Sie ihn dann neu

Verwenden der Fernbedienung zum Fotografieren

1. Halten Sie die Fernbedienung gedrückt, um das Telefon einzuschalten, und die LED-Kontrollleuchte blinkt auf die Kopplung.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen "SelfieCom". Nach erfolgreicher Kopplung schaltet sich die Fernbedienung-LED aus.
3. Wenn innerhalb von fünf Minuten nach dem Einschalten der Fernbedienung keine Telefonkopplung erfolgt, wird sie automatisch heruntergefahren.
4. Nach erfolgreicher Kopplung, wenn es keine Aktion zum Aufnehmen von Fotos für zehn Minuten gibt, wechselt die Fernbedienung in den Ruhemodus. Klicken Sie auf die Schaltfläche kann aufwachen und automatisch eine Verbindung herstellen.
5. Halten Sie die Fernbedienung gedrückt, um die Stromversorgung auszuschalten, und die LED blinkt schnell ein, bevor das Ausschaltlicht erlischt

Für technischen Support wenden Sie sich bitte an:
keithzhj@foxmail.com

⚠ WARNING


INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

JAPANESE

三脚自撮り棒

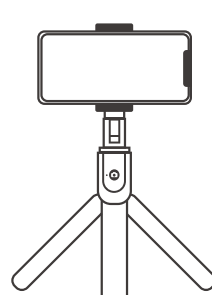

説明書


⚠ WARNING

INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

製品の紹介

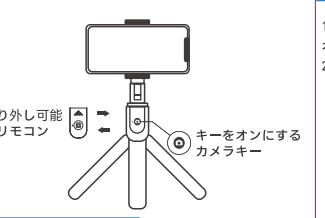

取り外し可能 なリモコン キーをオンにする カメラキー

バッテリーの交換

注: リモコンは長押し連続撮影には対応していません



1. リモコンの縁からハウジングを取り外す 2. 新しいバッテリーを交換してから、ハウジングを取り付け直します

リモコンを使った撮影

1. リモコンボタンを長押しして起動し、LEDランプが点滅してペアリングを待つ
2. 携帯電話のBluetoothを開いてBluetooth名 "SelfieCom" を検索し、ペアリングに成功するとリモコンLEDが消灯する
3. リモコンの電源を入れた後、5分間携帯電話のペアリングがなければ、自動的に電源を切る
4. ペアリングに成功した後、10分間無操作で写真を撮るのと、リモコンはスリープモードに入り、ボタンをクリックすると自動復帰を起動でき、スリープモードで10分間起動しないとき自動停止する
5. リモコンのボタンを長押しして電源を切り、LEDが急速に点滅してから電源を切る

テクニカルサポートが必要な場合は、以下にお問い合わせください
keithzhj@foxmail.com

⚠ WARNING


INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

SPANISH

Palo de selfie de trípode

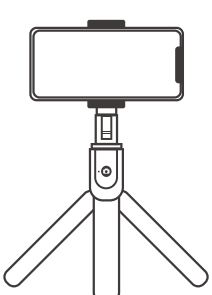

Instrucciones


⚠ WARNING

INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

Introducción del producto

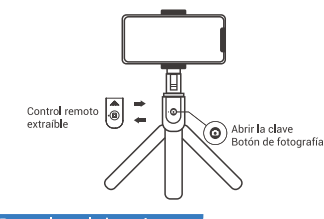

Control remoto extraíble Abrir la clave Botón de fotografía

Reemplazar la batería

Nota: el control remoto no admite fotos continuas de presión larga



1. retire el control remoto del borde del control remoto 2. basta con cambiar la batería nueva y reinstalarla.

Tomar fotos con control remoto

1. Presione el botón del control remoto durante mucho tiempo para encender, el indicador LED parpadeará y espera el emparejamiento.
2. abra el Bluetooth del teléfono móvil para buscar el nombre Bluetooth "Selfiecom", y después de que el emparejamiento sea exitoso, la Luz LED del control remoto se apagará.
3. si no hay emparejamiento de teléfono móvil durante 5 minutos después de que el control remoto se enciende, se apagará automáticamente.
4. después de un emparejamiento exitoso, si no hay operación para tomar fotos durante 10 minutos, el control remoto entrará en el modo de hibernación, haga clic en la tecla para despertar la conexión automática, y si no hay despertar durante 10 minutos en el modo de hibernación, se apagará automáticamente.
5. Presione el botón del control remoto durante mucho tiempo para apagar, y el LED se apaga rápidamente después de parpadear.

Para soporte técnico, Póngase en contacto :
keithzhj@foxmail.com

⚠ WARNING


INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

Italian

Bastone per selfie del treppiede

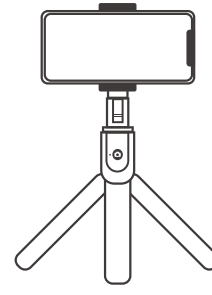

istruzioni

⚠ WARNING

INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

Introduzione del prodotto



Télécommande amovible switch Fotografa/ Registrazione video

Sostituzione delle batterie

Nota: il telecomando non supporta la ripresa continua



1. Smontare il telecomando dal bordo 2. Rimuovere la batteria, sostituirla con una nuova e quindi coprirlo con un coperchio

Utilizzo del telecomando per scattare foto

1. Tenere premuto il pulsante del telecomando per accendere il dispositivo e la spia LED lampeggerà, in attesa dell'accoppiamento
2. Aprire il Bluetooth sul telefono e cercare il nome Bluetooth "SelfieCom". Dopo aver eseguito l'accoppiamento, la luce LED sul telecomando si spegnerà
3. Se non c'è accoppiamento del telefono per 5 minuti dopo che il telecomando è acceso, si spegnerà automaticamente
4. Dopo l'accoppiamento riuscito, se non c'è alcuna azione per scattare foto per 10 minuti, il telecomando entrerà in modalità deep sleep. Facendo clic sul pulsante può svegliarsi e riconnettersi automaticamente. In modalità deep, se non c'è sveglia per 10 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente
5. Tenere premuto il pulsante del telecomando per spegnere il dispositivo. Dopo che il LED lampeggia rapidamente, la spia di spegnimento si spegne

Per ulteriori assistenza tecnica, contattate: keithzhj@foxmail.com

⚠ WARNING

INJECTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested. A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. **KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN. Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**



FC CE UK UKA Made in China

FC CE UK UKA Made in China