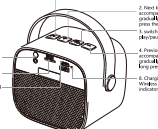
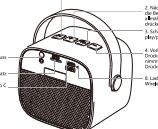
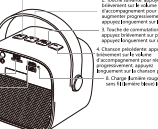
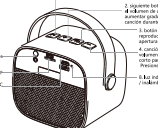
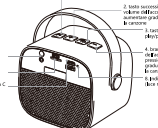
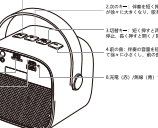


Instructions  1. Mode key: Press (power/hold) to switch 2. Pair key: Press (short press) to connect. After successful connection, the blue light will remain on. 3. Headphone jack 4. TF card slot 5. Type-C port charging	Function Introduction Supports wireless connection for music playback/supports TF card for music playback/launcher amplifier function/ Operating instructions Power on/off Long press the power button while in shutdown mode, the product will automatically turn on. When the TF card is inserted, wireless mode will be entered by default, and the voice prompt will prompt "wireless mode". Then long press the power button to turn off the device. Wireless connection Open the wireless settings on your phone and search for the device name "D22", then pair and connect. After successful connection, a prompt sound will sound and the blue light will remain on. TF card playback Insert the TF card into the device, and the device will automatically play music from the TF card. Stereo adjustment. Charging Connect the standard charging cable to the charger for charging. The red light remains on during charging and goes off when fully charged. Wireless Connection Description 1. Press and hold the speaker power button to turn on the device. The voice prompt "wireless mode" indicates that the blue light is flashing quickly, and if the connection is successful, the blue light will remain on for a long time. 2. Turn on your mobile wireless and scan. After searching for "D22", pair and connect. After connecting, you can hear the device emit a successful connection prompt sound. Note: After connecting the device to the phone once, the wireless device has a memory function and will automatically connect after turning on. If you need to disconnect, you can disconnect the wireless device through the phone settings.	Anleitung  1. Modus-Taste: Drücken Sie kurz (power/hold) um ein- oder auszuschalten 2. Kopfhörer-Steckplatz 3. TF-Kartensteckplatz 4. Kopfhöreranschlüsse 5. TF-Kartensteckplatz 6. Typ-C-Ladeanschluss 7. Induktiver Typ-C	Funktionseinführung Unterstützt drahtlose Verbindung für Musikwiedergabe/ unterstützt TF-Karte für Musikwiedergabe/ Launcher-Verstärkerfunktion/ Bedienungsanleitung Einschalten/Aus Wenn keine Taste eingedrückt ist, wird standardmäßig der drahtlose Modus aktiviert und die Sprachaufforderung "Wireless Mode" ertönt. Drücken Sie dann lange die Ein/Aus-Taste, um die Gerät auszuschalten. Drahtlose Verbindung Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach dem Gerätenamen "D22". Dann tippen Sie auf verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein prompter Ton und das blaue Licht bleibt an. TF-Karte Wiedergabe Legen Sie die TF-Karte in das Gerät ein, und das Gerät spielt automatisch Musik von der TF-Karte ab. Laden Verbinden Sie das Aufladen des Standard-Ladekabels an das Ladegerät an. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs eingeschaltet und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. Beschreibung der drahtlosen Verbindung 1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste des Lautsprechers gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Sprachaufforderung "Wireless Mode" ertönt, und das blaue Licht schaltet sich ein, und wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt das blaue Licht lange an. 2. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon drahtlos ein und scannen Sie "Nach der Suche nach "D22", paaren und verbinden. Nach dem Verbinden können Sie das drahtlose Gerät über die Mobiltelefonen steuern. Hinweis: Nachdem Sie das Gerät einmal mit dem Telefon verbunden haben, verfügt das drahtlose Gerät über eine Speicherfunktion und wird nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung her. Wenn Sie die Verbindung trennen müssen, können Sie das drahtlose Gerät über die Mobiltelefonen trennen.	Instructions  1. Touch Mode: appuyez brièvement sur (sans fil) pour le mode TF 2. Jack casque: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre le produit 3. Prise casque 4. Fente pour carte TF 5. Fente pour carte TF 6. Fente pour carte TF 7. Port de type C pour chargement	Introduction aux fonctions Prend en charge la connexion sans fil pour jouer de la musique / prend en charge la carte TF pour jouer de la musique / Fonction d'amplificateur / Instructions de fonctionnement Power on / off Appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt en mode arrêt et le produit s'allume automatiquement. Lorsque aucune carte TF n'est insérée, le mode sans fil est activé par défaut et l'invite vocale sonore "mode sans fil" est émise. Appuyez brièvement sur le bouton marche / arrêt pour éteindre l'appareil. Connexion sans fil Ouvrez les paramètres sans fil de votre téléphone, recherchez le nom de votre appareil "D22", cliquez sur "Rechercher". Une fois la connexion réussie, une tonalité de rappel sera émise et la lumière bleue restera allumée. Reproduction de la carte TF Insérez la carte TF dans l'appareil et l'appareil jouera automatiquement la musique de la carte TF. Chargement Connectez le câble de charge standard au chargeur pour la charge. La lumière rouge reste allumée pendant le processus de charge et s'éteint après une charge complète. Description de la connexion sans fil 1. Maintenez la fonction d'alimentation du haut - par défaut, lorsque l'appareil s'allume, une invite vocale "mode sans fil" indique que la lumière bleue s'allume rapidement. Si la connexion est réussie, la lumière bleue restera allumée pendant une longue période. 2. Allumez votre appareil sans fil et scannez "Après la recherche de "D22", cliquez sur "Rechercher". Une fois la connexion réussie, une tonalité de rappel sera émise et la lumière bleue restera allumée. Remarque: après avoir connecté l'appareil au téléphone une fois, l'appareil aura la fonction de mémoire et se connectera automatiquement lorsqu'il sera allumé. Si vous devez le déconnecter, vous pouvez le déconnecter via les paramètres du téléphone.	FCC WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
---	--	--	--	---	---	---

Instrucciones  1. Modo de modo silencioso corto: (power/hold) para conectar 2. Puntero: Presione brevemente para encender/apagarse el producto 3. Jack de auriculares 4. Ranura para tarjeta TF 5. Ranura para tarjeta TF 6. Ranura para tarjeta TF 7. Carga del puerto Tipo C	Introducción funcional Soporte para conexión inalámbrica para reproducir música / soporte para tarjetas TF para reproducir música / Función de eco (repetición) / función de cable de auriculares Instrucciones de operación Encendido / apagado de la fuente de alimentación Presione el botón de encendido / apagado durante mucho tiempo en el modo silencio y el producto se abrirá automáticamente. Cuando no se inserta la tarjeta TF, se entra en el modo inalámbrico por defecto y el audio de voz emite "modo inalámbrico". Luego presione el botón de encendido / apagado durante mucho tiempo para apagar el dispositivo. Conexión inalámbrica Abra la configuración de Internet en su teléfono, busque el nombre del dispositivo "D22", toque "Agregar" y conéctese. Una vez que la conexión sea exitosa, se emitirá un pitido y el indicador azul permanecerá encendido. Reproducción de la tarjeta TF Inserte la tarjeta TF en el dispositivo, que reproducirá automáticamente la música en la tarjeta TF. Asistencia de carga Conecte el cable de carga estándar al cargador para cargar. La luz roja se mantiene encendida durante la carga y se apaga después de cargar. AVder drahtlosen Verbindung 1. Presione el botón de encendido del altavoz para encender el dispositivo. El audio de voz "modo inalámbrico" indica que la luz azul parpadeará rápidamente, y si la conexión es exitosa, la luz azul se mantendrá encendida durante mucho tiempo. 2. Abra el dispositivo inalámbrico móvil y busque. Después de buscar "D22", toque "Agregar" y conéctese. Después de conectarse, puede escuchar el audio del dispositivo que indica una conexión exitosa. Note: después de conectar el dispositivo al teléfono una vez, el dispositivo inalámbrico tiene una función de memoria y se conecta automáticamente cuando se abre o si necesita desconectar, puede desconectar el dispositivo inalámbrico a través de la configuración del teléfono. Si solo escuchas música, puedes minimizar el volumen del micrófono.	Istruzioni  1. Tasto Modulo: Premere brevemente (senza filo) per la connessione 2. Jack casque: Premere brevemente il pulsante di accensione / spegnimento per accendere / spegnere il prodotto 3. Porta cuffia: Premere brevemente il pulsante di accensione / spegnimento per accendere / spegnere il prodotto 4. Slot per scheda TF 5. Slot per scheda TF 6. Slot per scheda TF 7. Cavo per cavo C	Introduzione alla funzione Supporta la connessione wireless per la riproduzione musicale / supporta la scheda TF per la riproduzione musicale / Funzione di eco (ripetizione) / funzione di interfaccia cuffia / funzione di uscita per istruzioni per l'uso Accensione / spegnimento Premere a lungo il pulsante on / off durante la modalità di spegnimento. Il prodotto si accende automaticamente. Quando non viene inserita alcuna scheda TF, il modalità wireless verrà inserita per impostazione predefinita e il prompt vocale emetterà "modalità wireless". Quindi premere a lungo il pulsante on / off per spegnere il dispositivo. Connessione wireless Aprire le impostazioni Internet sul telefono, cercare il nome del dispositivo "D22", quindi toccare "Aggiungi" e connettersi. Dopo il successo della connessione, suonerà un suono rapido e la luce blu rimarrà accesa. Riproduzione di schede TF Inserire la scheda TF nel dispositivo e il dispositivo riprodurrà automaticamente la musica dalla scheda TF. Assistenza di carica Collegare il cavo di ricarica standard al caricabatterie per la ricarica. La spia rossa rimane accesa durante la ricarica e si spegne quando il caricamento è completo. Descrizione della connessione wireless 1. Tenere premuto il pulsante di accensione del dispositivo per accendere il dispositivo. Il prompt vocale "modo wireless" indica che la luce blu lampeggia rapidamente e se la connessione è riuscita, la luce blu rimarrà accesa per molto tempo. 2. Aprire il non wireless wireless e cercare. Dopo aver cercato "D22", toccare "aggiungere" e collegare. Dopo la connessione, è possibile sentire il dispositivo emettere un messaggio di richiesta di connessione continuamente. Note: Dopo aver collegato il dispositivo al telefono una volta, il dispositivo wireless ha una funzione di memoria e si connette automaticamente dopo l'avvio. Se è necessario sconnettere, è possibile sconnettere il dispositivo wireless a través de la configuración del teléfono. Si solo escuchas música, puedes minimizar el volumen del micrófono.	説明書  1. モードキー: 短押し (電源/保持) で接続 2. 電源ボタン: 短押しして製品を起動/停止 3. ヘッドホンジャック 4. TFカードスロット 5. TFカードスロット 6. TFカードスロット 7. Type-Cポート充電	機能の概要 ワイヤレス接続による音楽再生/TFカードによる音楽再生/エコー機能/ヘッドホン出力機能 操作の説明 電源のオン/オフ 電源オフモードで長時間押しボタンを押し続ける。製品が自動的に起動する。TFカードが挿入されていない場合、デフォルトでワイヤレスモードになり、音声プロンプトに「ワイヤレスモード」が表示されます。その後、ヘッドホンケーブルを接続してデバイスに接続する。 ワイヤレス接続 スマートフォンのインターネット設定を開き、検索してデバイス名「D22」を見つけ、タップして接続します。 TFカード再生 TFカードをデバイスに挿入すると、デバイスはデフォルトで音楽を自動的に再生します。 充電のサポート 標準充電ケーブルを接続して充電します。充電中の赤いLEDが点灯し、充電完了後は赤いLEDが点灯しなくなります。 ワイヤレス接続の説明 1. 電源ボタンを長押しして製品を起動。音声プロンプト「ワイヤレスモード」は、ワイヤレスモードが有効であることを示し、ワイヤレスモードが成功すると、赤いLEDが点灯し続けます。 2. スマートフォンのワイヤレス設定を開き、「D22」を検索し、タップして接続します。 接続後、ワイヤレス接続が成功すると、デバイスが接続要求のメッセージを送信し続けます。 注意: デバイスとスマートフォンを一度接続すると、ワイヤレスデバイスはメモリ機能をもち、同じと接続時に再接続します。接続を切断する必要がある場合は、スマートフォンのワイヤレス設定を開き、ワイヤレス接続を切断することができます。接続が成功していない場合は、デバイスの音量を最小化することができます。
--	---	---	--	---	--