



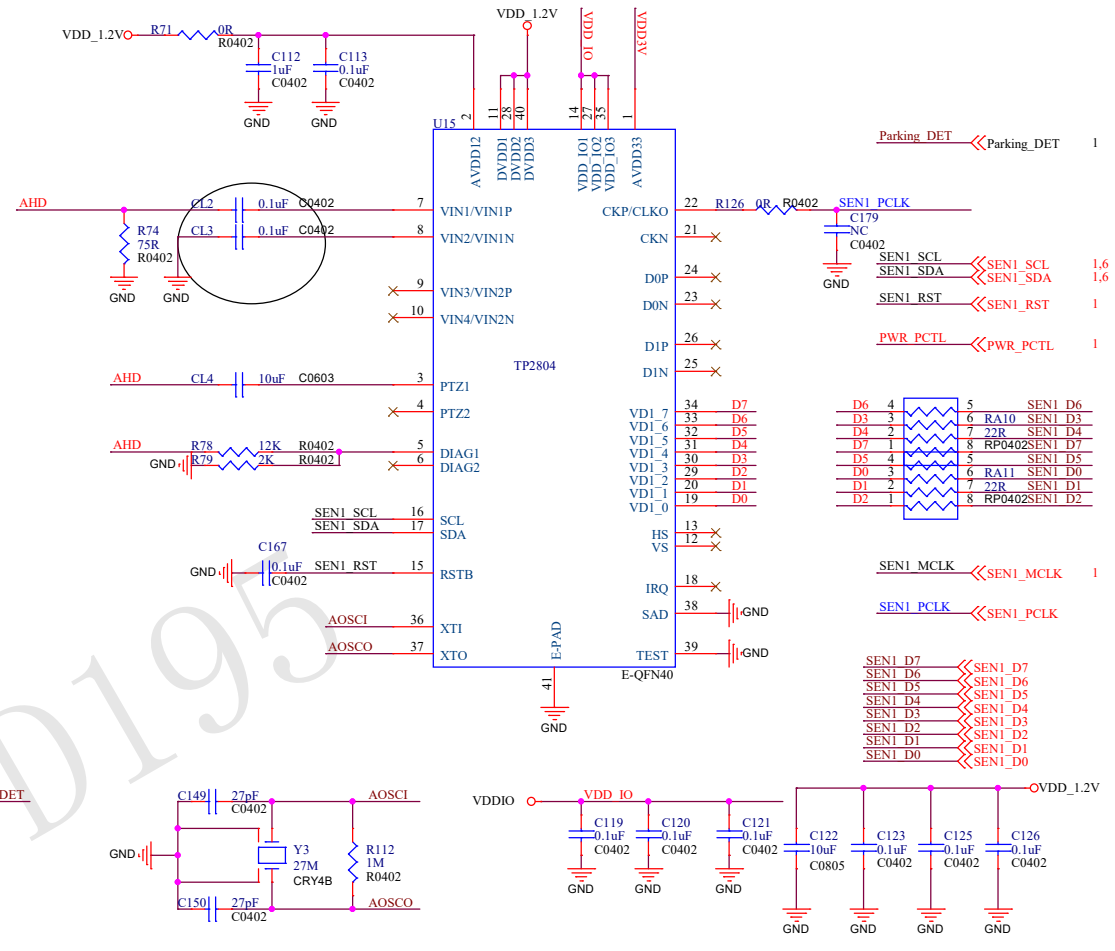
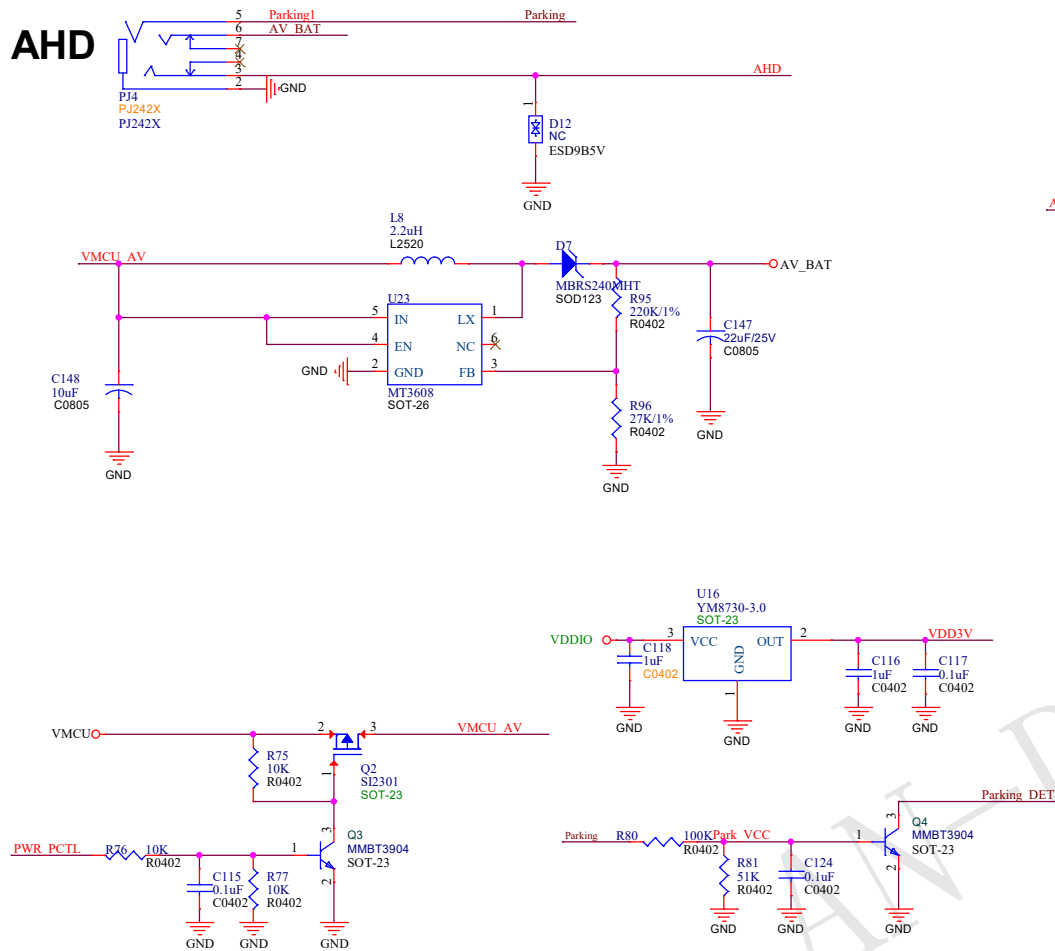
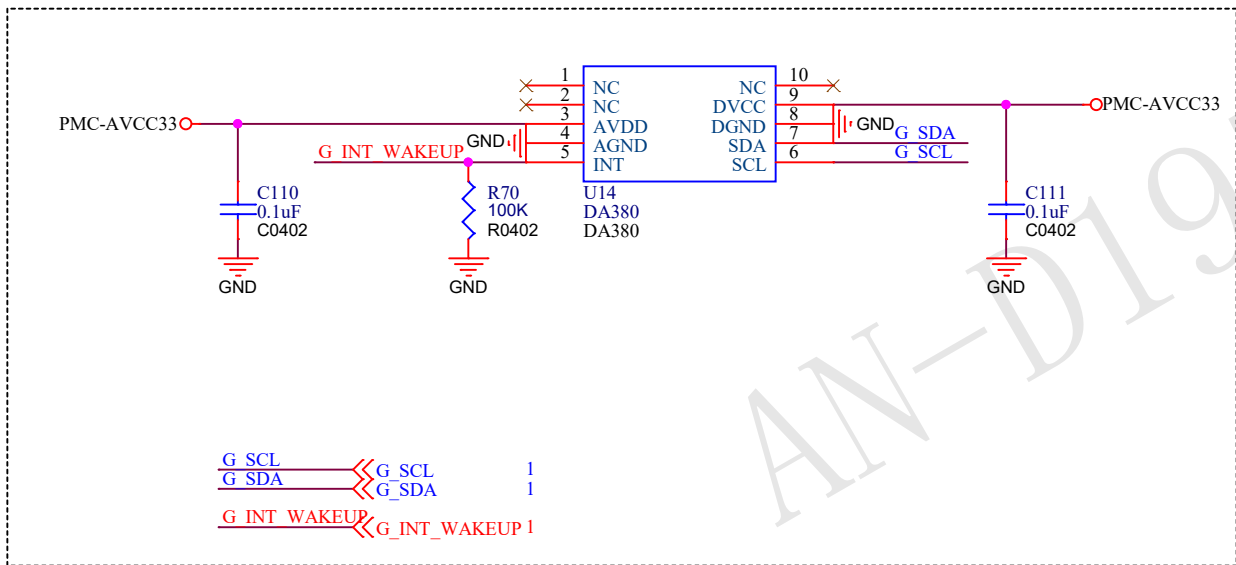
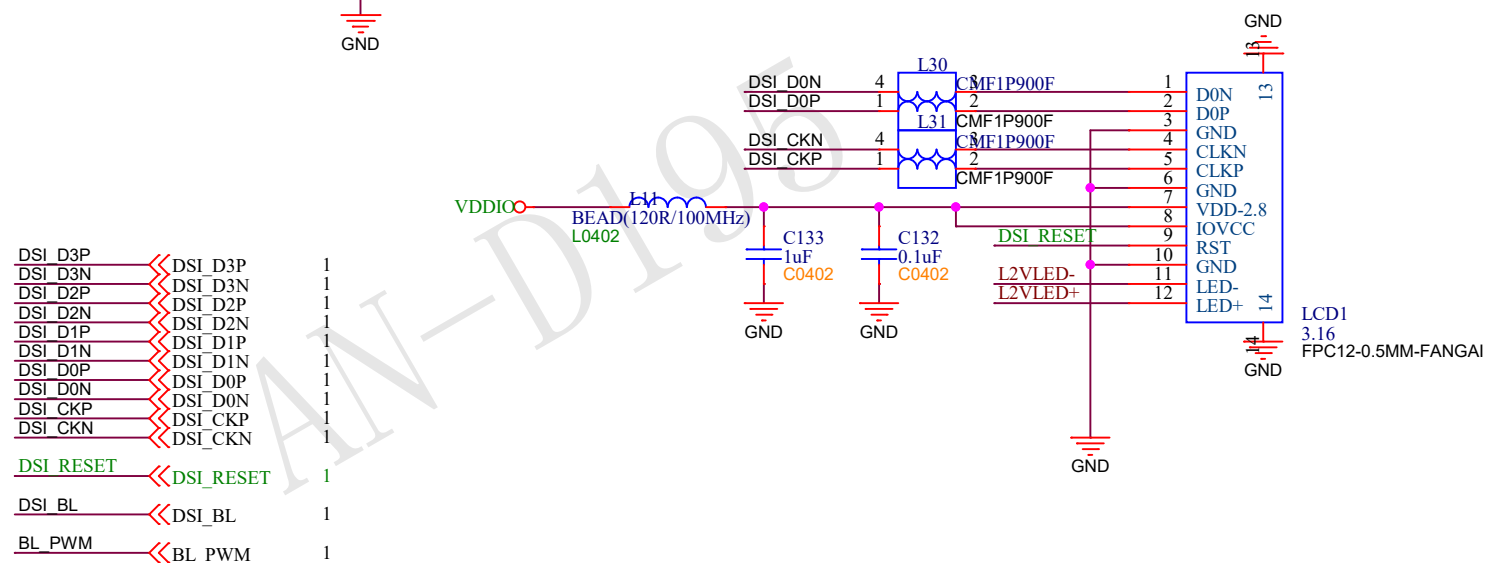


AHD

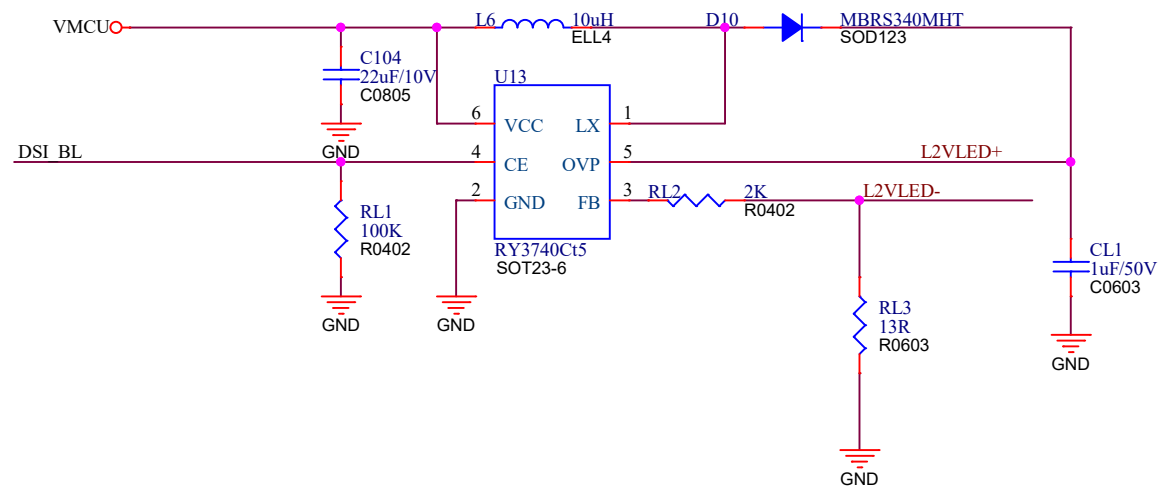

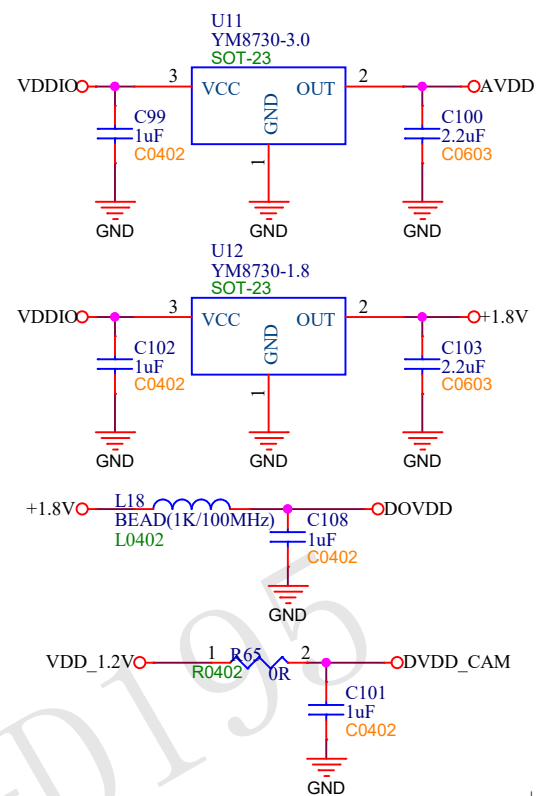



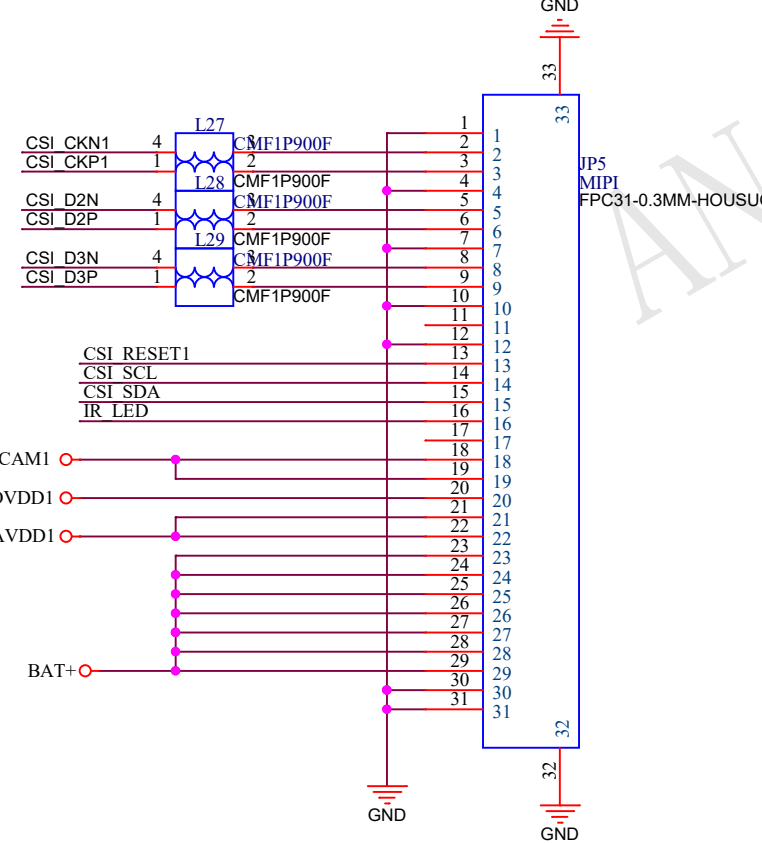


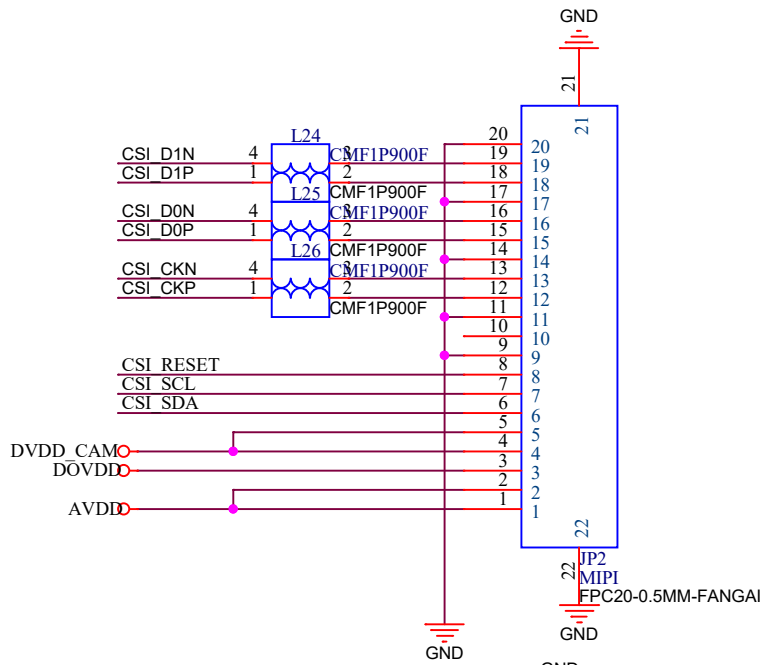


CSI_SDA	↔	CSI_SDA	1,9
CSI_SCL	↔	CSI_SCL	1,9
CSI_PWDN	↔	CSI_PWDN	1
CSI_RESET	↔	CSI_RESET	1
CSI_XCLK	↔	CSI_XCLK	1
CSI_D0P	↔	CSI_D0P	1
CSI_D0N	↔	CSI_D0N	1
CSI_D1P	↔	CSI_D1P	1
CSI_D1N	↔	CSI_D1N	1
CSI_CKP	↔	CSI_CKP	1
CSI_CKN	↔	CSI_CKN	1



CSI_CKP1	↔	CSI_CKP1	1
CSI_CKN1	↔	CSI_CKN1	1
CSI_D2P	↔	CSI_D2P	1
CSI_D2N	↔	CSI_D2N	1
CSI_D3P	↔	CSI_D3P	1
CSI_D3N	↔	CSI_D3N	1
CSI_RESET1	↔	CSI_RESET1	1
IR_LED	↔	IR_LED	1
CSI_XCLK1	↔	CSI_XCLK1	1

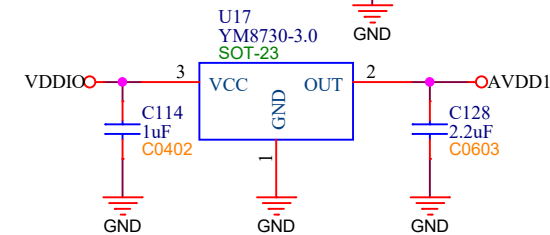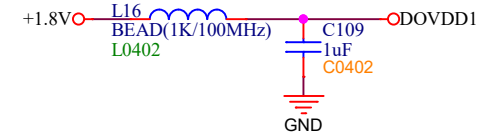


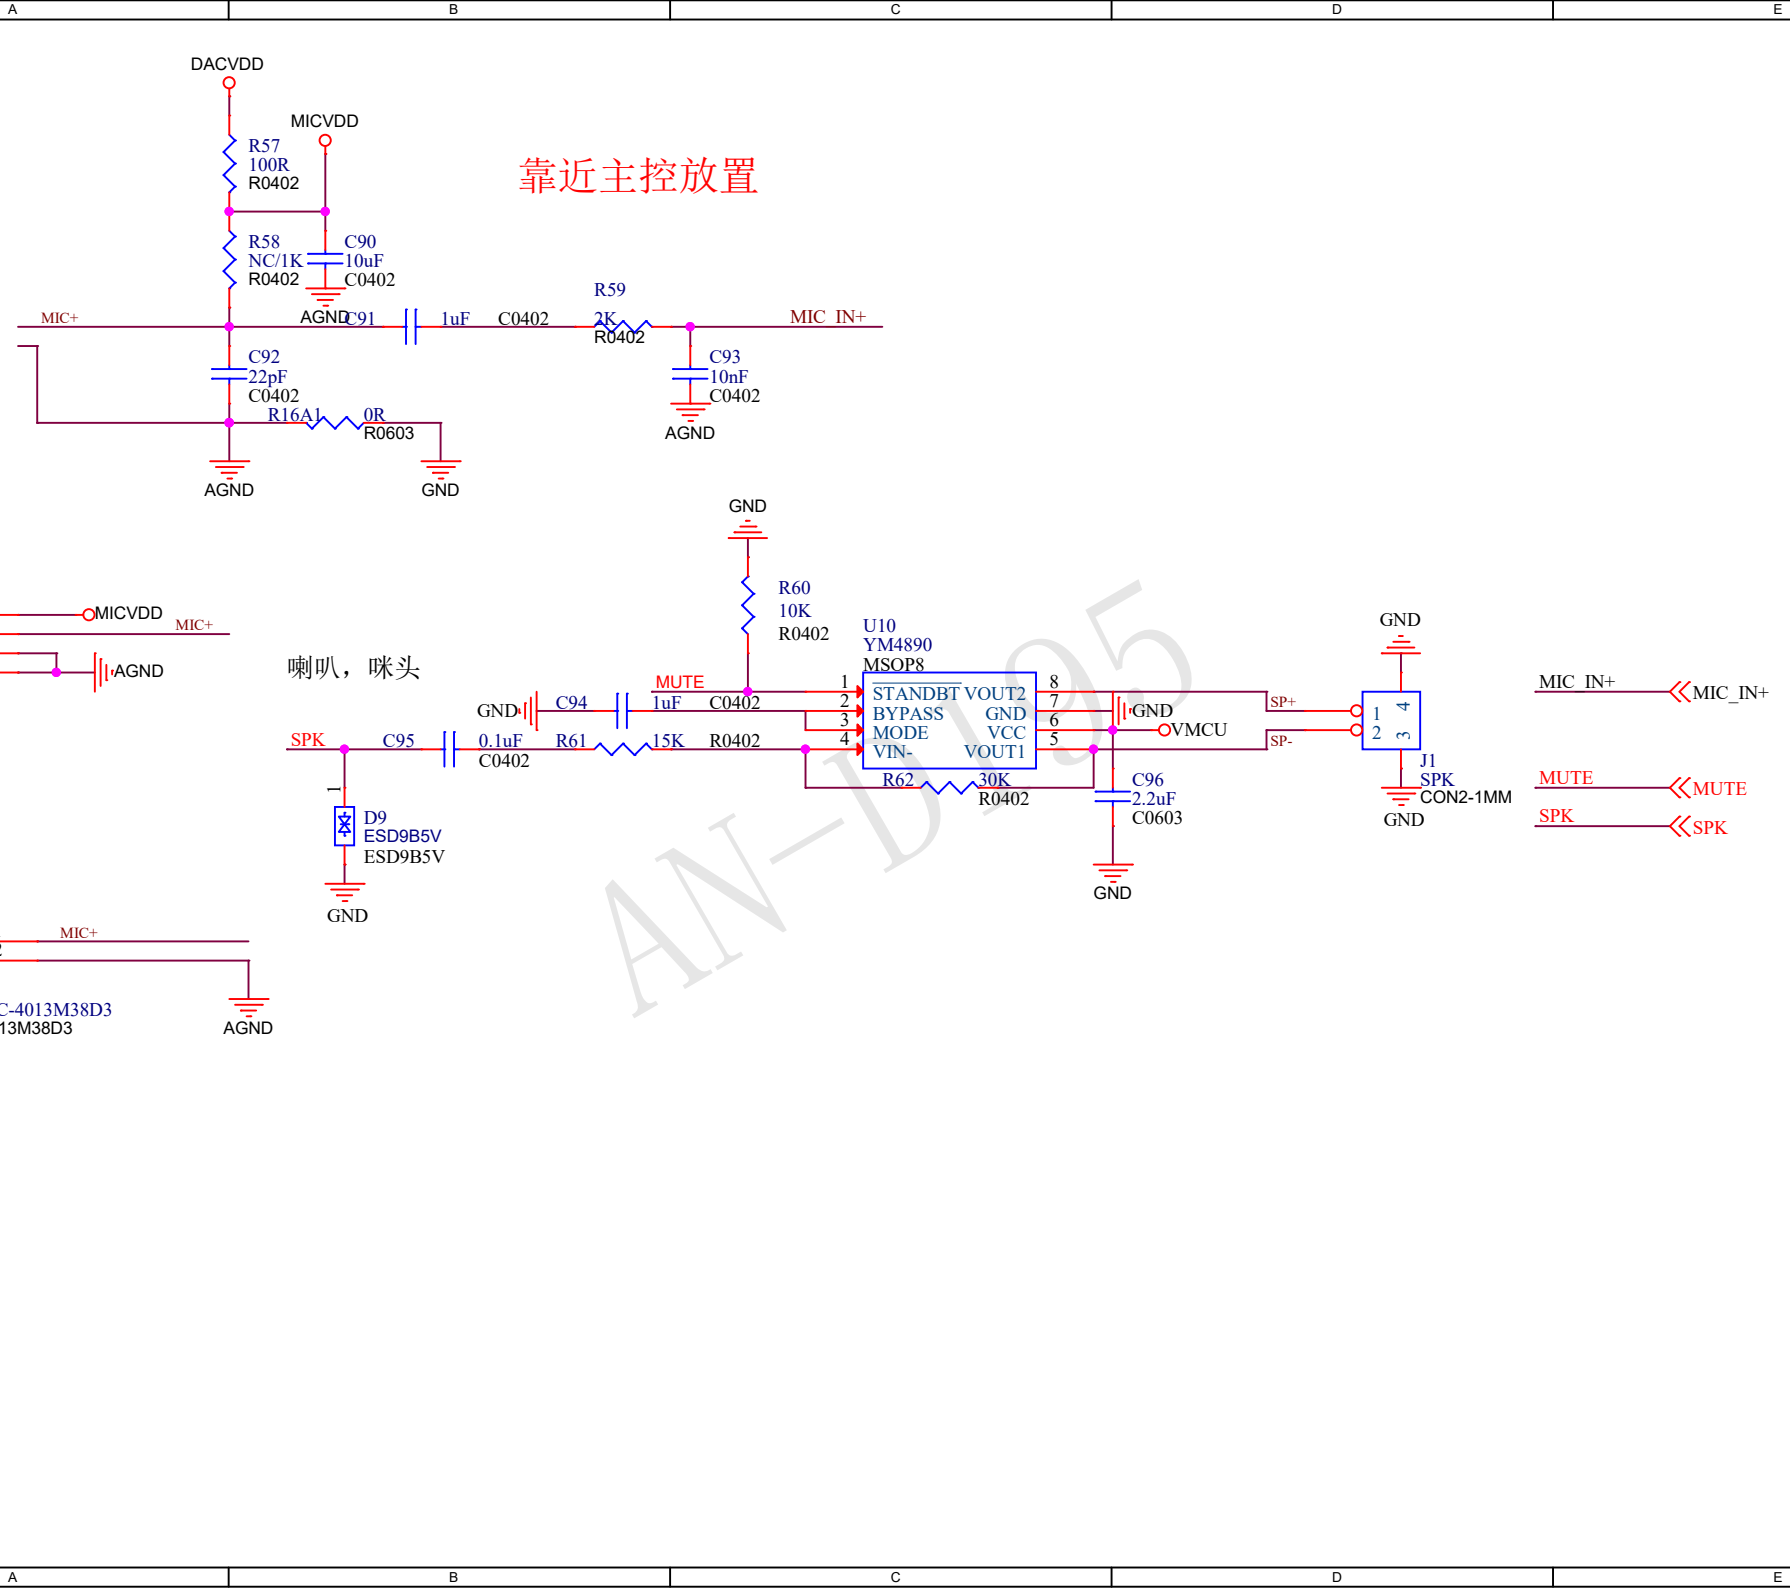

靠近主控放置

喇叭，咪头

AN-D-05

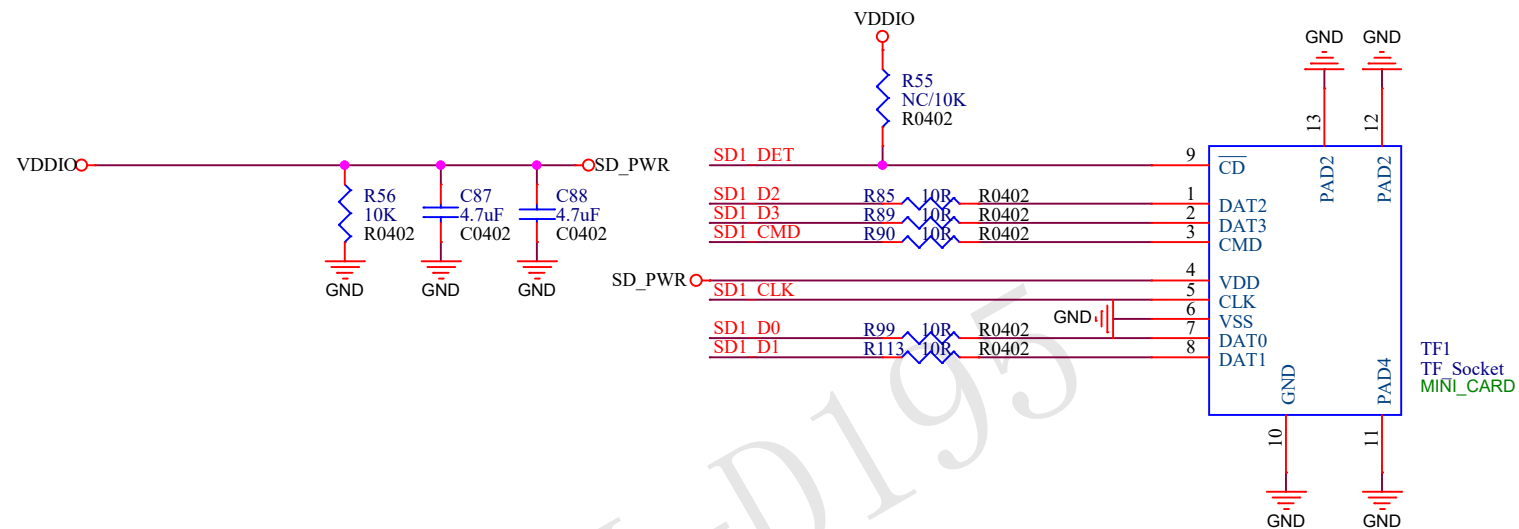

SD1_D1

SD1_D0

SD1_CLK

SD1_CMD

SD1_D3

SD1_D2

SD1_DET

SD1_D1

SD1_D0

SD1_CLK

SD1_CMD



SD1_D3

















SD1_D2


SD1_DET

TF卡




SD1_CLK C89 8pF C0402 GND

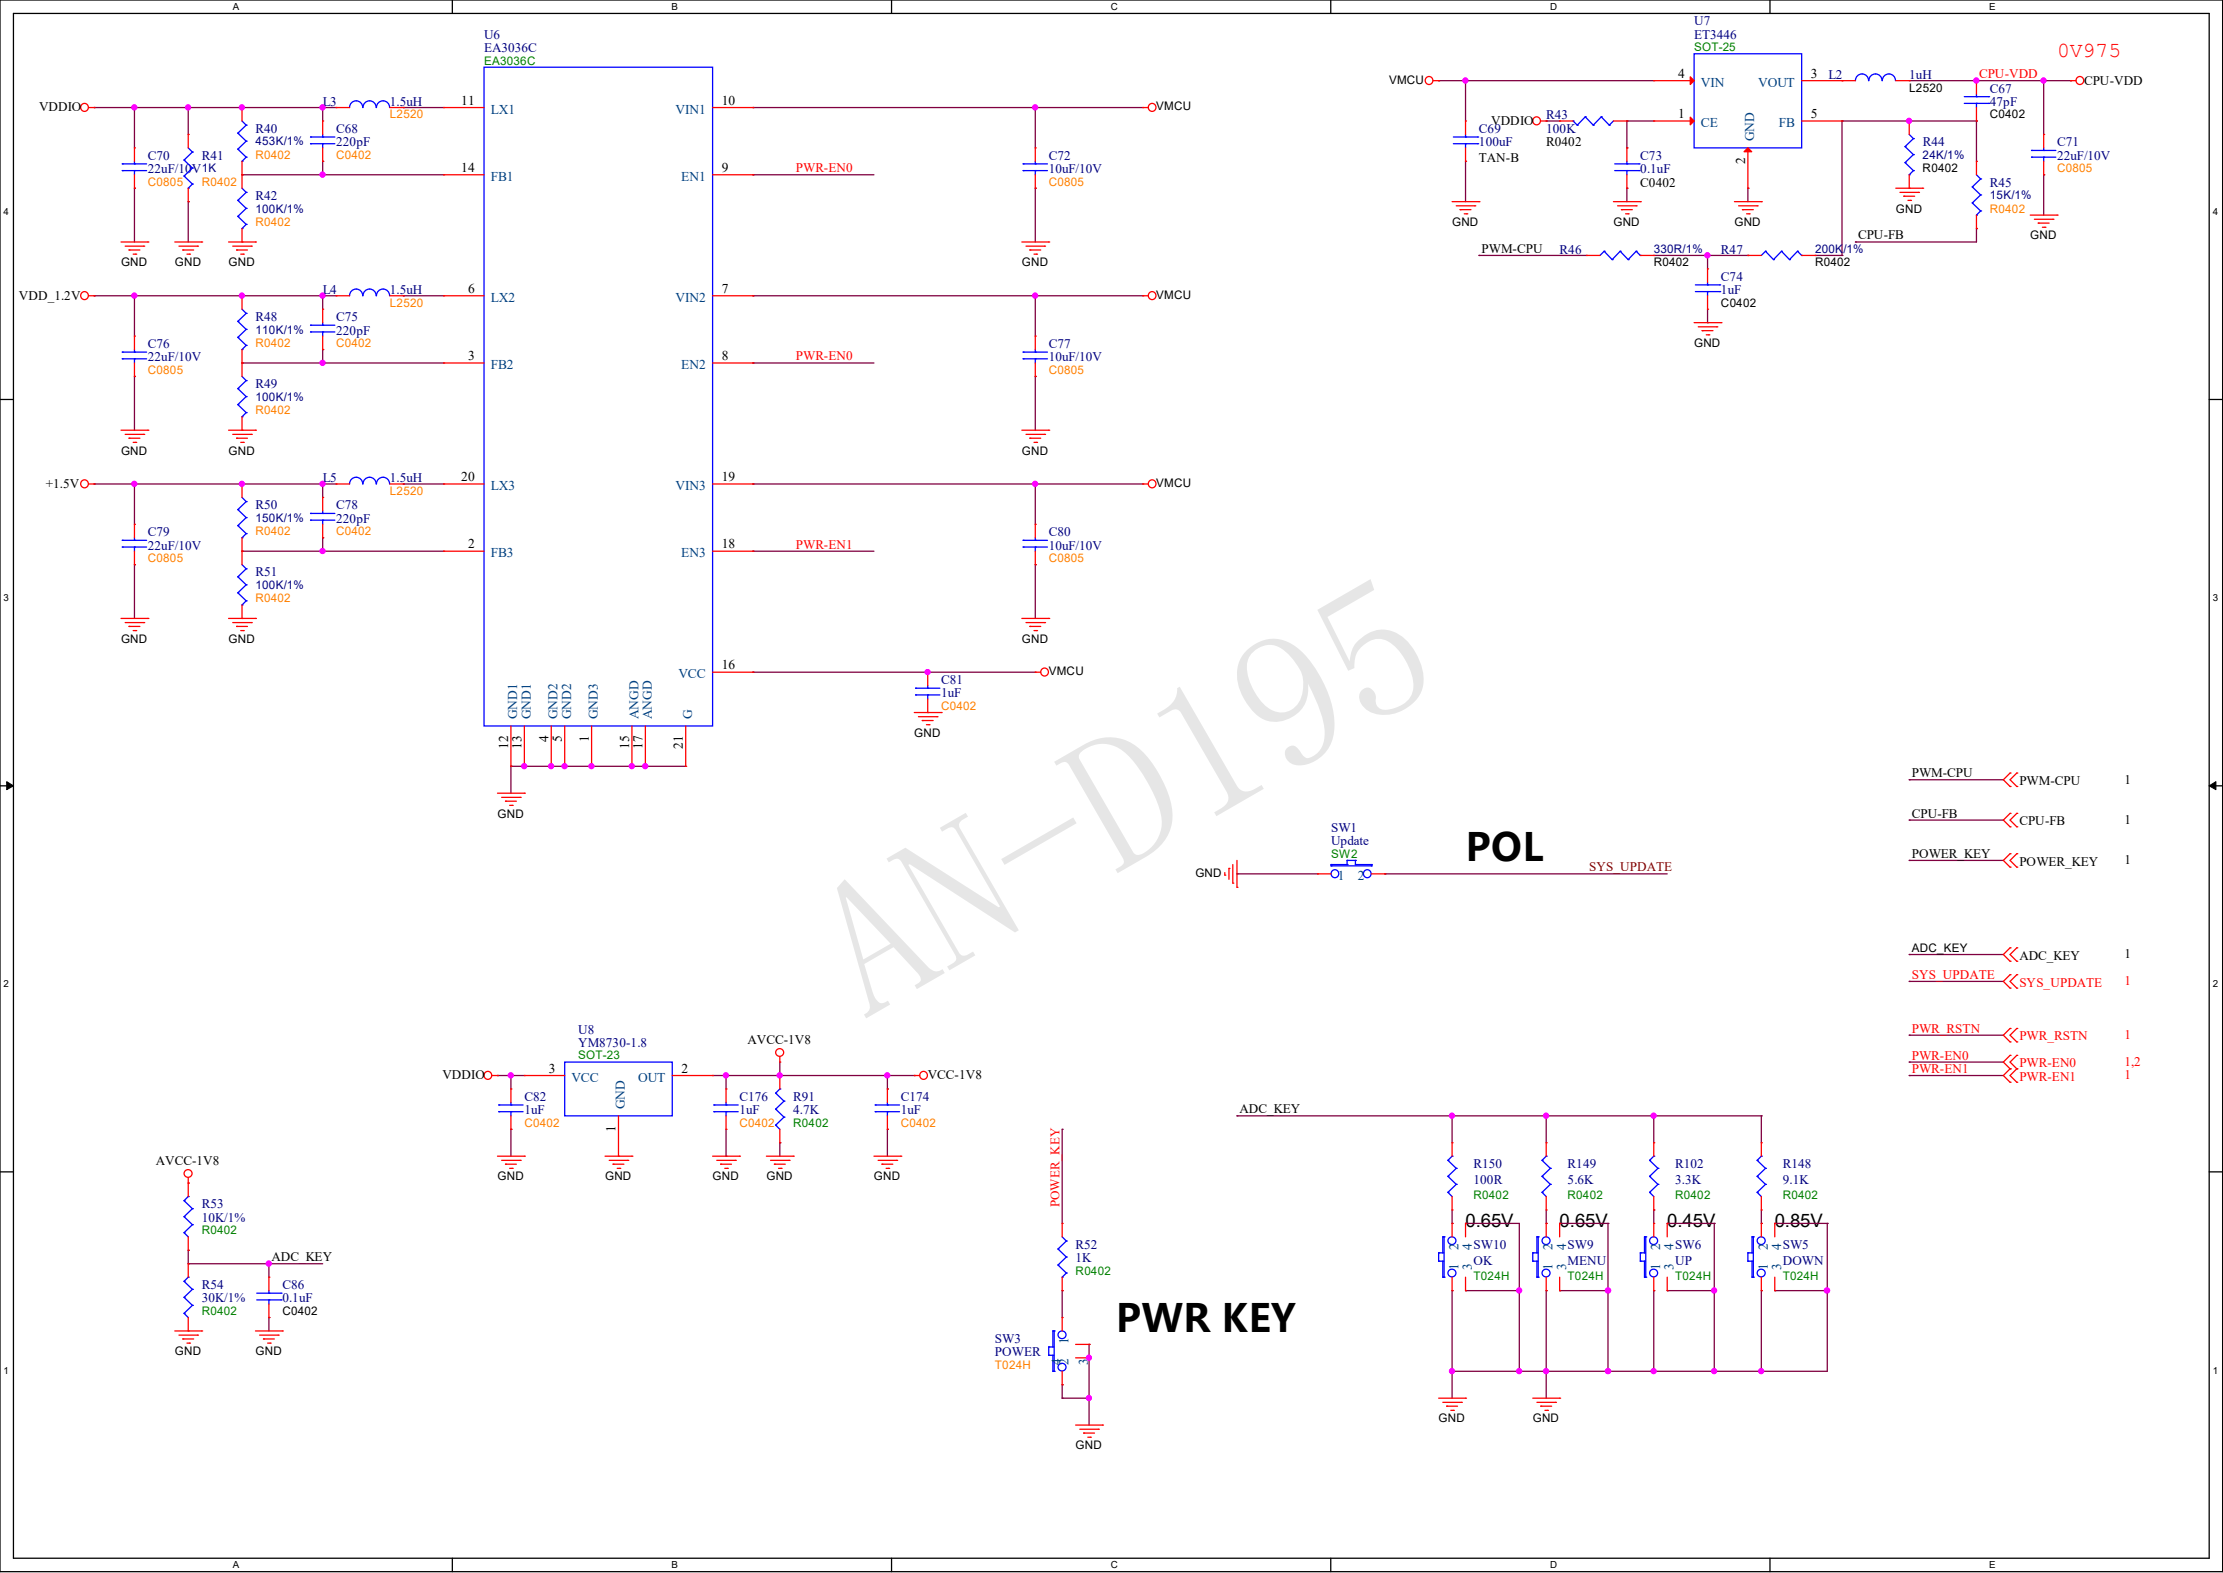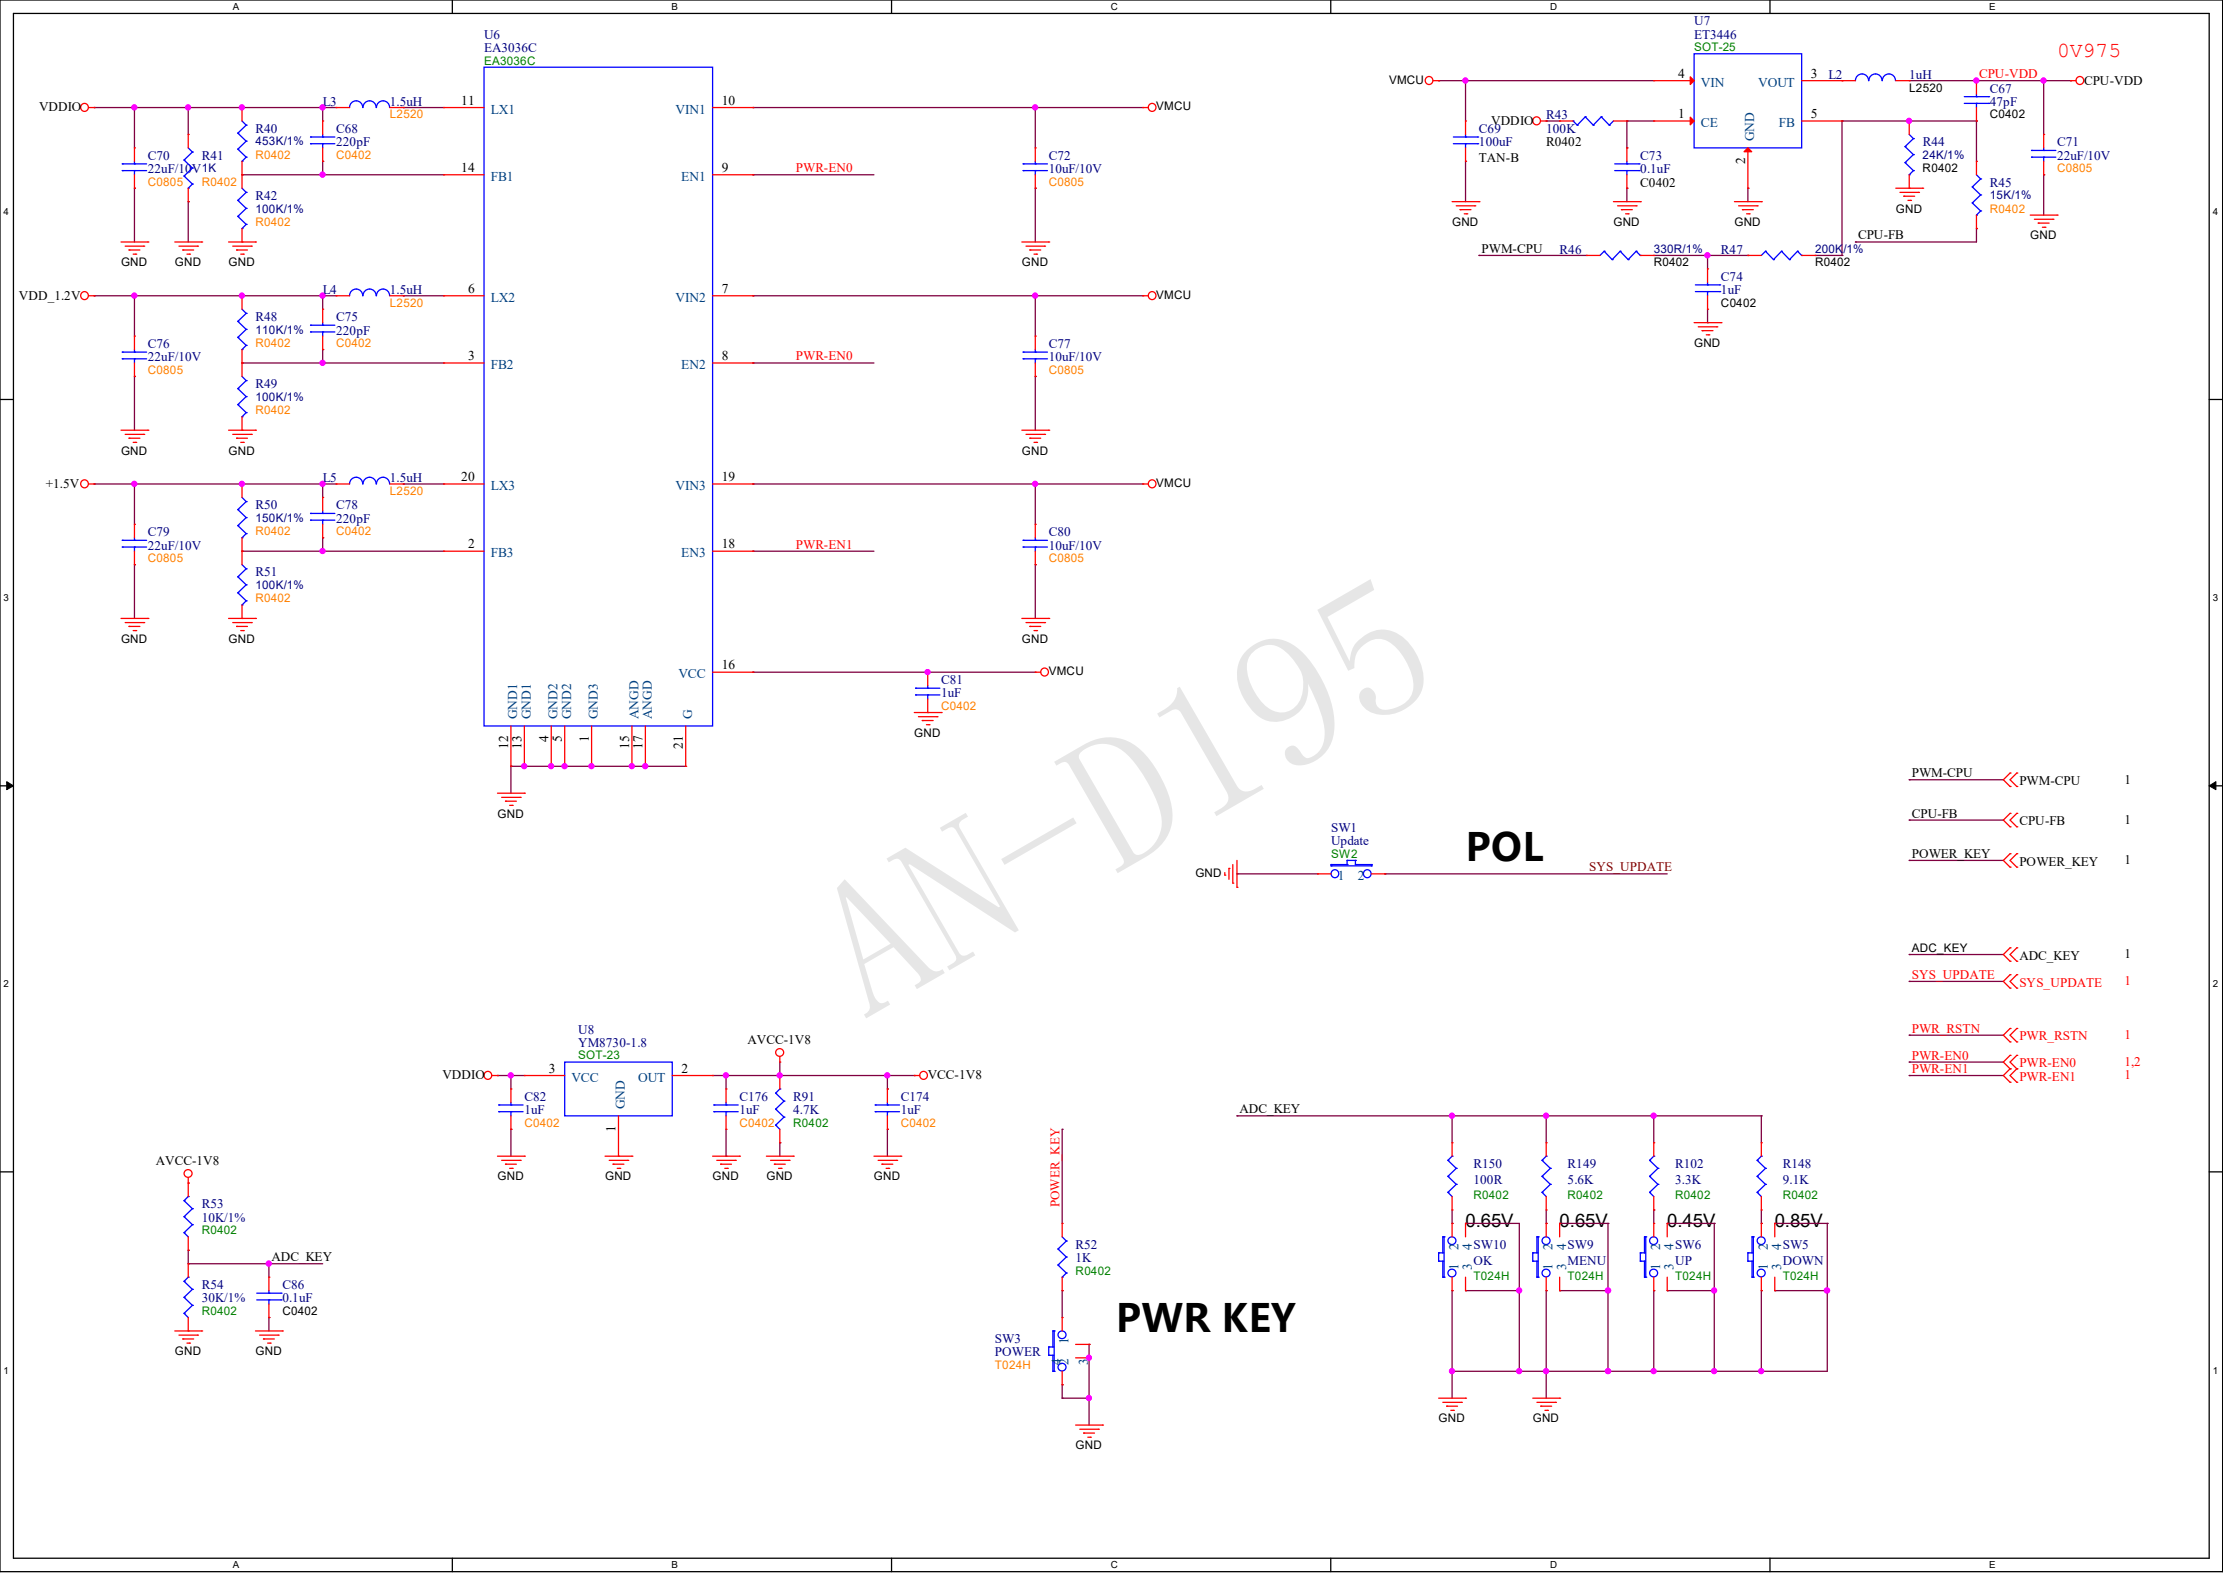


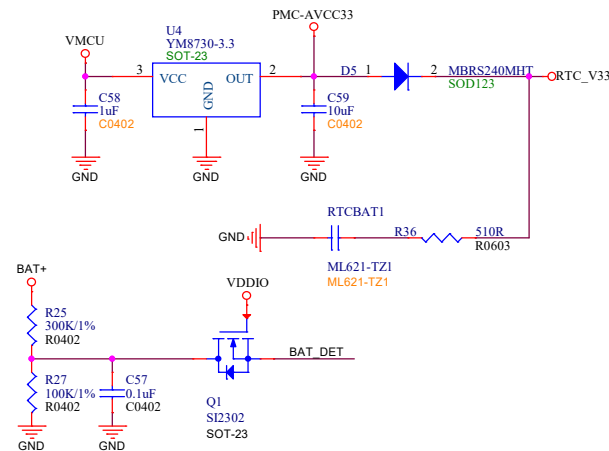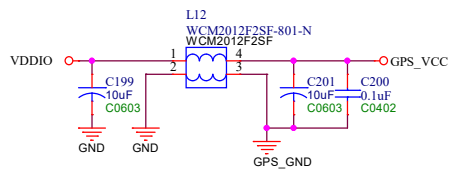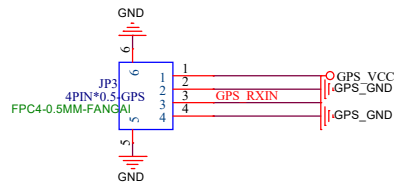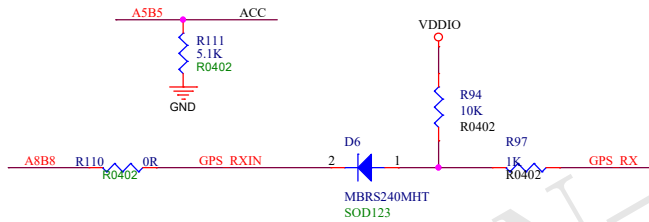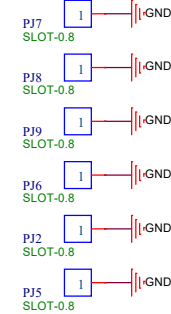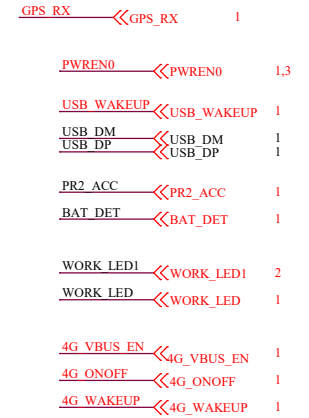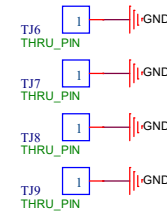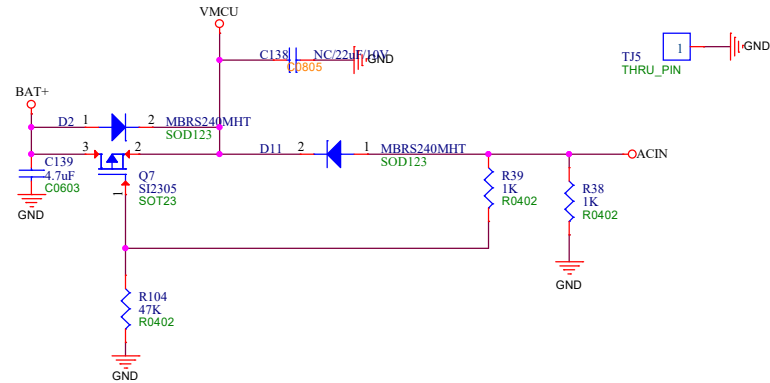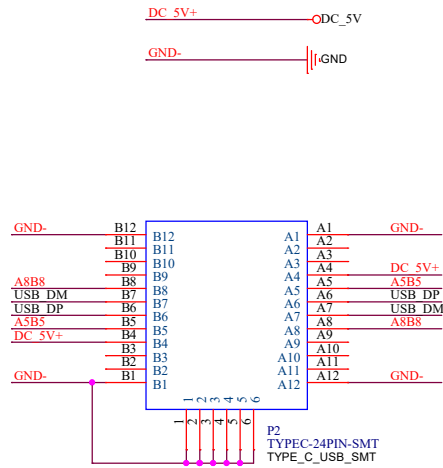

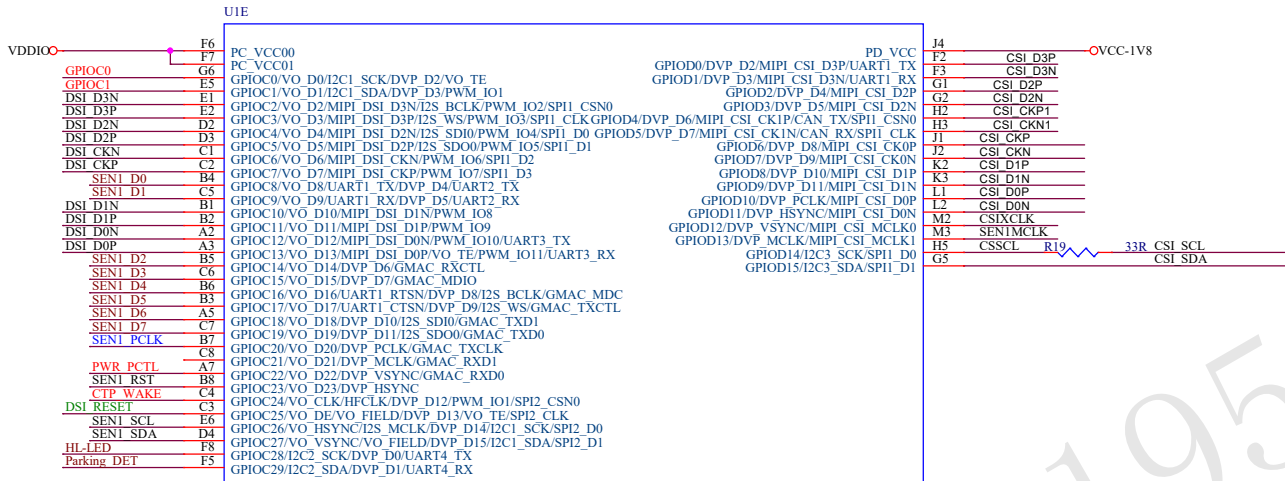

SA230

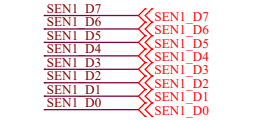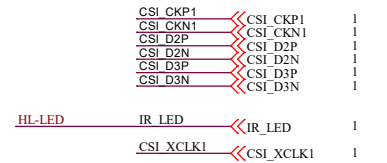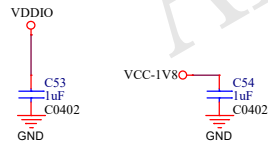

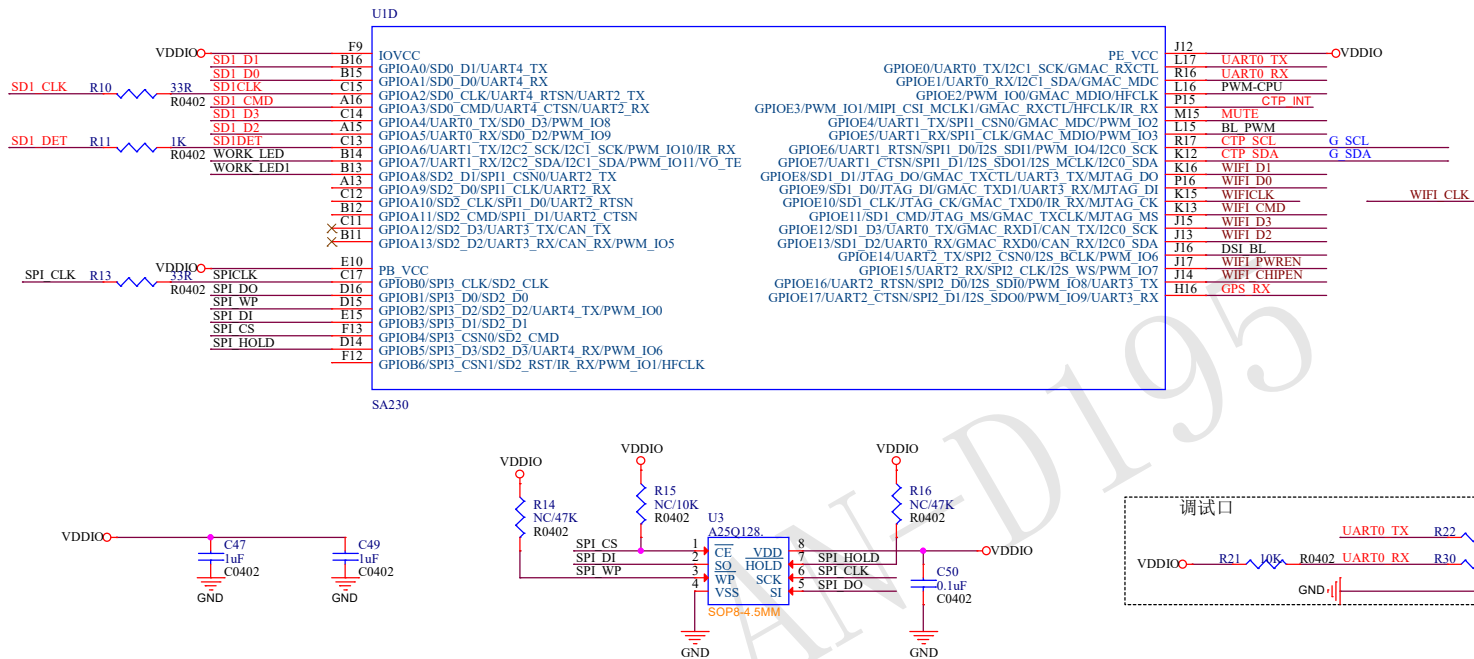

WIFI D0	WIFI D0	10
WIFI D1	WIFI D1	10
WIFI PWREN	WIFI PWREN	10
WIFI CHIPEN	WIFI PWREN	10
WIFI D3	WIFI CHIPEN	10
WIFI CMD	WIFI D3	10
WIFI CLK	WIFI CMD	10
WIFI D2	WIFI CLK	10
	WIFI D2	10
SD1 D1	SD1 D1	4
SD1 D0	SD1 D0	4
SD1 CLK	SD1 D0	4
SD1 CMD	SD1 CLK	4
SD1 D3	SD1 CMD	4
SD1 D2	SD1 D3	4
SD1 DET	SD1 D2	4
	SD1 DET	4
WORK_LED	WORK_LED	2
GPS_RX	GPS_RX	8
CTP_SCL	CTP_SCL	8
CTP_SDA	CTP_SDA	8
G_SCL	G_SCL	1
G_SDA	G_SDA	1
PWM-CPU	PWM-CPU	3
BL_PWM	BL_PWM	7
DSI_BL	DSI_BL	7
WORK_LED1	WORK_LED1	2
MUTE	MUTE	5
CTP_WAKE	CTP_WAKE	1
CTP_INT	CTP_INT	1
4G_VBUS_EN	4G_VBUS_EN	1
4G_ONOFF	4G_ONOFF	1

