



CD46

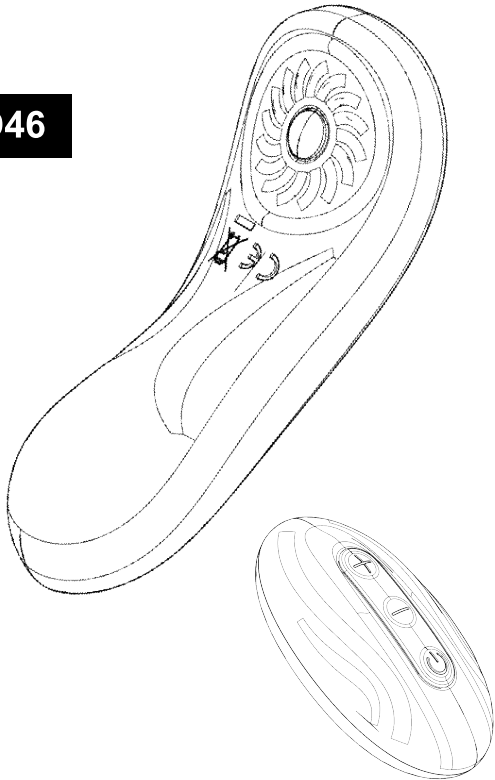

User's manual

KEEP THE PRODUCT AWAY FROM CHILDREN !

Model	CD46-YK	Working time	About 1 hour
Materials	ABS+Silicone	Charging time	About 2 hours
Charging method	Magnetic charging		
Modes	7 vibration modes		
Package	vibrator x1, cable x 1, user manual x 1, remote control x 1		

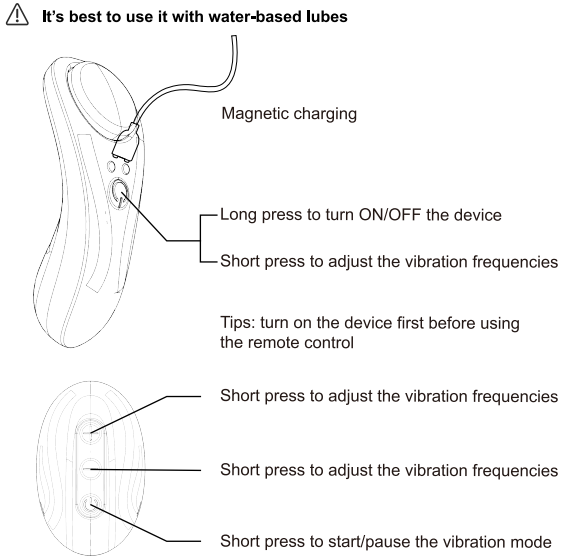


Notice:
1.The product is in safe mode while charging and cannot be turned on.
2.The product is waterproof, but do not soak it in water for a long time.
3.Store it in a cool and dry place out of direct sunlight.

Manuel d'utilisation

GARDEZ LE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

Modèle	CD46-YK	Temps de travail	Environ 1 heure
Matériaux	ABS + silicone	Temps de charge	Environ 2 heures
Méthode de charge	Chargement magnétique		
Modes	7 modes de vibrations		
Forfait	vibrateur x1, câble x 1, manuel d'utilisation x 1, télécommande x 1		

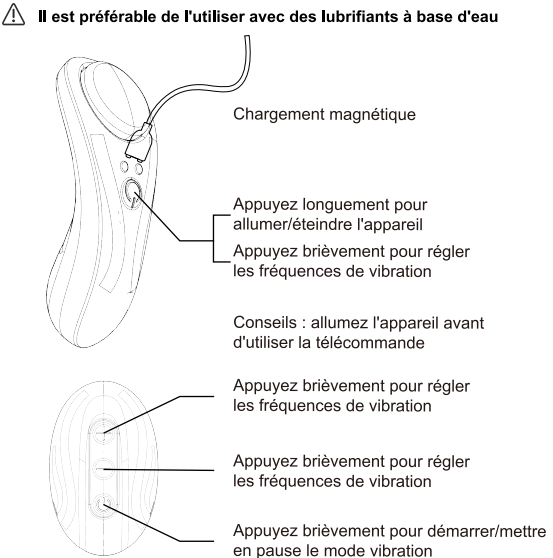


Avis:
1.Le produit est en mode sans échec lors de la charge et ne peut pas être activé.
2. Le produit est étanche, mais ne le trempez pas dans l'eau pendant longtemps.
3. Storez-le dans un endroit frais et sec à partir de la lumière directe du soleil.

Handbuch

HALTEN SIE DAS PRODUKT VON KINDERN FERN!

Modell	CD46-YK	Arbeitszeit	ca. 1 Stunde
Materialien	ABS + Silikon	Ladezeit	ca. 2 Stunden
Lademethode	Magnetisches Laden		
Modus	7 Vibrationsmodi		
Paket	Vibrator x1, Kabel x 1, Bedienungsanleitung x 1, Fernbedienung x 1		

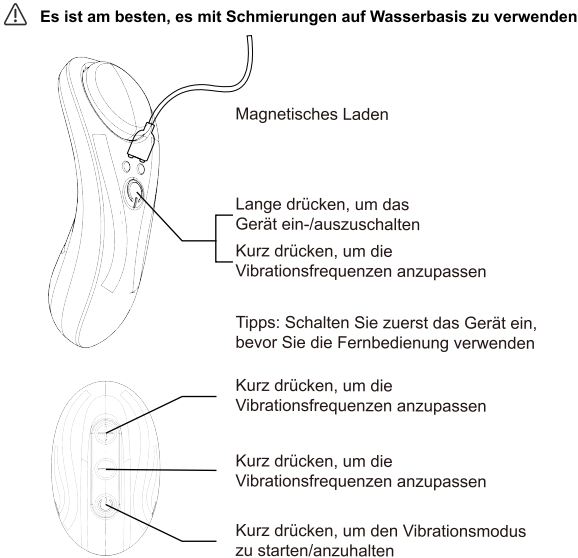


Notiz:
1.Das Produkt befindet sich während des Aufladens im abgesicherten Modus und kann nicht eingeschaltet werden.
2.Das Produkt ist wasserdicht, aber genießen Sie es nicht lange in Wasser.
3.Stelliere es an einem kühlen und trockenen Ort aus direktem Sonnenlicht.

Manuale d'uso

TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

Modello	CD46-YK	Orario di lavoro	Circa 1 ore
Materiali	ABS+silicone	Tempo di carica	Circa 2 ore
Metodo di ricarica	ricarica magnetica		
Modalità	7 modalità di vibrazione		
Pacchetto	vibratore x1, cavo x 1, manuale utente x 1, telecomando x 1		

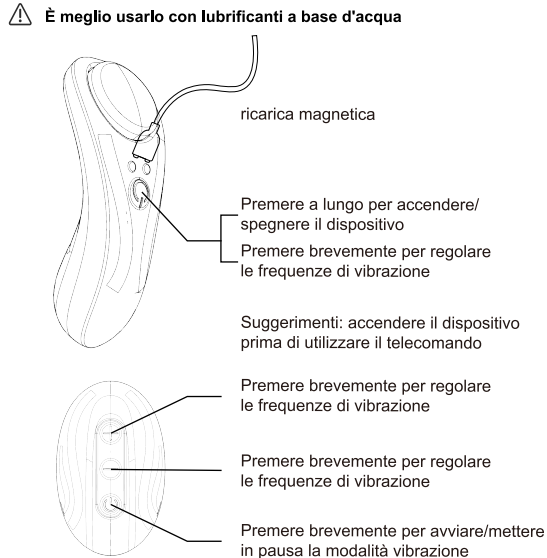


Nota:
1. Il prodotto è in modalità provvisoria durante la ricarica e non può essere acceso.
2. Il prodotto è impermeabile, ma non immergilo in acqua per molto tempo.
3.Storelo in un luogo fresco e asciutto fuori dalla luce solare diretta.

用户说明书

禁止未成年人使用!

型号	CD46-YK	工作时间	约1小时
材质	ABS+Silicone	充电时间	约2小时
充电方式	磁吸充电		
振动模式	7频震动模式		
包装	震动器x1, 充电线x1, 说明书x1, 遥控器 x1		

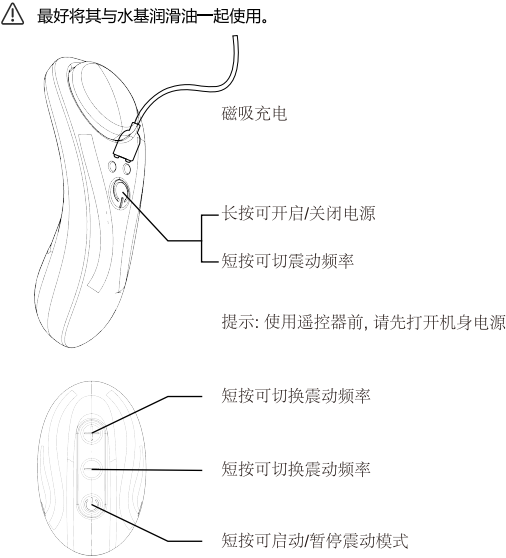



注意:
1.本产品在充电时处于安全模式, 无法开机。
2.本产品防水, 但请勿长期泡在水中。
3.将本产品置于通风干燥处, 避免暴晒。

Manual de usuario

¡MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

Modelo	CD46-YK	Tiempo de trabajo	aproximadamente 1 hora
Materiales	ABS+Silicona	Tiempo de carga	aproximadamente 2 horas
Metodo de ricarica	carga magnética		
Modo	7 modos de vibración		
Paquete	vibrador x1, cable x 1, manual de usuario x 1, control remoto x 1		

⚠ **Es mejor usarlo con lubricantes a base de agua**

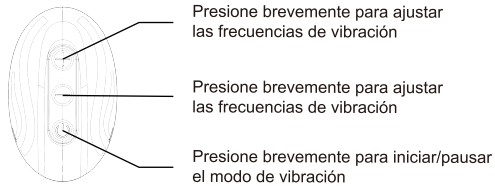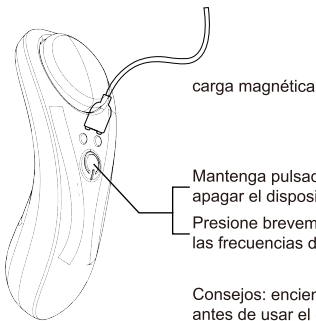



nota:
1. El producto está en modo seguro mientras se carga y no se puede encender.
2. El producto es impermeable, pero no lo empaque en el agua durante mucho tiempo.
3. Córtele en un lugar fresco y seco de la luz solar directa.

Руководство пользователя

БЕРЕГИТЕ ПРОДУКТ ОТ ДЕТЕЙ!

Модель	CD46-YK	Рабочее время	Около 1 часов
Материалы	АБС+силикон	Время зарядки	Около 2 часов
Способ зарядки	Магнитная зарядка		
Режим	7 режимов вибрации		
Упаковка	вибратор x1, кабель x 1, руководство пользователя x 1, пульт дистанционного управления x 1		

⚠ **Лучше всего использовать его с помощью смазков на водной основе**

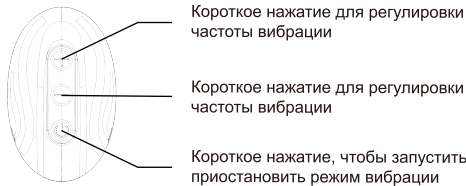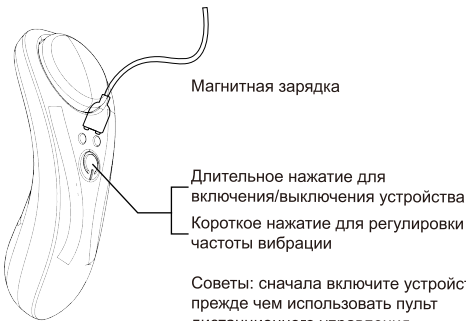



примечание:
1. Продукт находится в безопасном режиме во время зарядки и не может быть включен.
2. Продукт водонепроницаемый, но не впитывает его в воде в течение долгого времени.
3. Установите его в прохладном и сухом месте вне прямого солнечного света.

Manual do usuário

MANTENHA O PRODUTO LONGE DAS CRIANÇAS!

Modelo	CD46-YK	Tempo de trabalho	Cerca de 1 hora
Materiais	ABS + Silicone	Tempo de carregamento	Cerca de 2 horas
Método de carregamento	carregamento magnético		
Modo	7 modos de vibração		
Pacote	vibrador x1, cabo x 1, manual do usuário x 1, controle remoto x 1		

⚠ **É melhor usá-lo com lubas à base de água**

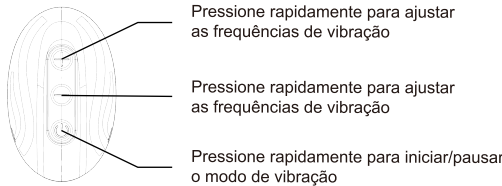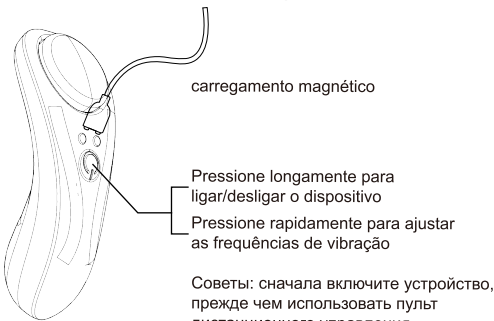



observação:
1. O produto está no modo de segurança durante o carregamento e não pode ser ativado.
2. O produto é à prova d'água, mas não o molhe na água por um longo tempo.
3. Empreenda -o em um local frio e seco fora da luz solar direta.

사용 설명서

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오!

모델	CD46-YK	근무 시간	약 1시간
재료	ABS+실리콘	충전 시간	약 2시간
충전 방법	자기 충전		
방법	7가지 진동 모드		
패키지	진동기 x1, 케이블 x 1, 사용자 설명서 x 1, 원격 제어 x 1		

⚠ **수성 윤활유와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다**

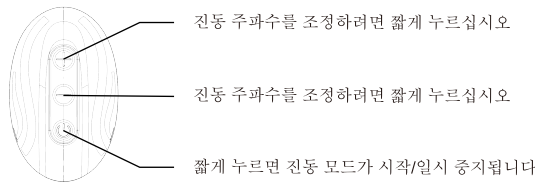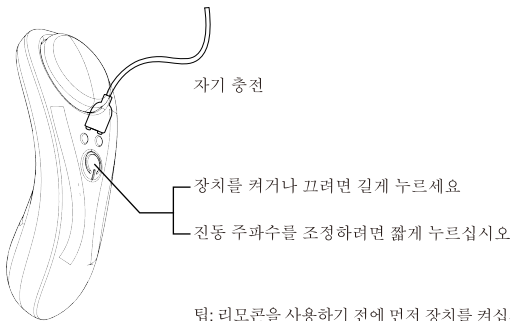



메모:
1. 제품은 충전하는 동안 안전 모드에 있으며 켜질 수 없습니다.
2. 제품은 방수이지만 오랫동안 물에 담그지 마십시오.
3. 직사광선에서 시원하고 건조한 장소에 따로 잡으십시오.

ユーザーマニュアル

お子様の手の届かない場所に保管してください。

モデル	CD46-YK	労働時間	約1時間
材料	ABS+シリコン	充電時間	約2時間
充電方法	磁気充電		
モード	7つの振動モード		
パッケージ	バイブレーターx1、ケーブルx1、ユーザーマニュアルx1、リモコンx1		

⚠ **水ベースの潤滑油で使用するのが最善です**

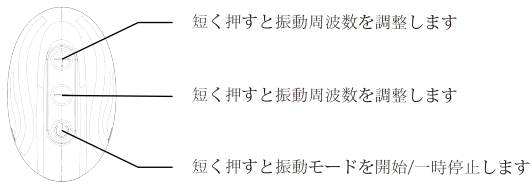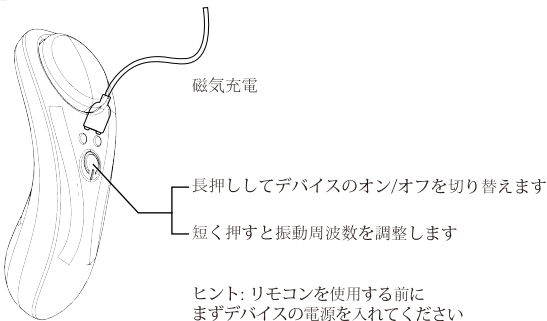

ノート:
1.充電中は製品はセーフモードで、オンにはできません。
2.製品は防水ですが、長い間水に浸さないでください。
3.直射日光から遠く乾燥した場所に貯蔵します。



Made in China

Manufactured by ALWUP.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.