


KVM

A4 Stencil Printer


User Manual

KVM-P15

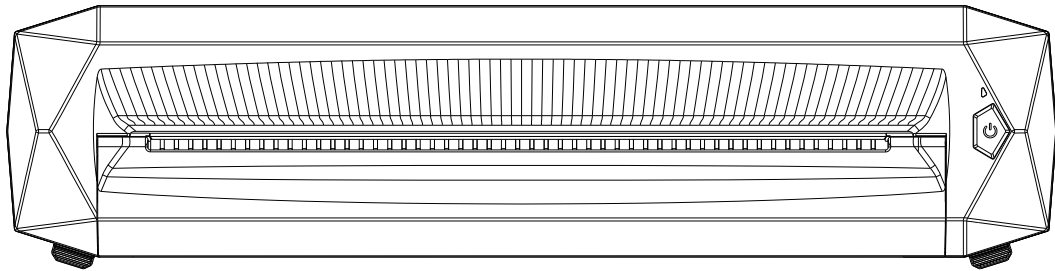

Before using the product, please read this manual carefully as it can help you easily master the usage method and Precautions.

Appearance and components

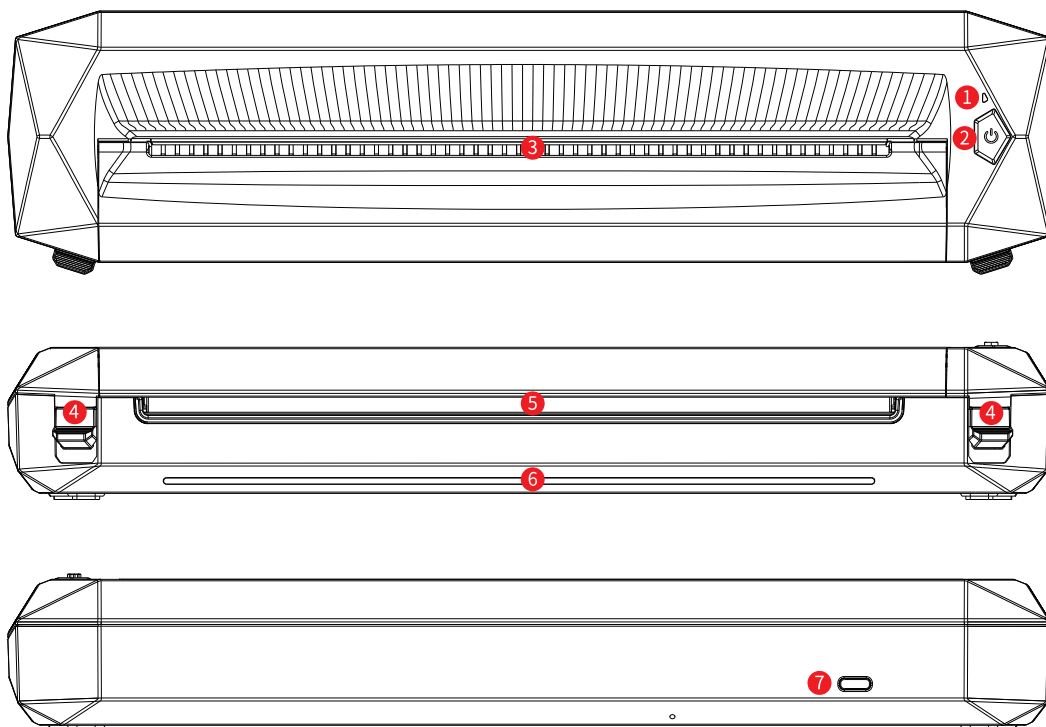


- ① Charging lamp
- ② Button
- ③ Paper inlet
- ④ Cover opening switch
- ⑤ Paper outlet
- ⑥ Status
- ⑦ Type-C interface

Situation	Operation
Power on	Press and hold the button, release it when you hear the beep
Shutdown	Press and hold the button, release it when you hear the beep
Charging lamp	Charging, red light always on Fully charged, red light goes out
Bluetooth status light	Bluetooth connection successful, blue light always on Bluetooth not connected, blue light flashing
Paper feed button	When the machine is turned on with paper on, lightly press the button and the transfer machine will feed 50mm of paper
Self test page	If unable to connect to Bluetooth, please insert thermal paper, double-click the button, and then scan the QR code on the self-test page to connect to Bluetooth


Operating instructions

To ensure high-quality printing, please refer to the following steps:


Press and hold the button until you hear a beep, then release it, open the lid switch, and put in the transfer paper.

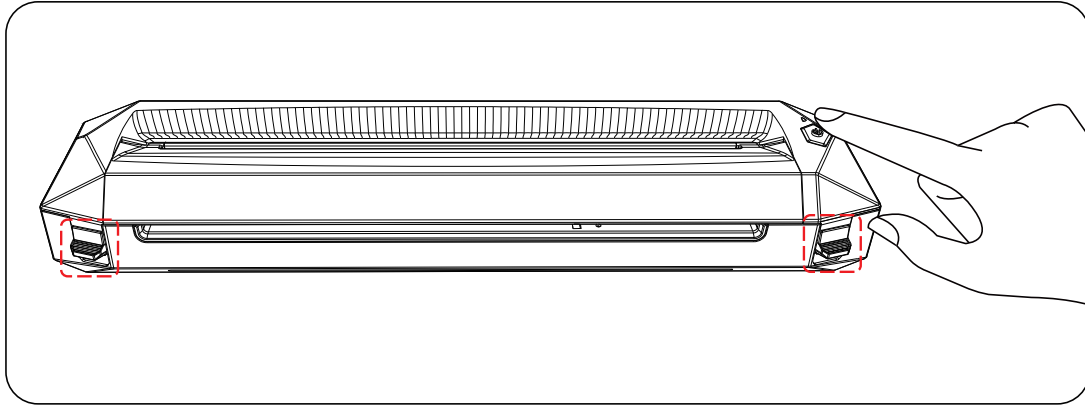

Notes for paper placement:

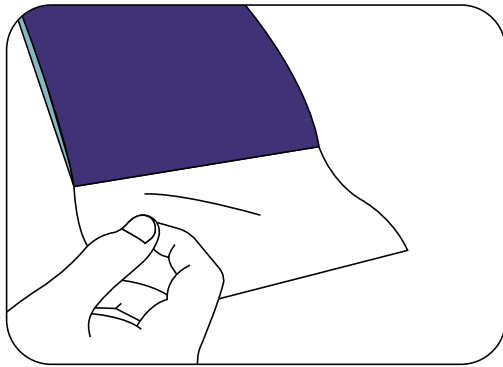


① Prepare four layers of transfer paper and remove the Isolation paper.

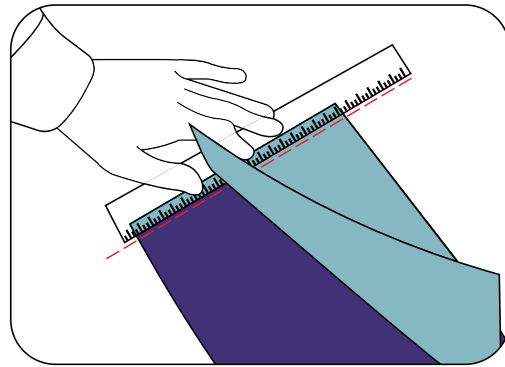

② Remove the backing paper and horizontally cut it along the top adhesive point. Please note that the adhesive part of the paper should be kept intact.

③ Prepare the printer, with the carbon strip facing downwards and the white transfer paper facing upwards, and place it along the top of the printer. The machine will automatically correct paper suction and then connect to Bluetooth for printing.

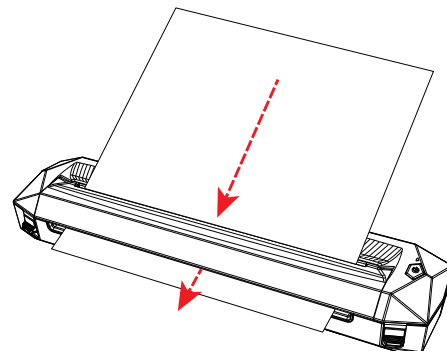


1↓ Automatically feed paper when placing it

Attention: Due to the different materials of transfer paper and the varying softness and hardness of the top, in order to prevent sticking during printing, when placing transfer paper, be sure to smooth it out and place it in the center

Operating instructions

④After installing the transfer paper, prepare your phone (iOS or Android) to connect to the machine. Start printing your desired pattern.

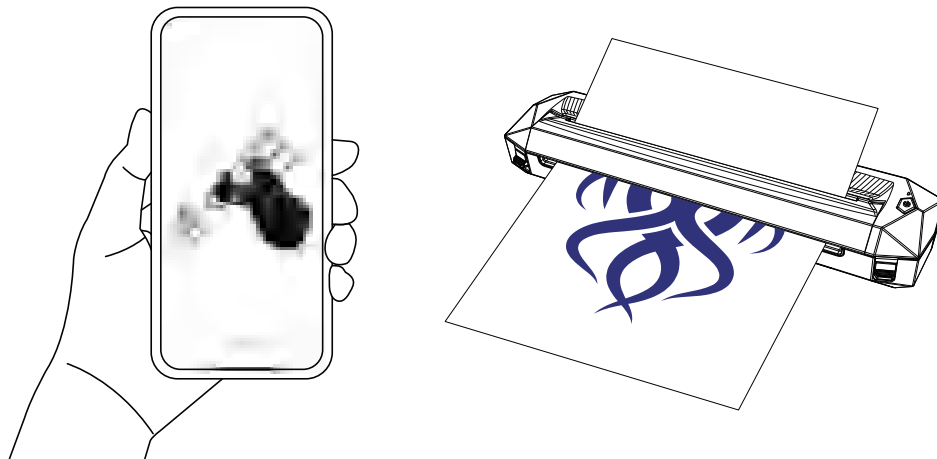

Type	Pattern	Example	Index
Line pattern			★★★★★ Perfect
Shadow pattern			★★★★★ Perfect
Gradient pattern			★★★★★ Perfect
Color background pattern			★★★★★ Perfect
The quality of the transfer paper will affect the printing effect (The quality of the transfer paper is determined by the uniformity of the ink sheet)			

Intelligent interconnection

Application download method:



Search and download the "TattooPrinter" application from the iOS app store.



Search "TattooPrinter" in the Google Play Store or scan the QR code on the right to download the App.



Precautions

Frequently asked questions:

Problem	Reason	Resolvent
No pattern after printing	①The transparent protective film in the middle of the transfer paper was not removed ②The transfer paper was not properly placed	① Remove the transparent protective film from the transfer paper ② Insert the transfer paper correctly according to the instructions
Print blurry	Poor consumables	Please use advanced consumables
Automatic shutdown/ intermittent printing of the printer	Depleted battery	Charge now
The printer cannot be turned on or off normally /Button malfunction	Long term non reset	Find the "RESET" reset hole at the bottom of the machine and use a tool to hold down the reset

Precautions

Printing precautions:

1. It is recommended not to print in high humidity and dusty areas.
2. If the print head overheats after printing, please do not touch it directly.
3. To prevent static electricity from damaging the print head, do not touch the print head.
4. To ensure high-quality printing, please do not print continuously for a long time.

Precautions during charging:

1. Do not forcefully insert or remove the power cord.
2. Please disconnect the power after charging.
3. Please use the original power cord to charge, otherwise the printer may overheat, catch fire, and burn out.
4. Do not charge in high temperature environments.
5. If the wrong type of battery is replaced, there is a risk of explosion. It is prohibited to replace the battery without authorization, as replacing the battery without authorization will void the warranty.

If you encounter trouble:

Q: The default PIN for connecting to the printer is "0000", but if "0000" is entered, the PIN is incorrect and cannot be connected. (Just Suitable For Android) How should I solve it?

A: It may be due to a conflict between the phone's program and the printer's program, causing confusion in the PIN program. Please contact our official technical team and we will send you a tutorial on modifying PIN connections.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Equipment parameters

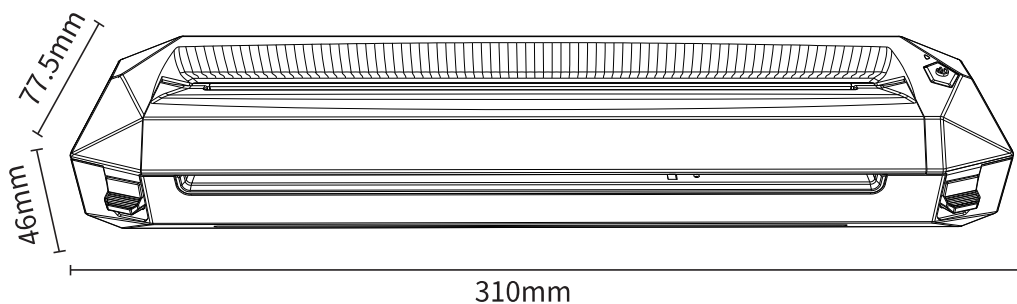

210mm

203Dpi

310x77.5x46mm

2500mAh

USB+Bluetooth

5V $\overline{\text{---}}$ 2A

A4 transfer paper

Android & iOS &
Windows

KVM

Machine à transfert thermique A4


Mode d'emploi

KVM-P15



Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Il peut vous aider à comprendre facilement l'utilisation et les précautions de ce produit.

Apparence et composants

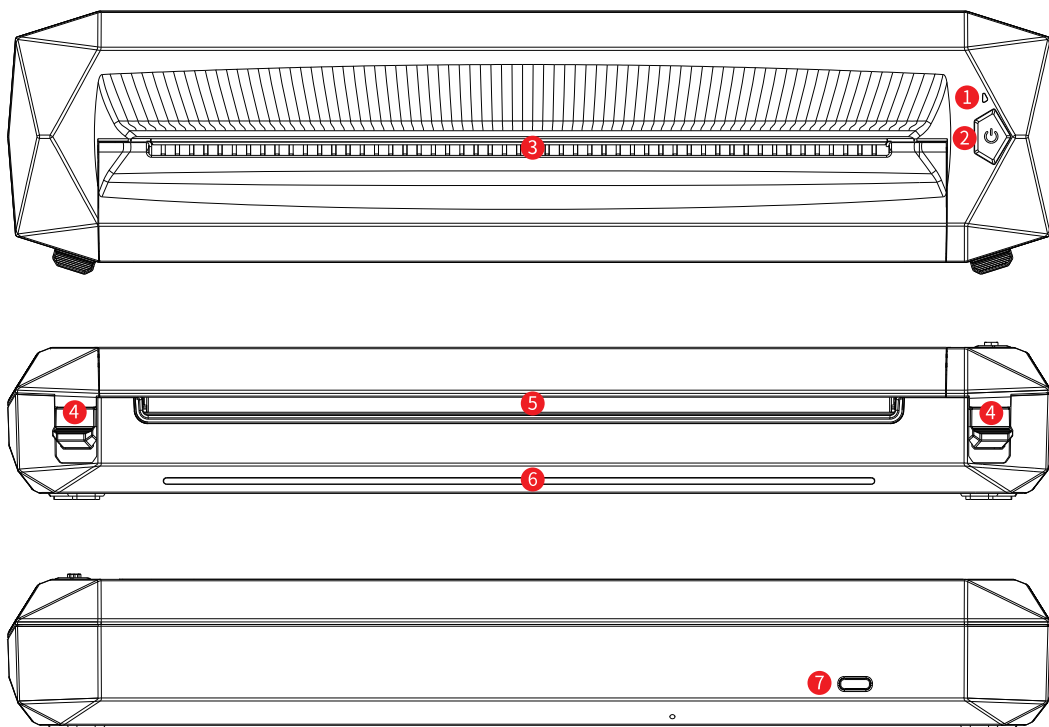


- ①Lumière rechargeable
- ②Bouton
- ③Entrée papier
- ④Interrupteur d'ouverture du couvercle
- ⑤Sortie papier
- ⑥Voyant d'état
- ⑦Interface de type C

Condition	Fonctionner
Allumer	Appuyez et maintenez le bouton et relâchez lorsque vous entendez le bip
Fermer	Appuyez et maintenez le bouton et relâchez lorsque vous entendez le bip
Lumière rechargeable	Pendant la charge, le voyant rouge est toujours allumé. Complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.
Voyant d'état Bluetooth	La connexion Bluetooth est réussie et la lumière bleue est toujours allumée. Le Bluetooth n'est pas connecté et le voyant bleu clignote.
Touche d'alimentation papier	Avec du papier en main lorsque l'ordinateur est allumé, appuyez une fois sur le bouton pour transférer. La machine alimente le papier en 50 mm.
Page d'autotest	Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Bluetooth, veuillez mettre du papier thermique, double-cliquez sur le bouton d'alimentation, puis scannez le code QR sur la page d'auto-test pour vous connecter à Bluetooth.


Instructions d' utilisation

Pour garantir une impression de haute qualité, veuillez suivre les étapes suivantes :


Maintenez le bouton enfoncé jusqu' à ce que vous entendiez un bip, puis relâchez-le, ouvrez l'interrupteur du couvercle et insérez le papier transfert.

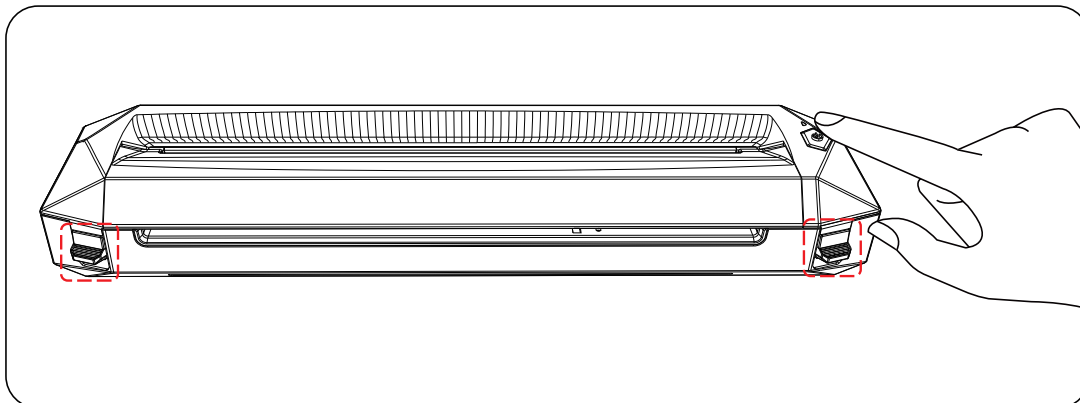

Notes pour le placement du papier:

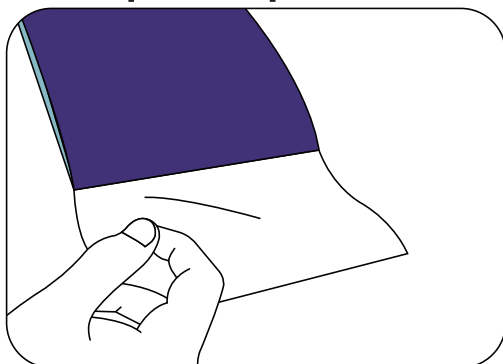


① Préparez quatre couches de papier transfert et retirez le papier isolant.

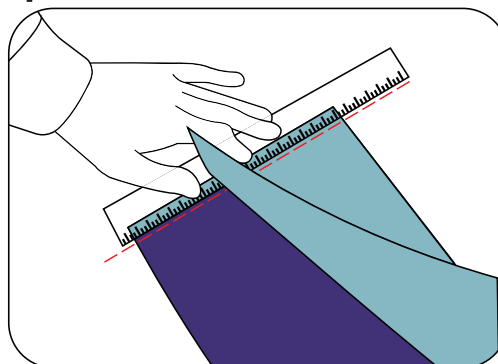

② Retirez le papier support et découpez-le horizontalement le long du point adhésif supérieur. Veuillez noter que la partie adhésive du papier doit rester intacte.

③ Préparez l' imprimante en plaçant la bande carbone vers le bas et le papier transfert blanc vers le haut, et placez-le sur le dessus de l' imprimante. La machine corrigera automatiquement l' aspiration du papier, puis se connectera au Bluetooth pour imprimer.

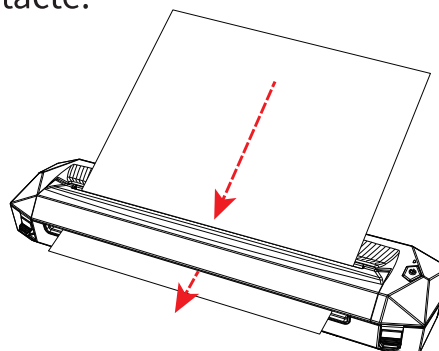







1. Alimentation automatique en papier lors de la mise en place

Attention: En raison des différents matériaux du papier transfert et de la variabilité de la douceur et de la dureté de la partie supérieure, afin d' éviter le collage pendant l' impression, assurez-vous de lisser le papier transfert et de le placer au centre.

Instructions d' utilisation

④Après avoir installé le papier transfert, préparez votre téléphone (iOS ou Android) pour vous connecter à l' appareil. Commencez à imprimer le motif souhaité.

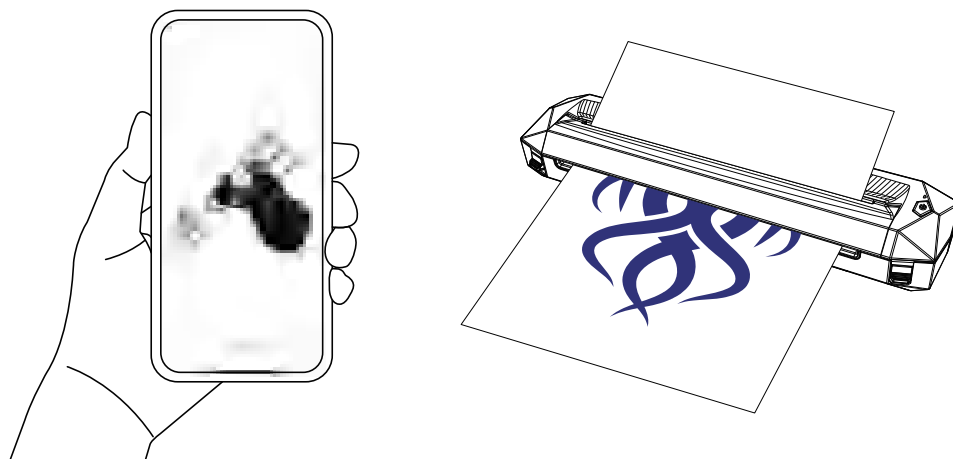

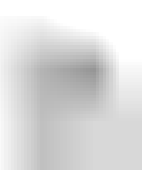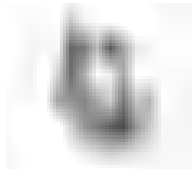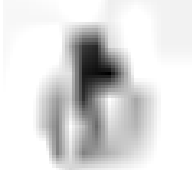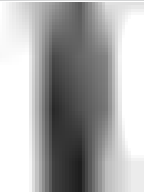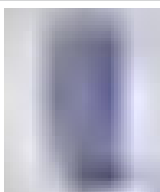Type	Modèle	Exemple	Index
Modèle de ligne			★★★★★ Parfait
Modèle d' ombre			★★★★★ Parfait
Modèle de dégradé			★★★★★ Parfait
Modèle de fond en couleur			★★★★★ Parfait
La qualité du papier transfert affecte l' effet d' impression (La qualité du papier transfert est déterminée par l' uniformité de la feuille d' encre).			

Interconnexion intelligente


Méthode de téléchargement de l'application :



Recherchez et téléchargez l'application « Tattoo Printer » sur l'App Store iOS.



Recherchez « TattooPrinter » dans le Google Play Store ou scannez le code QR à droite pour télécharger l'application.

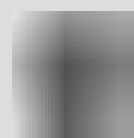

Précautions

Questions fréquemment posées :

Problème	Raison	Solution
Pas de motif après impression	① Le film de protection transparent n' a pas été retiré du papier transfert ② Insérez le papier transfert correctement	① Le film protecteur transparent au milieu du papier transfert n' a pas été retiré. ② Le papier transfert n' a pas été correctement placé. - Retirez le film protecteur transparent du papier transfert. - Insérez le papier transfert correctement selon les instructions.
Impression floue	Mauvaise qualité du papier	Utilisez du papier de haute qualité
Arrêt automatique / impression intermittente	Batterie épuisée	Chargez l' imprimante
L' imprimante ne peut pas être allumée ou éteinte normalement / Dysfonctionnement des boutons	Longtemps sans réinitialisation	Trouvez le trou de réinitialisation « RESET » au bas de l' appareil et utilisez un outil pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Précautions d' impression

Précautions d' impression :

1. Il est recommandé de ne pas imprimer dans des zones à forte humidité ou poussiéreuses.
2. Si la tête d' impression surchauffe après impression, ne la touchez pas directement.
3. Pour éviter d'endommager la tête d' impression par électricité statique, ne touchez pas la tête d' impression.
4. Pour garantir une impression de haute qualité, évitez d'imprimer en continu pendant une longue période.

Précautions lors de la charge:

1. Ne forcez pas l' insertion ou le retrait du cordon d' alimentation.
2. Veuillez débrancher l' appareil après la charge.
3. Veuillez utiliser le cordon d' alimentation d' origine pour charger, sinon l' imprimante pourrait surchauffer, prendre feu ou être endommagée.
4. Ne chargez pas dans des environnements à haute température.
5. Si le mauvais type de batterie est remplacé, il y a un risque d'explosion. Il est interdit de remplacer la batterie sans autorisation, car cela annulera la garantie.

En cas de problème:

Q : Le code PIN par défaut pour se connecter à l' imprimante est « 0000 », mais si « 0000 » est saisi, le code PIN est incorrect et la connexion ne peut pas être établie. (Seulement pour Android)
Comment dois-je résoudre ce problème ?

R : Cela peut être dû à un conflit entre le programme du téléphone et celui de l' imprimante, ce qui provoque une confusion dans le programme PIN. Veuillez contacter notre équipe technique officielle, et nous vous enverrons un tutoriel pour modifier les connexions PIN.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.


If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Paramètres de l'équipement

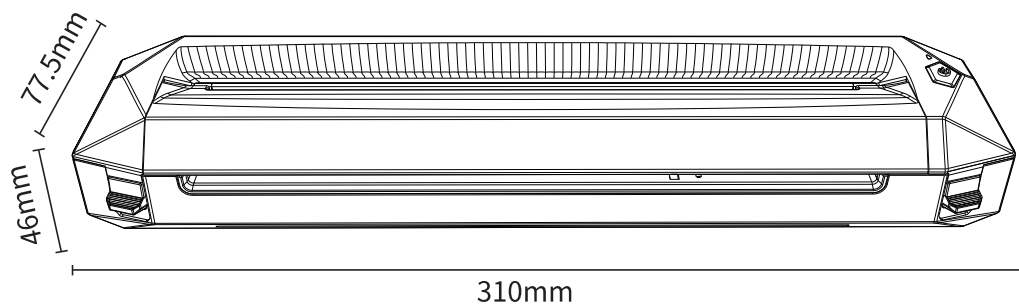

210mm

203Dpi

310x77.5x46mm

2500mAh

USB+Bluetooth

5V  2A


Papier transfert A4

Android & iOS &
Windows

KVM


A4-Thermotransfergerät **Gebrauchsanweisung**

KVM-P15

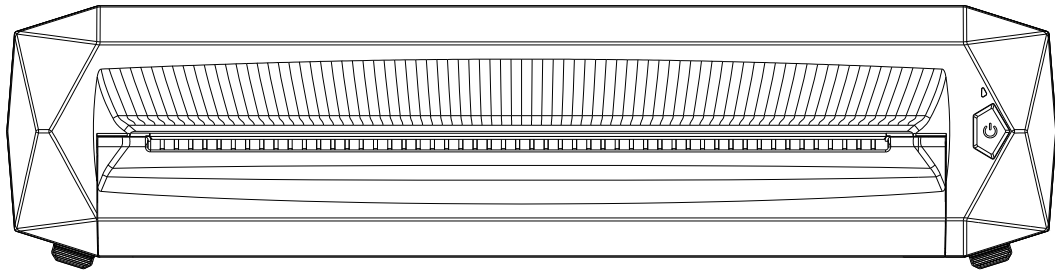

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie kann Ihnen helfen, die Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen dieses Produkts besser zu verstehen.

Aussehen und Komponenten

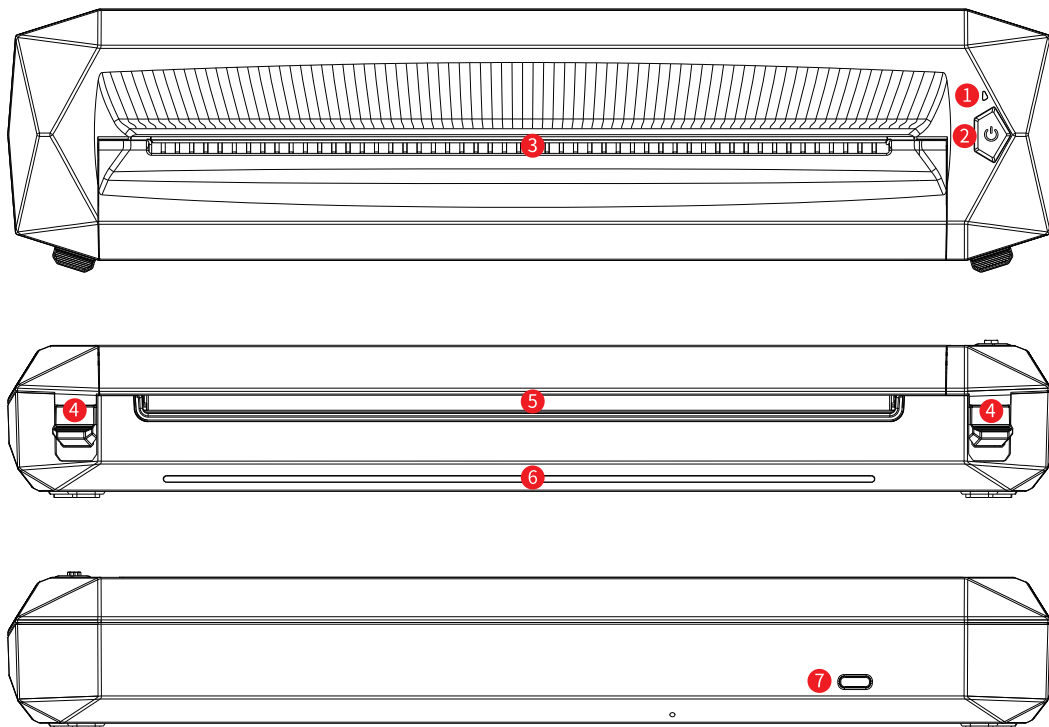


- ① Wiederaufladbares Licht
- ② Taste
- ③ Papiereinlass
- ④ Schalter zum Öffnen des Deckels
- ⑤ Papierauslass
- ⑥ Statusleuchte
- ⑦ Typ-C-Schnittstelle

Zustand	Arbeiten
Einschalten	Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie den Piepton hören
Abschalten	Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie den Piepton hören
wiederaufladbares Licht	Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht immer. Voll aufgeladen erlischt das rote Licht.
Bluetooth-Statusleuchte	Die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich und das blaue Licht leuchtet immer. Bluetooth ist nicht verbunden und das blaue Licht blinkt.
Papiervorschubtaste	Wenn das Gerät eingeschaltet ist und Papier vorhanden ist, drücken Sie leicht auf die Taste und die Transfermaschine führt das Papier 50 mm vor.
Selbsttestseite	Wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung herstellen können, legen Sie bitte Thermopapier ein, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche und scannen Sie dann den QR-Code auf der Selbsttestseite, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.


Betriebsanleitung

Um eine hohe Druckqualität zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:


Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, und lassen Sie sie dann los. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie das Übertragungspapier ein.

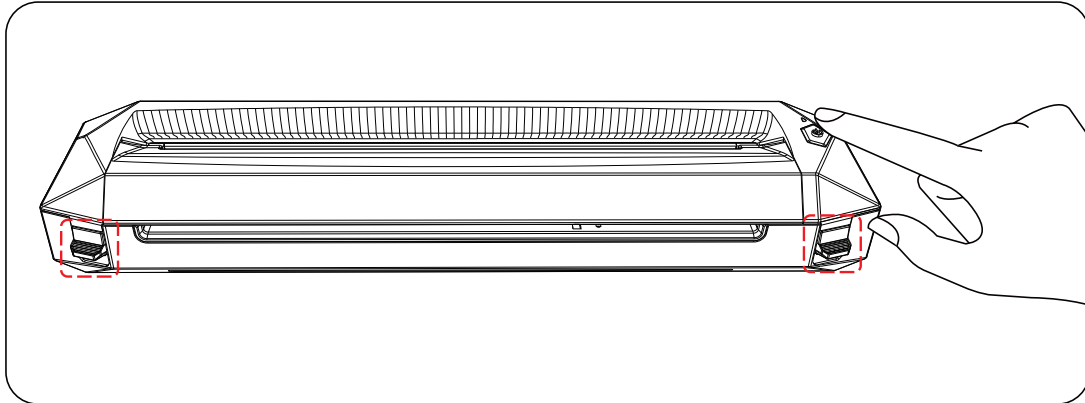

Hinweise zur Papierplatzierung:

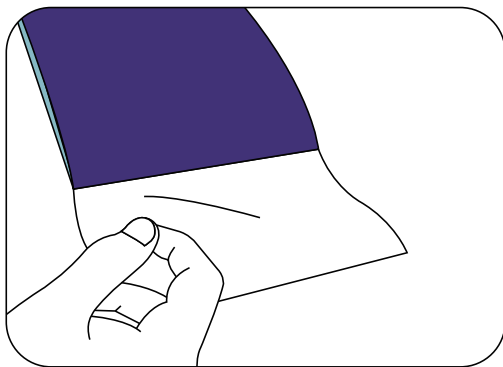


① Bereiten Sie vier Schichten Übertragungspapier vor und entfernen Sie das Isolierpapier.

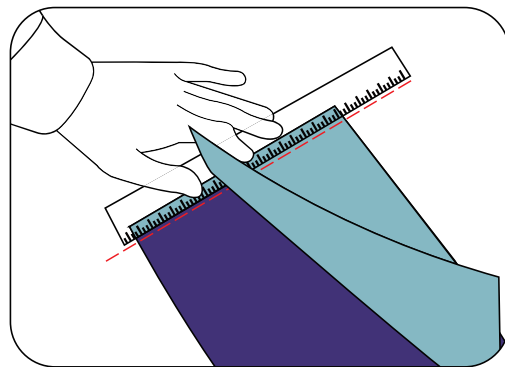

② Entfernen Sie das Trägerpapier und schneiden Sie es horizontal entlang des oberen Klebepunkts ab. Achten Sie darauf, dass der Klebeteil des Papiers intakt bleibt.

③ Bereiten Sie den Drucker vor, indem Sie den Kohlenstoffstreifen nach unten und das weiße Übertragungspapier nach oben legen. Platzieren Sie es am oberen Rand des Druckers. Das Gerät wird das Papier automatisch einziehen und dann die Bluetooth-Verbindung herstellen.

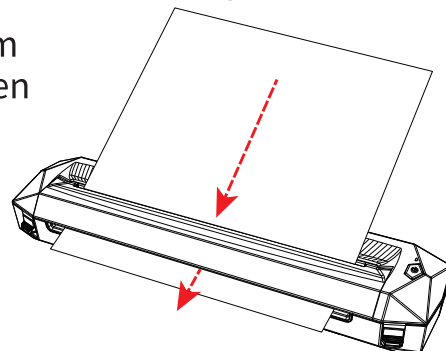


1 Automatischer Papiereinzug beim Einlegen

Achtung: Aufgrund der unterschiedlichen Materialien des Übertragungspapiers und der variierenden Weichheit und Härte des Obermaterials sollten Sie das Übertragungspapier glattstreichen und es in der Mitte platzieren, um ein Verkleben während des Drucks zu verhindern.

Betriebsanleitung

④ Nach dem Einlegen des Übertragungspapiers bereiten Sie Ihr Telefon (iOS oder Android) vor, um die Verbindung zum Gerät herzustellen. Beginnen Sie mit dem Drucken Ihres gewünschten Musters.

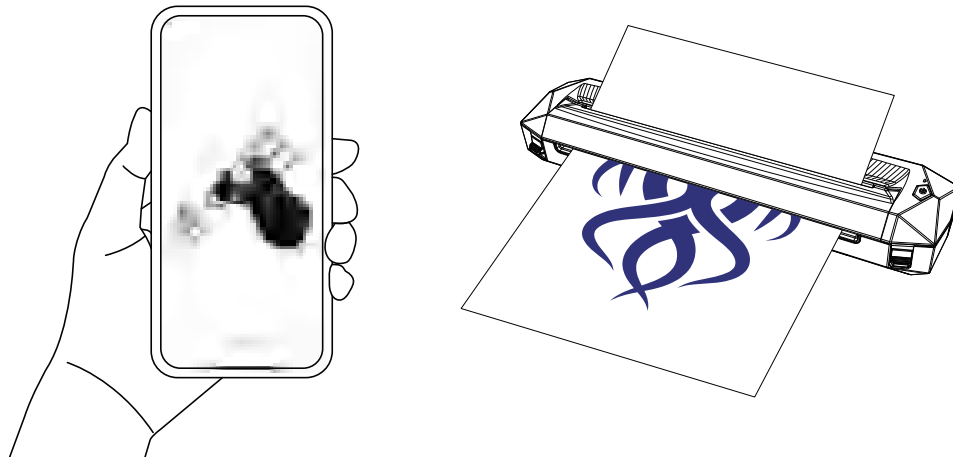

Typ	Muster	Beispiel	Index
Linienmuster			 Perfekt
Schattierungsmuster			 Perfekt
Verlaufsmuster			 Perfekt
Farb-Hintergrundmuster			 Perfekt
Die Qualität des Übertragungspapiers beeinflusst das Druckergebnis (Die Qualität des Übertragungspapiers wird durch die Gleichmäßigkeit der Tintenlage bestimmt).			

Intelligente Verbindung


Methode zum Herunterladen der Anwendung:



Suchen und laden Sie die Anwendung „Tattoo Printer“ aus dem iOS App Store herunter.



Suchen Sie im Google Play Store nach „TattooPrinter“ oder scannen Sie den QR-Code rechts, um die App herunterzuladen.

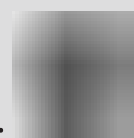

Vorsichtsmaßnahmen

Häufig gestellte Fragen:

Problem	Grund	Lösung
Kein Muster nach dem Drucken	① Das mittlere transparente Schutzpapier wurde nicht entfernt ② Legen Sie das Übertragungspapier ein	① Die transparente Schutzfolie in der Mitte des Übertragungspapiers wurde nicht entfernt. ② Das Übertragungspapier wurde nicht richtig eingelegt. - Entfernen Sie die transparente Schutzfolie vom Übertragungspapier. - Legen Sie das Übertragungspapier gemäß den Anweisungen korrekt ein.
Unscharfer Druck	Schlechte Papierqualität	Verwenden Sie hochwertiges Papier
Automatisches Herunterfahren / Unterbrochener Druck	Entladener Akku	Laden Sie den Drucker
Der Drucker lässt sich nicht ein- oder ausschalten / Tastenstörung	Lange Zeit kein Reset	Suchen Sie das „RESET“-Loch unten am Gerät und drücken Sie die Reset-Taste mit einem Werkzeug.

Druckhinweise

Druckhinweise:

1. Es wird empfohlen, nicht in feuchten und staubigen Bereichen zu drucken.
2. Wenn der Druckkopf nach dem Drucken überhitzt, berühren Sie ihn bitte nicht direkt.
3. Um Schäden durch statische Elektrizität zu vermeiden, berühren Sie den Druckkopf nicht.
4. Um eine hohe Druckqualität zu gewährleisten, drucken Sie nicht über längere Zeit ununterbrochen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden:

1. Stecken oder entfernen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt.
2. Trennen Sie das Gerät nach dem Laden vom Netz.
3. Verwenden Sie das Original-Netzkabel zum Aufladen, andernfalls könnte der Drucker überhitzen, Feuer fangen oder beschädigt werden.
4. Laden Sie nicht in hoch temperierten Umgebungen auf.
5. Wenn der falsche Akkutyp eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Es ist verboten, den Akku ohne Genehmigung auszutauschen, da dies die Garantie erlöschen lässt.

Problemlösung:

Q: Der Standard-PIN-Code für die Verbindung mit dem Drucker ist „0000“, aber wenn „0000“ eingegeben wird, ist der PIN-Code falsch und die Verbindung kann nicht hergestellt werden. (Nur für Android) Wie soll ich das lösen?

A: Es könnte aufgrund eines Konflikts zwischen dem Programm des Telefons und dem Programm des Druckers zu Verwirrung im PIN-Programm kommen. Bitte wenden Sie sich an unser offizielles technisches Team, und wir senden Ihnen eine Anleitung zur Änderung der PIN-Verbindungen.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Geräteparameter

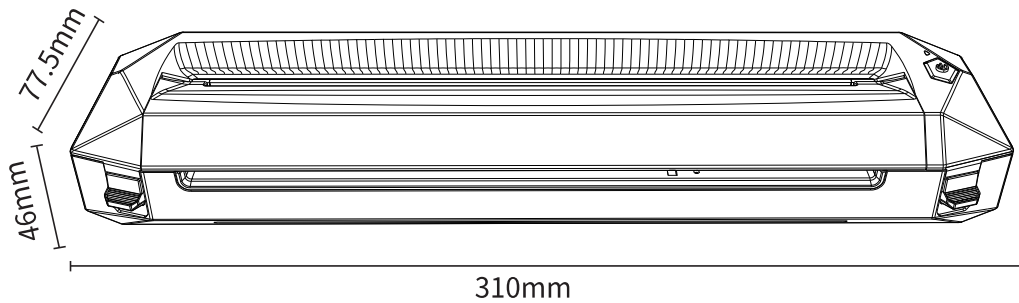

210mm

203Dpi

310x77.5x46mm

2500mAh

USB+Bluetooth

5V $\overline{\text{---}}$ 2A


A4-Übertragungspapier Android & iOS &
Windows

KVM

Macchina a trasferimento termico A4


Istruzioni per l'uso

KVM-P15

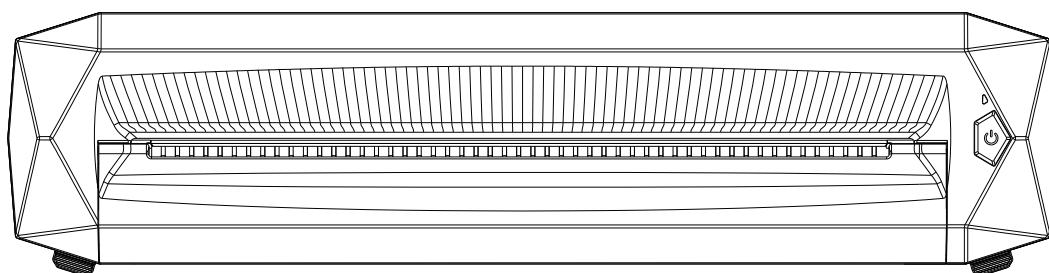

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale di istruzioni. Può aiutare a comprendere facilmente l'utilizzo e le precauzioni di questo prodotto.

Aspetto e componenti

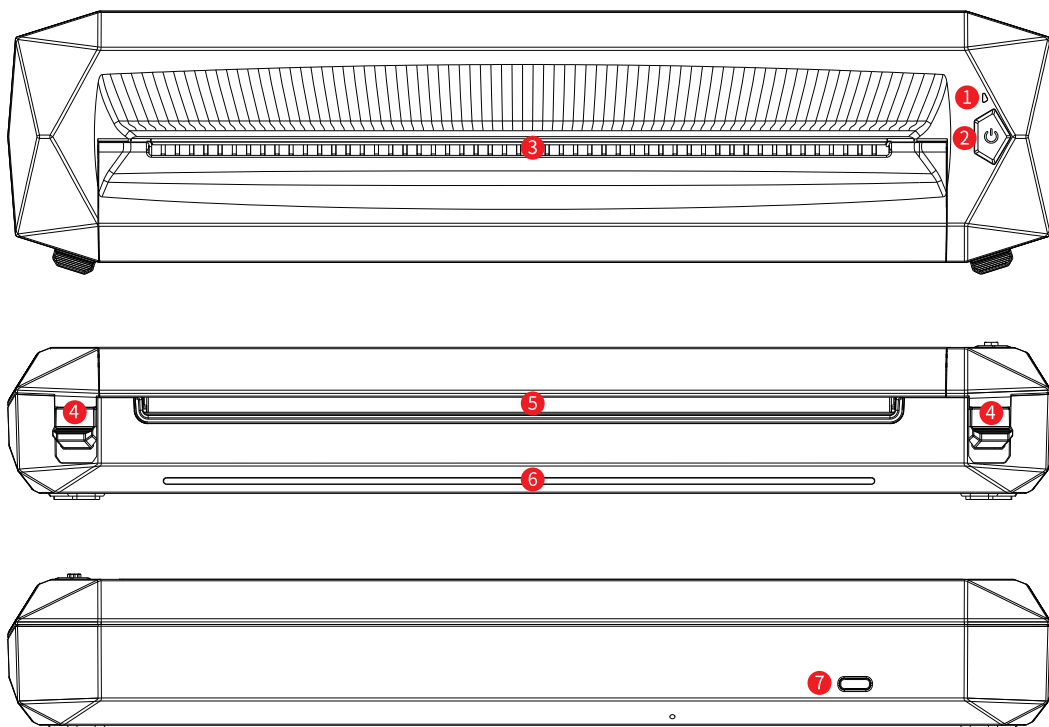

① luce ricaricabile

③ Ingresso carta

⑤ Uscita carta

⑦ Interfaccia di tipo C

② Pulsante

④ Interruttore di apertura
del coperchio


⑥ spia di stato

Condizione	Operare
Accendere	Tieni premuto il pulsante finché non senti il segnale acustico e rilascialo.
Fermare	Tieni premuto il pulsante finché non senti il segnale acustico e rilascialo.
Luce ricaricabile	Durante la ricarica, la luce rossa è sempre accesa. Completamente carico, la luce rossa si spegne.
Spia di stato Bluetooth	La connessione Bluetooth ha esito positivo e la luce blu è sempre accesa. Il Bluetooth non è connesso e la luce blu lampeggia.
Tasto di alimentazione carta	Quando la macchina è accesa ed è presente la carta, premere leggermente il pulsante e la macchina trasferitrice alimenterà la carta di 50 mm.
Pagina di autotest	Se non riesci a connetterti al Bluetooth, inserisci la carta termica, fai doppio clic sul pulsante, quindi scansiona il codice QR sulla pagina di autotest per connetterti al Bluetooth.


Istruzioni operative

Per garantire una stampa di alta qualità, fare riferimento ai seguenti passaggi:


Tenere premuto il pulsante fino a sentire un bip, quindi rilasciarlo, aprire l'interruttore del coperchio e inserire la carta transfer.

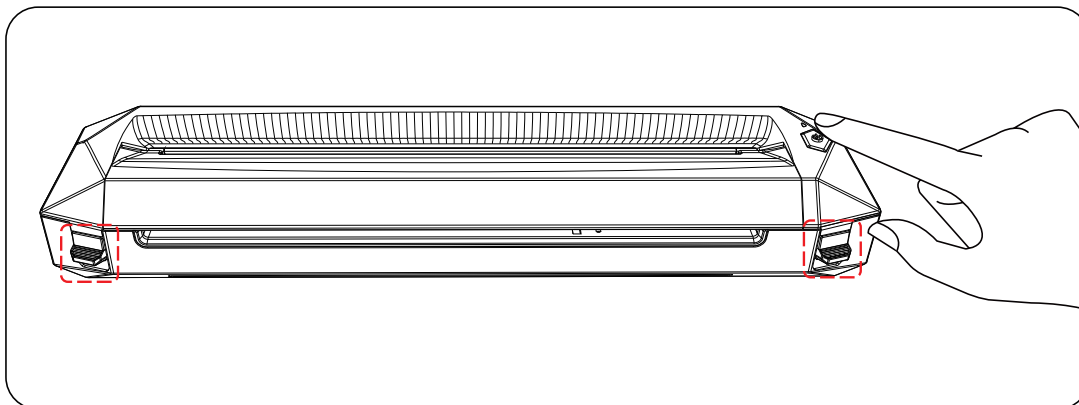

Note per il posizionamento della carta:

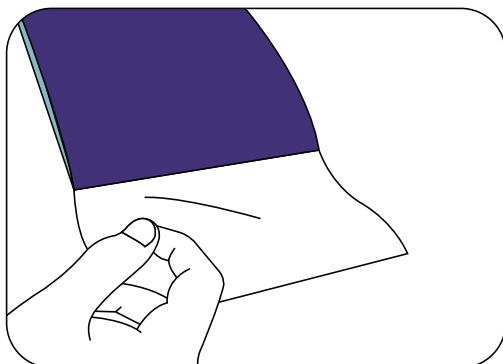


① Preparare quattro strati di carta transfer e rimuovere la carta isolante.

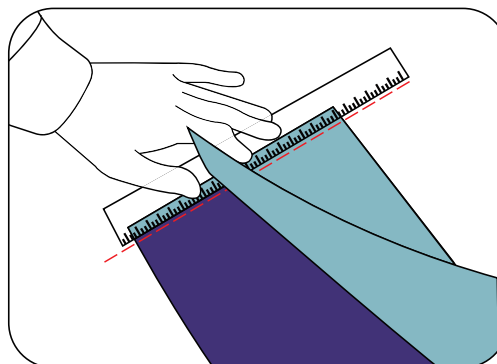

② Rimuovere la carta di supporto e tagliarla orizzontalmente lungo il punto adesivo superiore. Si prega di notare che la parte adesiva della carta deve rimanere intatta.

③ Preparare la stampante con la striscia di carbonio rivolta verso il basso e la carta transfer bianca rivolta verso l'alto e posizionarla sulla parte superiore della stampante. La macchina correggerà automaticamente l'aspirazione della carta e quindi si collegherà al Bluetooth per la stampa.

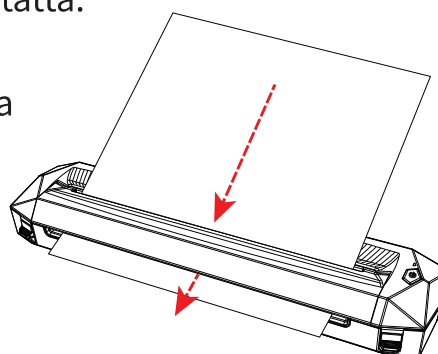


1 Alimentazione automatica della carta durante il posizionamento

Attenzione: A causa dei diversi materiali della carta transfer e della variabilità della morbidezza e della durezza della parte superiore, per evitare incollaggi durante la stampa, quando si posiziona la carta transfer, assicurarsi di appiattirla e posizionarla al centro.

Istruzioni operative

④ Dopo aver installato la carta transfer, preparare il telefono (iOS o Android) per connettersi alla macchina. Iniziare a stampare il modello desiderato.

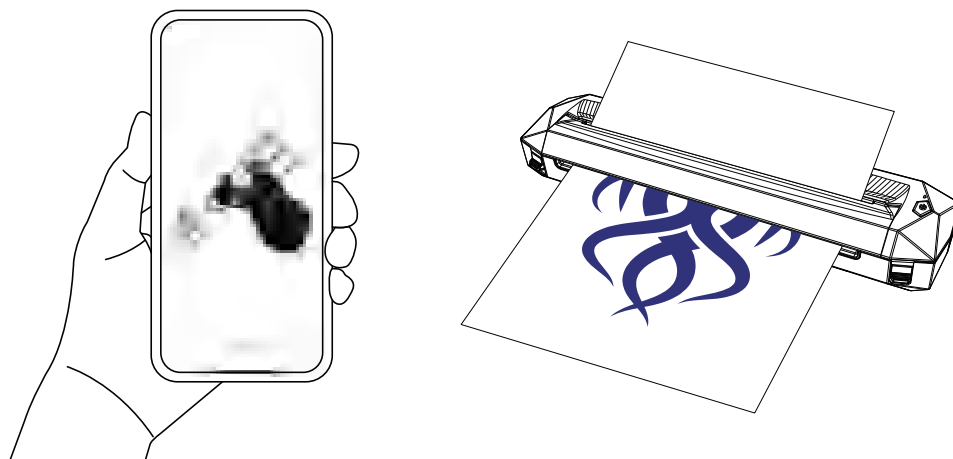

Tipo	Modello	Esempio	Indice
Modello a linee			★★★★★ Perfetto
Modello ombra			★★★★★ Perfetto
Modello sfumato			★★★★★ Perfetto
Modello con sfondo colorato			★★★★★ Perfetto
La qualità della carta transfer influenzerà l'effetto di stampa (La qualità della carta transfer è determinata dall'uniformità della pellicola di inchiostro).			

Interconnessione intelligente

Metodo di download dell'applicazione:



Cerca e scarica l'applicazione
"Tattoo Printer" dall'App Store iOS.



Busque "TattooPrinter" en Google Play
Store o escanee el código QR a la derecha
para descargar la aplicación.



Precauzioni

Domande frequenti:

Problema	Motivo	Soluzione
Nessun motivo dopo la stampa	① La pellicola protettiva trasparente non è stata rimossa dal foglio transfer ② Inserisci correttamente la carta transfer.	① La pellicola protettiva trasparente al centro della carta transfer non è stata rimossa. ② La carta transfer non è stata inserita correttamente. - Rimuovere la pellicola protettiva trasparente dalla carta transfer. - Inserire correttamente la carta transfer seguendo le istruzioni.
Stampa sfocata	Scarsa qualità della carta	Utilizzare carta di qualità avanzata
Spegnimento automatico / Stampa intermittente	Batteria scarica	Ricaricare la stampante
La stampante non si accende o spegne correttamente / Malfunzionamento del pulsante	Lunga durata senza reset	Trovare il foro di reset "RESET" nella parte inferiore della macchina e utilizzare uno strumento per premere il pulsante di reset.

Precauzioni di stampa

Precauzioni di stampa:

1. Si consiglia di non stampare in aree con alta umidità e polverose.
2. Se la testina di stampa si surriscalda dopo la stampa, non toccarla direttamente.
3. Per evitare danni alla testina di stampa dovuti all'elettricità statica, non toccare la testina di stampa.
4. Per garantire una stampa di alta qualità, non stampare continuamente per lunghi periodi.

Precauzioni durante la carica:

1. Non inserire o rimuovere forzatamente il cavo di alimentazione.
2. Scollegare l'alimentazione dopo la carica.
3. Utilizzare il cavo di alimentazione originale per caricare, altrimenti la stampante potrebbe surriscaldarsi, prendere fuoco o danneggiarsi.
4. Non caricare in ambienti ad alta temperatura.
5. Se viene sostituito il tipo di batteria sbagliato, c'è un rischio di esplosione. È vietato sostituire la batteria senza autorizzazione, poiché ciò invaliderà la garanzia.

Se riscontri problemi:

Q: Il PIN predefinito per collegarsi alla stampante è "0000", ma se si inserisce "0000", il PIN è errato e non è possibile connettersi. (Solo per Android) Come posso risolverlo?

A: Potrebbe essere dovuto a un conflitto tra il programma del telefono e quello della stampante, causando confusione nel programma PIN. Contattare il nostro team tecnico ufficiale e vi invieremo un tutorial su come modificare le connessioni PIN.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the


interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Parametri dell'attrezzatura

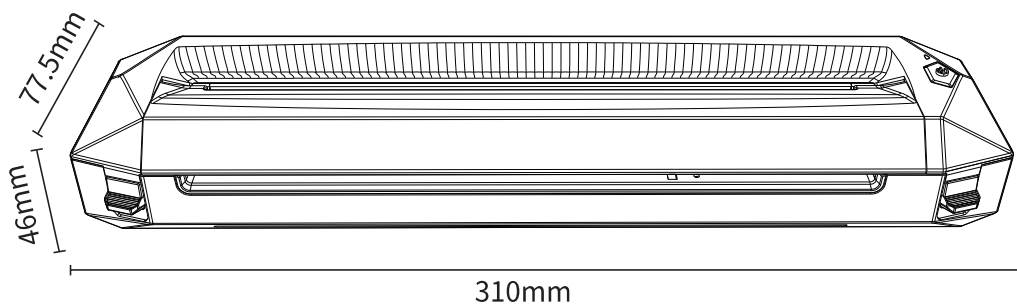

210mm

203Dpi

310x77.5x46mm

2500mAh

USB+Bluetooth

5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Carta transfer A4


Android & iOS &
Windows

KVM

A4熱転写機


使用説明書

KVM-P15

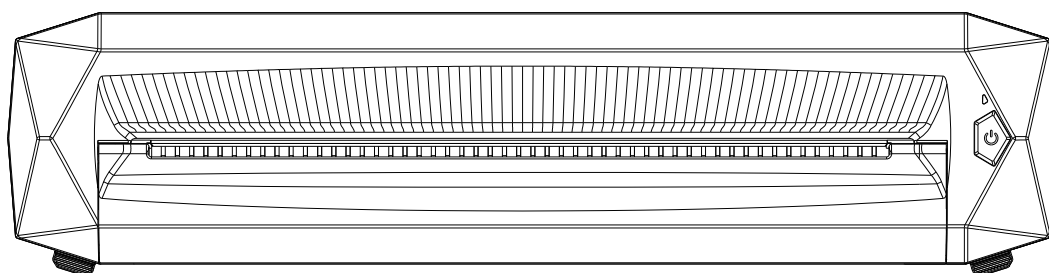

製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、製品の使用方法や注意事項をよく理解してください。

外観と構成部品

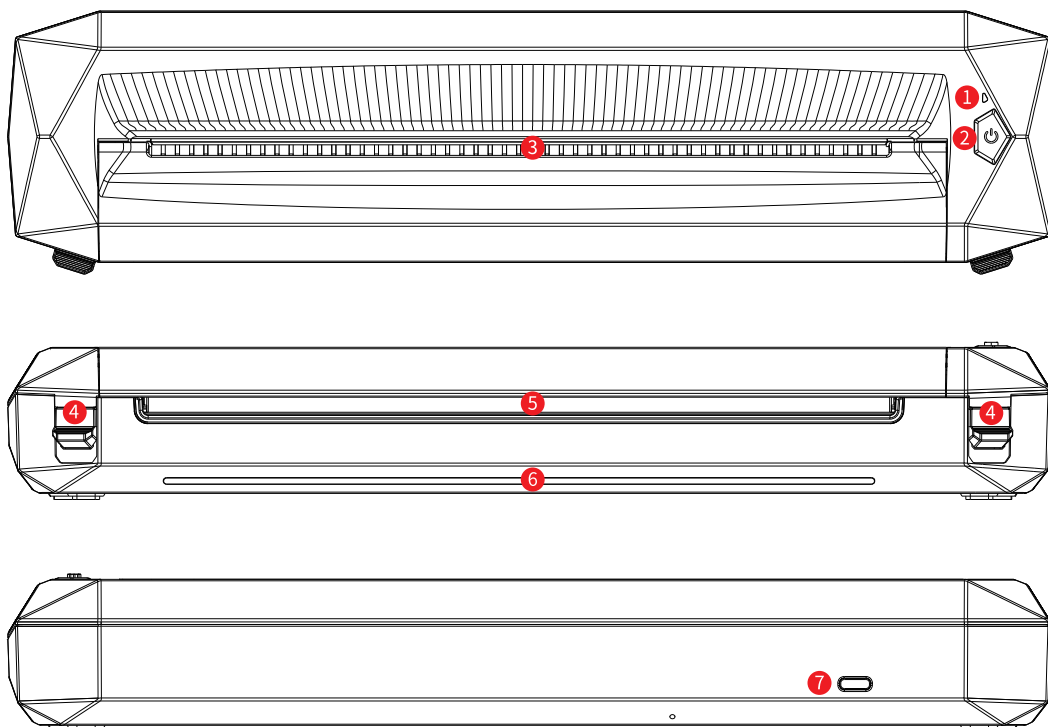


- | | |
|-----------------|-----------|
| ①充電式ライト | ②ボタン |
| ③用紙挿入口 | ④蓋開閉スイッチ |
| ⑤用紙排出口 | ⑥ステータスライト |
| ⑦Type-Cインターフェース | |


状態	操作する
電源を入れる	ボタンを押したままにし、 ビーブ音が聞こえたら放します
シャットダウン	ボタンを押したままにし、 ビーブ音が聞こえたら放します
充電式ライト	充電中は赤いライトが常に点灯します。 完全に充電されると、赤いライトが消えます。
Bluetooth ステータスライト	Bluetooth 接続は成功し、青いライトが常に点灯します。 Bluetooth が接続されておらず、青いライトが 点滅しています。
紙送りキー	機械の電源がオンになり、用紙があるときにボ タンを軽く押すと、転写機が用紙を 50mm 送ります。
セルフテス トページ	Bluetooth に接続できない場合は、感熱紙を挿入し てボタンをダブルクリックし、セルフテスト ページの QR コードをスキャンして Bluetooth に接続 してください。

取扱説明書


高品質の印刷を保証するには、次の手順を参照してください:
「ピッ」と音が鳴るまでボタンを押し続けてボタンを放し、フタのスイッチを開けて転写紙を入れます。

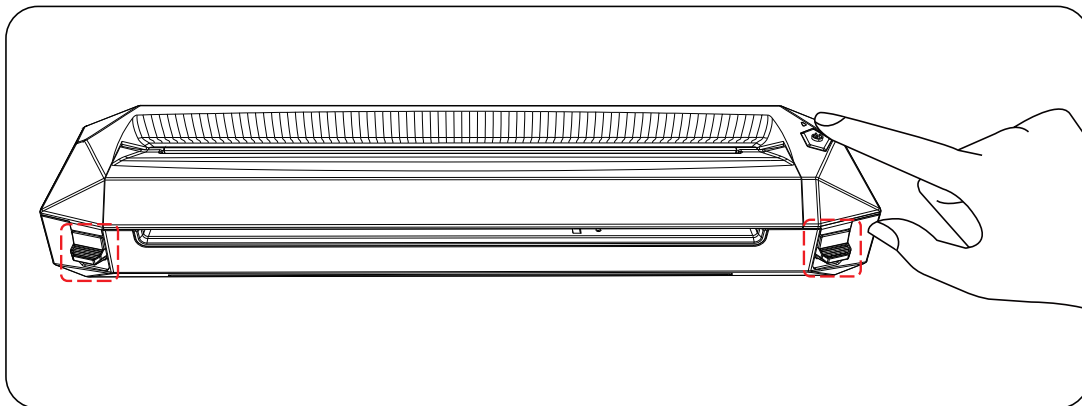

用紙をセットするときの注意:

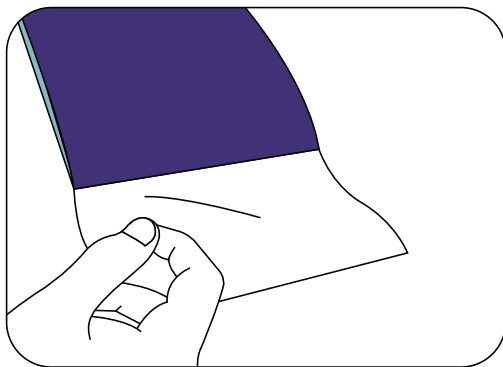


① 4層の転写紙を用意し、絶縁紙を取り出します。

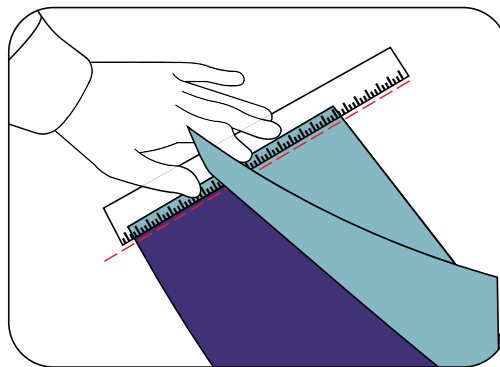

② 台紙をはがし、上部の粘着点に沿って台紙を水平に切ります。紙の粘着部分はそのまま残しておいてください。

③ プリンターを準備し、リボン側を下にして、白い転写紙側を上にして、上に沿ってプリンターに入れます。機械が自動的に紙を吸収して補正し、Bluetooth に接続して印刷します。

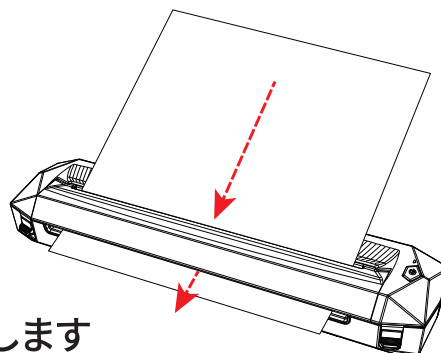


1ℓ 紙をセットすると自動で紙送りします

注意: 転写紙の材質が異なるため、上面の柔らかさや硬さも異なります。印刷用紙の貼り付きを防ぐため、転写紙を置くときは必ず均一にならして中央に置くようにしてください。

取扱説明書

- ④転写紙を取り付けたら、携帯電話 (iOSまたはAndroid) を本機に接続する準備をしてください。必要なパターンの印刷を開始します。

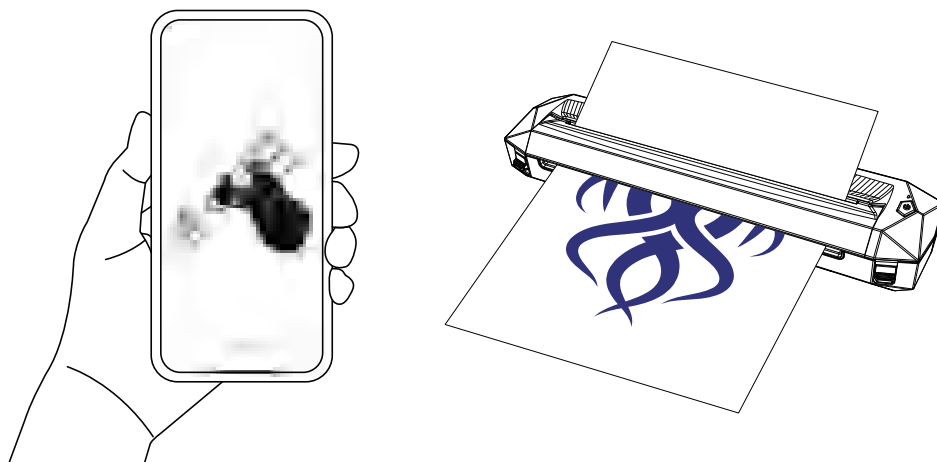

タイプ	パターン	例	推奨 インデックス
ラインアートパターン			★★★★★ 完璧
影のパターン			★★★★★ 完璧
グラデーションパターン			★★★★★ 完璧
カラフルな背景パターン			★★★★★ 完璧
転写紙の品質は印刷効果に影響します (転写紙の品質はインクシートの均一性で決まります)			

インテリジェントなインターネット


アプリケーションのダウンロード方法:



iOS App Storeから「TattooPrinter」アプリを検索してダウンロードします。



Google Playストアで「TattooPrinter」を検索するか、右側のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。

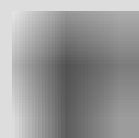

注意事項

よくある質問:

質問	理由	解決
印刷しても 模様が出ない	①転写紙中央の透明保護フィルムが剥がされていない ②転写紙が正しくセットされていない	①転写紙から透明保護シートを剥がします。 ② 転写紙を指示に従って正しく挿入してください。
かすれた印刷	消耗品の不良	消耗品は高級品をご使用ください
プリンターが自動的にシャットダウンする/ 間欠印刷	電池切れ	今すぐ充電してください
プリンターの電源が正常にオン/オフできない/ ボタンの故障	長期間リセットされていない	機械の底部にある「RESET」リセット穴を探し、工具を使用してリセット穴を押し続けます。

注意事項

メモの印刷:

1. 湿気やほこりの多い場所で印刷しないことをお勧めします。
2. 印刷後、プリントヘッドが過熱している場合は、直接触れないでください。
3. 静電気によるプリントヘッドの損傷を防ぐため、プリントヘッドには触れないでください。
4. 高品質の印刷を確保するために、長時間連続印刷しないでください。

充電時の注意点:


1. 電源コードを無理に抜き差ししないでください。
2. 充電後は電源を切ってください。
3. 充電には元の電源コードを使用してください。そうしないと、プリンターが過熱、発火、焼損する可能性があります。
4. 高温環境では充電しないでください。
5. 間違った種類のバッテリーを交換すると、爆発の危険があります。許可なくバッテリーを交換することは保証の対象外となります。

トラブルに巻き込まれた場合:

Q: プリンターに接続するためのデフォルトの PIN は「0000」ですが、「0000」を入力すると PIN が間違っていると表示され、接続できません。どうすれば解決できますか?

A: 携帯電話のプログラムとプリンターのプログラムが競合し、PIN プログラムが混乱している可能性があります。弊社の公式技術チームにご連絡ください。PIN 接続の変更に関するチュートリアルをお送りします。

装置パラメータ

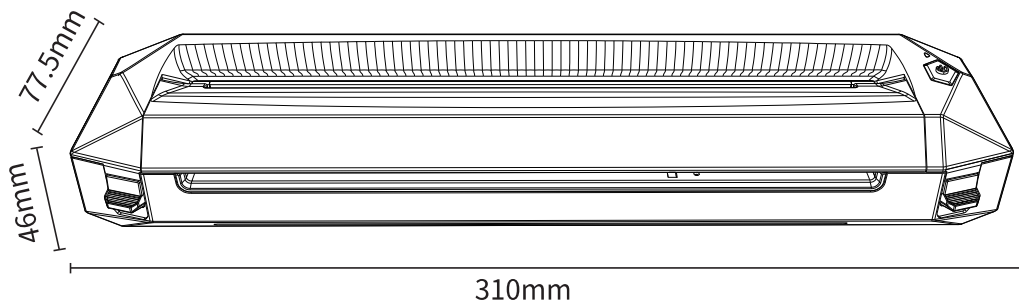

210mm

203Dpi

310x77.5x46mm

2500mAh

USB+Bluetooth

5V $\overline{\text{---}}$ 2A

A4タトウ転写紙


Android & iOS &
Windows

KVM

Máquina de transferencia térmica A4


Instrucciones de uso

KVM-P15

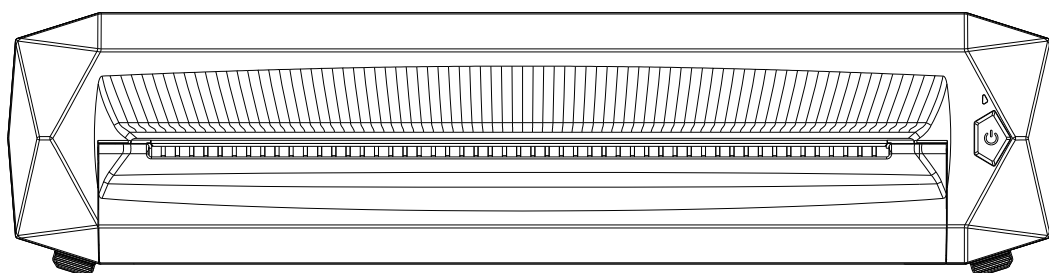

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones. Puede ayudarle a comprender fácilmente el uso y las precauciones de este producto.

Apariencia y componentes

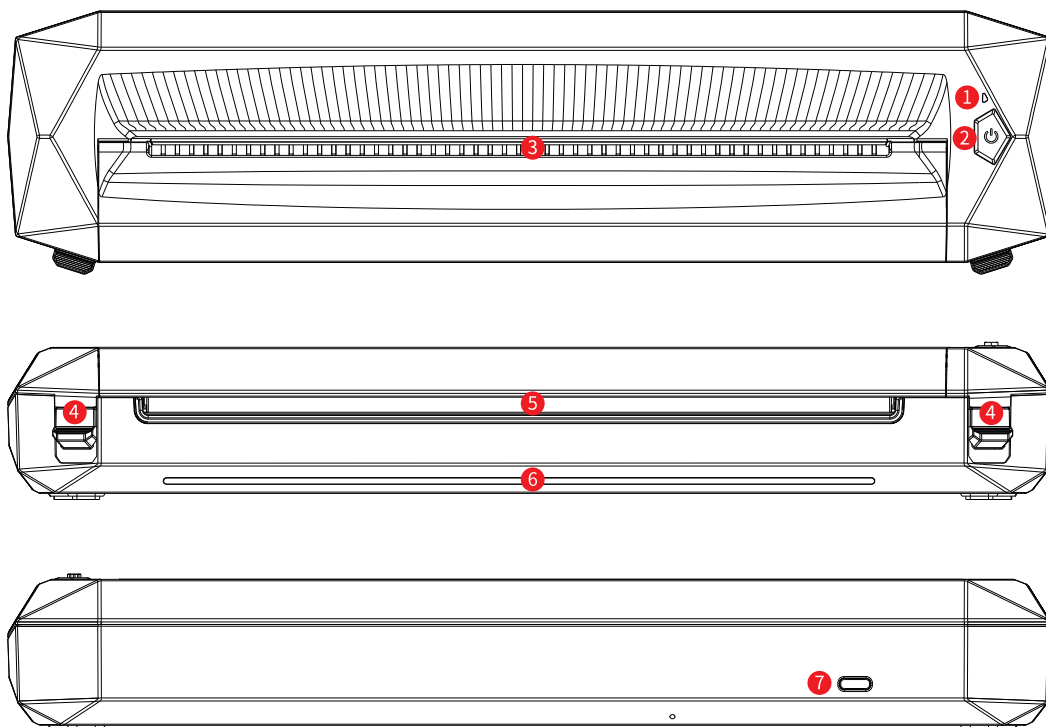


- ① Luz recargable
- ② Botón
- ③ Entrada de papel
- ④ Interruptor de apertura de t
- ⑤ Salida de papel
- ⑥ Luz de estado
- ⑦ Interfaz tipo C

Condición	Funcionar
Encendido	Mantenga presionado el botón y suéltelo cuando escuche el pitido.
Cerrar	Mantenga presionado el botón y suéltelo cuando escuche el pitido.
Luz recargable	Mientras se carga, la luz roja siempre está encendida. Completamente cargada, la luz roja se apaga.
Luz de estado de Bluetooth	La conexión Bluetooth se realiza correctamente y la luz azul siempre está encendida. Bluetooth no está conectado y la luz azul parpadea.
Tecla de alimentación de papel	Cuando la máquina esté encendida y haya papel, presione ligeramente el botón y la máquina de transferencia alimentará el papel 50 mm.
Página de autoprueba	Si no puede conectarse a Bluetooth, inserte papel térmico, haga doble clic en el botón y luego escanee el código QR en la página de autoprueba para conectarse a Bluetooth.


Instrucciones de funcionamiento

Para garantizar una impresión de alta calidad, siga los siguientes pasos:


Mantenga presionado el botón hasta que escuche un pitido, luego suéltelo, abra el interruptor de la tapa e inserte el papel de transferencia.

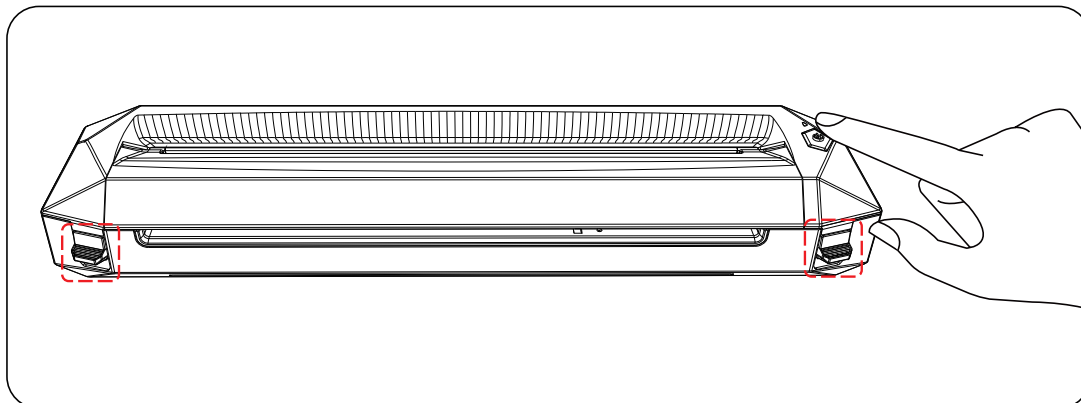

Notas para la colocación del papel:

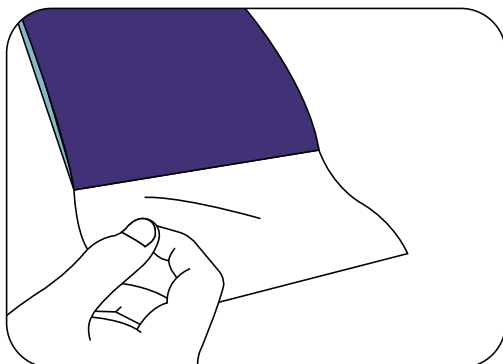


① Prepare cuatro capas de papel de transferencia y retire el papel de aislamiento.

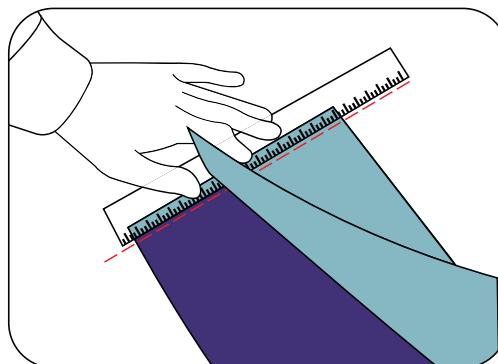

② Retire el papel de respaldo y córtelo horizontalmente a lo largo del punto adhesivo superior. Tenga en cuenta que la parte adhesiva del papel debe mantenerse intacta.

③ Prepare la impresora, con la banda de carbono hacia abajo y el papel de transferencia blanco hacia arriba, y colóquelo en la parte superior de la impresora. La máquina corregirá automáticamente la succión del papel y luego se conectará a Bluetooth para imprimir.

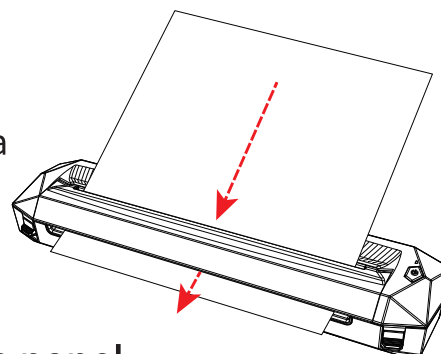


1. Alimentación automática de papel al colocarlo

Atención: Debido a los diferentes materiales del papel de transferencia y a la variabilidad en la suavidad y dureza de la parte superior, para evitar atascos durante la impresión, asegúrese de alisar el papel de transferencia y colocarlo en el centro.

Instrucciones de funcionamiento

④ Después de instalar el papel de transferencia, prepare su teléfono (iOS o Android) para conectarse a la máquina. Comience a imprimir el patrón deseado.

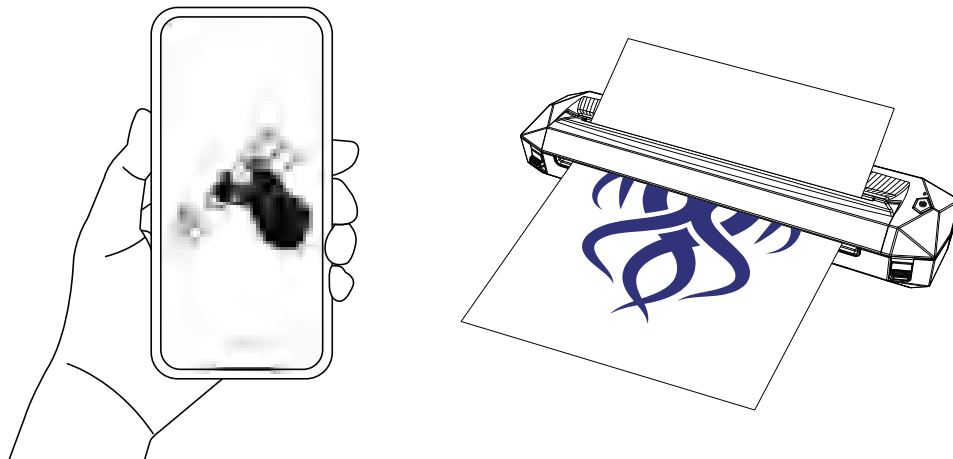

Tipo	Patrón	Ejemplo	Índice
Patrón de líneas			★★★★★ Perfecto
Patrón de sombras			★★★★★ Perfecto
Patrón degradado			★★★★★ Perfecto
Patrón de fondo en color			★★★★★ Perfecto
La calidad del papel de transferencia afectará el efecto de impresión (La calidad del papel de transferencia está determinada por la uniformidad de la lámina de tinta).			

Interconexión inteligente


Método de descarga de la aplicación:



Busque y descargue la aplicación "Tattoo Printer" desde la App Store de iOS.



Busque y descargue la aplicación "TattooPrinter" desde Google Play Store.

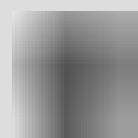

Precauciones

Preguntas frecuentes:

Problema	Razón	Solución
Ningún patrón después de la impresión	① La película protectora transparente en el centro del papel de transferencia no se eliminó. ② Inserte el papel de transferencia correctamente.	① La película protectora transparente en el centro del papel de transferencia no se eliminó. ② El papel de transferencia no se colocó correctamente. - Retire la película protectora transparente del papel de transferencia. - Inserte correctamente el papel de transferencia siguiendo las instrucciones.
Impresión borrosa	Mala calidad del papel	Utilice papel avanzado
Apagado automático / impresión intermitente	Batería agotada	Cargue la impresora
La impresora no se enciende o apaga correctamente / Mal funcionamiento del botón	No se ha reiniciado durante mucho tiempo	Encuentre el orificio de "RESET" en la parte inferior de la máquina y use una herramienta para presionar el botón de reinicio.

Precauciones de impresión

Precauciones de impresión:

1. Se recomienda no imprimir en áreas con alta humedad y polvo.
2. Si la cabeza de impresión se sobrecalienta después de imprimir, no la toque directamente.
3. Para evitar que la electricidad estática dañe la cabeza de impresión, no toque la cabeza de impresión.
4. Para garantizar una impresión de alta calidad, no imprima continuamente durante mucho tiempo.

Precauciones durante la carga:

1. No inserte ni retire el cable de alimentación a la fuerza.
2. Desconecte el aparato después de cargarlo.
3. Utilice el cable de alimentación original para cargar, de lo contrario, la impresora puede sobrecalentarse, incendiarse o dañarse.
4. No cargue en entornos de alta temperatura.
5. Si se reemplaza el tipo incorrecto de batería, existe riesgo de explosión. Está prohibido reemplazar la batería sin autorización, ya que hacerlo anulará la garantía.

Si encuentra problemas:

P: El PIN predeterminado para conectar a la impresora es "0000", pero si se ingresa "0000", el PIN es incorrecto y no se puede conectar. (Solo aplicable para Android) ¿Cómo debo resolverlo?

R: Puede deberse a un conflicto entre el programa del teléfono y el programa de la impresora, lo que causa confusión en el programa PIN. Póngase en contacto con nuestro equipo técnico oficial y le enviaremos un tutorial sobre cómo modificar las conexiones PIN.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the


interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Parámetros del equipo

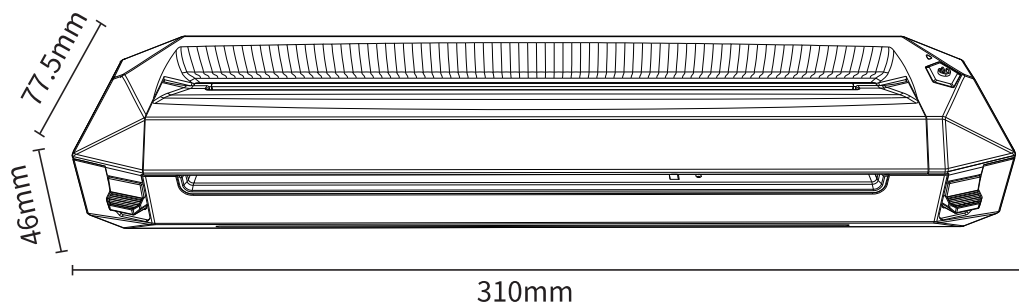

210mm

203Dpi

310x77.5x46mm

2500mAh

USB+Bluetooth

5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Papel de
transferencia A4

Android & iOS &
Windows