



## USER MANUAL

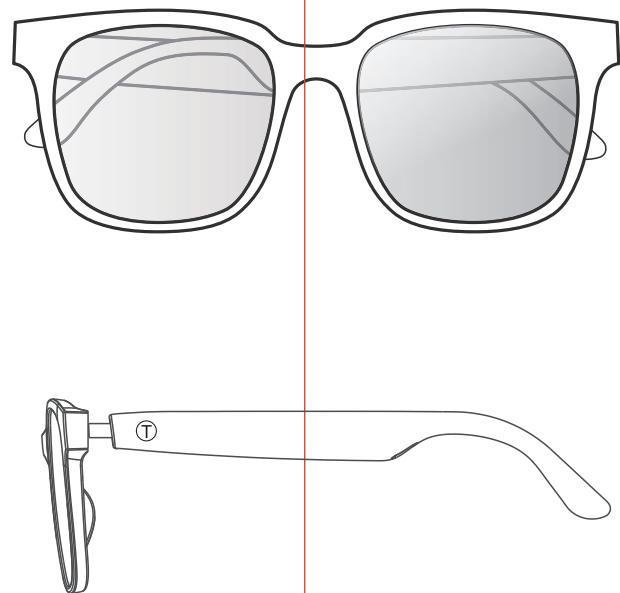

**▲ Warning:**  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult an dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance, such modifications could void the user's authority to operate the equipment.  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.  
This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or in conjunction with any other antenna or transmitter.  
The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

### SPECIFICATION


Sensitivity: 95±3dB  
Working Range: 10m  
Battery: 55mAh\*2  
Music & Call Time: 5 hours  
Standby time: 50 hours  
Charge Time: 1.5 hours  
Input: 5V 1A

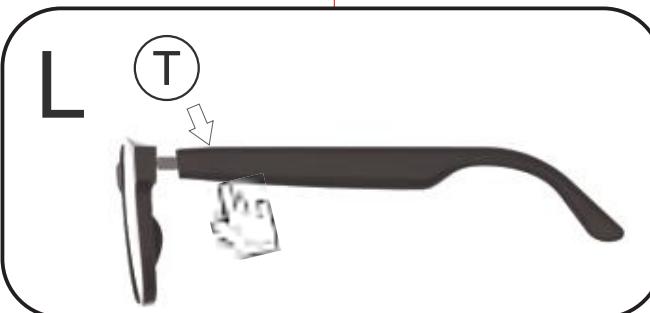

### English

- Glasses temples pairing
- After power on, two sides glasses temples paired automatically
- Connected Device
- Turn On Wireless, Search and select GS-\*\*\* from the detected devices
- Charging
- Magnetic charging: LED Indicator in red light meaning it's charging, LED indicator light off meaning it's fully charged. (It takes 90 minutes to fully charged.)

Function	Action	Button
Power on	④⑤-3⑥	L/R
Power off	④⑤-5⑥	L/R
Pause/Start music /playback	④⑥	L/R
Voice assistant	④⑥	L
Previous Song	④⑥	L
Next song	④⑥	R
Remote Camera (After camera turn on)	④⑥④⑥	R
Volume UP	④⑥-1.5⑥	L
Volume Down	④⑥-1.5⑥	R
End call/Pick Up call	④⑥	L/R
Reject call	④⑥-3⑥	L/R

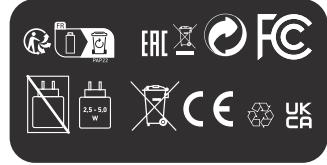

### 简体中文

- 双镜腿配对
- 开机后双镜腿自动进行配对
- 连接设备
- 打开蓝牙功能，查找设备 GS-\*\*\* 并配对连接
- 充电
- 磁吸式充电:充电时显示红灯亮充满时显示灯灭(需90分钟充满)

功能	操作	按钮
开机	④⑤-3⑥	L/R
关机	④⑤-5⑥	L/R
暂停/播放	④⑥④⑥	L/R
语音助手	④⑥④⑥	L
上一曲	④⑥	L
下一曲	④⑥	R
遥控拍照 (相机开启后)	④⑥④⑥④⑥	R
音量增加	④⑥-1.5⑥	L
音量减小	④⑥-1.5⑥	R
接听/挂断电话	④⑥④⑥	L/R
拒接电话	④⑥-3⑥	L/R



### 日本語

- メガネテンプルのペアリング
- 電源オン後、両鏡腿自動でペアリングされます。
- 接続デバイス
- Bluetooth機能を有効にし、検出されたデバイスから「GS-\*\*\*」を検索して選択します。
- 充電
- マグネット充電: 赤いLEDが点灯して充電が完了するまで表示され、完全に充電されるとライトが消えます。(フル充電には90分かかります。)

機能	操作	ボタン
電源オン	④⑤-3⑥	L/R
電源オフ	④⑤-5⑥	L/R
音楽/再生の一時停止/開始	④⑥④⑥	L/R
音声アシスタント	④⑥④⑥	L
前の曲	④⑥	L
次の曲	④⑥	R
日本語メタ	④⑥④⑥④⑥	R
音量アップ	④⑥-1.5⑥	L
音量ダウン	④⑥-1.5⑥	R
通話終了/着信応答	④⑥④⑥	L/R
音量拒否	④⑥-3⑥	L/R



### Italiano

- Accoppiamento delle gamme occhiali
- L'accoppiamento delle due gamme occhiali avviene automaticamente dopo l'accensione della macchina.
- Dispositivo connesso
- Attivare la funzione Wireless, trovare il dispositivo GS-\*\*\* e accoppiarlo.


Funzione	Azione	Pulsante
Power on	④⑤-3⑥	L/R
Power off	④⑤-5⑥	L/R
Pause/Start music /playback	④⑥	L/R
Voice assistant	④⑥	L
Previous Song	④⑥	L
Next song	④⑥	R
Remote Camera (After camera turn on)	④⑥④⑥	R
Volume UP	④⑥-1.5⑥	L
Volume Down	④⑥-1.5⑥	R
End call/Pick Up call	④⑥	L/R
Reject call	④⑥-3⑥	L/R



### Français

- Appariement des branches de lunettes
- Après la mise sous tension, les lunettes des deux côtés s'apparent automatiquement.
- Appareil connecté
- Activer la Wireless, rechercher et sélectionner GS-\*\*\* parmi les appareils détectés.
- Chargement
- Chargement magnétique : L'indicateur LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (il faut 90 minutes pour le recharger complièrement).

Fonction	Action	Button
Power on	④⑤-3⑥	L/R
Power off	④⑤-5⑥	L/R
Pause/Démarrage de la musique/lecture	④⑥④⑥	L/R
Assistante vocale	④⑥④⑥	L
Précédent	④⑥	L
Successif	④⑥	R
Scène de film (avec fonctionnement automatique de la caméra)	④⑥④⑥④⑥	R
Augmenter le volume	④⑥-1.5⑥	L
Réduire le volume	④⑥-1.5⑥	R
Répondre/Refuser le rappel	④⑥④⑥	L/R
Réfuser la叫喚	④⑥-3⑥	L/R

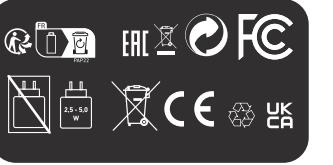

### Lengua española

- Emparejamiento de patillas de gafas
- Las gafas se emparejan automáticamente después de encender la máquina.
- Dispositivo conectado
- Activar la Wireless, buscar y seleccionar GS-\*\*\* entre los dispositivos detectados.
- Carga
- Carga magnética: Indicador LED en rojo significa que se está cargando. El indicador LED apagado significa que está completamente cargado. (tarde 90 minutos para cargar completamente).


Funció	Acción	Pulsante
Encendido	④⑤-3⑥	L/R
Apagado	④⑤-5⑥	L/R
Pausa/Reproducción	④⑥④⑥	L/R
Asistente de voz	④⑥④⑥	L
Anterior	④⑥	L
Siguiente	④⑥	R
Cámara remota (tras cámara encendida)	④⑥④⑥④⑥	R
Subir volumen	④⑥-1.5⑥	L
Bajar volumen	④⑥-1.5⑥	R
Receber llamada/ Finalizar llamada	④⑥④⑥	L/R
Rechazar llamada	④⑥-3⑥	L/R



### Deutsch

- Paarung der Brillenbügel
- Die beiden Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.
- Verbindung mit dem Gerät
- Schalten Sie die Wireless-Funktion ein, suchen Sie das Gerät GS-\*\*\* und paaren Sie es, um eine Verbindung herzustellen.


Funktion	Bedienung	Knopf
Einschalten	④⑤-3⑥	L/R
Ausschalten	④⑤-5⑥	L/R
Pause/Wiedergabe	④⑥④⑥	L/R
Assistenten	④⑥④⑥	L
Vorheriger Song	④⑥	L
Nächster Song	④⑥	R
Remote-Kamera (nach Einschalten der Kamera)	④⑥④⑥④⑥	R
Lautstärke erhöhen	④⑥-1.5⑥	L
Lautstärke verringern	④⑥-1.5⑥	R
Volume HALT	④⑥-1.5⑥	L
Ende Anrufer	④⑥④⑥	L/R
Annul abwählen	④⑥-3⑥	L/R

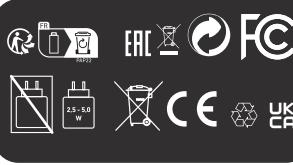

### Português

- Emparelhamento das hastes dos óculos:
- Depois ligar, as hastes dos óculos em ambos os lados ligam automaticamente!
- Dispositivo Conectado: Ligue o Wireless, busque e selecione GS-\*\*\* entre os dispositivos detectados.
- Carregamento
- Carregamento Magnético: Indicador LED em luz vermelha significa que está carregando. Indicador LED desligado significa que está totalmente carregado. (Leva 90 minutos para carregar completamente.)

Função	Ação	Pulsante
Ligar	④⑤-3⑥	L/R
Desligar	④⑤-5⑥	L/R
Pausa/Iniciar musical/ reprodução	④⑥④⑥	L/R
Assistente de voz	④⑥④⑥	L
Música anterior	④⑥	L
Próxima música	④⑥	R
Câmera remota (depois que a câmera é iniciada)	④⑥④⑥④⑥	R
Aumentar volume	④⑥-1.5⑥	L
Diminuir volume	④⑥-1.5⑥	R
Finalizar chamada/ Atender chamada	④⑥④⑥	L/R
Rejeitar chamada	④⑥-3⑥	L/R

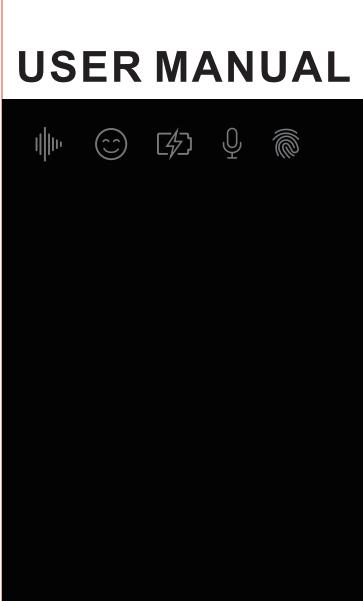

## USER MANUAL

