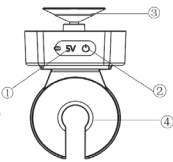
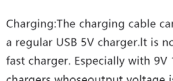
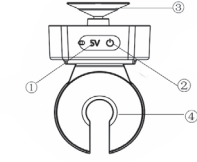
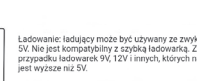
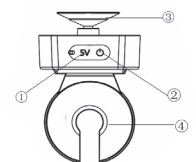
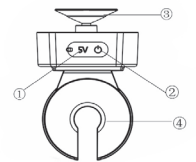
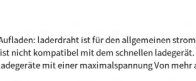
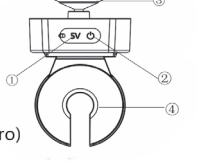
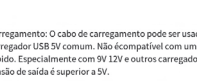
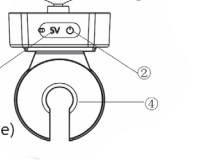

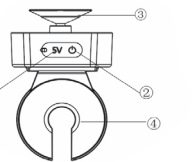
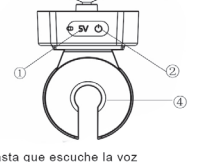
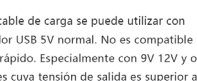
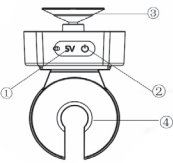
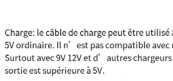
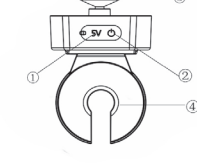
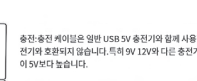
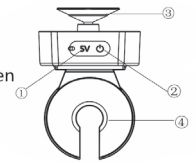
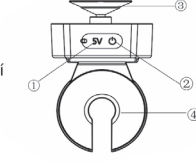
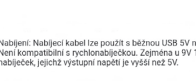
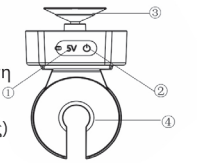
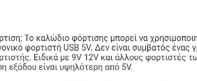
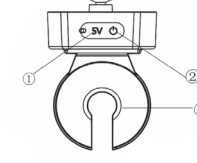
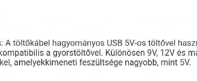
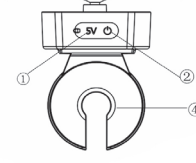

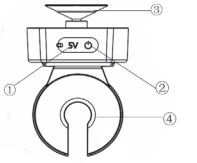


73mm User Manual Buttons: 1. Charging port 2. Power/play/pause 3. Detachable Suction cup 4. Detachable holder (phone,coke,beer wime glass)  Single Speaker Operation: 1. Long-press the power key until you hear the voice indicate "du du du." 2. Turn on your phone's Wireless and search for "ES2408" to pair. Double Speaker Stereo (TWS) Operation: If you have 2 speakers, they can be paired together. Turn both speakers on at the same time and wait for 3-5 seconds, the speakers will pair to each other automatically. (One of the two speakers must be paired to Wireless) LED indicator: When charging, the red LED will be lit. Once charged, the red LED will be off. When the Wireless mode is turned on, the LED blue light will blink. Once paired, the blue light will be always on. Call: Please open the top 5V charging port silicone in a waterproof environment Tip: Please attach the suction cup and mobile phone holder to the product before use Charging: The charging cable can be used with a regular USB 5V charger.It is notcompatible a fast charger. Especially with 9V 12V and other chargers whoseoutput voltage is higher than 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Instrukcja obsługi Przyciski: 1. Port ładowania 2. Zasilanie/odtwarzanie/pauza 3. Aftagczana przyssawka 4. Zdejmowany uchwyt (telefon, cola, szklanka do piwa)  Obsługa jednego głośnika: 1. Naciśnij i przytrzymaj zasilania, aż usłyszysz głos wskazujący "du du du". 2. Włącz łączność bezprzewodową telefonu i wyszukaj "ES2408", aby sparować. Obsługa podwójnego głośnika stereo (TWS): Jeśli masz 2 głośniki, można je ze sobą sparować. Włącz oba głośniki w tym samym czasie i poczekaj 3-5 sekund, głośniki sparują się ze sobą automatycznie. (Jeden z dwóch mówców muspaWiś) Wskaźnik LED: Podczas ładowania zaświeci się czerwona dioda LED. Po naładowaniu czerwona dioda LED zgaśnie. Gdy tryb bezprzewodowy jest włączony, niebieska dioda LED będzie migać. Po sparowaniu niebieskie światło będzie zawsze włączone. Zadzwoni: Otwórz górny silikonowy port ładowania 5 V w wodoodpornym środowisku Wskazówka: Zamocuj przyssawkę i uchwyt na telefon komórkowy do produktu przed użyciem Ladownia: Ładujące kable może być używany ze zwykłą ładowarką USB 5V. Nie jest kompatybilny z szybką ładowarką. Zwalazcza w przypadku ładowania 9V, 12V i innych, których napięcie wyjściowe jest wyższe niż 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Brugervejledning Knapper: 1. Opladningsport 2. Strøm/radio/afspil/pause 3. Aftagelig sugekop 4. Der afnehmbare eigentümer (telefon, cola, øl med glas)  Betjening af enkelt højttaler: 1. Tryk længe på tænd/sluk-tasten, indtil du hører stemmen indikere "du du du". 2. Tænd for din telefons trådløse og søg efter "ES2408" for at parre. Dobbelt højttaler stereo (TWS) betjening: Hvis du har 2 højttalere, kan de parres sammen. Tænd for begge højttalere på samme tid, og vent i 3-5 sekunder, højttalerne parres automatisk med hinanden. (En af de to talere er på engelsk) LED-indikator: Under opladning lyser den røde LED. Når den er opladet, vil den røde LED være slukket. Når den trådløse tilstand er slået til, blinker det blå LED-lys. Når det er parret, vil det blå lys altid være tændt. Opkald: Åbn venligst den øverste 5V opladningsportsilikon i et vandtæt miljø Tip: Fastgør sugekoppen og mobiltelefonholder til produktet før brug Opladning: Ladekablet kan bruges med en almindelig USB 5V-oplader. Det er ikkekompatibel med en hurtigoplader. Især med 9V, 12V og andre opladere, derudgangsspændingen er højere end 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Ein bedienungsanleitung. Drücken sie den knopf! 1. Sowie den ladezeitport. 2. Strom/radio/pause 3. Du kannst die platte aufbessern 4. Der abnehmbare eigentümer (telefone, cola, bier - gläser)  Solo lautsprecher auf lautsprecher. 1. Sie müssen die schaltknüppel halten, bis sie das "drucken" hören. 2. Alan, funk in sein handy ein und suche nach einem passenden "ES2408". Zurück zur liveschaltung: zwei lautsprecher Man kann es mit zwei lautsprechern verbinden. 3-5 sekunden in zwei lautsprecher auf lautsprecher warten, die automatisch synchronisiert werden. Der eine mitarbeiter schüttelt den kopf. Befehl des chefs: Beim aufladen werden die leds geladen und dann die leds gelöscht. Das led-display blinkt, wenn das radio eingeschaltet ist. Wenn man die blinkanzeigen stellt, bleibt es an. Rv: bitte öffnen sie das klebeband an der decke 5V in wasserdichten bedingungen Tip: fügen sie bitte einen strohhalm bei und handy-stützen vor gebrauch, bitte Aufladen: ladezeit ist für den allgemeinen stromspeicher 5V. Er ist nicht kompatibel mit dem schnellen ladegerät. Speziell für ladegeräte mit einer maximalspannung von mehr als 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Manual do usuário Botões: 1. Porta de carregamento 2. Ligar/reproduzir/pausar 3. Ventosa destacável 4. Suporte destacável (telefone, coca, cerveja wime vidro)  Operação de alto-falante único: 1. Pressione e segure a tecla liga/desliga até ouvir a voz indicar "du du du". 2. Ligue o Wireless do seu telefone e procure por "ES2408" para emparelhar. Operação estéreo de alto-falante duplo (TWS): Se você tiver 2 alto-falantes, eles podem ser emparelhados. Ligue os dois alto-falantes ao mesmo tempo e aguarde de 3 a 5 segundos, os alto-falantes serão emparelhados automaticamente. (Um dos dois oradores muspaWiś) Indicador LED: Ao carregar, o LED vermelho acenderá. Uma vez carregado, o LED vermelho será desligado. Quando o modo sem fio estiver ativado, a luz azul do LED piscará. Uma vez emparelhado, a luz azul estará sempre acesa. Ligar: Abra a porta de carregamento superior de 5V em um ambiente à prova d'água Dica: Por favor, conecte a ventosa e suporte do telefone celular ao produto antes do uso Carregamento: O cabo de carregamento pode ser usado com um carregador USB 5V comum. Não é compatível com um carregador rápido. Especialmente com 9V 12V e outros carregadores cuja tensão de saída é superior a 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	マニュアル ボタン: 1. 充電港 2. 電力/プレイステーション/休止 3. 着脱可能カップ 4. 着脱可能ホルダー (電話、コークス、ビールをコップwime)  化学療法の間議長動作と 1. 「デュデュデュ」 という声が聞こえるまで、電源キーを長押しします。 2. 携帯電話のwirelessをオンにし、「es2408」を検索してペアリングします。 ダブルスピーカーステレオ(tws)操作: スピーカーが2つある場合は、ペアリングすることができます。 両方のスピーカーを同時にオンにし、3〜5秒待ちます スピーカーは自動的にペアリングされます。(2人のうちの1人ワイヤレスとペアリングする必要があります) LED基準: 充電時には赤色ledが点灯し、充電後に赤色ledが消灯します。 ワイヤレスモードがオンになると、ledの青色ライトが点滅します。 ペアリングされると、青いライトは常にオンになります。 電話:上部の5 V充電を開いてください ヒント:サクションカップを取り付けてください そして、携帯電話のホルダー製品使用前 充電:充電ケーブルを使用できます 通常のusb 5 v充電ケーブル。互換性はありません 速く到了電時に9 v 12 vなどの場合 充電輸出電圧は5 vを超えています。  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Användarhandbok Knappar: 1. Laddningsport 2. Ström/spela/pausa 3. Löstagbar sugkopp 4. Löstagbar hållare (telefon, koks, öl med glas)  Användning med en högtalare: 1. Tryck länge på strömtrytan tills du hör rösten indikera "du du du". 2. Slå på telefonens trådlösa och sök efter "ES2408" för att para ihop. Dubbla högtalare Stereo (TWS) Drift: Om du har 2 högtalare kan de pararas ihop. Slå på båda högtalarna samtidigt och vänta i 3-5 sekunder, högtalarna kopplas ihop med varandra automatiskt. (En av de två talarna muspaWiś) LED-indikator: Vid laddning kommer den röda lysdioden att lysa. När den är laddad kommer den röda lysdioden att släckas. När det trådlösa läget är aktiverat kommer den blå LED-lampan att blinka. När den väl har parats ihop kommer den blå lampan alltid att lysa. Ring: Öppna den översta 5V laddningsportens silikon i en vattentätt miljö Tips: Fäst sugkoppen och mobiltelefonhållare till produkten före användning Laddning: Laddningskabeln kan användas med en vanlig USB 5V-laddare. Det är inte kompatibelt med en snabbaddare. Speciellt med 9V 12V och andra laddare vars utgångsspänning är högre än 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Manual de usuario Botones: 1. Puerto de carga 2. Potencia/reproducción/pausa 3. Ventosa desmontable 4. Soporte desmontable (teléfono, coca, cerveza, vidrio)  Operación de altavoz único: 1. Presione por largo tiempo la tecla de encendido hasta que escuche la voz indicar "du du du". 2. Encienda el teléfono inalámbrico de su teléfono y busque "ES2408" para que coincida. Operación de doble altavoz esté (TWS): Si usted tiene 2 altavoces, se pueden emparejados. Encender ambos altavoces al mismo tiempo y esperar 3-5 segundos, el Los altavoces se emparentre si automáticamente. (el presidente i nterrumpe al oradorDebe ser emparejado a Wireless) Indicador LED: Una vez cargado, el LED rojo estará apagado. Cuando se enciende el modo inalámbrico, la luz azul LED parpadeará. Una vez apareados, la luz azul estará siempre encendida. Llame: por favor abra el top 5V de carga Port silicona en un ambiente resistente al agua Consejo: por favor, coloque la ventosa Y titular de teléfono móvil para el Antes de usar el producto Carga: el cable de carga se puede utilizar con Un cargador USB 5V normal. No es compatible Cargador rápido. Especialmente con 9V 12V y otros Cargadores cuya tensión de salida es superior a 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.
Manuel de l' utilisateur Boutons: 1. Port de charge 2. Puissance/jeu /pause 3. Ventouse detachable 4. Support detachable (téléphone,coke, verre à bière)  Opération de haut-parleur unique: 1. Appuyez longuement sur la touche d' alimentation jusqu' à ce que vous entendiez la voix indiquer «du du du». 2. Allumez le sans-fil de votre téléphone et recherchez «ES2408» pour coupler. Double haut-parleur stéréo (TWS) opération: Si vous avez 2 haut-parleurs, ils peuvent être jumelés ensemble. Allumez les deux haut-parleurs en même temps et attendez 3-5 secondes, les haut-parleurs s' apparieront automatiquement. (un des deux orateurs muspaWiś) Indicateur LED: Lors de la charge, la LED rouge sera allumée. Une fois chargée, la LED rouge sera éteinte. Lorsque le mode sans fil est allumé, la lumière bleue LED clignote. Une fois jumelé, la lumière bleue sera toujours allumée. Appel: s' il vous plaît ouvrir le haut 5V port de charge silicone dans un environnement étanche Conseil: veuillez attacher la ventouse Et support de téléphone portable au produit avant utilisation Charge: le câble de charge peut être utilisé avec un chargeur USB 5V ordinaire. Il est pas compatible avec un chargeur rapide. Surtout avec 9V 12V et d' autres chargeurs dont la tension de sortie est supérieure à 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	사용 설명서 단추: 1. 충전 포트 2. 전원/재생/일시정지 3. 탈부착식 석션 컵 4. 탈부착 홀더 (전화, 콜라, 맥주 위메 유리)  단일스피커 작동: 1. "두두두"를 나타내는 음성이 들릴 때까지 전원 키를 길게 누릅니다. 2. 휴대폰의 무선을 켜고 "ES2408"을 검색하여 페어링합니다. 더블 스피커 스테레오 (TWS) 작동: 연사가 2개라면 같이 짝을 이룰 수 있다. 두 스피커를 동시에 켜고 3-5초 동안 기다리면 스피커가 서로 자동으로 페어링됩니다.(두 화자 중 한 화자 muspaWiś) LED 표시기: 충전시 적색 LED 가 점등되며 한번 충전되면 적색 LED 가 꺼집니다.무선 모드가 켜지면 LED 청색등이 깜빡입니다. 한 번 페어링되면 파란색 불이 항상 켜집니다. 호출:방수 환경에서 상단 5V 충전 포트 실리콘을 열 어 주십시오 팁:흡입 컵을 부착하십시오 그리고 사용 하기 전에 제품에 휴대 전화 홀더 충전:충전 케이블은 일반 USB 5V 충전기(라)와 함께 사용할 수 있습니다.고속 충전기 호환되지 않습니다.특히 9V 12V와 다른 충전기 whoseoutput 전압이 5V보다 높습니다.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	gebruikershandleiding Drukknop: 1. laadpoort 2. Elektriciteit/afspelen/pauzeren 3. Afnembaar zuignappen 4. Afnembaar houder (telefoon, cola, bierglas)  Werkng met een luidspreker: 1. Druk lang op de aan/uit-knop totdat je een "piep piep" hoort. 2. Schakel de draadloze functie van uw telefoon in en zoek naar "ES2408" (koppelen). Werkng met twee luidsprekers stereo (TWS): Als je twee luidsprekers hebt, kunnen ze worden gekoppeld. Zapnête oba reproduktory současně a počkejte 3-5 secondeen en de luidsprekers worden automatisch gekoppeld. (Jeden ze dvou reproduktorů muspaWiś) Aanwijzingen voor leader: De rode LED brandt tijdens het laden en gaat na het laden uit. Wanneer de draadloze modus is ingeschakeld, knippert de blauwe LED. Na de koppeling blijft de blauwe indicator branden. Bellen: open de bovenste 5V oplaadpoort siliconen in een waterdichte omgeving Tip: bevestig de zuignappen En de telefoonhouder voordat het product wordt gebruikt Opladen: de oplaadkabel kan gebruikt worden met een gewone USB 5V oplader. Het is niet compatibel met snelladers. Vooral geschikt voor laders met 9V 12V en andere uitgangsspanning hoger dan 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Uživatelský manuál Tlačítka: 1. Nabíjecí port 2. Napájení/přehrávání/pozastavení 3. Odnímatelná přísavka 4. Odnímatelný držák (telefon, cola, pivo wime sklenice)  Průvoz s jedním reproduktorem: 1. Tartsa lenyomva a bekápcsológombot, amíg meg nem hallja a "du du du" hangjelzést. 2. Zapněte bezdrátové připojení telefonu a vyhledejte "ES2408" pro spárování. Průvoz dvou reproduktorů Stereo (TWS): Pokud máte 2 reproduktory, lze je spárovat dohromady. Zapnête oba reproduktory současně a počkejte 3-5 sekund, reproduktory se k sobě automaticky spárují. (Jeden ze dvou reproduktorů muspaWiś) LED indikátor: Při nabíjení bude svítit červená LED. Po nabití červená LED zhasne. Když je zapnutý bezdrátový režim, modré LED světlo bude blikat. Po spárování bude modré světlo vždy svítit. Volání: Otevřete prosím horní silikonový 5V nabíjecí port ve vodotěsném prostředí Tip: Připevnete přísavku a držák mobilního telefonu k výrobku před použitím Nabíjení: Nabíjecí kabel lze použít s běžnou USB 5V nabíječkou. Není kompatibilní s rychlonabíječkou. Zvláště u 9V 12V a jiných nabíječek, jejichž výstupní napětí je vyšší než 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Ευξεέλιπιδο xrhoTn Κουμπιά: 1. Θύρα φόρτισης 2. Ισχύς / αναπαραγωγή / παύση 3. Αποσπώμενη βεντούζα 4. Αποσπώμενη βάση (τηλέφωνο, κοκ, ποτήρι μύρας)  Λειτουργία ενός ηχείου: 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να ακούσετε τη φωνή να υποδεικνύει: "du du du". 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα του τηλεφώνου σας και αναζητήστε το "ES2408" να συζευχί. Λειτουργία στερεοφωνικού δικτύου χείρου (TWS): Εάν έχετε 2 ηχεία, μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία ταυτόχρονα και περιμένετε 3-5 δευτερόλεπτα, τα ηχεία θα αντιστοιχιστούν αυτόματα. (Ένας από τους δύο ομιλητές muspaWiś) Ενδείξη οδήγησης: Κατά τη φόρτιση, θα ανάψει η κόκκινη λυχνία LED. Μόλις φορτιστεί, η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Όταν η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει. Μόλις γίνει σύζευξη, το μπλε φως θα είναι πάντα αναμμένο. Κλήση: Ανοίξτε την επάνω θύρα φόρτισης σιλικόνης 5V σε αδιάβροχο περιβάλλον Συμβουλή: Συνδέστε τη βεντούζα και υποδοχή κινητού τηλεφώνου στο προϊόν πριν από τη χρήση Φόρτιση: Το καλώδιο φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανονικό φορτιστή USB 5V. Δεν είναι συμβατός ένας γρήγορος φορτιστής. Ειδικά με 9V 12V και άλλους φορτιστές των οποίων η τάση εξόδου είναι υψηλότερη από 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Használati utasítás Gombok: 1. Töltő port 2. Bekapcsolás/lejátszás/szünet 3. Levehető tapadókorong 4. Portlappada amovibile (telefon, kóla, sör és pohár)  Egy hangszóró működése: 1. Tartsa lenyomva a bekápcsológombot, amíg meg nem hallja a "du du du" hangjelzést. 2. Kapcsolja be a telefon vezeték nélküli hálózati, és keresse meg az "ES2408" kifejezést a párosításhoz. Dupla hangszórós sztereo (TWS) működés: Ha 2 hangszórója van, akkor párosíthatók. Kapcsolja be egyszerre mindkét hangszórót, és várjon 3-5 másodpercet, a hangszórók automatikusan párosulnak egymással. (A két beszélő egyike muspaWiś) LED kijelző: Töltés közben a piros LED világít. Töltés után a piros LED kialszik. Ha a vezeték nélküli mód be van kapcsolva, a LED kék fényre villogni kezd. A párosítás után a kék fény mindig világít. Hívás: Kérjük, nyissa ki a felső 5 V-os töltőportot, a szilikont vízálló környezetben Tip: Kérjük, rögzítse a tapadókorongot és mobiltelefon-tartót a termékhez használat előtt Töltés: A töltőkábel használatához USB 5V-os töltővel használható. Nem kompatibilis a gyorsöltővel. Különösen 9V, 12V és más töltőkből, amelyeknélmeti feszültség nagyobb, mint 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	Manuale utente Pulsanti: 1. Porto tariffario 2. Potenza/gioco/pausa 3. Ventosa amovibile 4. Portelampada amovibile (telefono,coke, birra, vetro fuso)  Operazione con un solo altoparlante: 1. Premere a lungo il tasto di forza fino a quando non si sente la voce indicare "du du du". 2. Attiva la connessione senza fili del telefono e cerca "ES2408" in coppia. Operazione Stereo a doppio altoparlante (TWS): Se hai 2 altoparlanti, possono essere messi insieme. Accendete entrambi gli oratori contemporaneamente e aspettate 3-5 secondi, gli oratori si accoppieranno automaticamente. (uno dei due oratori muspaWiś) Indicatore LED: Quando carica, il LED rosso sarà acceso. Una volta caricato, il LED rosso sarà spento. Quando la modalità senza fili è attivata, la luce blu LED lampeggia. Una volta accoppiata, la luce blu sarà sempre accesa. Invito: aprire la porta di caricamento 5V superiore in silicone in un ambiente impermeabile Suggerimento: collegare la ventosa E porta del cellulare al prodotto prima dell' uso Ricarica: il cavo di ricarica può essere utilizzato con un caricabatterie normale USB 5V. Un caricabatterie veloce non è compatibile. Specialmente con 9V 12V e altri caricabatterie la cui tensione d' uscita è superiore a 5V.  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.	دليل المستخدم زرارزآل: 1. نجلأ ذفنم 2. شقوولم فاقيال/الليغيشنل/وقاوطا 3. لصغفلل لباق طفقش سراك 4. لصغفلل لباق لءامح (فريب ةجاجز ،ني،يالكوك ،مفتام)  تشغيل مكبر الصوت المفرد: 1. اضغط على مفتاح الطاقة لفترة طويلة حتى تسمع الصوت يشير إلى "دو دو دو". 2. اإقران "ES2408" خلف لاسلكي هاتك واجت عن الإقران تشغيل مكبر الصوت المزدوج التشفيل: "الضغط على مفتاح الطاقة لفترة طويلة حتى تسمع الصوت يشير إلى "دو دو دو". إذا كان لديك مكبرات، يمكن إقرانها معاً قم بتشغيل كلا مكبري الصوت في نفس الوقت وانتظر لمدة 3-5 ثوان، وسوف تسمع مكبرات الصوت بعضهما البعض تلقائياً (أحد مكبري الصوت) مؤشر: عند الشحن، سيضاء الصمام الثاني الأحمر ويصدر نغمة، سيطفئ الصمام الثاني الأحمر عند تشغيل الوضع اللاسلكي ويومض الصمام الأول بمجرد الإقران، سيكون الضوء الأزرق مضطرباً دائماً لمحبة: من فضلك ضع كأس الضغط الإزاحة فصح مفتاح الشحن أعلى 5 فولت السيليكون في بيئة مقاومة وصاحب الهاتف المحمول المنتج قبل الاستخدام  The power delivered by the charger must be between max [5] Watts required by the radio equipment, and max [10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.