

# Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Room Control



Sound



Remote



Social



Game



Multi-Language  
User Manual



GL082



Note: Colors may differ from the image

Name: **Victor**

# After-Sales & Customer Support

- We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
- Wir hoffen, dass Sie nie in die Verlegenheit kommen, aber falls doch, ist unser Service freundlich und problemlos.



(UK)

support@SAMCHEONtoy.com

+44 808 501 3552

(DE)

support@eherson.com


\_\_\_\_\_

(JP)

support@joyhub.net

\_\_\_\_\_

## Discover Joyhub App

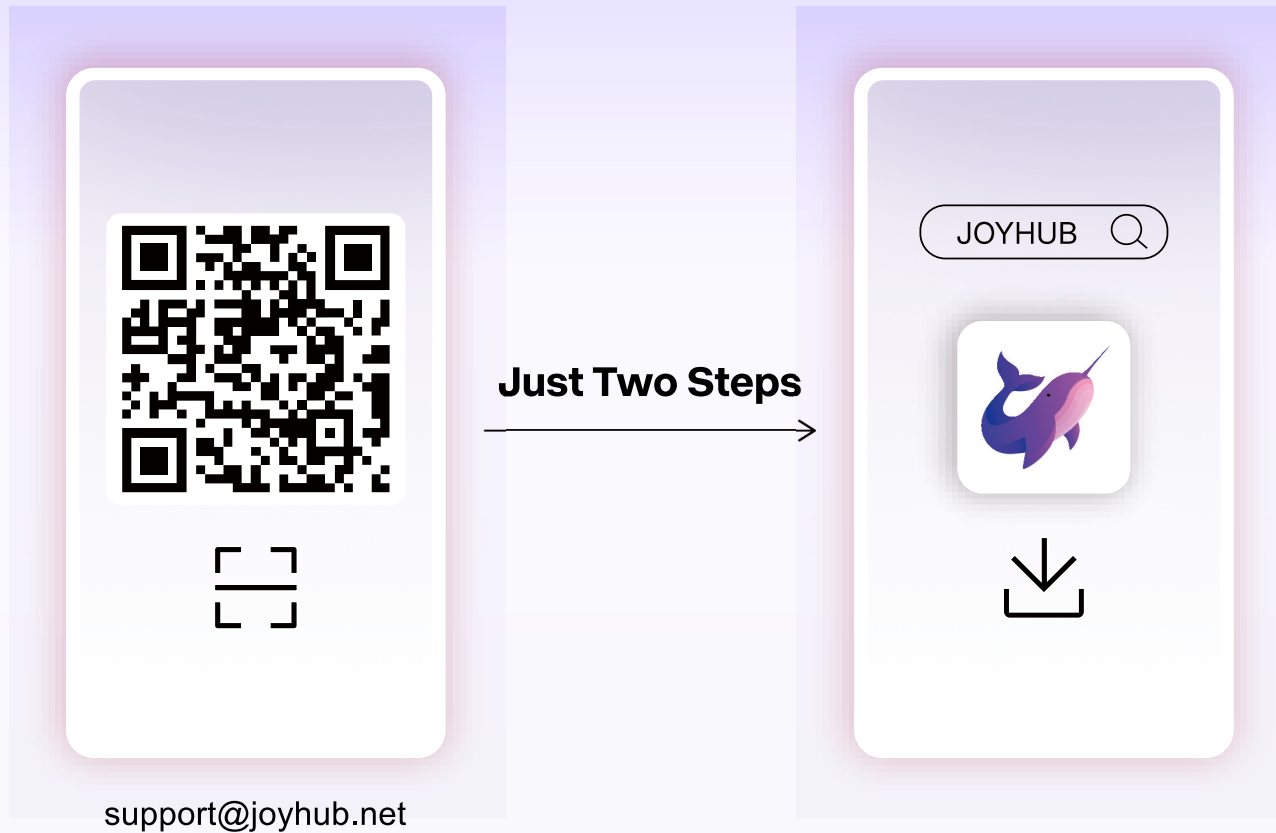


- Download the Joyhub from the IOS App Store, or scan the QR code. Unlock the full potential.
- Laden Sie Joyhub aus dem IOS App Store herunter, oder scannen Sie den QR-Code. Schalten Sie das volle Potenzial frei.


# Connect with Joyhub App




- Press and hold 3 seconds to turn on the device.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

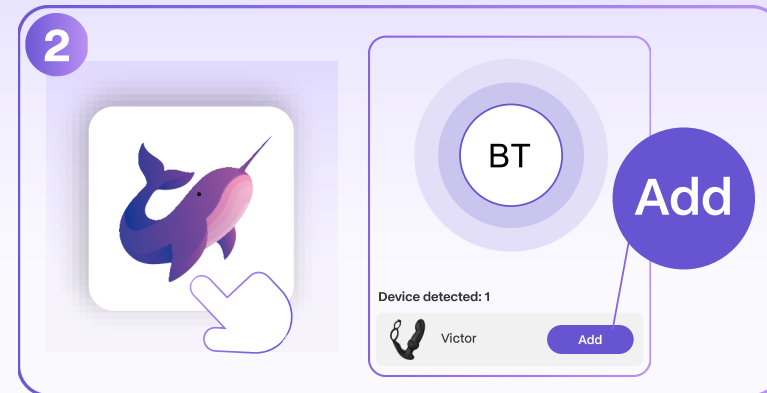

- Open the Joyhub APP. Turn on the BT function.
- Öffnen Sie die Joyhub APP. Schalten Sie die BT-Funktion ein.

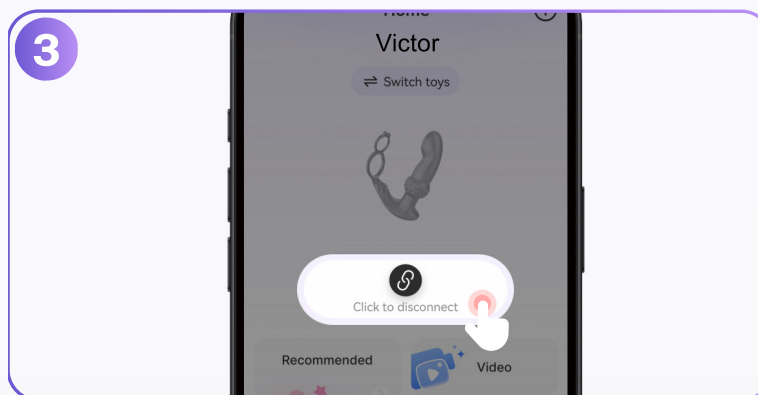


- Follow the APP instructions to add the (Victor) device.
- Folgen Sie den Anweisungen der APP, um das (Victor) Gerät hinzuzufügen.

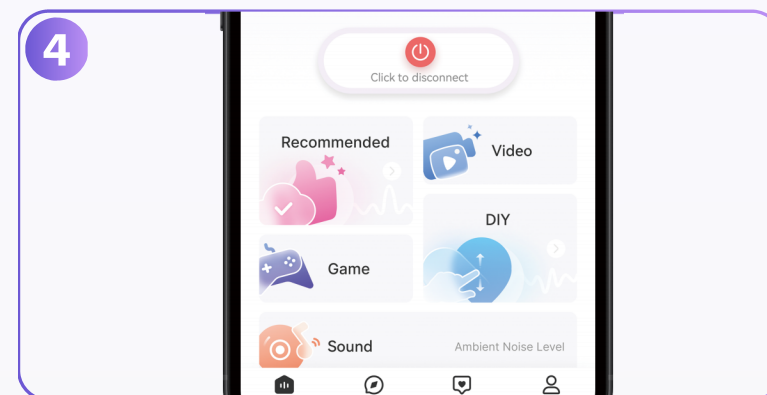

- Start to use and enjoy.
- Anfangen zu benutzen und genießen.

# APP Features & Fun

- Toy games and rankings
- Spielzeugspiele und Ranglisten
- Share and connect in the JOYHUB
- Teilen und verbinden im JOYHUB
- Mutual control in the room
- Gegenseitige Kontrolle im Raum

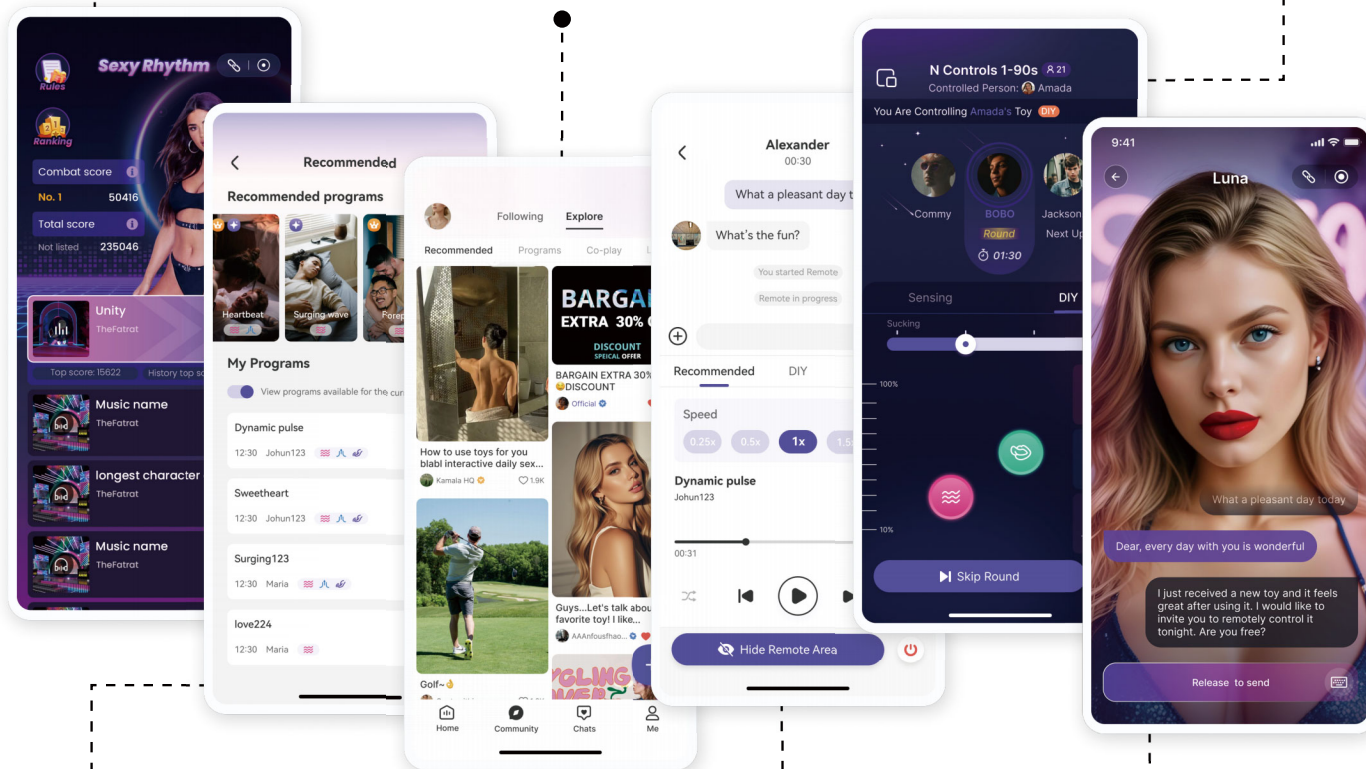


- Recommended programs and videos
- Empfohlene Programme und Videos


- Real-time interaction
- Interaktion in Echtzeit

- AI Visual Interaction
- AI Visuelle Interaktion

# Product Overview

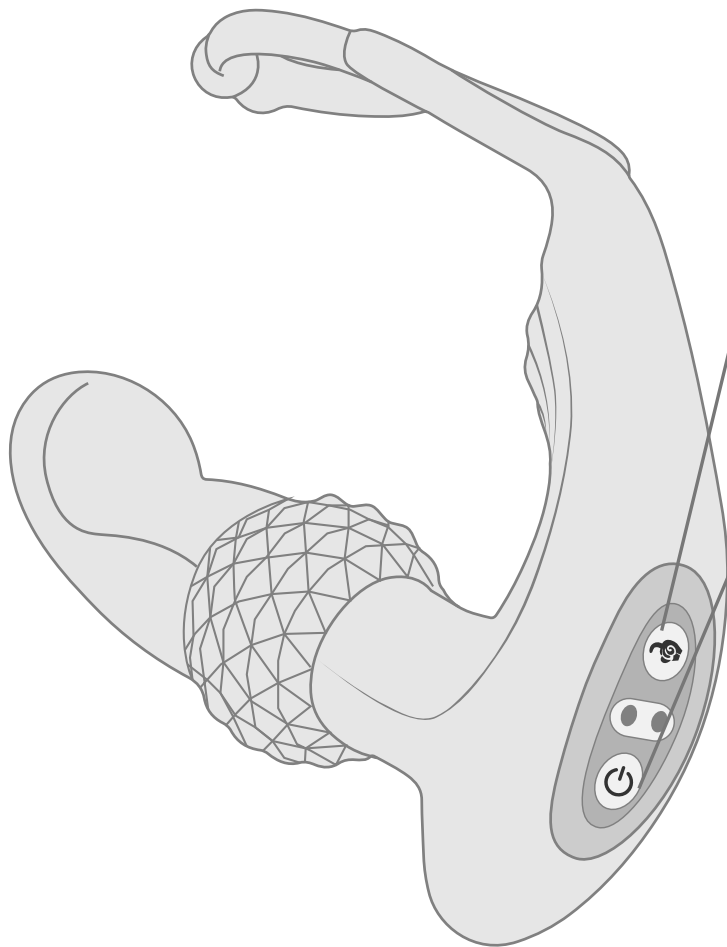

- In standby mode, short press the “wiggling” button to turn on/switch 7 wiggling modes.
- Drücken Sie im Standby-Modus kurz die "Wackel"-Taste, um die 7 Wackelmodi einzuschalten/umzuschalten.
- Long press the “Power” button to turn on the product and enter standby mode, short press to turn on/switch 7 vibration modes, long press again to turn off the product.
- Drücken Sie lange auf die Taste "Power", um das Gerät einzuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz, um die 7 Vibrationsmodi einzuschalten/umzuschalten. Drücken Sie erneut lange, um das Produkt auszuschalten.

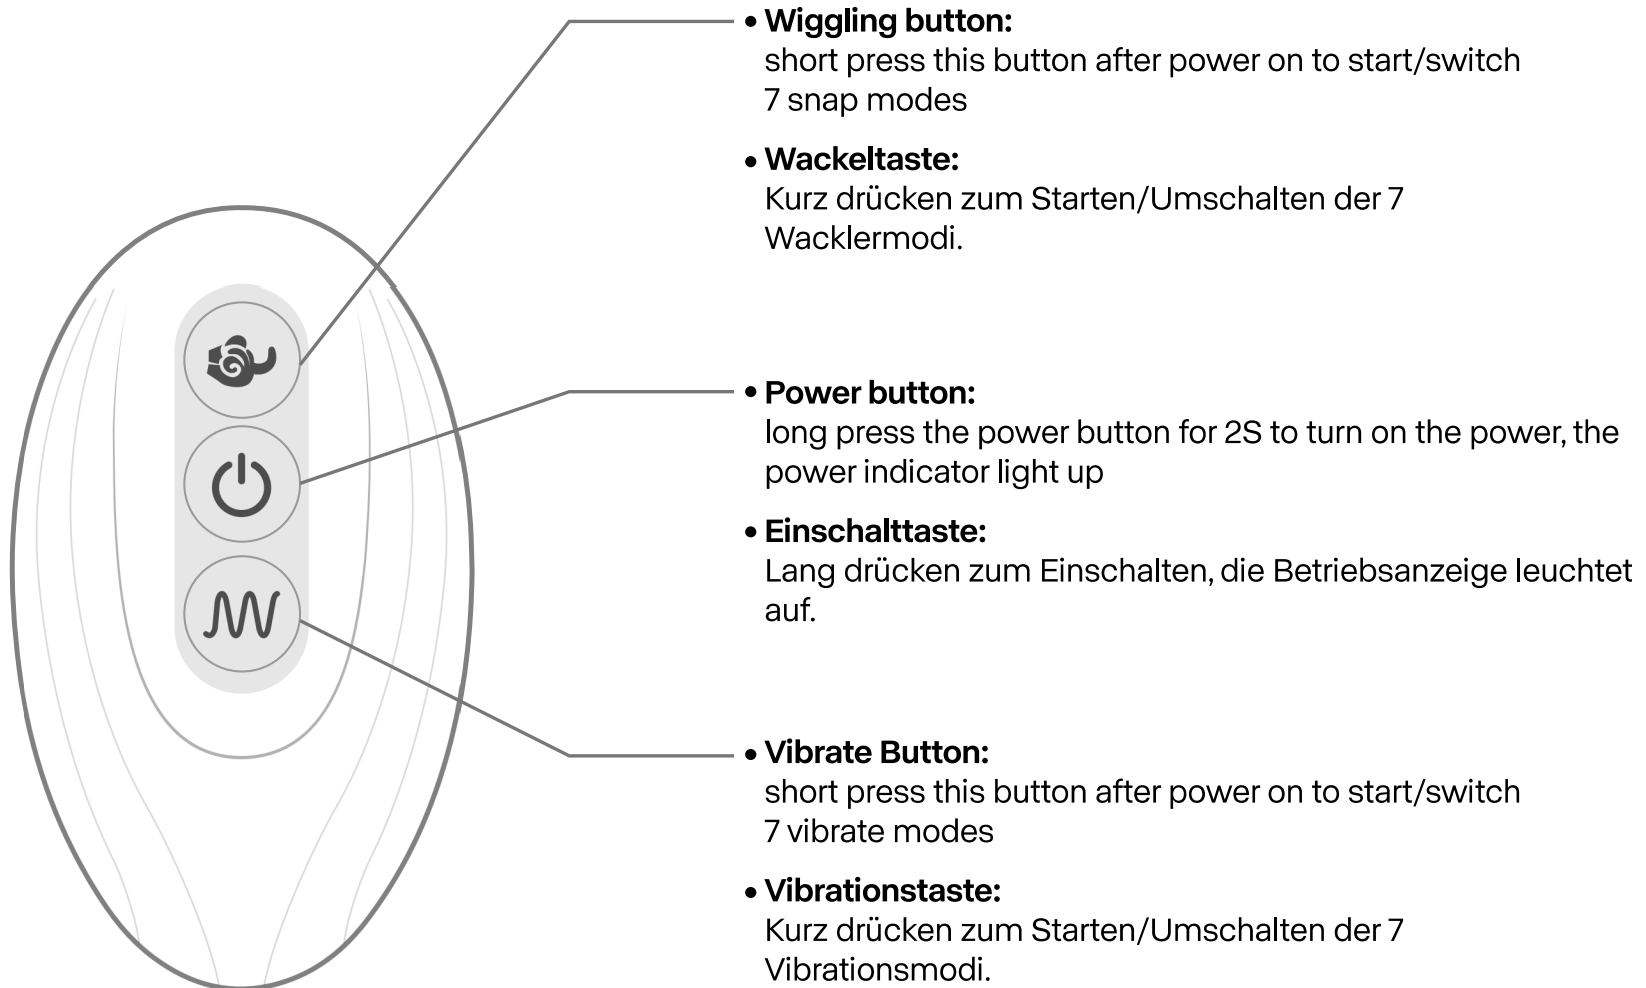




90min



60min

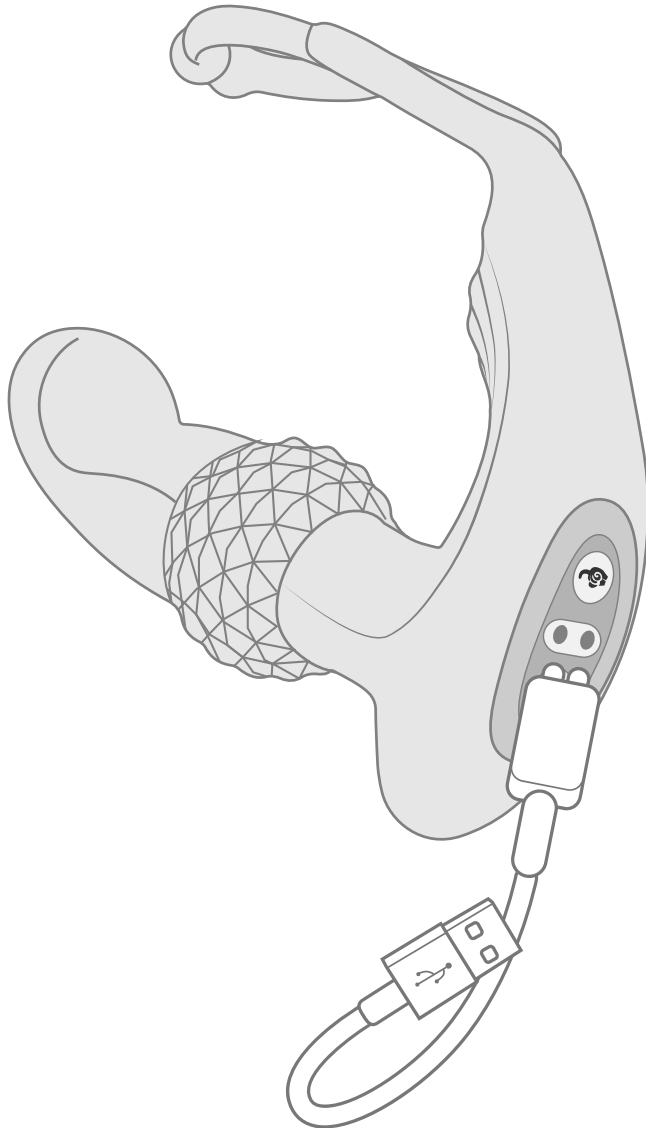

- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.

- Not to utilize the product while charging.

- Please note: a 5-volt power supply is recommended.

- Make sure your toy is recharged at least once every six months.







- 
- Im Falle einer Produktfehlfunktion wirdes empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.

- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.

- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.



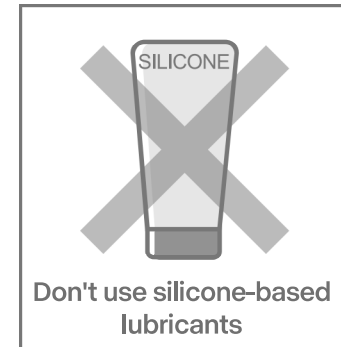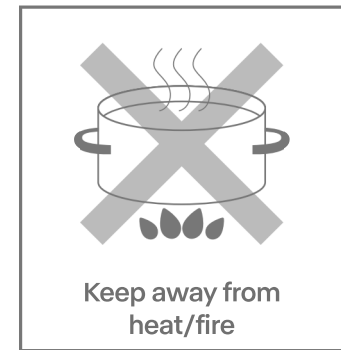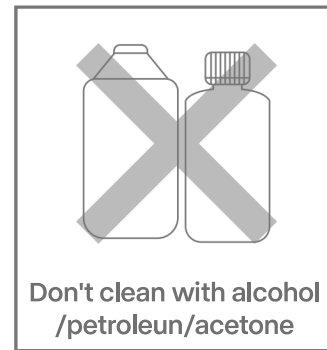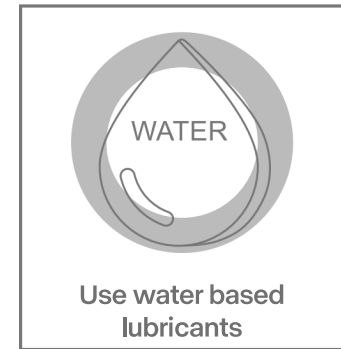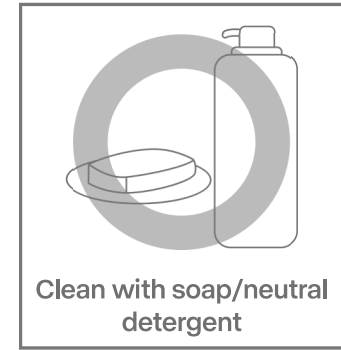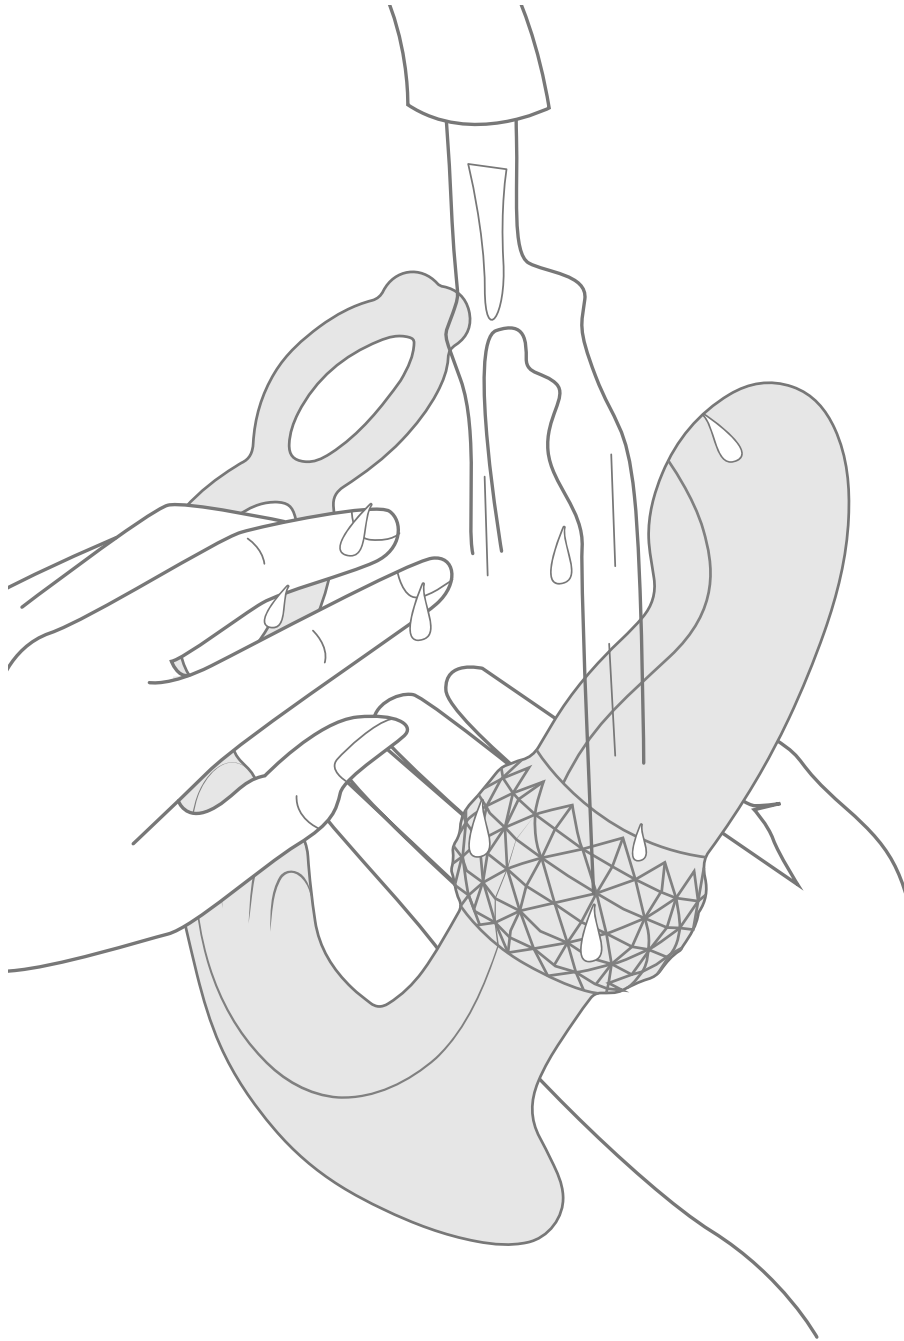


## WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.

## WARRANTY

- 1 year warranty  
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us.
- 1 Jahr Garantie  
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne kontaktieren.

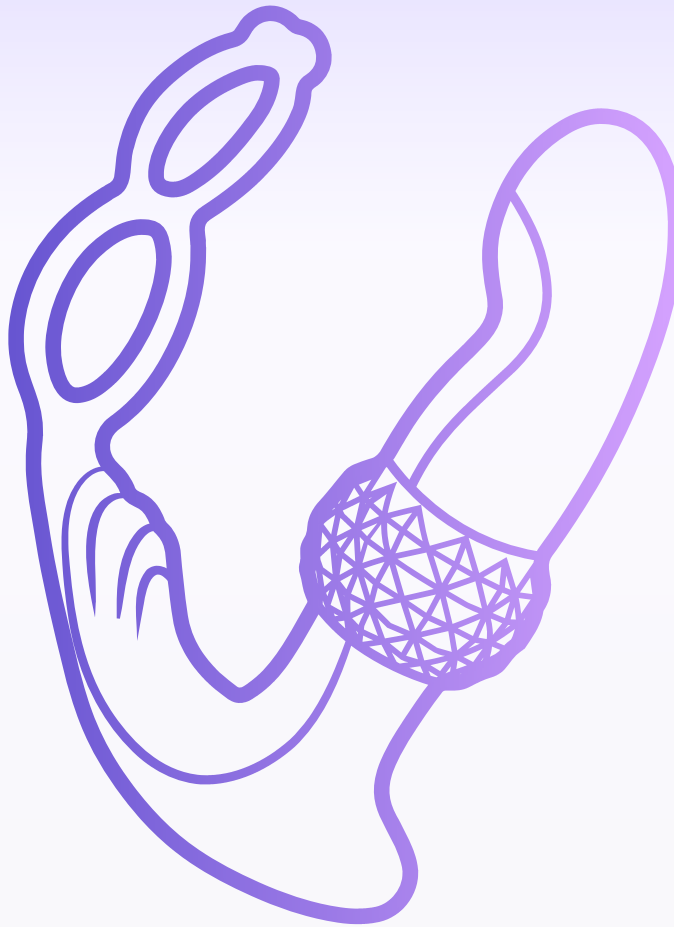

## After-Sales & Customer Support

- Ci auguriamo che non ne abbiate mai bisogno, ma se dovesse succedere, il nostro servizio è amichevole e senza problemi.
- Nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais si c'est le cas, notre service est amical et sans tracas.
- Esperamos que nunca tenga la necesidad, pero si la tiene, nuestro servicio es amable y sin complicaciones.



(IT)

support@eherson.com

\_\_\_\_\_

(FR)

support@eherson.com


\_\_\_\_\_

(ES)

support@eherson.com

\_\_\_\_\_

## Discover Joyhub App

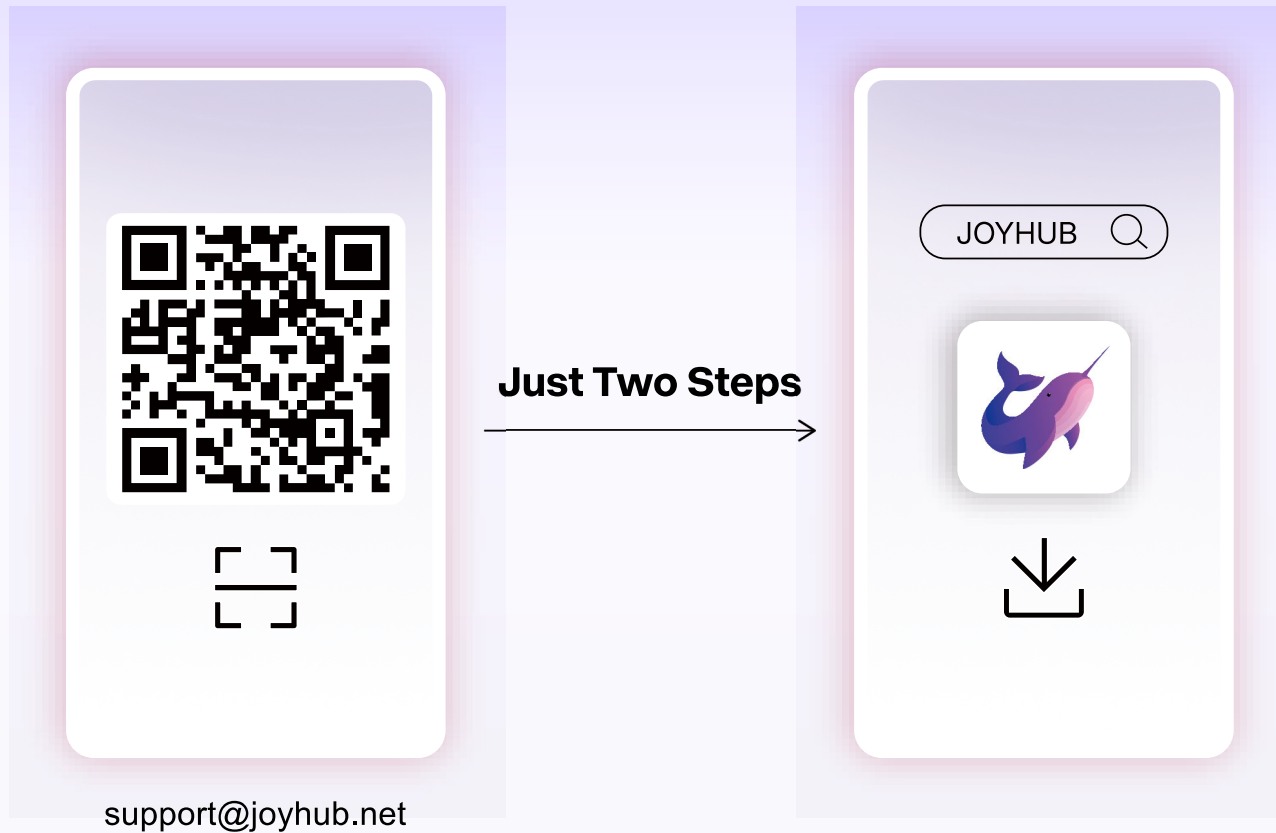


- Scaricate Joyhub dall'App Store di IOS o scansionate il codice QR. Sbloccate tutto il potenziale.
- Téléchargez Joyhub depuis l'App Store IOS ou scannez le code QR. Libérez tout votre potentiel.
- Descarga Joyhub desde IOS App Store o escanea el código QR. Desbloquea todo su potencial.


# Connect with Joyhub App




- Tenere premuto 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantenga pulsado 3 segundos para encender el dispositivo.

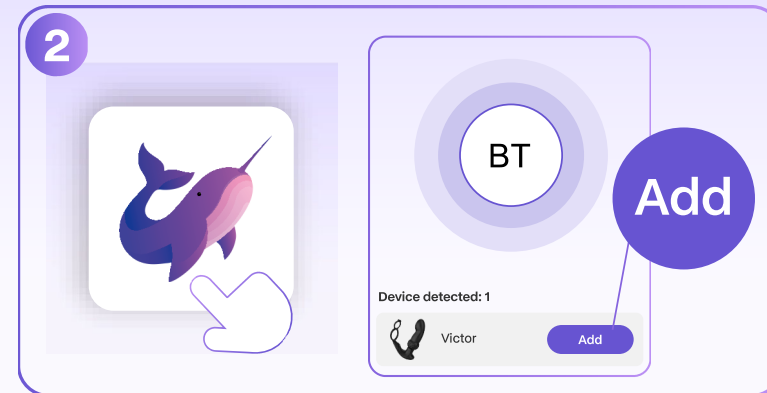

- Aprite l'APP Joyhub. Attivare la funzione BT.
- Ouvrez l'APP Joyhub. Activez la fonction BT.
- Abra la APP Joyhub. Active la función BT.

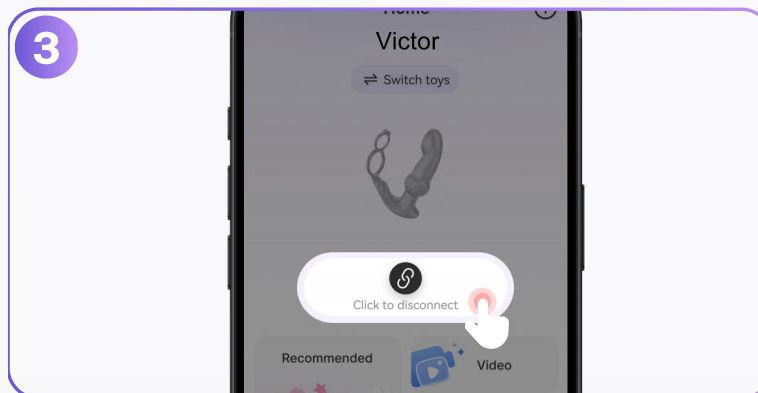

- Seguire le istruzioni dell'APP per aggiungere il dispositivo (Victor).
- Suivre les instructions de l'APP pour ajouter le dispositif (Victor).
- Sigue las instrucciones de la APP para añadir el dispositivo (Victor).

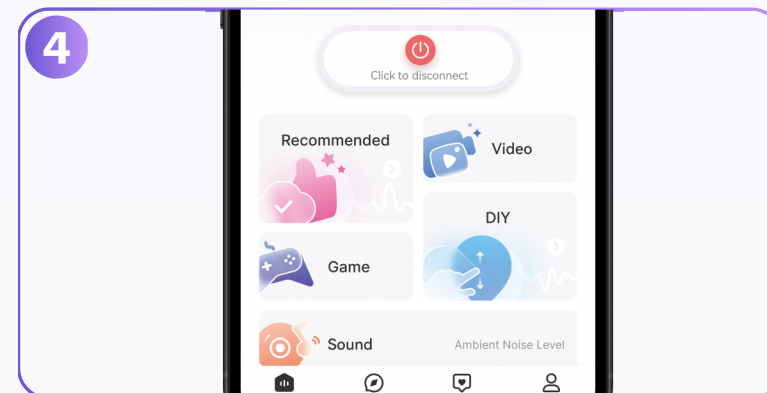


- Iniziare a usare e godere.
- Commencez à utiliser et à apprécier.
- Empezar a usar y disfrutar.

# APP Features & Fun

- Giochi giocattolo e classifiche
- Jeux jouets et classements
- Juegos de juguete y clasificaciones

- Condividere e connettersi nel JOYHUB
- Partager et se connecter dans le JOYHUB
- Compartir y conectarse en el JOYHUB

- Controllo reciproco nella stanza
- Contrôle mutuel dans la chambre
- Control mutuo en la habitación

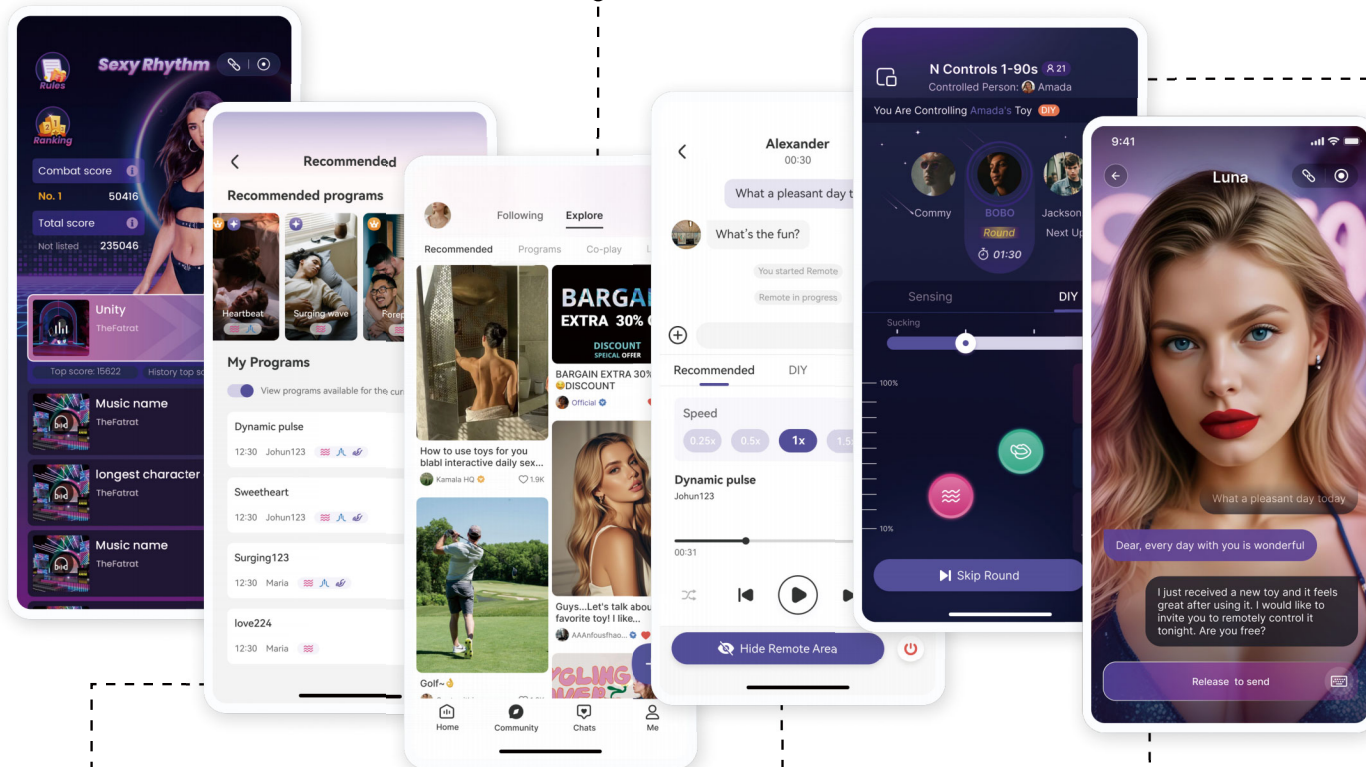


- Programmi e video consigliati
- Programmes et vidéos recommandés
- Programas y vídeos recomendados

- Interazione in tempo reale
- Interaction en temps réel
- Interacción en tiempo real


- Interazione visiva AI
- AI Visuelle Interaction visuelle AIktion
- Interacción visual con IA

# Product Overview

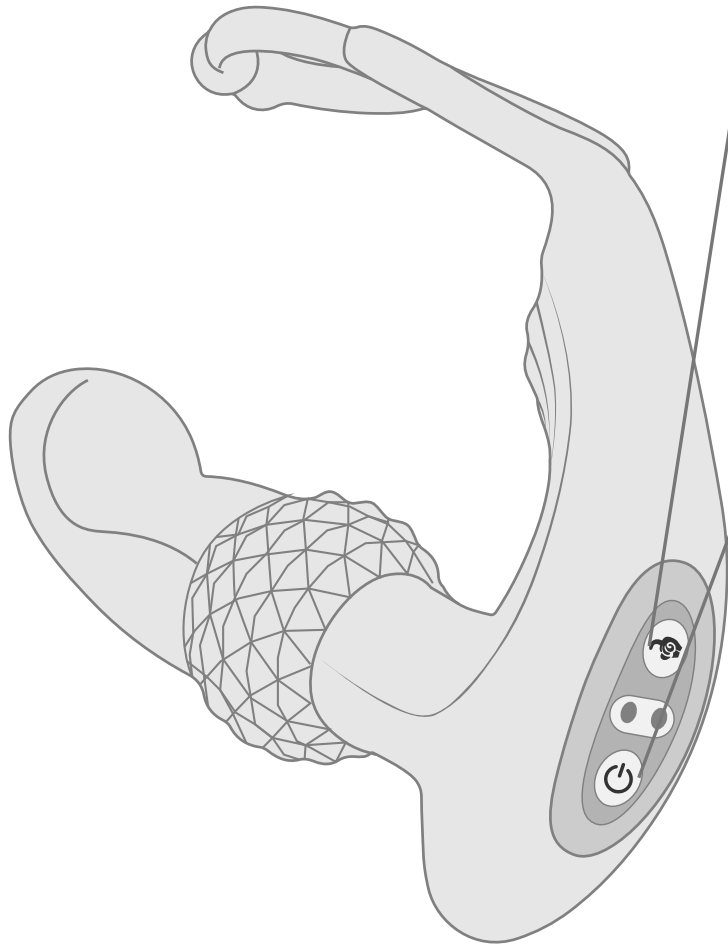

- In modalità standby, premere brevemente il pulsante "wiggling" per accendere/cambiare 7 modalità di oscillazione.
- En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton "wiggling" pour activer/changer les 7 modes de tremblement.
- En el modo de espera, presione brevemente el botón "movimiento" para encender/cambiar entre los 7 modos de movimiento.
- Premere a lungo il pulsante "Power" per accendere il dispositivo ed entrare in modalità standby, premere brevemente per accendere/cambiare 7 modalità di vibrazione, premere di nuovo a lungo per spegnere il prodotto.
- Appuyez longuement sur le bouton "Power" pour allumer l'appareil et passer en mode veille, appuyez brièvement pour allumer/changer 7 modes de vibration, appuyez longuement à nouveau pour éteindre le produit.
- Mantenga presionado el botón "Encendido" para encender el dispositivo e ingresar al modo de espera, presione brevemente para encender/cambiar los 7 modos de vibración, presione prolongadamente nuevamente para apagar el producto.



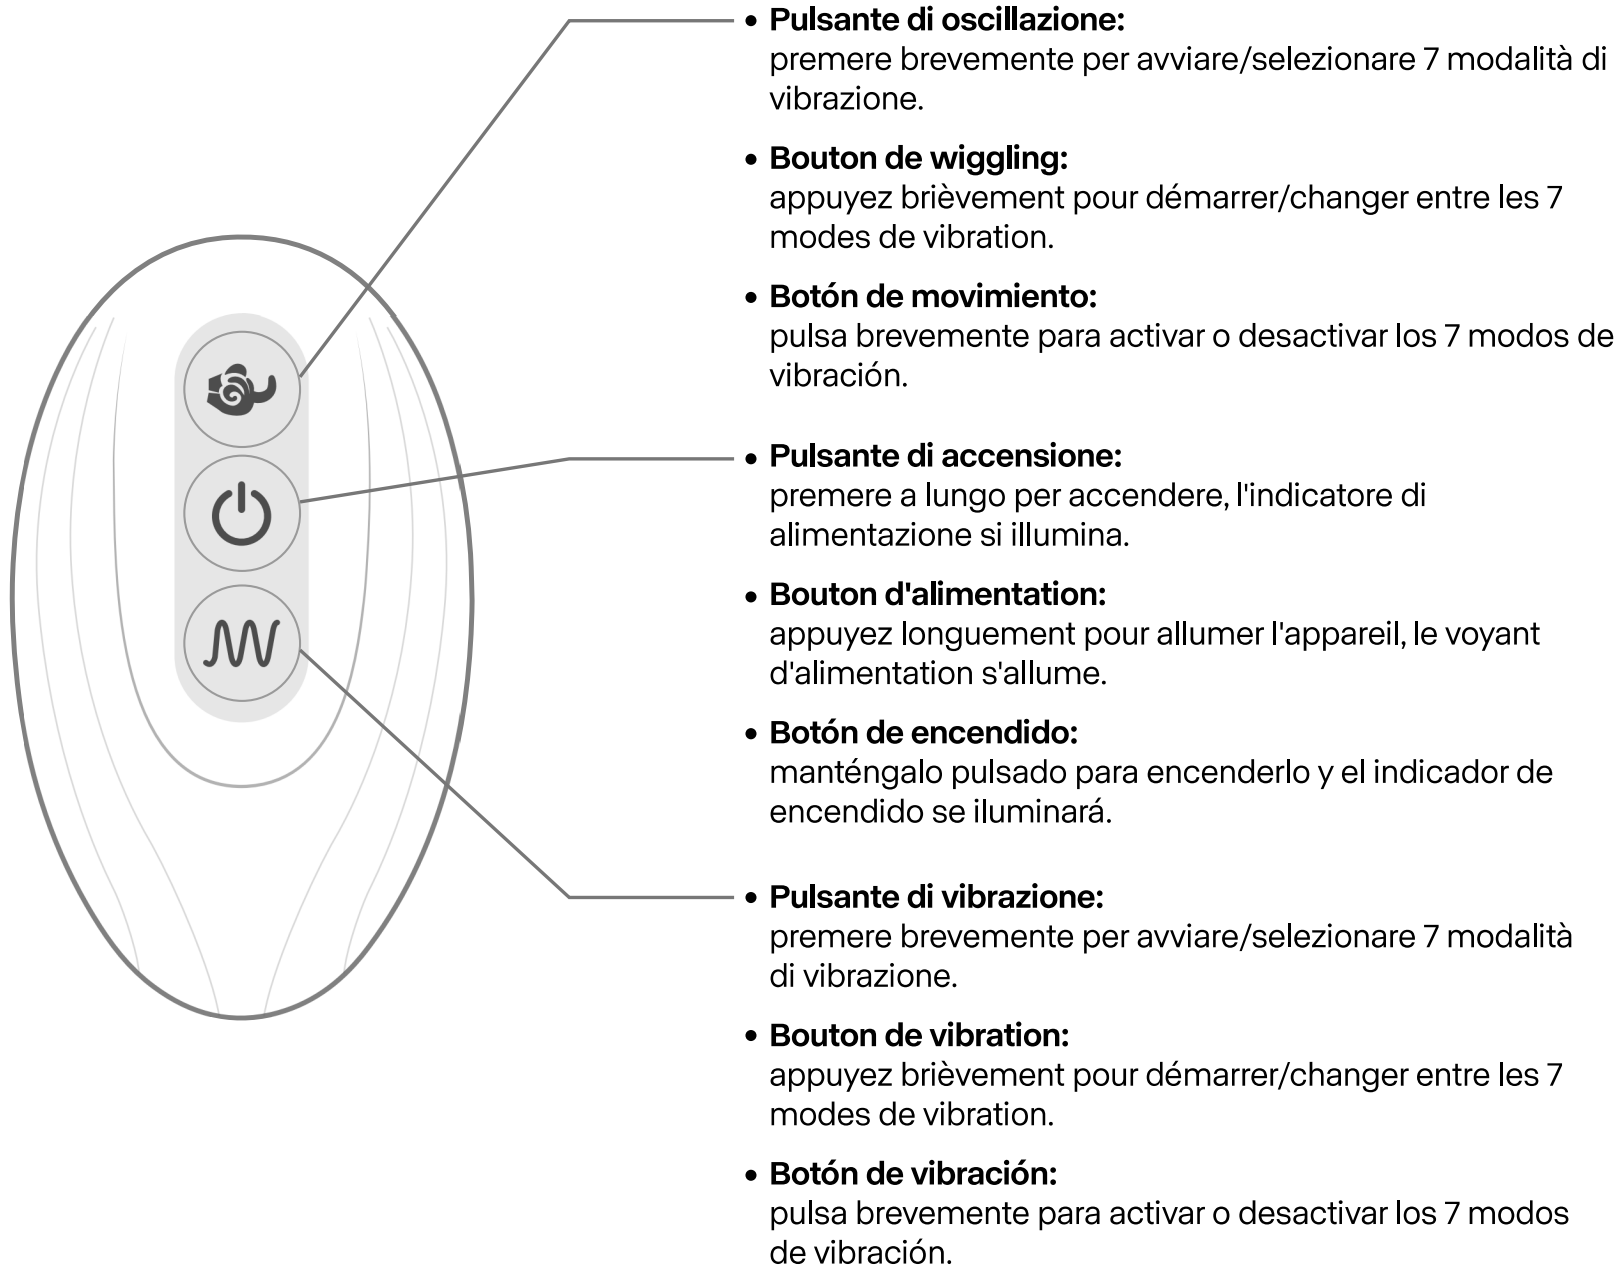




90min





60min

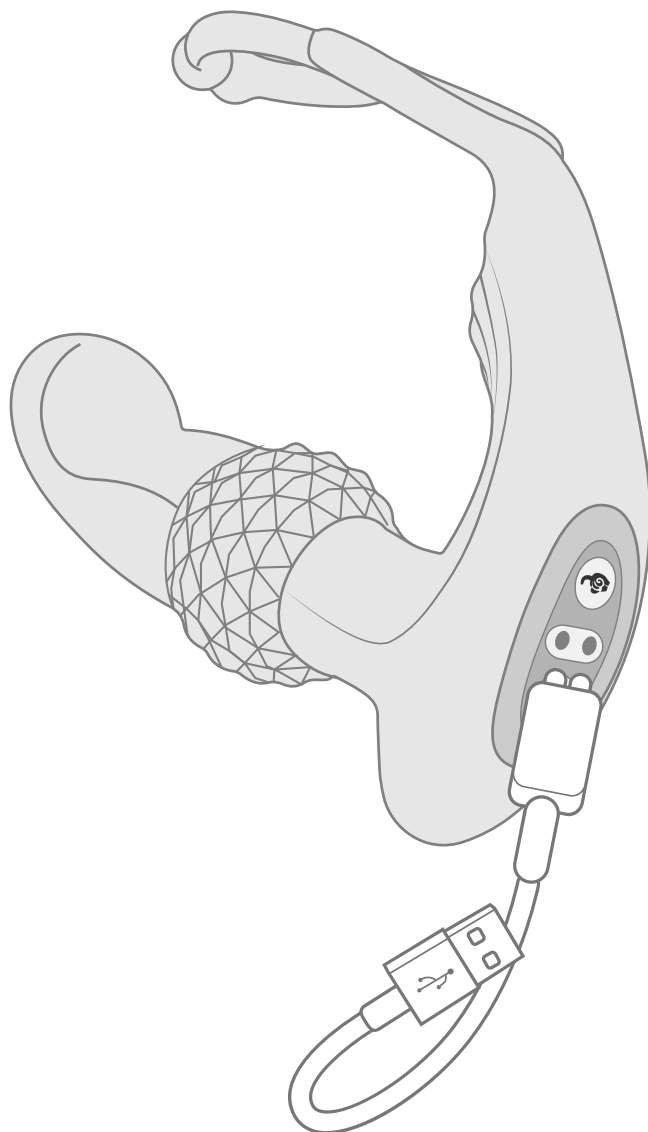


- In caso di malfunzionamento del prodotto, si consiglia di spegnere il dispositivo e eseguire una ricarica completa prima di riprendere l'utilizzo regolare.
  - Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
  - Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
  - Assicuratevi che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.
- 

- En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.
  - Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
  - Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
  - Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- 

- En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.
- No utilizar el producto mientras se carga.
- Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
- Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.

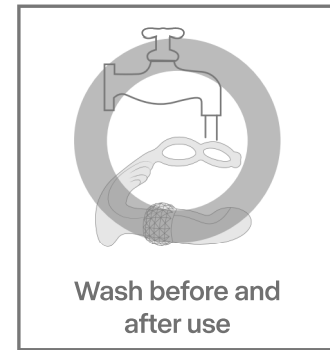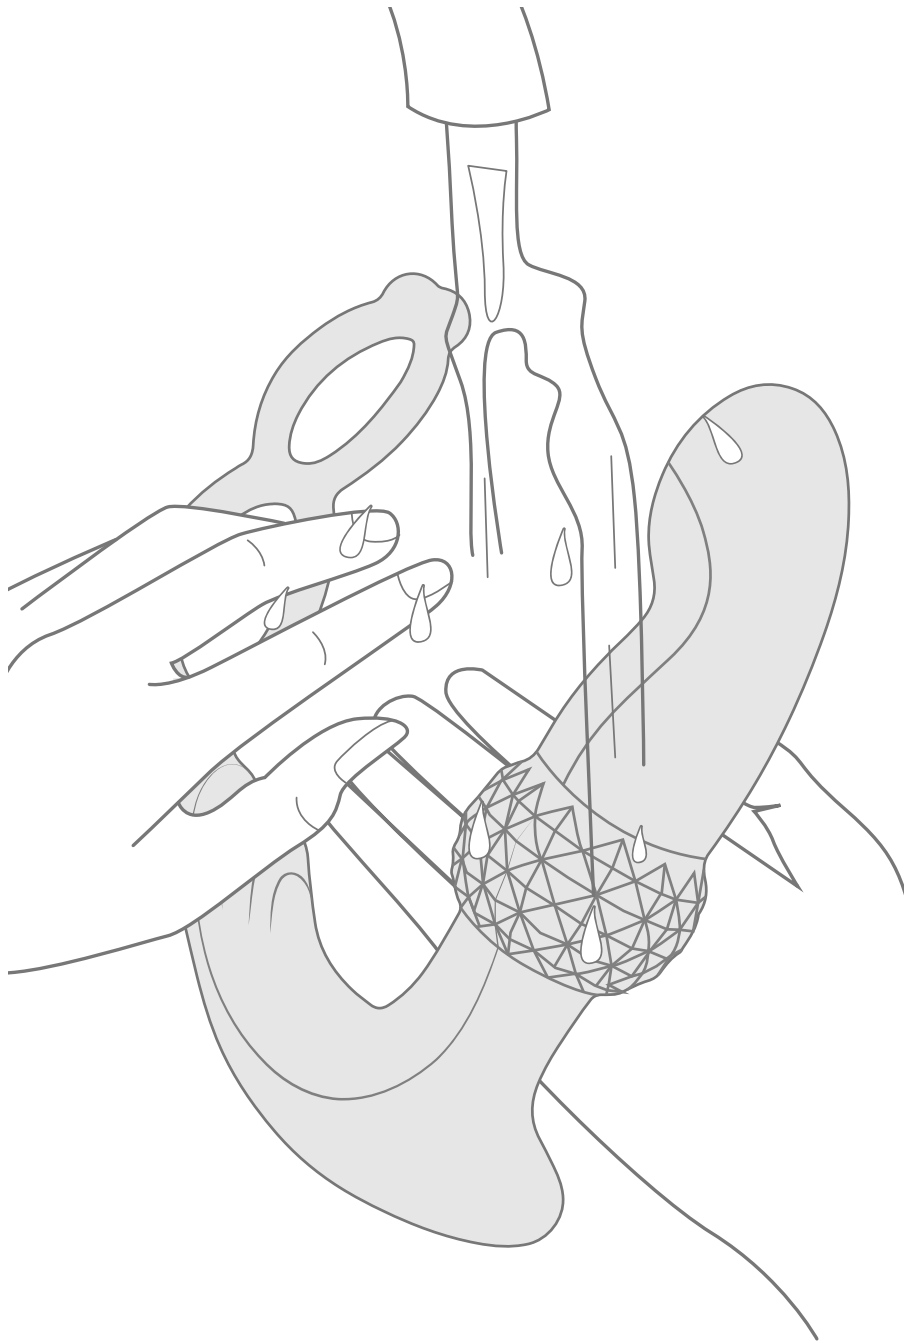


Wash before and  
after use

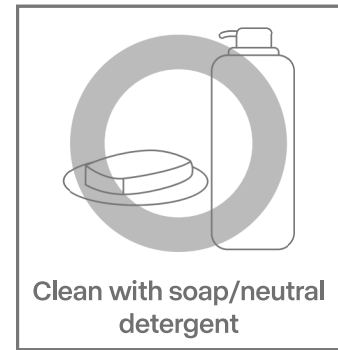


Clean with soap/neutral  
detergent




Wipe dry after  
washing

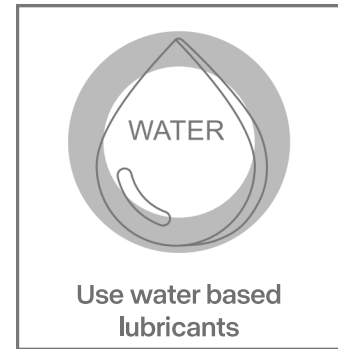

Use water based  
lubricants

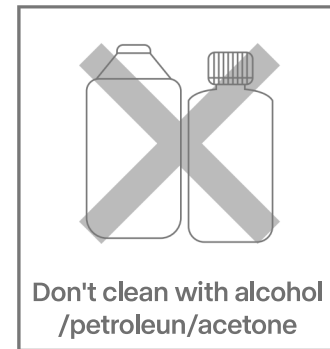


Don't clean with alcohol  
/petroleum/acetone

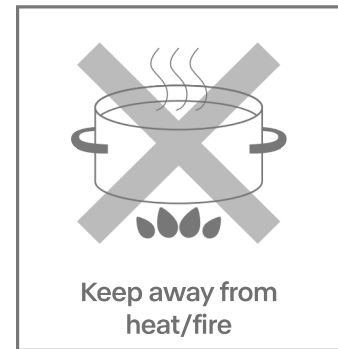

Keep away from  
heat/fire



Separately from  
other toys

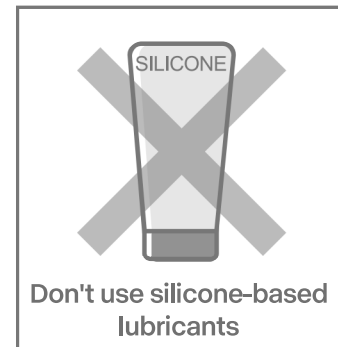


Don't use silicone-based  
lubricants

## WARNING

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. Interrompere l'uso in caso di disagio. Non utilizzare sulla zona del collo.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur près de l'eau. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Arrêtez l'utilisation en cas de gêne. Ne pas utiliser sur la région du cou.
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no utilice el cargador cerca del agua. No lo utilice en áreas de piel hinchadas o inflamadas. Interrumpe el uso si sientes molestias. No lo utilices en la zona del cuello.

## WARRANTY

- Garanzia di un anno  
Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.
- Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci.
- Garantie d'un an  
Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.
- Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.
- Garantía de 1 año.  
Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.
- Si tiene algún problema de calidad o uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

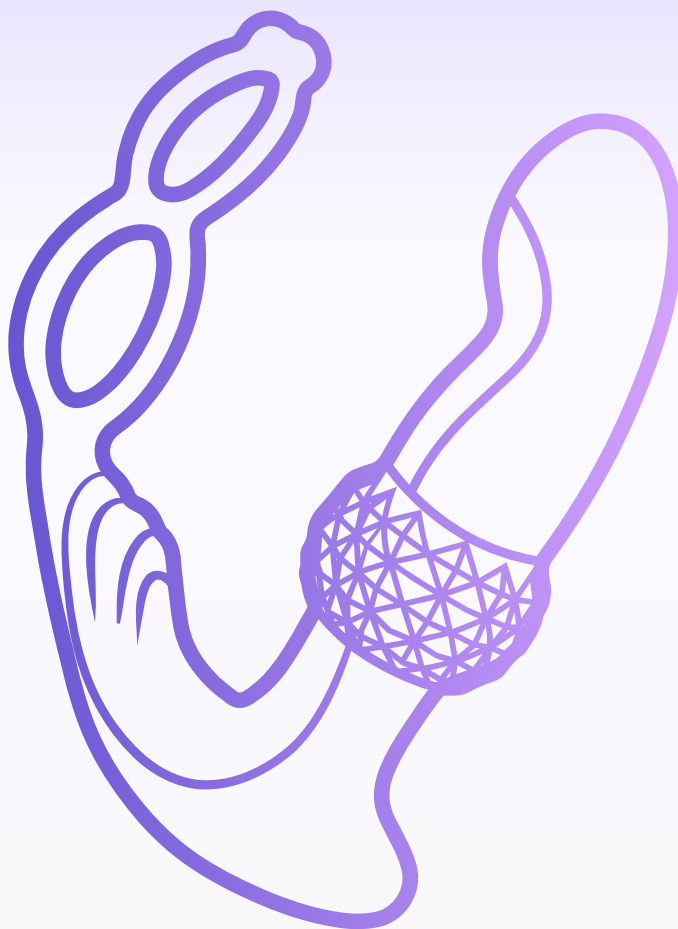


## **WARNING**

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
- DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS.
- THIS BAG IS NOT A TOY.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

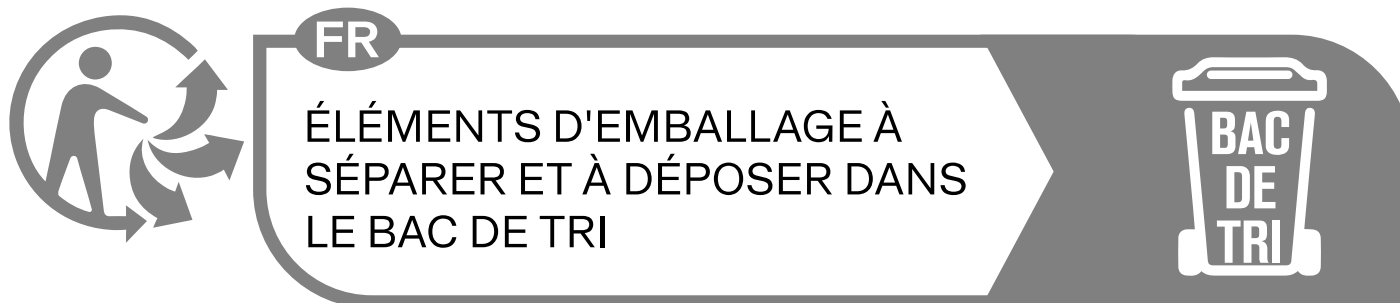

## **Manufacturer:**

Luliang Lishi District Chengxin Business Network Co., Ltd.

**Address:** Room 302, Unit 1, Building 3, Meijing Huating Community, Longshan Road, Binhe Street, Lishi District, Luliang City, Shanxi Province 033000

**Email:** cxsm120@outlook.com

## **ATTENZIONE !**

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

## **ADVERTENCIA !**

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

## **ATTENTION !**

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

#### FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\* RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.