


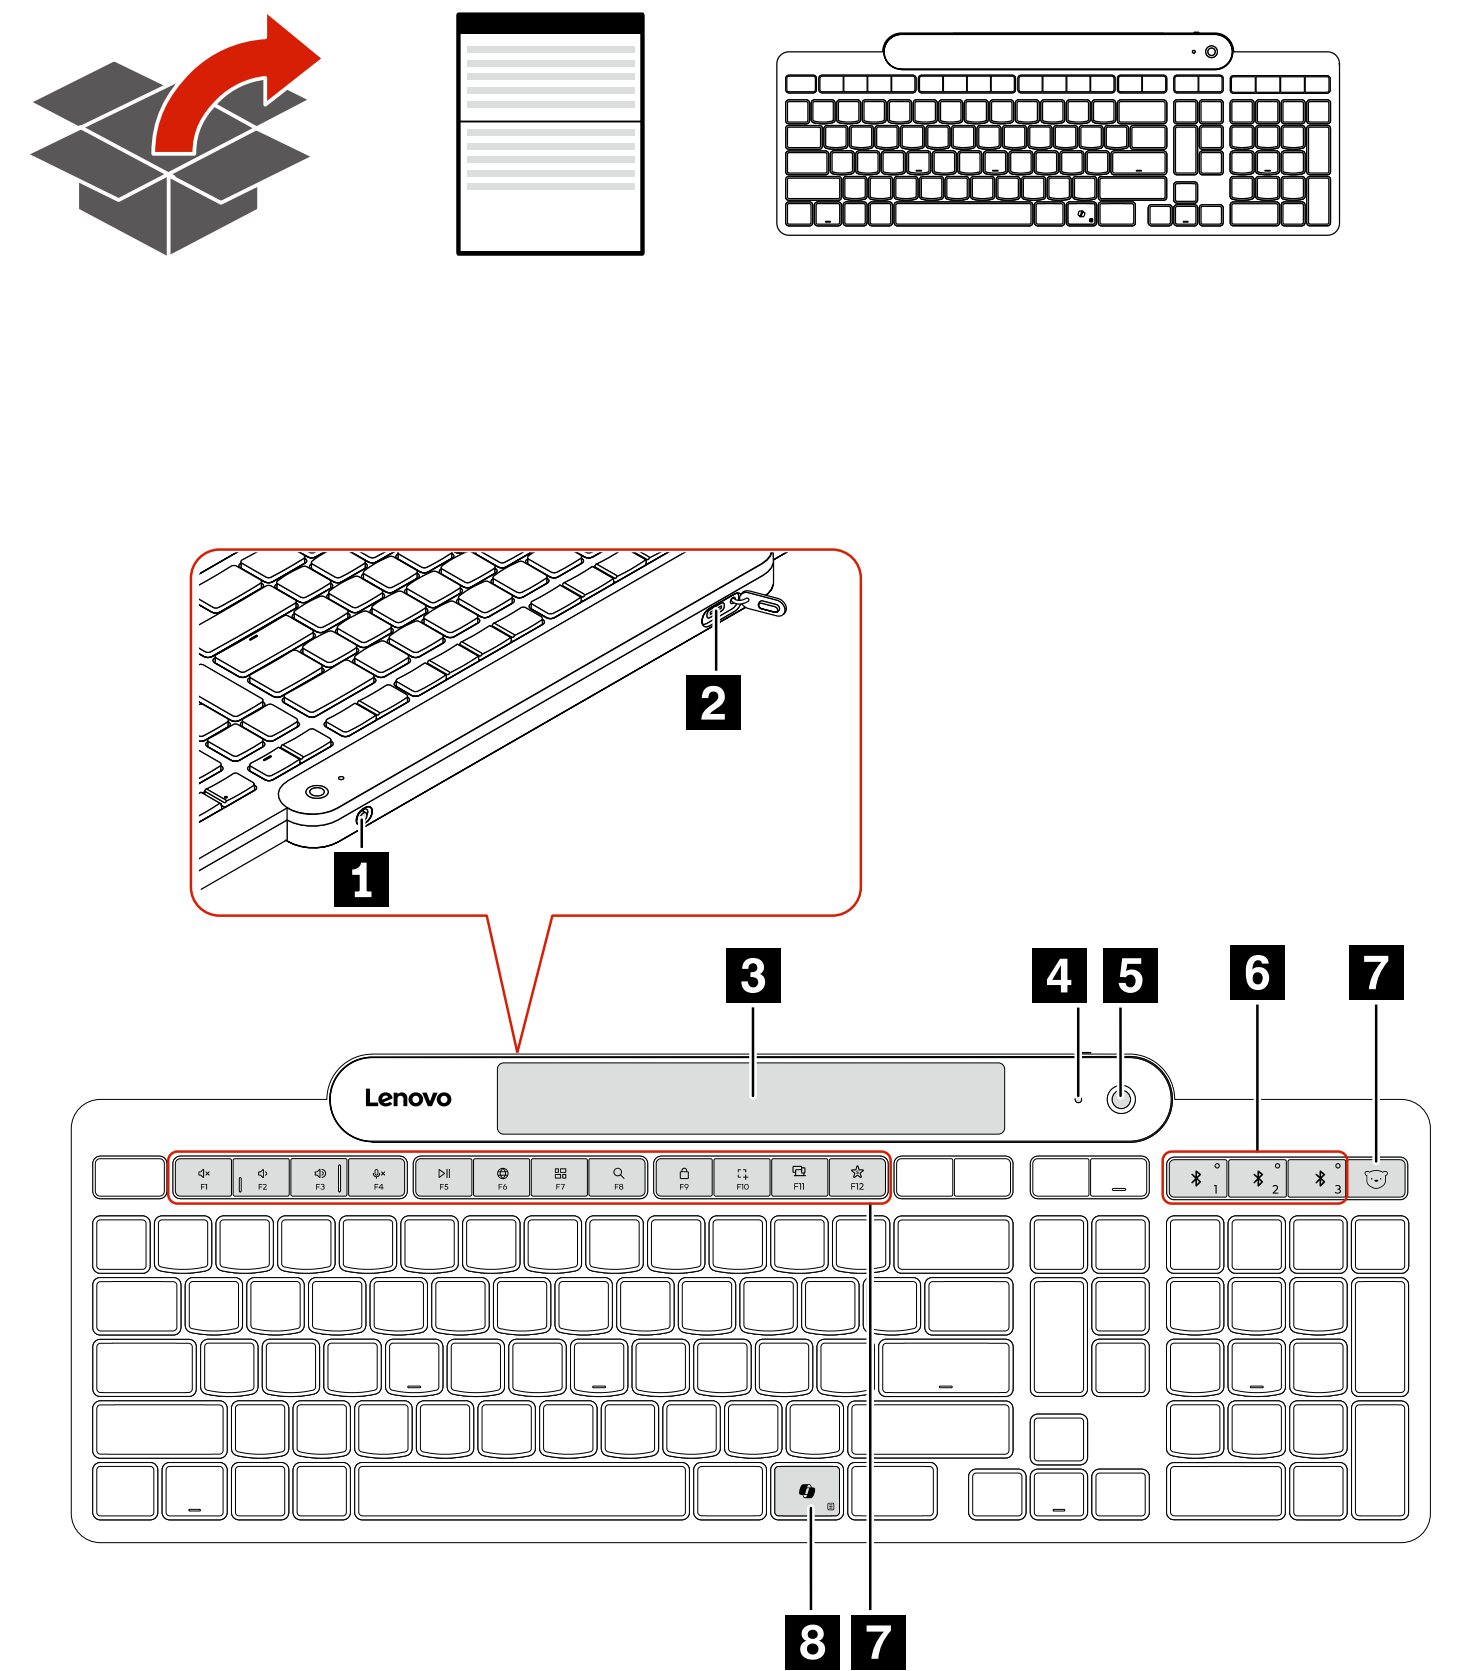

English

Items	Key functions
1	Power On/Off button
2	Reserved USB-C charging connector
3	Lighting energy collection panel
4	LED indicator *
5	Check button
6	Bluetooth connection LED buttons for up to 3 devices. Notes: When you turn on this keyboard, the default pairing button is No.1. To re-enter Bluetooth pairing mode, press the button for 2s.
7	Hotkey buttons Note: Download LADM software first to enable hotkey functions. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standard Microsoft Windows Copilot key

Check button	Indicator status	Battery level / Indoor lighting status
Short press this button	Amber (Blinking)	≤ 10 %
Short press this button	White	> 10 %
Long press for 2 seconds	Solid Green	> 200 lux
Long press for 2 seconds	Solid Red	≤ 200 lux

Arabic

العناصر	الموقف الاساسية
1	زر التشغيل/إيقاف التشغيل
2	مفتاح شحن USB-C
3	لوحة تجميع الطاقة المضاءة
4	مؤشر LED *
5	زر الاختيار
6	أزرار اتصال Bluetooth لما يصل إلى 3 أجهزة. ملاحظات: عند تشغيل هذه اللوحة، يكون زر الاقتران الافتراضي هو رقم 1. لإعادة الدخول إلى وضع اقتران Bluetooth، اضغط على الزر لمدة ثانيتين.
7	أزرار مفاتيح التشغيل السريع ملاحظة: يرجى تنزيل برنامج LADM أولاً لتفعيل وظائف مفاتيح التشغيل السريع. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	مفتاح Microsoft Windows Copilot القياسي

زر الاختيار	حالة المؤشر	مستوى البطارية / حالة الإضاءة الداخلية
1	كهرمائي (ومضئ)	10 % ≤
2	أبيض	10 % >
3	أخضر ثابت	200 lux >
4	أخضر ثابت	200 lux ≤

Bahasa Indonesia

Item	Fungsi tombol
1	Tombol Power On/Off
2	Konektor pengisian daya USB-C yang dicadangkan
3	Panel pengumpul energi pencahayaan
4	Indikator LED *
5	Tombol centang
6	Tombol LED koneksi Bluetooth hingga untuk 3 perangkat. Catatan: Saat Anda menyalakan keyboard ini, tombol pemasangan default adalah No.1. Untuk masuk kembali ke mode pemasangan Bluetooth, tekan tombol selama 2 detik.
7	Tombol hotkey Catatan: Unduh perangkat lunak LADM terlebih dahulu untuk mengaktifkan fungsi hotkey. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Tombol Copilot Microsoft Windows standar

Tombol centang	Status indikator	Tingkat baterai/Status pencahayaan dalam ruangan
----------------	------------------	--

5	Gumb za provjeru LED gumbi Bluetooth veze za do tri uređaja Napomene: Kada uključite ovu tipkovnicu, zadani je gumb za uparivanje broj 1. Da biste ponovno pristupili načinu Bluetooth uparivanja, na dvije sekunde pritisnite gumb.
6	Gumbi za tipkovne prečace Napomena: prvo preuzmite softver LADM kako biste omogućili funkcije tipkovnih prečaca. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standardna tipka Copilot u sustavu Microsoft Windows

*** Status LED indikatora**

Gumb za provjeru	Status indikatora	Razina baterije / status unutarnje rasvjete
Kratki pritisak na ovaj gumb	Žuta (treperi)	≤ 10 %
Kratki pritisak na ovaj gumb	Bijela	> 10 %
Dugi pritisak na dvije sekunde	Postojana zelena	> 200 luksa
Dugi pritisak na dvije sekunde	Postojana crvena	≤ 200 luksa

Czech

Informace o funkcích kláves

Položky	Hlavní funkce
1	Tlačítko zapnutí/vypnutí
2	Vyhrazený nabíjecí konektor USB-C
3	Panel pro získávání energie z osvětlení
4	Kontrolka LED *
5	Tlačítko pro kontrolu stavu
6	Tlačítka LED pro připojení Bluetooth k až 3 zařízením Poznámky: Když klávesnici zapnete, výchozím tlačítkem pro párování je tlačítko č. 1. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování zařízení Bluetooth, stiskněte tlačítko na 2 s.
7	Tlačítka klávesových zkratk Poznámka: Pro aktivaci funkcí klávesových zkratk je nejprve nutné stáhnout software LADM. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standardní klávesa Microsoft Windows Copilot

*** Stav kontrolky LED**

Tlačítko pro kontrolu stavu	Stav kontrolky	Úroveň nabití baterie / stav vnitřního osvětlení
Krátké stisknutí tlačítka	Bliká oranžově	≤ 10 %
Krátké stisknutí tlačítka	Bílá	> 10 %
Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund	Svítil zeleně	> 200 luxů
Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund	Svítil červeně	≤ 200 luxů

Danish

Oplysninger om tastefunktioner

Elementer	Neglefunktioner
1	Tænd/sluk-knap
2	Reserveret USB-C-opladningsstik
3	Panel til indsamling af belysningsenergi
4	LED-indikator *
5	Knappen Tjek
6	LED-knapper for Bluetooth-tilslutning for op til 3 enheder. Bemærkninger: Når du tænder for dette tastatur, er standardknappen til parring nr. 1. Tryk på knappen i 2 sekunder for at gå tilbage til Bluetooth-parringstilstand.
7	Genvejsknapper Bemærk: Download først LADM-softwaren for at aktivere genvejsfunktioner. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standardtast til Microsoft Windows Copilot

*** LED-indikatorstatus**

Knappen Tjek	Indikatorstatus	Status for batteriniveau/indenders belysning
Tryk kortvarigt på denne knap	Gult (blinker)	≤ 10 %
Tryk kortvarigt på denne knap	Hvid	> 10 %
Langt tryk i 2 sekunder	Lyser grønt	> 200 lux
Langt tryk i 2 sekunder	Lyser rødt	≤ 200 lux

Dutch

Informatie over toetsfuncties

Items	Belangrijke functies
1	Aan/uit-knop
2	USB-C-aansluiting voor opladen
3	Paneel voor opvangen van lichtenergie
4	LED-lampje *
5	Controleknop
6	LED-knoppen voor Bluetooth-verbinding van maximaal 3 apparaten. Opmerkingen: Wanneer dit toetsenbord is ingeschakeld, is de koppelingsknop standaard nr. 1. Druk 2s op de knop om de Bluetooth-koppelingsmodus opnieuw te activeren.
7	Sneltoetsen Opmerking: Download eerst de LADM-software voor het inschakelen van de sneltoetsfuncties. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standaard Microsoft Windows Copilot-toets

*** Status van LED-lampje**

Controleknop	Indicatielampstatus	Batterijniveau / Status binnenverlichting
Druk kort op deze knop	Knipperend oranje	≤ 10 %
Druk kort op deze knop	Wit	> 10 %
2 seconden lang indrukken	Continu groen	> 200 lux
2 seconden lang indrukken	Continu rood	≤ 200 lux

Finnish

Tietoa tärkeimmistä toiminnoista

Kohdat	Tärkeimmät toiminnot
1	Virta-/sammutuspainike
2	Varattu USB-C-latausliitäntä
3	Valaistuksen energiankeräyspaneeli
4	LED-merkkivalo *
5	Tarkistuspainike
6	Bluetooth-yhteyden LED-painikkeet enintään 3 laitteelle. Huomautuksia: Kun kytket näppäimistön päälle, laiteparin muodostamisen oletuspainike on nro 1. Voit siirtyä uudelleen Bluetooth-laiteparin tilaan painamalla painiketta 2 sekunnin ajan.
7	Pikanäppäinten painikkeet Huomautus: Lataa ensin LADM-ohjelmisto pikanäppäintointitojen käyttöönottoa varten. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Microsoft Windows Copilot -vakionäppäin

*** LED-merkkivalon tila**

Tarkistuspainike	Merkkivalon tila	Akun varustaso / sisävalaistuksen tila
Paina tätä painiketta lyhyesti	Kellanruskea (vilkkuu)	≤ 10 %
Paina tätä painiketta lyhyesti	Valkoinen	> 10 %
Paina pitkään 2 sekuntia	Palaa vihreänä	> 200 luksia
Paina pitkään 2 sekuntia	Palaa punaisena	≤ 200 luksia

Croatian

Informacije o funkcijama tipki

Stavke	Funkcije tipki
1	Gumb za uključivanje/isključivanje
2	Priključak USB-C namijenjen za punjenje
3	Ploča za prikupljanje svjetlosne energije
4	LED indikator *

5	Gumb za provjeru LED gumbi Bluetooth veze za do tri uređaja Napomene: Kada uključite ovu tipkovnicu, zadani je gumb za uparivanje broj 1. Da biste ponovno pristupili načinu Bluetooth uparivanja, na dvije sekunde pritisnite gumb.
6	Gumbi za tipkovne prečace Napomena: prvo preuzmite softver LADM kako biste omogućili funkcije tipkovnih prečaca. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standardna tipka Copilot u sustavu Microsoft Windows

*** Status LED indikatora**

Gumb za provjeru	Status indikatora	Razina baterije / status unutarnje rasvjete
Kratki pritisak na ovaj gumb	Žuta (treperi)	≤ 10 %
Kratki pritisak na ovaj gumb	Bijela	> 10 %
Dugi pritisak na dvije sekunde	Postojana zelena	> 200 luksa
Dugi pritisak na dvije sekunde	Postojana crvena	≤ 200 luksa

Czech

Informace o funkcích kláves

Položky	Hlavní funkce
1	Tlačítko zapnutí/vypnutí
2	Vyhrazený nabíjecí konektor USB-C
3	Panel pro získávání energie z osvětlení
4	Kontrolka LED *
5	Tlačítko pro kontrolu stavu
6	Tlačítka LED pro připojení Bluetooth k až 3 zařízením Poznámky: Když klávesnici zapnete, výchozím tlačítkem pro párování je tlačítko č. 1. Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování zařízení Bluetooth, stiskněte tlačítko na 2 s.
7	Tlačítka klávesových zkrtek Poznámka: Pro aktivaci funkcí klávesových zkrtek je nejprve nutné stáhnout software LADM. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standardní klávesa Microsoft Windows Copilot

*** Stav kontrolky LED**

Tlačítko pro kontrolu stavu	Stav kontrolky	Úroveň nabití baterie / stav vnitřního osvětlení
Krátké stisknutí tlačítka	Bliká oranžově	≤ 10 %
Krátké stisknutí tlačítka	Bílá	> 10 %
Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund	Svítil zeleně	> 200 luxů
Dlouhé stisknutí po dobu 2 sekund	Svítil červeně	≤ 200 luxů

Danish

Oplysninger om tastefunktioner

Elementer	Neglefunktioner
1	Tænd/sluk-knap
2	Reserveret USB-C-opladningsstik
3	Panel til indsamling af belysningsenergi
4	LED-indikator *
5	Knappen Tjek
6	LED-knapper for Bluetooth-tilslutning for op til 3 enheder. Bemærkninger: Når du tænder for dette tastatur, er standardknappen til parring nr. 1. Tryk på knappen i 2 sekunder for at gå tilbage til Bluetooth-parringstilstand.
7	Genvejsknapper Bemærk: Download først LADM-softwaren for at aktivere genvejsfunktioner. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standardtast til Microsoft Windows Copilot

*** LED-indikatorstatus**

Knappen Tjek	Indikatorstatus	Status for batteriniveau/indenders belysning
Tryk kortvarigt på denne knap	Gult (blinker)	≤ 10 %
Tryk kortvarigt på denne knap	Hvid	> 10 %
Langt tryk i 2 sekunder	Lyser grønt	> 200 lux
Langt tryk i 2 sekunder	Lyser rødt	≤ 200 lux

Dutch

Informatie over toetsfuncties

Items	Belangrijke functies
1	Aan/uit-knop
2	USB-C-aansluiting voor opladen
3	Paneel voor opvangen van lichtenergie
4	LED-lampje *
5	Controleknop
6	LED-knoppen voor Bluetooth-verbinding van maximaal 3 apparaten. Opmerkingen: Wanneer dit toetsenbord is ingeschakeld, is de koppelingsknop standaard nr. 1. Druk 2s op de knop om de Bluetooth-koppelingsmodus opnieuw te activeren.
7	Sneltoetsen Opmerking: Download eerst de LADM-software voor het inschakelen van de sneltoetsfuncties. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standaard Microsoft Windows Copilot-toets

*** Status van LED-lampje**

Controleknop	Indicatielampstatus	Batterijniveau / Status binnenverlichting
Druk kort op deze knop	Knipperend oranje	≤ 10 %
Druk kort op deze knop	Wit	> 10 %
2 seconden lang indrukken	Continu groen	> 200 lux
2 seconden lang indrukken	Continu rood	≤ 200 lux

French

Informations sur les fonctions des touches

Éléments	Principales fonctions
1	Bouton Marche/Arrêt
2	Connecteur de recharge USB-C réservé
3	Panneau de collecte d'énergie pour l'éclairage
4	Voyant LED *
5	Bouton de vérification
6	Boutons à LED de connexion Bluetooth pour 3 appareils au maximum. Remarques : Lorsque vous allumez ce clavier, le bouton de jumelage par défaut est le n° 1. Pour retourner en mode de jumelage Bluetooth, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.
7	Touches de raccourci Remarque : téléchargez d'abord le logiciel LADM pour activer les fonctions de raccourci clavier.

	↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Touche Copilot Microsoft Windows par défaut

*** État du voyant LED**

Bouton de vérification	État du voyant	Niveau de la batterie / État de l'éclairage intérieur
Bref appui sur ce bouton	Orange (clignotant)	≤ 10 %
Bref appui sur ce bouton	Blanc	> 10 %
Long appui pendant 2 secondes	Vert fixe	> 200 lux
Long appui pendant 2 secondes	Rouge fixe	≤ 200 lux

Georgian

ინფორმაცია კლავიშების ფუნქციების შესახებ

პროდუქტები	კლავიშების ფუნქციები
1	ჩართვა/გამორთვის ღილაკი
2	USB-C დატენვის რეზერვირებული მაურთებელი
3	განათების ენერგიის შეგროვების პანელი
4	LED ინდიკატორი *
5	შეშორების ღილაკი
6	Bluetooth კავშირის LED ღილაკები მაქსიმუმ 3 მოწყობილობისთვის. შენიშვნები: როდესაც ამ კლავიატურას ჩართავთ, ნაგულისხმევი დანყვილების ღილაკია # 1. Bluetooth დანყვილების რეჟიმში ხელახლა შესასვლელად, დააჭირეთ ღილაკს 2 წამით.
7	სწრაფი ნდობის ღილაკები შენიშვნა: პირველ რიგში ჩამოტვირთეთ LADM პროგრამული უზრუნველყოფა, სწრაფი ნდობის კლავიშების ფუნქციების ჩაართვავედ. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	სტანდარტული Microsoft Windows Copilot გასაღები

*** LED ინდიკატორის სტატუსი**

შეშორების ღილაკი	ინდიკატორის სტატუსი	ბატარეის დონე / შიდა განათების სტატუსი
ხანმოკლე დააჭირეთ ამ ღილაკს	ყვითელი ფერი (მოციმციმე)	≤ 10 %
ხანმოკლე დააჭირეთ ამ ღილაკს	თეთრი	> 10 %
დიდხანს დააჭირეთ 2 წამით	მკვრივი მწვანე	> 200 ლუქსი
დიდხანს დააჭირეთ 2 წამით	მკვრივი წითელი	≤ 200 ლუქსი

German

Informationen zu Tastenfunktionen

Optionen	Schlüsselfunktionen
1	Ein-/Ausschalttaste
2	Reservierter USB-C-Ladeanschluss
3	Panel zur Aufnahme von Beleuchtungsenergie
4	LED-Anzeige *
5	Schaltfläche zum Überprüfen
6	LED-Tasten für die Bluetooth-Verbindung von bis zu 3 Geräten. Anmerkungen: Wenn Sie diese Tastatur einschalten, ist die Taste Nr. 1 die Standard-Pairing-Taste. Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um den Bluetooth-Pairing-Modus erneut zu starten.
7	Hotkey-Schaltflächen Hinweis: Laden Sie zunächst die LADM-Software herunter, um die Hotkey-Funktionen zu aktivieren. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Standardmäßige Microsoft Windows Copilot-Taste

*** LED-Anzeigestatus**

Schaltfläche zum Überprüfen	Anzeigestatus	Batteriestand/Status der Innenbeleuchtung
Diese Taste kurz drücken	gelb (blinkt)	≤ 10 %
Diese Taste kurz drücken	weiß	> 10 %
2 Sekunden lang drücken	konstant grün	> 200 Lux
2 Sekunden lang drücken	konstant rot	≤ 200 Lux

Greek

Πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των πλήκτρων

Στοιχεία	Βασικές λειτουργίες
1	Κουμπι λειτουργίας/απενεργοποίησης
2	Αποκατακτιχ υποδοχή φόρτισης USB-C
3	Πίνακας συλλογής ενέργειας φωτισμού
4	Ένδειξη LED *
5	Κουμπι ελέγχου
6	Κουμπιά LED σύνδεσης Bluetooth για έως 3 συσκευές. Σημειώσεις: Όταν ενεργοποιείτε αυτό το πληκτρολόγιο, το προεπιλεγμένο κουμπι ζεύξης είναι το No. 1. Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth, πατήστε το κουμπι για 2 δευτερόλεπτα.
7	Πλήκτρα συντόμευσης Σημείωση: Κατεβάστε πρώτα το λογισμικό LADM για να ενεργοποιήστε τις λειτουργίες των πλήκτρων συντόμευσης. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Τυπικό πλήκτρο Copilot των Microsoft Windows

*** Κατάσταση ένδειξης LED**

Κουμπι ελέγχου	Κατάσταση ένδειξης	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας / Κατάσταση εσωτερικού φωτισμού
Σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού	Πορτοκαλί (Αναβοσβίρνει)	≤ 10%
Σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού	Λευκό	> 10%
Παρατεταμένο πάτημα για 2 δευτερόλεπτα	Σταθερό πράσινο	> 200 lux
Παρατεταμένο πάτημα για 2 δευτερόλεπτα	Σταθερό κόκκινο	≤ 200 lux

Információk a fontos funkciókról

Elemek	Billentőfunkciók
1	Be-/kikapcsoló gomb
2	Fenntartott USB-C-töltőcsatlakozó
3	Világítási energiagyűjtő panelje
4	LED-jelzőfény *
5	Ellenőrző gomb
6	Bluetooth-kapcsolat LED-es gombjai legfeljebb 3 eszközhöz. Megjegyzések: A billentyűzet bekapcsolásakor az 1. az alapértelmezett párosítási gomb. Ha vissza szeretné lépni a Bluetooth-párosítási módba, tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig.
7	Gyorsbillentyűk gombjai Megjegyzés: Először tölts le a LADM szoftvert a gyorsbillentyűk funkcióinak engedélyezéséhez. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Normál Microsoft Windows Copilot billentyű

*** LED-jelzőfény állapot**

Ellenőrző gomb	Jelzőfény állapota	Akkumulátor töltöttségi szintje/betéri világítás állapota
Nyomja meg ezt a gombot röviden	Sárga (villog)	≤10%
Nyomja meg ezt a gombot röviden	Fehér	>10%
Nyomja hosszan, 2 másodpercig	Zölden világít	>200 lux
Nyomja hosszan, 2 másodpercig	Pirosan világít	≤200 lux

Italian

Informazioni sulle funzioni dei tasti

Elementi	Funzioni principali
1	Pulsante di alimentazione acceso/spento
2	Connettore per la ricarica USB-C riservato
3	Pannello di raccolta dell'energia per l'illuminazione
4	Indicatore LED *
5	Pulsante di controllo

Lenovo 800 Self-Charging Bluetooth Keyboard (KT-2503)

https://support.lenovo.com



6	Pulsanti LED di connessione Bluetooth per un massimo di 3 dispositivi. Note: Quando si accende questa tastiera, il pulsante di associazione predefinito è il numero 1. Per accedere di nuovo alla modalità di associazione Bluetooth, premere il pulsante per 2 secondi.
7	Tasti di scelta rapida Nota: scaricare prima il software LADM per abilitare le funzioni dei tasti di scelta rapida. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Tasto standard di Microsoft Windows Copilot

Pulsante di controllo	Stato dell'indicatore	Livello della batteria/Stato dell'illuminazione interna
Premere brevemente questo pulsante	Giallo (lampeggiante)	≤ 10 %
Premere brevemente questo pulsante	Bianco	> 10 %
Premere a lungo per 2 secondi	Verde fisso	> 200 lux
Premere a lungo per 2 secondi	Rosso fisso	≤ 200 lux

Japanese

項目	主な機能
1	電源オン/オフボタン
2	予約済み USB-C 充電コネクタ
3	照明エネルギー収集パネル
4	LED インジケータ *
5	確認ボタン
6	最大 3 台のデバイス用の Bluetooth 接続 LED ボタン。 注: このキーボードをオンにした場合、デフォルトのペアリング・ボタンは1 番です。 Bluetooth ペアリング・モードに再度入るには、ボタンを2 秒間押します。
7	ホットキー・ボタン 注: ホットキー機能を有効にするには、最初に LADM ソフトウェアをダウンロードしてください。 ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	標準の Microsoft Windows Copilot キー

確認ボタン	インジケーター状況	バッテリー・レベル/室内照明的状況
このボタンを短く押す	黄色 (点滅)	≤ 10 %
このボタンを短く押す	ホワイト	> 10 %
2 秒間長押し	緑色で点灯	> 200 ルクス
2 秒間長押し	赤色の点灯	≤ 200 ルクス

Kazakh

Элементтер	Негізгі функциялар
1	Қосу/Шығу түймешісі
2	Сақталған USB-C зарядтау ағытпасы
3	Жарықтандыру энергиясын жинау панелі
4	LED индикаторы *
5	Тексеру түймешісі
6	3 қырылға дейін Bluetooth қосылымының LED түймешіктері. Ескертпелер: Осы пернетақтаны қосқанда, әдепкі түймешігі No.1 болып табылады. Bluetooth жұптастыру режиміне қайта кіру үшін түймешені 2 секунд басыңыз.
7	Жылдам пернетақта түймешіктері Ескертпе: Hotkey функцияларыны қосу үшін алдымен LADM бағдарламалық жасақтамасын жүктеп алыңыз. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	Стандартты Microsoft Windows Copilot кілті

Тексеру түймешігі	Индикатор күйі	Батарея деңгейі / Ішкі жарықтандыру күйі
Бұл түймешікті қысқаша басыңыз	Янтар түсті (Жылылықтайды)	≤ 10 %
Бұл түймешікті қысқаша басыңыз	Ақ	> 10 %
2 секунд бойы ұзақ басу	Тұтас жасыл	> 200 люкс
2 секунд бойы ұзақ басу	Тұтас қызыл	≤ 200 люкс

Korean

항목	키 기능
1	전원 켜기/끄기 버튼
2	예약된 USB-C 충전 커넥터
3	조명 에너지 수집 패널
4	LED 표시등 *
5	확인 버튼
6	최대 3 개의 장치를 위한 Bluetooth 연결 LED 버튼. 참고: 이 키보드를 켤 때 기본 페어링 버튼은 1 번입니다. Bluetooth 페어링 모드를 다시 시작하려면 버튼을 2 초간 누르십시오.
7	단축키 버튼 참고: 단축키 기능을 활성화하려면 먼저 LADM 소프트웨어를 다운로드하십시오. ↓ https://support.lenovo.com/downloads/ladm
8	표준 Microsoft Windows Copilot 키

확인 버튼	표시등 상태	배터리 잔량 / 실내 조명 상태
이 버튼을 짧게 누르기	황갈색(광택임)	≤ 10%

